
ECAM38X.7Y - ECAM38X.8Y - ECAM38X.9Y

**DINAMICA
plus**

**KOFFIEMACHINE
Gebruiksaanwijzing**

**CAFETERA
Instrucciones de uso**

**MÁQUINA DE CAFÉ
Instruções de utilização**





**КОФЕМАШИНА
Инструкции по применению**

**APARAT DE PREPARAT CAFEA
Instructiuni de utilizare**



Instruction videos available at:
<https://r.delonghi.com/video/dinamica-plus>

DeLonghi

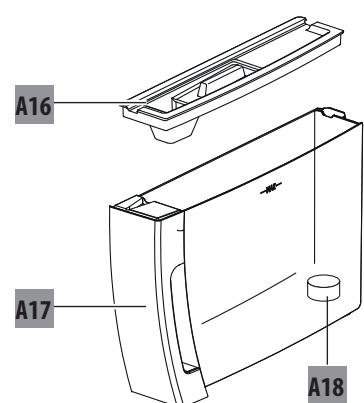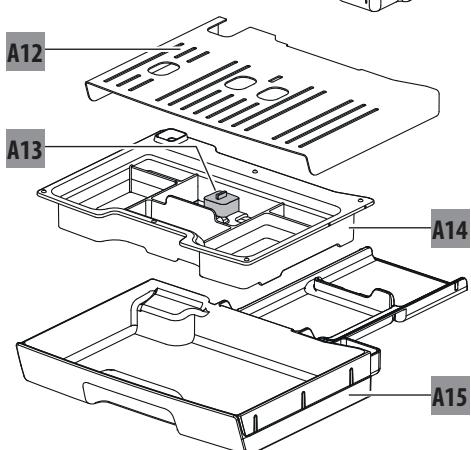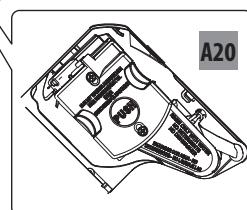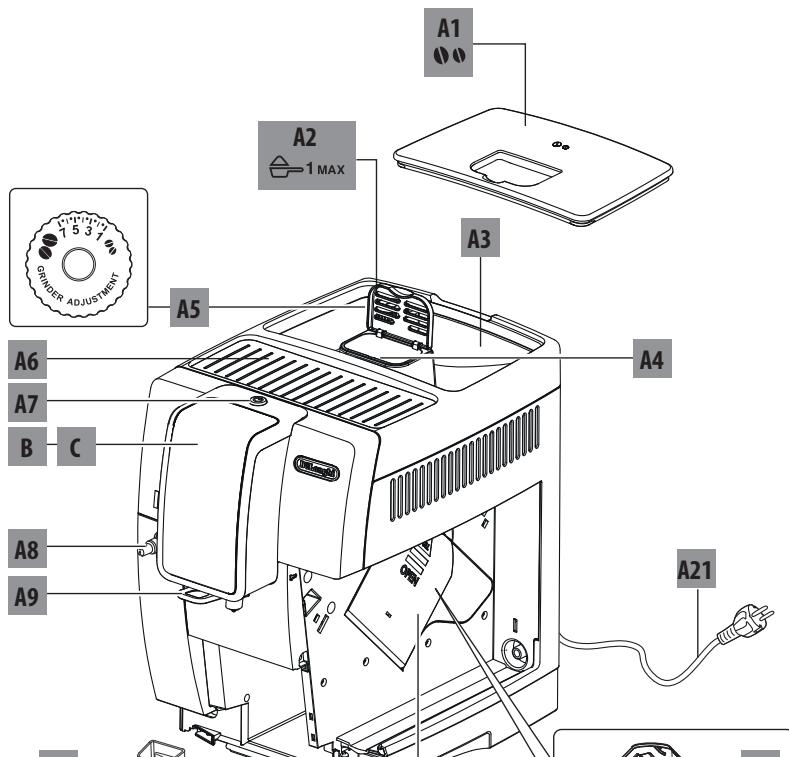A

NL

pag. 4

ES

pág. 28

PT




pág. 52

HU

76 old.

RO

pag. 100

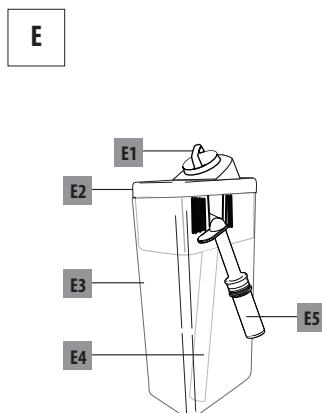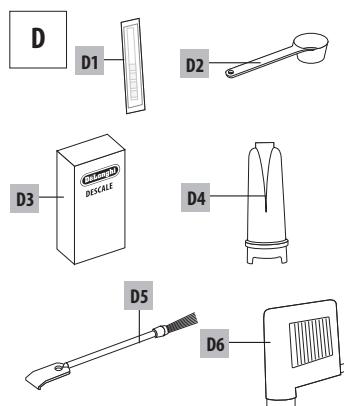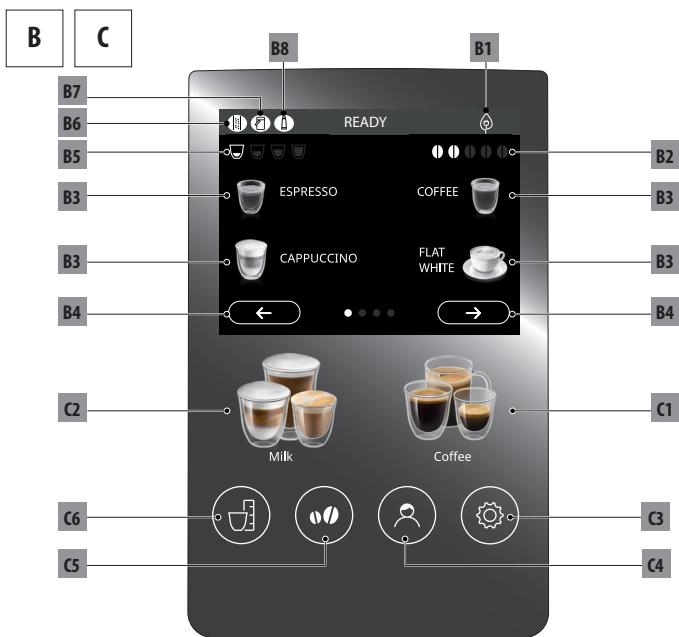

INHOUD

1. INLEIDING.....	5
1.1 Letters tussen haakjes	5
1.2 Problemen en reparaties	5
2. BESCHRIJVING	5
2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 2 - A)	5
2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherm) (pag. 3 - B)	5
2.3 Beschrijving van het bedieningspaneel (pag. 3 - C)..	5
2.4 Beschrijving van de accessoires (pag. 3 - D).....	5
2.5 Beschrijving van het melkreservoir (pag. 3 - E)	5
3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT	5
4. HET APPARAAT INSCHAKELEN	6
5. HET APPARAAT UITSCHAKELEN	6
5.1 Uitschakeling voor langdurige periodes:.....	7
6. MENU INSTELLINGEN.....	7
6.1 Het menu openen	7
6.2 Het menu afsluiten	7
6.3 Spoeling	7
6.4 Ontkalken	7
6.5 Reiniging koffiekan	7
6.6 Programma MY	7
6.7 Temperatuur koffie	7
6.8 Waarden dranken	7
6.9 Waterfilter	8
6.10 Waterhardheid	8
6.11 Automatische uitschakeling (stand-by)	8
6.12 Taal instellen	8
6.13 Energiebesparing	8
6.14 Geluidssignaal	8
6.15 Profiel personaliseren	8
6.16 Statistiek	8
6.17 Info machine	8
6.18 Fabriekswaarden	8
7. KOFFIE ZETTEN	8
7.1 Koffie zetten met koffiebonen.....	8
7.2 Selectie van de sterkte van de koffie	9
7.3 Selectie van de hoeveelheid koffie	10
7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie	10
7.5 Afstelling van de koffiemolen	10
7.6 Tips voor een warmere koffie	11
8. KAN KOFFIE.....	11
9. BEREIDING VAN WARME DRANKEN MET MELK ..	11
9.1 Welke melk moet ik gebruiken?	11
9.2 De melkkannen vullen en aanbrengen.....	12
9.3 Selectie van de sterkte van de koffie of het gebruik van voorgemalen koffie	12
9.4 De hoeveelheid schuim regelen	13
9.5 Automatische bereiding van cappuccino en melkgebaseerde dranken.....	13
9.6 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik	13
10. AFGIFTE HEET WATER	14
11. DE DRANKEN PERSONALISEREN	14
12. REINIGING	15
12.1 De machine reinigen	15
12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine..	15
12.3 Reiniging van het koffiedikbakje.....	15
12.4 Reiniging van het drupbakje en condensbakje.....	15
12.5 Reiniging van de binnenkant van de machine.....	16
12.6 Reiniging van het waterreservoir	16
12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop	16
12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie.....	16
12.9 Reiniging van de zetgroep	16
12.10 Reiniging van het melkreservoir	17
12.11 Reiniging van de sputmond heet water	18
13. ONTKALKEN	18
14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID ..	20
14.1 Meting van de waterhardheid.....	20
14.2 Instelling waterhardheid	20
15. VERZACHTINGSFILTER	20
15.1 Installatie van het filter.....	20
15.2 Het filter vervangen	21
15.3 Het filter verwijderen.....	21
16. TECHNISCHE GEGEVENS	21
16.1 Aanbevelingen voor de energiebesparing.....	21
17. OP HET DISPLAY WEEERGEVEN BERICHTEN	22
18. PROBLEEMEN OPLOSSSEN	25

1. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen. U kunt zo gevaren of beschadiging van de machine voorkomen.

1.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda vermeld onder Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

1.2 Problemen en reparaties

Probeer eventuele problemen allereerst op te lossen volgens de aanwijzingen van de hoofdstukken "17. Op het display weergegeven berichten" en "18. Problemen oplossen".

Als het probleem niet op deze manier kan worden verholpen of als u meer informatie wenst, neem dan contact op met de Klantenservice. Meer informatie ook beschikbaar op delonghi.com.

2. BESCHRIJVING

2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 2 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie
- A5. Regelknop maalgraad
- A6. Verwarmplaat
- A7. Toets (1) voor de in- en uitschakeling van de machine (stand-by)
- A8. Spuitmond heet water of stoom
- A9. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A10. Condensbakje
- A11. Koffiedikbakje
- A12. Kopjesblad
- A13. Indicator waterniveau van het drupbakje
- A14. Rooster drupbakje
- A15. Drupbakje
- A16. Deksel waterreservoir
- A17. Waterreservoir
- A18. Zitting verzachtingsfilter
- A19. Deurtje zetgroep
- A20. Zetgroep
- A21. Voedingskabel

2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherf) (pag. 3 - B)

- B1. Symbool actieve energiebesparing
- B2. Geselecteerde sterke
- B3. Drank met directe selectie
- B4. Pijltjestoets
- B5. Geselecteerde hoeveelheid

B6. Alarm ontkalking

B7. Alarm reiniging melkreservoir

B8. Alarm filter opgebruikt

2.3 Beschrijving van het bedieningspaneel (pag. 3 - C)

C1. Menu koffiedranken

C2. Menu melkdranken

C3. : menu instellingen van het apparaat

C4. : menu selectie profielen

C5. : selectie sterke drank

C6. : selectie hoeveelheid drank

2.4 Beschrijving van de accessoires (pag. 3 - D)

- D1. Teststrookje "Total Hardness Test"
- D2. Doseerschepje voorgemalen koffie
- D3. Ontkalker (voor bepaalde modellen)
- D4. Verzachtingsfilter (bij sommige modellen)
- D5. Kwastje voor de reiniging (voor bepaalde modellen)
- D6. Afgiftepipje heet water


2.5 Beschrijving van het melkreservoir (pag. 3 - E)

- E1. Schuimregelknop en functie CLEAN
- E2. Deksel melkreservoir
- E3. Melkreservoir
- E4. Melkopvoerpipje
- E5. Afgiftepipje opgeschuimde melk (verstelbaar)

3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT


Opgelet!

- Bij het eerste gebruik is het watercircuit van de machine leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai verminderd naar mate het circuit gevuld wordt.
 - Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie; het is dus heel gewoon om in de koffiemolen nog wat koffiesporen aan te treffen. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is. Voorafgaand aan het eerste gebruik van het apparaat moeten alle afneembare accessoires die in contact komen met het water of de melk (melkreservoir (E3-E2), waterreservoir (A17) en (A16)) worden afgespoeld onder warm water.
 - Wij raden u aan de waterhardheid zo spoedig mogelijk in te stellen, volgens de procedure beschreven in hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".
1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet «afb. 1».

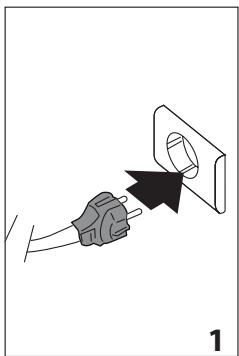


1

2. Het display toont de verschillende talen die beschikbaar zijn en de daarmee overeenkomende vlaggen. Kies de gewenste taal.
3. Verwijder het waterreservoir (A17) (afb. 2), vul het met vers kraanwater tot aan de lijn MAX (aangegeven op het reservoir) (afb. 3); plaats het reservoir vervolgens terug (afb. 4);

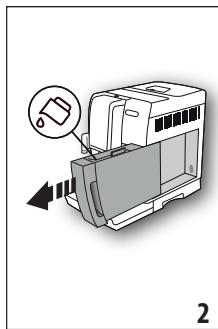

2

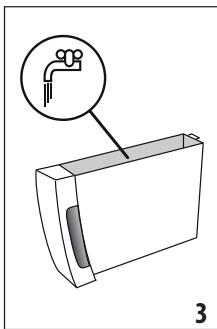

3


4. Controleer of het afgiftepipje heet water (D6) is aangebracht op de sputmond (A8) (afb. 5) en plaats een bakje met een minimuminhoud van 200 ml onder de koffieuitloop (A9) en het afgiftepipje heet water (afb. 6);
5. Druk op **Ok ✓** om te bevestigen. Het apparaat vult het watercircuit en geeft daarbij water af uit de koffieuitloop.
6. Na de voltooiing van de afgifte gaat de machine verder met de opwarming door via de koffieuitloop een spoeling met heet water uit te voeren.

De koffiemachine is nu klaar voor het normale gebruik.


Opgel>et!

- Bij het eerste gebruik moeten er 4 - 5 kopjes cappuccino gezet worden voordat de machine een bevredigend resultaat begint te geven. Het IS normaal om een geluid van kokend water te horen: dit geluid neemt vervolgens af.
- Voor betere prestaties van de machine wordt aanbevolen het verzachtingsfilter (D4) te installeren volgens de aan-


wijzingen van hoofdstuk "15. Verzachtingsfilter". Als uw model niet is voorzien van dit filter, kan het worden aangeschaft bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

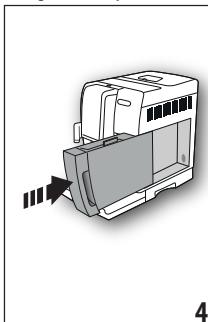


4

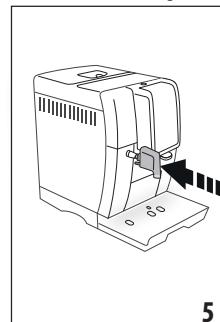

5

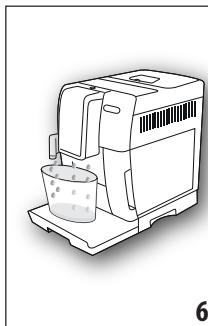

6

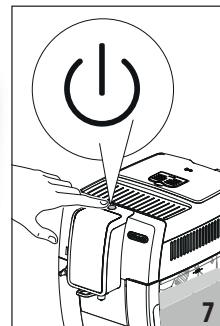

7

4. HET APPARAAT INSCHEAKELEN

Bij elke inschakeling voert het apparaat automatisch een cyclus voor voorverwarming en spoeling uit, die niet onderbroken mag worden. Pas na het uitvoeren van deze cyclus is het apparaat klaar voor gebruik.

1. Druk voor de inschakeling van het apparaat op de toets (A7)(afb. 7): het apparaat wordt;
2. Nadat het apparaat is opgewarmd, begint er een fase voor spoeling met heet water dat uit de koffieuitloop (A9) stroomt; op deze manier worden, naast de ketel, ook de interne circuits opgewarmd door er heet water door te laten stromen.

Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de recepten worden weergegeven (homepagina).

5. HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling stroomt er uit de tuitjes van de koffieuitloop (A9) een beetje heet water. Let op dat u niet in contact komt met spattend water. Om te voorkomen dat het drupbakje (A15)

vaak geledig moet worden, wordt aangeraden om onder de koffieuitloop een bakje/beker te plaatsen om het spoelwater op te vangen.

1. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op toets  (A7) (afb. 7).
2. Indien voorzien, voert het apparaat een spoeling uit en wordt het dan uitgeschakeld (stand-by).

5.1 Uitschakeling voor langdurige periodes:

Als het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden (bijv. voorafgaand aan een vakantie), ga dan als volgt te werk:

- schakel het apparaat uit met de toets  (afb. 7);
- ledig en reinig het koffiedikbakje (A11), het drupbakje (A15) en het waterreservoir (A17);
- verwijder de stekker van de voedingskabel (A21) uit het stopcontact.

Opgelet:

Bij het opnieuw inschakelen van de machine en voordat er enige drank wordt bereid: vul het waterreservoir en verricht 1 spoelcyclus, zoals beschreven in paragraaf "7.3 Spoeling" (om het interne circuit te reinigen).

Let op!

- Schakel het apparaat altijd uit met de knop  (stand-by).
- Vermijd om de stekker uit het stopcontact te verwijderen terwijl het apparaat is ingeschakeld.

6. MENU INSTELLINGEN

6.1 Het menu openen

1. Druk op de toets  (C3) om het menu te openen;
2. Blader door de menu-items door te drukken op , tot het gewenste item wordt weergegeven;
3. Druk op het te selecteren menu-item.

6.2 Het menu afsluiten

Druk na het maken van de gewenste instellingen op  Esc tot de homepage weer wordt weergegeven.

6.3 Spoeling

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop (A9) te laten stromen om het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

1. Plaats een bakje met een minimuminhoud van 100ml onder de koffieuitloop (afb. 8).
2. Na de selectie van het item "SPOELING", stroomt er na enkele seconden heet water uit de koffieuitloop, waardoor het interne circuit van de machine wordt gereinigd en verwarmd (afb. 8).
3. Druk, om de spoeling te onderbreken, op  of wacht op de automatische onderbreking.

Opgelet!

Na de uitvoering van de spoeling is het normaal om een beetje water in het koffiedikbakje aan te treffen (A11).

6.4 Ontkalken

Verwijs voor de aanwijzingen betreffende de ontkalking naar hoofdstuk "13. Ontkalken".

6.5 Reiniging koffiekan

Verwijs voor de aanwijzingen voor de reiniging van de koffiekan (E3), naar hoofdstuk "15. Verzachtingsfilter".

6.6 Programma MY

Met druk op de toets  (my) is het mogelijk om te kiezen op welk profiel uw drank gepersonaliseerd moet worden (zie hoofdstuk "11. De dranken personaliseren").

6.7 Temperatuur koffie

Ga voor de wijziging van de watertemperatuur voor de afgifte van de koffie als volgt te werk:

1. Druk op "KOFFIETEMPERATUUR": op het display verschijnen de waarden die geselecteerd kunnen worden (de huidige waarde is onderstreept);
2. Druk op de waarde die u wenst in te stellen (LAAG, MEDIUM, HOOG).

Let op:

De temperatuurwijziging is meer effectief voor de dranken waarvoor een grotere hoeveelheid is voorzien.

6.8 Waarden dranken

In dit deel kunnen de gepersonaliseerde instellingen worden geraadpleegd en eventueel worden teruggesteld naar de fabriekswaarden van iedere afzonderlijke drank.

1. Druk in het menu instellingen op "WAARDEN DRANKEN": het display toont het paneel met de waarden van de eerste drank;
2. De waarden worden over verticale kolommen weergegeven: de fabriekswaarde wordt aangeduid met het symbool  terwijl de momenteel ingestelde waarde wordt aangegeven door het opgevulde deel van de verticale balk;
3. Druk voor de weergave van de dranken op ;
4. Om de op het display weergegeven drank terug te stellen naar de fabriekswaarden moet gedrukt worden op  ;
5. "RESET BEVESTIGEN?": druk om te bevestigen op  (om te annuleren op );
6. "FABRIEKSWAARDEN INGESTELD": druk op .

Op deze manier is de drank weer ingesteld op de fabriekswaarden. Ga verder met de andere dranken of keer terug naar de homepage door 2 maal te drukken op Esc.

6.9 Waterfilter

Verwijs voor de aanwijzingen over de installatie van het filter (D4) naar hoofdstuk "15. Verzachtingsfilter".

6.10 Waterhardheid

Verwijs voor de aanwijzingen met betrekking tot de instelling van de waterhardheid naar hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".

6.11 Automatische uitschakeling (stand-by)

Het is mogelijk om de automatische uitschakeling zo in te stellen dat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur van niet-gebruik wordt uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling te programmeren:

1. Druk op "AUTOMATISCHE UITSCHAKELING";
2. Selecteer het gewenste tijdsinterval door te drukken op de pijltjestoetsen (verhogen) of (verlagen);
3. Druk om te bevestigen op .

De automatische uitschakeling is nu geprogrammeerd.

6.12 Taal instellen

Ga als volgt te werk wanneer u de taal van het display wenst te wijzigen:

1. Druk op "TAAL INSTELLEN";
2. Druk op de vlag van de te selecteren taal (druk op om de handeling te annuleren).

6.13 Energiebesparing

Met deze functie kunt u de energiebesparende modus in- of uitschakelen. Wanneer de functie geactiveerd is, wordt een lager energieverbruik gegarandeerd, in overeenstemming met de Europese normen.

Ga voor de deactivering of activering van de modus "energiebesparing" als volgt te werk:

Druk op "ENERGIEBESPARING" om de functie te deactiveren () of te activeren ()

Op de bovenste balk van de homepage verschijnt het betreffende symbool (B1) om aan te geven dat de functie is geactiveerd.

Let op:

Wanneer de energiebesparing actief is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte begint.

6.14 Geluidssignaal

Deze functie dient voor de activering of deactivering van het geluidssignaal dat het apparaat bij iedere druk op de pictogrammen laat horen, en telkens wanneer een accessoire wordt

aangebracht of verwijderd. Ga als volgt te werk om het geluids-signalen in of uit te schakelen:

1. Druk op "GELUIDSSIGNAAL" om de functie te deactiveren () of te activeren ()

6.15 Profiel personaliseren

Ga als volgt te werk om het pictogram van het huidige profiel te personaliseren:

1. Druk op "GEBRUIKERSPROFIEL INSTELLEN";
2. Selecteer het gewenste pictogram (druk op om alle beschikbare pictogrammen te bekijken).

6.16 Statistiek

Met deze functie worden de statistische gegevens van de machine weergegeven. Ga als volgt te werk om deze weer te geven:

Druk op "STATISTIEK" en controleer alle statistische gegevens door door de items te bladeren met .

6.17 Info machine

Met deze functie wordt het serienummer van de machine weergegeven. Druk voor de weergave ervan op "INFO MACHINE". (druk op om de handeling te annuleren).

6.18 Fabriekswaarden

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle door de gebruiker verrichte aanpassingen teruggesteld naar de fabriekswaarden (behalve de taal, die de verrichte instelling handhaaft). Ga als volgt te werk om de fabriekswaarden te resetten:

1. Druk op "FABRIEKSWAARDEN": het display toont "FABRIEKSWAARDEN RESETTEN": druk op om te bevestigen (of druk op om de handeling te annuleren);
2. "FABRIEKSWAARDEN INGESTELD": druk op om te bevestigen.


7. KOFFIE ZETTEN

7.1 Koffie zetten met koffiebonen


Let op!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.

1. Vul het koffiebonenreservoir (A3) met de koffiebonen (afb. 9);

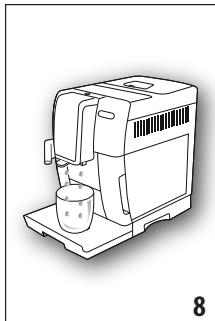

8

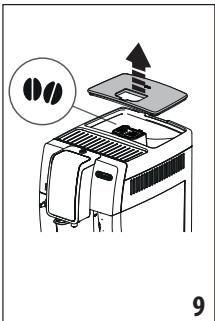

9

2. Plaats een kopje onder de koffieuitloop (A9) (afb.8);
3. Breng de uitloop omlaag en zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 10): zo wordt een betere crème verkregen;
4. Selecteer de gewenste koffie:

Recept	Hoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid	Sterkte voorgedefinieerd
ESPRESSO	≈ 40 ml	van ≈ 20 tot ≈ 180 ml	● ● ● ● ●
KOFFIE	≈ 180 ml	van ≈ 100 tot ≈ 240 ml	● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 ml	van ≈ 115 tot ≈ 250 ml	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 40 ml x 2 kopjes	--	● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 120 ml	$\approx 20 - 180$ ml	● ● ● ● ●
KLEINE KOP	≈ 30 ml	$\approx 20-40$ ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 120 ml	$\approx 80-180$ ml	● ● ● ● ●
COFFEE POT	≈ 250 ml	-	● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 100 ml	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 80 ml	$\approx 50-480$ ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 150 ml	$\approx 70-480$ ml	● ● ● ● ●
HEET WATER	≈ 250 ml	$\approx 20-420$ ml	-

5. De bereiding begint en op het display verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, wordt opgevuld.

Let op:

- Druk op de pijltjestoetsen om alle dranken te bekijken.
- Het is mogelijk om 2 kopjes ESPRESSO tegelijkertijd te bereiden door te drukken op "2X" tijdens de bereiding van 1 Espresso (het symbool wordt enkele seconden weergegeven aan het begin van de bereiding).
- Tijdens het zetten van koffie, kan de afgifte op elk gewenst moment gestopt worden door te drukken op .
- Als u, zodra de afgifte is beëindigd, de afgegeven hoeveelheid koffie wenst te vergroten, volstaat het om te drukken op : druk na het bereiken van de gewenste hoeveelheid op .

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

Opgelet!

- Tijdens het gebruik worden er op het display enkele berichten weergegeven (VUL RESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIKBAKJE, enz.) waarvan de betekenis wordt beschreven in het hoofdstuk "17. Op het display weergegeven berichten".
- Verwijs voor het verkrijgen van een warmere koffie naar paragraaf "7.6 Tips voor een warmere koffie".
- Loopt de koffie druppelsgewijs, is de koffie weinig volumineus, met weinig crème, of te koud, lees dan de tips van paragraaf "7.5 Afschutting van de koffiemolen" en hoofdstuk "18. Problemen oplossen".
- De bereiding van alle koffiedranken kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstuk "11. De dranken personaliseren").

7.2 Selectie van de sterkte van de koffie

Druk op de toets (C5):

	Voorgedefinieerde of geprogrammeerde sterkte
	X-MILD
	MILD
	MEDIUM
	STERK
	X-STERK
	(zie "7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie")

Na de afgifte keert de instelling van de sterkte terug naar de waarde **my ☕**.

7.3 Selectie van de hoeveelheid koffie

Druk op de toets  (C6):

	Vooraf bepaalde of geprogrammeerde hoeveelheid (zie tabel van hoofdstuk "11. De dranken personaliseren")
   	HOEVEELHEID SMALL
   	HOEVEELHEID MEDIUM
   	HOEVEELHEID LARGE
   	HOEVEELHEID X-LARGE

Na de afgifte keert de instelling van de hoeveelheid terug naar de waarde **my ☕**.

7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie


Let op!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (D2) toe, anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter (A4) verstopt raken.

D1. Als er gebruik wordt *gemaakt van* voorgemalen koffie, kan er slechts één kopje per keer worden gezet.

1. Druk op de toets  (C5) tot het display "—" (voorgemalen) toont.
2. Selecteer de gewenste koffie:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KOFFIE
 - 2X ESPRESSO
 - ESPRESSO LUNGO
 - KLEINE KOP
 - DOPPIO+
 - VERLÄNGERTER
 - AMERICANO
3. "VOEG GEMALEN KOFFIE TOE MAX. ÉÉN DOSEERSCHEPJE": open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie (A2).

4. Controleer dat de trechter (A4) niet verstopt is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe (afb. 11).

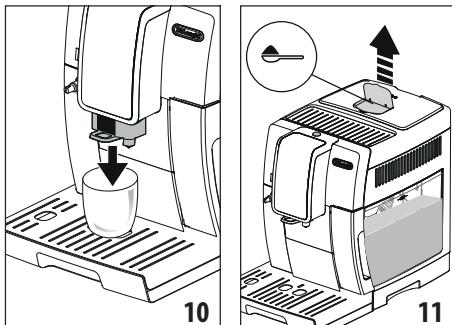

5. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitloop (A9) (afb. 10).
6. Druk op : De bereiding begint en op het display verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, wordt opgevuld.

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.


Let op! Bereiding van koffie LONG:

Halverwege de bereiding vraagt de machine om nog een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe te voegen; ga verder en druk op .

7.5 Afstelling van de koffiemolen

Tijdens de eerste gebruiksperiode is het niet nodig om de koffiemolen af te stellen omdat deze in de fabriek reeds is ingesteld voor een correcte koffie-afgifte.

Wanneer men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of dat de afgifte te langzaam loopt (druppelsgewijs), moet een correctie worden uitgevoerd met de regelknop van de maalgraad (A5) (afb. 12).

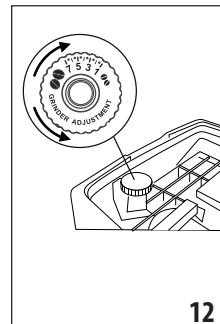

12

Opgelot!

Deze regelknop mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is, tijdens de eerste fase van de bereiding van de dranken met koffie.



Als de koffie te langzaam of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het cijfer 7.

Om daarentegen een volumineuzere afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te verkrijgen, moet de knop één klik naar links worden gedraaid in de richting van het cijfer 1 (niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs wordt afgegeven).

Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar na de afgifte van ten minste 2 kopjes koffie achter elkaar. Als na deze afstelling nog niet het gewenste resultaat wordt verkregen, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

7.6 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- verricht een spoeling door de functie "Spoeling" te selecteren (paragraaf "6.3 Spoeling");
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de functie heet water, zie hoofdstuk "10. Afgifte heet water");
- de instelling van de koffietemperatuur te verhogen (paragraaf "6.7 Temperatuur koffie"). De temperatuurwijziging is meer effectief voor de dranken waarvoor een grotere hoeveelheid is voorzien.

8. KAN KOFFIE

Deze drank, op basis van espressokoffie, is een licht en evenwichtig recept, met een dunne laag crème, ideaal om van te genieten in gezelschap.

Optionele accessoire voor bepaalde modellen:

	Koffiekan (inhoud: 750ml)
	Model: Model: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Ga voor de bereiding van de drank als volgt te werk:

Geselecteerde dosis	Hoeveelheid (ml) *
[2]	≈ 250

Geselecteerde dosis	Hoeveelheid (ml) *
[4]	≈ 500
[6]	≈ 750

(*) De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en kunnen afhankelijk van het type koffie wijzigen.

1. Druk op "KAN KOFFIE";
2. Selecteer de sterkte en het aantal kopjes;
3. Druk op **Ok ✓** om over te gaan naar de volgende fase.
4. "VUL WATERRESERVOIR EN KOFFIEBONENRESERVOIR": vul het waterreservoir (A17) en het koffiebonenreservoir (A3) (afb. 9) volgens de aanduidingen op het display: druk, na gecontroleerd te hebben of de hoeveelheden water en koffie voldoende zijn, op **Ok ✓**.
5. "PLAATS KAN ONDER UITOPEN". Plaats een kan onder de koffieuitloop (A9): houd bij de keuze van de kan rekening met de hoeveelheid die zal worden afgegeven.
6. Druk op **Ok ✓**: na enkele seconden zal het apparaat de bereiding automatisch starten en verschijnen op het display de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, wordt opgevuld.

Let op:

- **[Esc]**: druk op als u de bereiding volledig wenst te stoppen en naar de homepage wenst terug te keren.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

Laat de machine, na het bereiden van een kan koffie, 5 minuten afkoelen alvorens een nieuwe drank te bereiden. Risico op oververhitting!

9. BEREIDING VAN WARME DRANKEN MET MELK

Opgelot!

Om te voorkomen dat er melk met weinig schuim of met grote bellen wordt verkregen, moeten de deksel van het melkreservoir (E2) en de spuitmond heet water (A8) altijd gereinigd worden zoals beschreven in de paragrafen "12.10 Reiniging van het melkreservoir" en "12.11 Reiniging van de spuitmond heet water".

9.1 Welke melk moet ik gebruiken?


De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- temperatuur van de melk of het plantaardige alternatief (gebruik, voor optimale resultaten, altijd melk of plantaardige dranken op koelkasttemperatuur + 5°C);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	✓
Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	
Mager (vet <0,5%)	
Plantaardige dranken	
Soja	✓
Amandel	✓
Haver	✓


9.2 De melkkan vullen en aanbrengen

1. Verwijder de deksel (E2) (afb. 13);
2. Vul het melkreservoir (E3) met een voldoende hoeveelheid melk, maar niet voorbij het niveau MAX aangegeven op het reservoir (afb. 14). Houd er rekening mee dat elk streepje op de zijkant van het reservoir overeenkomt met ongeveer 100 ml melk;

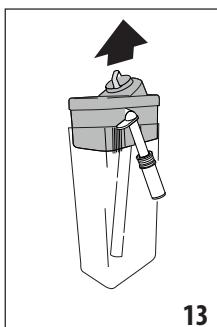


13

3. Controleer of het opvoerpipje van de melk (E4) goed op zijn plaats op de onderkant van de deksel van het melkreservoir is aangebracht (afb. 15);

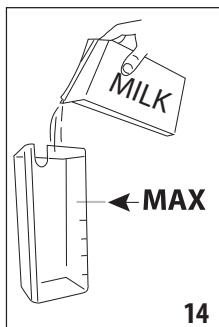


14

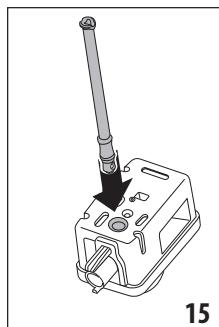


15

4. Plaats de deksel terug op het melkreservoir;
5. Verwijder, indien aanwezig, het afgiftepipje heet water (D6);
6. Duw het melkreservoir (E) stevig op de sputmond (A8) (afb. 16): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie geluidssignaal actief is);
7. Plaats een kopje dat voldoende groot is onder de tuitjes van de koffieuitloop (A9) en onder het afgiftepipje van de opgeschuimde melk (E5); regel de lengte van het afgiftepipje melk door het eenvoudig naar beneden te trekken en dichter bij het kopje te brengen (afb. 17).

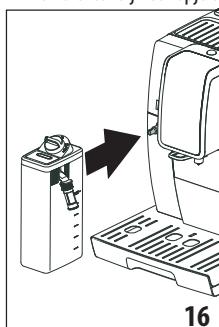

16

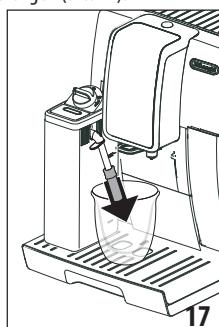

17

8. Volg de hieronder voor elke specifieke functie gegeven aanwijzingen.

Opgelet!

- Wanneer de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de drank begint.

9.3 Selectie van de sterkte van de koffie of het gebruik van voorgemalen koffie

Na de voorbereiding van het melkreservoir, voordat de gewenste melkdrank wordt geselecteerd, is het mogelijk om de sterkte van de gepersonaliseerde koffie aan te passen zoals beschreven in paragraaf "7.2 Selectie van de sterkte van de koffie" (voeg in dit geval een doseerschepje koffie toe, zoals beschreven in paragraaf "7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie").

9.4 De hoeveelheid schuim regelen

Door de schuimregelknop (E1) te draaien, kan de hoeveelheid en het type geselecteerd worden van het melkschuim dat tijdens de bereiding van melkdranken wordt afgegeven.

Stand regelknop	Beschrijving	Aanbevolen voor...
	DELICATA	WARMER MELK (niet opgeschuimd) / CAFFELATTE / CAFE' CON LECHE / CAFE' AU LAIT
	CREMOSA	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE / CORTADO
	DENSA	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / WARMER MELK (opgeschuimd)

9.5 Automatische bereiding van cappuccino en melkgebaseerde dranken


- Vul en bevestig het melkreservoir (E) zoals eerder beschreven.
- Kies de gewenste drank:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (WARMER MELK)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - CAFE' CON LECHE
 - CAFE' AU LAIT
 - CORTADO
 - GALAO
- De machine adviseert op het display om de schuimregelknop (E1) te draaien (E1) op basis van de kwaliteit schuim van het oorspronkelijke recept: draai de knop op de deksel van het melkreservoir naar de stand die op het display weergegeven staat.
- Na enkele seconden begint het apparaat automatisch de bereiding en verschijnen op het display de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, wordt opgevuld.

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

Opgelet: algemene aanwijzingen voor alle bereidingen op basis van melk


-  Esc: druk als u de bereiding volledig wenst te stoppen en naar de homepage wenst terug te keren.
-  Stop X: drukken om de afgifte van melk of koffie te onderbreken en vervolgens over te gaan naar de volgende afgifte (indien voorzien) om de drank te voltooien.
- De bereiding van alle dranken met melk kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "11. De dranken personaliseren").

9.6 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik

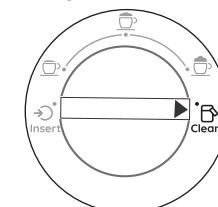


Na elk gebruik van de functies met melk verschijnt het verzoek "DRAAI KNOP NAAR CLEAN" en moet de reiniging van het melkreservoir worden uitgevoerd:


- Laat het melkreservoir (E) op de machine aangebracht (het is niet nodig om het melkreservoir te ledigen);
- Plaats een kopje of een ander bakje onder het afgiftepippje van de opgeschuimde melk;
- Draai de schuimregelknop (E1) naar de stand "CLEAN" (afb. 18): op het display verschijnt "REINIGING BEZIG PLAATS KOPJE ONDER UITLOOP", evenals een voortgangsbalk die, naarmate de reiniging vordert, wordt opgevuld. Uit het afgiftepippje opgeschuimde melk wordt stoom en heet water afgegeven (afb. 19). De reiniging stopt automatisch;

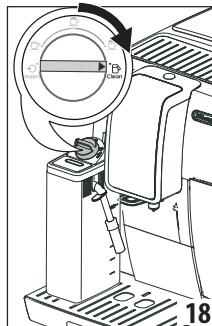

- Plaats de schuimregelknop opnieuw op één van de standen voor schuim;
- Verwijder het melkreservoir en reinig altijd de sputmond heet water (A8) met een spons (afb. 20).

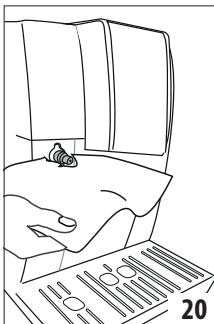

20

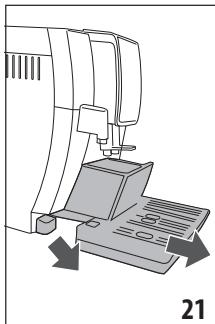

21

In geval van meerdere achtereenvolgende bereidingen:

- Verricht de reiniging van de melkkan na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is de melkkan leeg of de melk is niet voldoende voor andere recepten

- Na de reiniging te hebben uitgevoerd door de schuimregelknop (E1) naar de stand "CLEAN" te draaien, moet het melkreservoir gedemonteerd worden en moeten alle onderdelen gereinigd worden volgens de procedure van paragraaf "12.10. Reiniging van het melkreservoir".

Aan het einde van de bereidingen is er nog melk in de kan, voldoende voor andere recepten

- Na de fase voor reiniging met de schuimregelknop (E1) op de stand "CLEAN", moet het melkreservoir worden weggenomen en onmiddellijk in de koelkast worden geplaatst. Het reservoir kan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden, waarna alle onderdelen ervan gereinigd moeten worden zoals beschreven in paragraaf "12.10. Reiniging van het melkreservoir".

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken:

- Belangrijk! Als het melkreservoir langer dan 30 minuten buiten de koelkast verblijft, dan moeten alle onderdelen ervan gedemonteerd en gereinigd worden zoals beschreven in paragraaf "13.10. Reiniging van het melkreservoir".
- Als het melkreservoir niet wordt gereinigd, verschijnt op de homepage het symbool (B7) om aan deze reiniging te herinneren.
- In enkele gevallen moet de machine opwarmen voordat de reiniging kan worden uitgevoerd.
- Om een correcte reiniging te verzekeren, moet gewacht worden tot de functie reiniging is voltooid. De functie is automatisch en mag niet onderbroken worden tijdens de navigatie.

10. AFGIFTE HEET WATER

- Controleer dat het afgiftepipetje heet water (D6) correct op de spuitmond heet water (A8) is bevestigd;
- Plaats een kopje onder de uitloop;
- Druk op "HEET WATER"; op het display verschijnt de betreffende afbeelding en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, wordt opgevuld;
- Het apparaat geeft heet water af en onderbreekt daarna automatisch de afgifte. Druk, om de afgifte van heet water handmatig te onderbreken, op **Stop X**.

Opgelet!

- Wanneer de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt aangegeven.
- De afgifte van heet water kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "11. De dranken personaliseren").

11. DE DRANKEN PERSONALISEREN

De sterkte (voor dranken waarop dit van toepassing is) en de hoeveelheid van de dranken kunnen als volgt gepersonaliseerd worden:

Druk, om de functie te openen, op de knop (C3). Blader tot aan de selectie van .

- Selecteer het gewenste profiel;
- Selecteer de drank die u wenst te personaliseren: de van toepassing zijnde accessoires moeten zijn aangebracht;
- Selecteer, alleen voor dranken op basis van koffie, de gewenste sterkte door te drukken op "--" of "+" en druk op
- De bereiding begint en het display toont de drank met een verticale balk. De ster naast de balk geeft de momenteel ingestelde hoeveelheid in;
- Wanneer de hoeveelheid de minimaal programmeerbare hoeveelheid bereikt, verschijnt op het display **Stop X**; (druk op om te annuleren).
- Druk op **Stop X** wanneer de gewenste hoeveelheid in het kopje wordt bereikt;
- Druk op om op te slaan (of op om te annuleren).
- Het apparaat bevestigt of de waarden al dan niet zijn opgeslagen (afhankelijk van de eerdere selectie): druk op
- Het apparaat keert terug naar de homepage.

Opgelet!

- Dranken op basis van melk:** eerst wordt de sterkte van de koffie afgesteld en vervolgens de hoeveelheid melk (linker balk), en daarna de hoeveelheid koffie (rechter balk);
- Heet water:** het apparaat levert heet water: druk op **Stop X** om de gewenste hoeveelheid op te slaan.

- De programmering kan worden afgesloten door te drukken op (Esc): de waarden worden niet opgeslagen.

12. REINIGING

12.1 De machine reinigen

De volgende delen van de machine moeten regelmatig gereinigd worden:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A11);
- het drupbakje (A15), het condensbakje (A10), het rooster van het drupbakje (A14) en de indicator vol drupbakje (A13);
- het waterreservoir (A17);
- de tuitjes van de koffieuitloop (A9);
- de trechter voor voorgemalen koffie (A4);
- de zetgroep (A20), bereikbaar na de opening van het deurtje (A19);
- het melkreservoir (E);
- de spuitmond heet water (A8);
- het bedieningspaneel (C).

Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Geen van de onderdelen van het apparaat mag in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het rooster van het bakje (A14), het melkreservoir (E) en het drupbakje (A15).

wassen in de vaatwasser	alleen wassen met de hand
het rooster van het drupbakje (A14)	kopjesblad (A12)
melkreservoir (E)	waterreservoir (A17)
drupbakje (A15)	uitneembare zetgroep (A20)
	koffiedikbakje (A11)

- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffiesteen te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine

In geval van perioden van niet-gebruik die langer dan 3-4 dagen duren, wordt ten zeerste aanbevolen om, alvorens de machine weer te gebruiken, het waterreservoir te ledigen en

weer te vullen met vers kraanwater, de machine in te schakelen en 1 spoeling uit te voeren door de functie "Spoeling" te selecteren (paragraaf "6.3 Spoeling")

Opgelet!

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A11).

12.3 Reiniging van het koffiedikbakje

Wanneer op het display het bericht "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE" verschijnt, moet het bakje leeg en schoon worden gemaakt. Voor zolang het koffiedikbakje (A11) niet wordt teruggeplaatst, kan de machine geen koffie zetten. Het apparaat zal de noodzaak voor de lediging van het koffiedikbakje ook signaleren als het nog niet vol is, maar er 72 uur zijn verstreken na de eerste bereiding (om deze 72 uur correct te laten berekenen, mag de machine nooit van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld).

Let op! Gevaar voor brandwonden

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A12) heet worden. Wacht tot het afkoelt alvorens het aan te raken en pak het enkel aan de voorkant vast.

Reiniging (met het ingeschakelde apparaat):

- Verwijder het drupbakje (A15) en het koffiedikbakje (A11) (afb. 21).
- Ledig en reinig het drupbakje en het koffiedikbakje grondig en verwijder alle resten die op de bodem kunnen zijn achtergebleven: de meegeleverde kwast (D5) heeft een spatel die geschikt is voor deze handeling.
- Controleer het condensbakje (A10) (rood) en maak het zo nodig leeg.
- Plaats het drupbakje, compleet met het rooster, en het koffiedikbakje terug in de machine.

Let op!

Wanneer het drupbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller raakt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

12.4 Reiniging van het drupbakje en condensbakje

Let op!

Het drupbakje (A15) is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A13) van het waterpeil in het bakje (afb. 22). Voordat deze indicator uit het kopjesblad (A12) begint te steken, moet het bakje leeg en schoon worden gemaakt, anders kan het water over de rand van het bakje lopen en de machine, het werkoppervlak of de omliggende zone beschadigen.

Ga voor de verwijdering van het drupbakje als volgt te werk:

1. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (A11) (afb. 21);
2. Verwijder het kopjesblad (A12), het rooster van het bakje (A14) en maak vervolgens het drupbakje en het koffiedikbakje leeg; was alle onderdelen.
3. Controleer het condensbakje (A10) (rood) en maak het zo nodig leeg;
4. Plaats het drupbakje met het rooster, het kopjesblad en het koffiedikbakje terug.

Let op!


Wanneer het drupbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller raakt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

12.5 Reiniging van de binnenkant van de machine

Gevaar voor elektrische schok!

Voor dat er handelingen voor de reiniging van de binnenkant worden uitgevoerd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie "5. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

1. Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) dat de binnenkant van de machine (toegankelijk na de verwijdering van het drupbakje) en het koffiedikbakje (A11) niet vuil zijn. Verwijder, indien nodig, de koffieaanslag met de bijgeleverde kwast (D5) en een spons.
2. Zuig alle resten op met een kruimeldief (afb. 23).

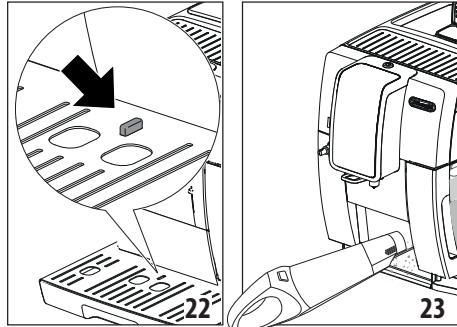

3. Plaats het drupbakje, het rooster, het kopjesblad en het koffiedikbakje terug.

12.6 Reiniging van het waterreservoir

Reinig het waterreservoir (A17) regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (D4) (indien aanwezig).

1. Verwijder het waterreservoir (afb. 2);

2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel het af onder stromend water;
3. Ledig het waterreservoir en was het met warm water en een vochtige, niet-schurende doek. Spoel grondig af onder water.
4. Plaats het filter (indien aanwezig) terug, vul het reservoir tot aan niveau MAX met vers kraanwater en plaats het reservoir terug;
5. (Alleen voor modellen met een verzachtingsfilter) Laat ongeveer 100 ml heet water afgeven om het filter opnieuw te activeren.

Let op:

In geval van perioden van inactiviteit langer dan 3-4 dagen, wordt aanbevolen om het reservoir te reinigen zoals hierboven beschreven.

12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitleer

1. Reinig de koffieuitleer (A9) regelmatig met een schone spons of doek (afb. 24A);
2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitleer verstopt zijn. Verwijder, indien nodig, de koffieresten met een tandenstoker (afb. 24B).

12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie

Regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) moet de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie (A4) gereinigd worden. Ga als volgt te werk:

1. Schakel de machine uit (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen");
2. Open de deksel van de trechter (A2);
3. Reinig de trechter met het bijgeleverde kwastje (D5) (indien aanwezig);
4. Open het deurtje (A19) (afb. 25) aan de rechterzijde;

Let op!

Let na de reiniging op dat er geen accessoires in de trechter achterblijven: de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in de trechter kan tijdens de werking de beschadiging van de machine veroorzaken.

12.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A20) moet ten minste eenmaal per maand worden gereinigd.

Let op!

De zetgroep kan niet verwijderd worden wanneer het apparaat ingeschakeld is.

1. Controleer of de machine de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen");
2. Verwijder het waterreservoir (A17) (afb. 2);
3. Open het deurtje (A19) (afb. 25) aan de rechterzijde;




24A




24B

25

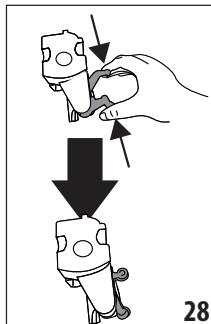

28

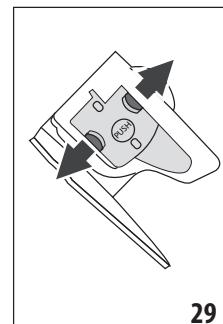

29


4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 26);
5. Dompel de zetgroep gedurende ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem vervolgens af onder de kraan;

Let op!


SPOEL ALLEEN MET WATER

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

6. Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.
7. Verwijder met gebruik van het kwastje (D5) (indien aanwezig) de eventuele koffieresten uit de zitting van de zetgroep, zichtbaar via het deurtje (A19);
8. Plaats de zetgroep na de reiniging terug door hem in de houder te plaatsen (afb. 27); druk vervolgens op het opschrift PUSH tot u de klik van de vastkoppeling hoort;

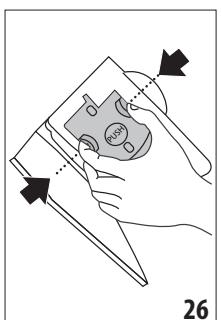

26

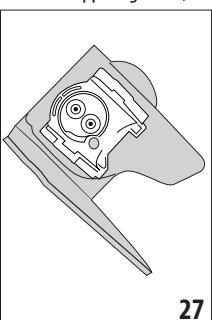

27

Opgelat!


Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan moet hij (voorafgaand aan de terugplaatsing) op de juiste grootte worden gebracht door op de twee hendels te drukken, zoals aangegeven op afb. 28.

9. Controleer na de terugplaatsing of de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen correct naar buiten zijn gesprongen (afb. 29);
10. Sluit het deurtje van de zetgroep;
11. Plaats het waterreservoir terug.


12.10 Reiniging van het melkreservoir

Reinig het melkreservoir (E) oals hieronder beschreven:

1. Verwijder de deksel (E2);
2. Neem het melkpijpje, het verlengstuk (E5) en het ovoerpipje (E4) weg (afb. 30);
3. Draai de schuimregelknop (E1) naar links tot de stand "INSERT" (afb. 31) en trek hem naar boven weg;

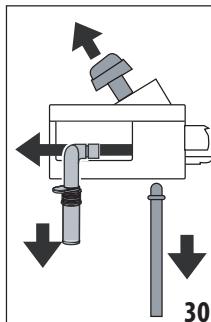


30

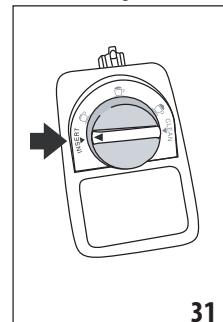


31

4. Was de onderdelen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder beschreven:
- **In de vaatwasser:** Spoel alle eerder beschreven onderdelen en het melkreservoir onder warm leidingwater (ten minste 40°C): plaats ze altijd in de bovenste mand van de vaatwasser en start een wasprogramma bij 50°C, bijvoorbeeld ECO standaard.
- **Met de hand** Spoel alle onderdelen en het melkreservoir zorgvuldig onder warm leidingwater (ten minste 40°C) om alle zichtbare melkresten te verwijderen; laat het water door alle gaten van de deksel stromen (afb. 32A): dompel alle onderdelen vervolgens gedurende ten minste 30 minuten onder in warm leidingwater (ten minste 40°C) met afwas-

middel. Vervolgens moeten alle bovenstaande onderdelen één voor één grondig onder warm kraanwater worden afgespoeld en met de handen worden schoongewreven.

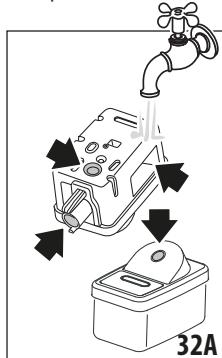

32A

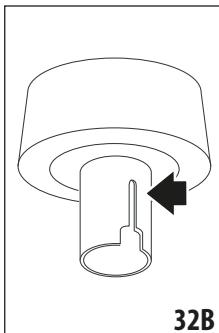

32B

5. Let met name op dat er in de inkeping en het gootje onder de knop geen melkresten achterblijven: schraap het gootje eventueel schoon met een tandenstoker (afb. 32B);
6. Controleer ook dat het melkopvoerpipje en het afgiftepipje niet verstopt zijn met melkresten;
7. Droog alle onderdelen af met een schone, droge doek;
8. Hermonteer alle onderdelen van de deksel;
9. Plaats de deksel van het melkreservoir terug.

Let op:

De machine zal er wekelijks aan herinneren dat het melkreservoir grondig gereinigd moet worden en zal de correcte reinigingsprocedure voorstellen.

12.11 Reiniging van de sputimond heet water

Reinig de sputimond (A8), na iedere bereiding met melk, met een spons en verwijder alle melkresten vanaf de pakkingen (afb. 20).

13. ONTKALKEN

Let op!

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket van de ontkalker, aangegeven op de verpakking ervan (voor bepaalde modellen bijgeleverd en/of kan besteld worden bij de erkende servicecentra).
- Wij raden aan om uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet door de garantie van de fabrikant gedekt worden.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.

Om de ontkalking uit te voeren


Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 2,0 liter
Tijd	~30min

Ontkalk de machine wanneer op het display het bericht "ONTKALKEN NODIG OK OM TE STARTEN (~30min)" verschijnt: indien men de ontkalking onmiddellijk wenst te starten, druk dan op **Ok ✓** en volg de handelingen vanaf punt 3.

Druk, om de ontkalking uit te stellen naar een ander moment, op **Esc**: op het display verschijnt het symbool (B6) om eraan te herinneren dat het apparaat ontkalk moet worden. (Het bericht wordt bij elke inschakeling opnieuw weergegeven).

Om het menu ontkalking te openen:




1. Druk op de toets **(C3)** om het menu te openen;
2. Druk op "ONTKALKEN" en volg de aanwijzingen op het display;
3. "VERWIJDER WATERFILTER" (afb. 33); neem het waterreservoir (A17), weg en verwijder het waterfilter (D4) (indien aanwezig).

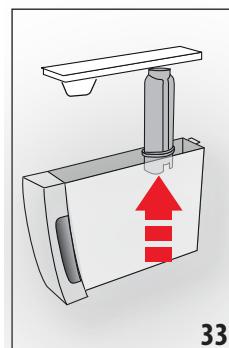

33

4. plaats het afgiftepipje heet water (D6) afb.5.
5. Lediq het waterreservoir. Druk op **Next >**;
6. "ONTKALKMIDDEL (NIVEAU A) EN WATER (NIVEAU B)". Giet de ontkalker in het waterreservoir tot aan niveau A (komt overeen met één verpakking van 100ml) aangegeven op de binnenkant van het reservoir (afb. 34); voeg vervolgens water (één liter) toe tot aan niveau B (afb. 35); plaats het waterreservoir terug. Druk op **Next >**;
7. "LEDIG DRUPBAKJE" (afb. 21):
8. Verwijder het drupbakje (A15) en het koffiedikbakje (A11), maak ze leeg en plaats ze terug. Druk op **Next >**;
9. "PLAATS BAK 2 I. DRUK OK OM TE STARTEN":

Plaats onder het afgiftepipje heet water (D6) en onder de koffieuitloop (A9) een lege bak met een minimuminhoud van 2 liter;

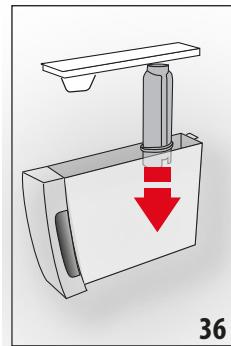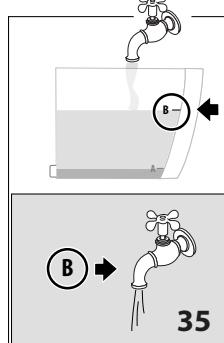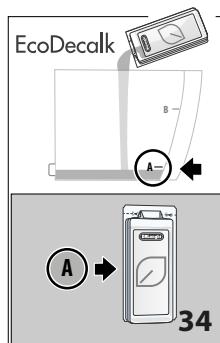

Let op! Gevaar voor brandwonden

Uit het afgiftepipje heet water en de koffieuitloop stroomt heet water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

10. Druk op om het invoeren van de ontkalkingsoplossing te bevestigen. Het display toont "ONTKALKEN BEZIG, EVEN WACHTEN": het ontkalkingsprogramma wordt gestart en de ontkalkingsoplossing stroomt uit het afgiftepipje heet water en de koffieuitloop; er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de machine te verwijderen;

Na ongeveer 30 minuten onderbreekt het apparaat de ontkalking;

11. "SPOELEN EN MET WATER VULLEN TOT NIVEAU MAX" (afb. 3): het apparaat is nu klaar voor een spoelproces met vers kraanwater. Maak de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water. Vul het reservoir tot niveau MAX met vers kraanwater en plaats het terug in de machine;
12. "PLAATS 2 I BAK OK VOOR STARTEN SPOELING": Plaats de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg terug onder de koffieuitloop en het afgiftepipje heet water en druk op

13. Het hete water stroomt eerst uit de koffieuitloop en vervolgens uit het afgiftepipje heet water; op het display verschijnt "SPOELING BEZIG EVEN WACHTEN";
14. Maak, wanneer het water in het reservoir op is, de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg;
15. (Wanneer het filter geïnstalleerd was) "PLAATS FILTER IN ZIJN POSITIE" (afb. 36). Druk op en verwijder het waterreservoir, plaats het verzachtingsfilter terug, indien dit eerder werd verwijderd;

16. "SPOELEN EN MET WATER VULLEN TOT NIVEAU MAX" (afb. 3): Vul het reservoir tot niveau MAX met vers kraanwater;
 17. "PLAATS WATERRESERVOIR" (afb. 4): Plaats het waterreservoir terug;
 18. "PLAATS 2 I BAK OK VOOR STARTEN SPOELING": Plaats de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg terug onder het afgiftepipje heet water (afb. 8) en druk op .
 19. Het hete water stroomt uit het afgiftepipje heet water en op het display verschijnt het bericht "SPOELING BEZIG, EVEN WACHTEN";
 20. "LEDIG DRUPBAKJE" (afb. 21): Maak de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak aan het einde van de tweede spoeling leeg, verwijder, ledig en plaats het drupbakje (A15) en het koffiedikbakje (A11) terug: druk op ;
 21. "ONTKALKEN VOLTOOID": druk op
 22. "VUL RESERVOIR MET VERS WATER": verwijder het waterreservoir, vul het tot aan niveau MAX met vers kraanwater en plaats het reservoir terug in de machine.
- De ontkalkprocedure is zo voltooid.

Opgelet!

- Mocht de ontkalkingscyclus niet correct worden beëindigd (bijv. door stroomuitval) zal de machine bij de nieuwe inschakeling de voltooiing ervan vragen.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkingscyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A11).
- Wanneer het waterreservoir niet tot aan het maximale niveau wordt gevuld, zal het apparaat een derde spoeling vragen: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkingsoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan, alvorens de spoeling te starten, dat het drupbakje geledig moet worden.

14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID

Het verzoek voor de ontkalking wordt weergegeven na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de waterhardheid.

Indien gewenst is het mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, waardoor de frequentie van de ontkalking af zal nemen.

14.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder het meegeleverde reactiestrookje "TOTAL HARDNESS TEST" (D1) uit zijn verpakking.
2. Dompel het strookje ongeveer één seconde volledig onder in een glas water.
3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Elk vierkantje komt overeen met 1 niveau.

14.2 Instelling waterhardheid

1. Open het menu zoals aangegeven in paragraaf "6.1 Het menu openen";
2. Druk op **Next >** "WATERHARDHEID";
3. Verricht de procedure van de vorige paragraaf en meet het niveau van de waterhardheid;
4. "WATERHARDHEID, HUIDIGE ONDERSTREEPT": Druk op het onder de vorige stap gemeten niveau, zoals aangegeven in de volgende tabel: (Niveau 1 = zacht water; Niveau 4 = zeer hard water);


Nummer van het rode vierkantje	Teststrookje	Waterhardheid
1		Niveau 1 = zacht water
2		Niveau 2 = matig hard water
3		Niveau 3 = hard water
4		Niveau 4 = zeer hard water

5. Druk op **Esc** om terug te keren naar de homepage. De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.

de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het filter.

15.1 Installatie van het filter

1. Open het menu zoals aangegeven in paragraaf "6.1 Het menu openen";
2. Druk op "WATERFILTER";
3. "DRAAI DATUMSCHIJF TOT VOLGENDE 2 MAANDEN" (afb. 37): neem het nieuwe filter (D4) uit de verpakking en draai de datumschijf tot de volgende 2 maanden van gebruik worden weergegeven. Druk op **Next >**;

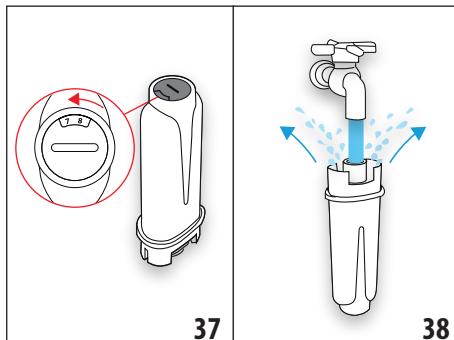


Let op

het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

4. "LAAT WATER LOOPEN TOT HET NAAR BUITEN STROOMT" (afb. 38): Laat, om het filter te activeren, kraanwater in het middelste gat van het filter lopen, zoals aangegeven op de afbeelding, tot het water meer dan één minuut uit de zijopeningen stroomt. Druk op **Next >**;
5. Verwijder het waterreservoir (A17) uit de machine en vul het met water.
6. "DOMPEL FILTER ONDER OM LUCHTBELLEN TE VERWIJDERTEN" (afb. 39): Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het een tiental seconden helemaal onder, en houd het schuin om de luchtbellen te laten ontsnappen. Druk op **Next >**;

15. VERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen worden geleverd met een verzachtingsfilter (D4); als uw model hier niet over beschikt, raden wij u aan er een aan te schaffen bij de erkende servicecentra De'Longhi. Volg

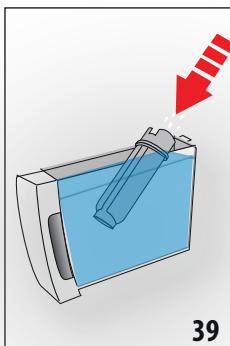

7. "PLAATS FILTER IN ZIJN POSITIE": Plaats het filter (D4) in de daarvoor bestemde zitting (afb. 36) en druk het stevig aan. Druk op **Next >**;
8. "PLAATS WATERRESERVOIR": Sluit het reservoir met de deksel (A16) en plaats het vervolgens terug in de machine (afb. 4);
9. "PLAATS BAK 0,5 L, OK VOOR ACTIVERING FILTER" (afb. 6): plaats de bak onder het afgiftepippe heet water (D6) en druk op **OK ✓**: "HEET WATER EVEN WACHTEN" de afgifte start en wordt automatisch onderbroken.

Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

15.2 Het filter vervangen

Vervang het filter (D4) wanneer op het display het bericht "VERVANG WATERFILTER, DRUK OK OM TE STARTEN" verschijnt: als u het filter onmiddellijk wenst te vervangen, druk dan op **OK ✓** en volg de handelingen vanaf punt 3 van het vorige hoofdstuk.

Druk, om de vervanging uit te stellen naar een ander moment, op **Esc**: op het display verschijnt het symbool  (B9) om u eraan te herinneren dat het filter vervangen moet worden. Ga voor de vervanging als volgt te werk:

1. Open het menu zoals beschreven in paragraaf "6.1 Het menu openen" en druk op **Next >**;
2. Druk op "WATERFILTER";
3. Druk op "VERVANG WATERFILTER"
4. Ga verder met de handelingen beschreven onder stap 3 van de vorige paragraaf, maar verwijder eerst het waterfilter (A17) en het opgebruikte filter.

Oogelet!

Wanneer er twee maanden verstrekken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

15.3 Het filter verwijderen

Wanneer men het apparaat zonder het filter (D4) wenst te gebruiken, moet het verwijderd worden en moet de verwijdering kenbaar worden gemaakt. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder het waterreservoir (A17) en het opgebruikte filter;
2. Open het menu zoals beschreven in paragraaf "6.1 Het menu openen" en druk op **Next >**; Druk op "WATERFILTER";
3. Druk op "VERWIJDER WATERFILTER";
4. "BEVESTIG VERWIJDERING FILTER": druk op **Ok ✓** (als u echter wenst terug te keren naar het menu instellingen, druk dan op **Esc**);
5. "FILTER VERWIJDERD": het apparaat heeft de wijziging opgeslagen. Druk op **Ok ✓** om terug te keren naar de homepage.

Oogelet!

Wanneer er twee maanden verstrekken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.






16. TECHNISCHE GEGEVENS



Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450W
Druk:	1,5 MPa (15 bar)
Inhoud waterreservoir:	1,8 l
Afmetingen BxDxH:	240x440x360 mm
Lengte snoer:	1250 mm
Gewicht:	10 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	300 g

16.1 Aanbevelingen voor de energiebesparing

- Om het energieverbruik na de afgifte van één of meerdere dranken te beperken, kunnen het melkreservoir (E) of de accessoires worden weggenomen.
- Stel de automatische uitschakeling in op 15 minuten (zie paragraaf "6.11 Automatische uitschakeling (stand-by) ");
- Activeer de energiebesparing (zie paragraaf "6.13 Energiebesparing ");
- Voer, wanneer de machine dat vraagt, de ontkalkingscyclus uit (zie hoofdstuk "13. Ontkalken").

17. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN

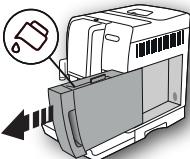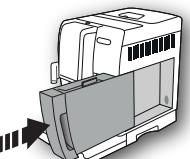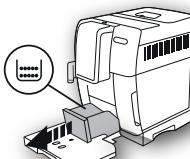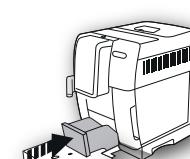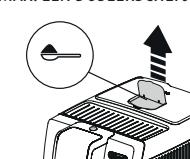WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL RESERVOIR MET VERS WATER 	Het water in het reservoir (A17) is niet voldoende.	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot de vastkoppeling wordt waargenomen.
PLAATS WATERRESERVOIR 	Het reservoir (A17) is niet of niet goed geplaatst.	Plaats het reservoir correct en druk het stevig aan.
LEDIG KOFFIEDIKBAKJE 	Het koffiedikbakje (A11) is vol.	Ledig het koffiedikbakje en het drupbakje (A15), maak ze schoon en plaats ze terug. Belangrijk: wanneer het drupbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet, dan kan het gebeuren dat het koffiedikbakje, bij het zetten van verdere kopjes koffie, voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE 	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A11) niet teruggeplaatst.	Verwijder het drupbakje (A15) en plaats het koffiedikbakje.
VOEG GEMALEN KOFFIE TOE MAX. EEN DOSEERSCHEPJE 	De bereiding met voorgemalen koffie is geselecteerd.	Controleer dat de trechter (A4) niet verstopt is en voeg dan een afgestreekte doseerschepje (D2) voorgemalen koffie toe; druk op het display op OK en volg de aanwijzingen van paragraaf "7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie".

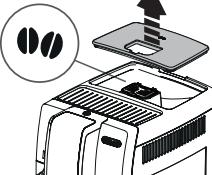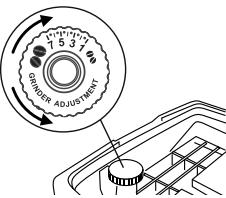WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR 	De koffiebonen zijn op. De trechter (A4) voor voorgemalen koffie is verstopt.	Vul het koffiebonenreservoir (A3) (afb. 9). Maak de trechter leeg met behulp van de kwast (D5) zoals beschreven in par. "12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie".
TE FIJN GEMALEN. PAS MAALGRAAD AAN 	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam, of helemaal niet.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A5) (afb. 12) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Wanneer de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal de correctie dan door de regelknop nog een klik verder te verplaatsen (par. "7.5 Afstelling van de koffiemolen"). Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A17) goed is geplaatst.
	Als het verzachtingsfilter (D4) aanwezig is, zou er sprake kunnen zijn van een luchtbel in het circuit die de afgifte heeft geblokkeerd.	Breng het afgiftepippje heet water (D6) aan op de machine en laat een beetje water afgeven tot de stroom regelmatig is. Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het filter (zie par. "15.3 Het filter verwijderen").
PLAATS WATERAFGIFTEPIJPJE	Het waterafgiftepippje (D6) is niet of niet goed geplaatst	Breng het waterafgiftepippje aan en duw het stevig aan.
PLAATS MELKRESERVOIR	Het melkreservoir (E) is niet of niet goed aangebracht.	Plaats het melkreservoir en duw het stevig aan.
PLAATS ZETGROEP	Na de reiniging is de zetgroep (A20) niet teruggeplaatst.	Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "12.9 Reiniging van de zetgroep".
LEEG WATERCIRCUIT DRUK OK OM TE STARTEN	Het hydraulische circuit is leeg	Druk op de selectieknop in overeenstemming met "OK" en laat het water uit de uitloop (D6) stromen: de afgifte stopt automatisch. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A17) goed is geplaatst.
	Er is een nieuw verzachtingsfilter (D4) aangebracht	Controleer of de aanwijzingen voor de plaatsing van het nieuwe filter correct zijn uitgevoerd (par. "15. Verzachtingsfilter"). Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het filter (zie par. "15.3 Het filter verwijderen").

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
DRUK OK VOOR CLEAN OF DRAAI DE REGELKNOP	Het melkreservoir is aangebracht, met de schuimregelknop (E1) op de stand "CLEAN".	Als u verder wenst te gaan met de functie CLEAN, druk dan op de selectieknop in overeenstemming met "OK", of draai de schuimregelknop naar één van de standen voor melk.
ONTKALKING ONDERBROKEN DRUK OP NEXT OM VERDER TE GAAN	De ontkalking is onderbroken of is niet correct uitgevoerd.	Druk op NEXT om het ontkalkingsproces te hervatten. Verwijs voor meer informatie naar hoofdstuk "13. Ontkalking".
DRAAI KNOP NAAR CLEAN	Er is zojuist melk afgegeven en derhalve moeten de inwendige leidingen van het melkreservoir (E) gereinigd worden.	Draai de schuimregelknop (E1) naar de stand CLEAN (afb. 18).
DRAAI SCHUIMREGELKNOP	Er is een recept met melk gevraagd	Draai de knop naar de stand van het gewenste schuim.
SELEC. MILDER AROMA VERMINDER HOEVEELH. KOFFIE	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een mindere sterkte met druk op de toets "Sterkte" (C5) of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie (maximaal 1 doseerschepje).
ONTKALKEN NODIG OK OM TE STARTEN (~30MIN)	Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.	Druk op de selectieknop in overeenstemming met "OK" om de ontkalking te starten, of druk op "ESC" als u de ontkalking op een ander moment wenst uit te voeren. Het ontkalkingsprogramma moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, zoals beschreven in hfdst. "13. Ontkalken".
VERVANG WATERFILTER DRUK OK OM TE STARTEN	Het verzachtingsfilter (D4) is opgebruikt.	Druk op de selectieknop in overeenstemming met "OK" om het filter te vervangen of te verwijderen, of druk op "ESC" als u dat op een ander moment wenst te doen. Volg de aanwijzingen van hfdst. "15. Verzachtingsfilter".
ALGEMEEN ALARM: RAADPLEEG HANDLEIDING	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	Reinig de machine zorgvuldig zoals beschreven in hfdst. "12. Reiniging". Als de machine, na de reiniging, het bericht nog steeds weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum.
	Denk eraan dat de inwendige leidingen van het melkreservoir (E) gereinigd moeten worden.	Draai de schuimregelknop (E1) naar de stand CLEAN (afb. 18).

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
	Vergeet niet dat het filter (D4) vervangen moet worden.	Vervang het filter of verwijder het volgens de aanwijzingen van hfdst. "15. Verzachtingsfilter".
	Vergeet niet dat de machine ontkalkt moet worden.	Voer de ontkalking zo spoedig mogelijk uit volgens de beschrijving van hfdst. "13. Ontkalken".
	Geeft aan dat de energiebesparing actief is.	Ga voor de uitschakeling van de energiebesparing te werk zoals beschreven in par. "6.13 Energiebesparing  .
EVEN WACHTEN	Het apparaat is aan het opwarmen, voor het bereiken van de optimale temperatuur	
REINIGING BEZIG EVEN WACHTEN	Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Indien het probleem aanhoudt, moet contact worden opgenomen met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum.

18. PROBLEEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Als het probleem niet op de beschreven manier kan worden verholpen, moet contact worden opgenomen met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	De stekker is niet met het elektriciteitsnet verbonden.	Steek de stekker in het stopcontact (afb. 1).
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water (N.B: u kunt de functie heet water gebruiken).
	De interne circuits van het apparaat zijn afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2-3 minuten zijn verstrekken.	Alvorens koffie te zetten, de zetgroep verwarmen met een spoeling, door middel van de betreffende functie (zie par. "6.3 Spoeling  ").
	De ingestelde koffietemperatuur is laag.	Stel in het menu een hogere koffietemperatuur  in (zie par. "6.7 Temperatuur koffie  "). Opgelet: De temperatuurwijziging is meer effectief voor de dranken waarvoor een grotere hoeveelheid is voorzien.
	De machine moet ontkalkt worden	Ga te werk zoals beschreven in hfdst. "13. Ontkalken". Controleer vervolgens de waterhardheid ("14.1 Meting van de waterhardheid") en of het apparaat is ingesteld voor de werkelijke hardheid ("14.2 Instelling waterhardheid").

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar links in de richting van het getal 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 12). Draai de knop één klik per keer, tot de afgifte naar wens verloopt. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. "7.5 Afstelling van de koffiemolen").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
	De koffie is niet vers.	De verpakking van de koffie is te lang geleden geopend en de koffie heeft zijn aroma verloren.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 12). Draai de knop één klik per keer, tot de afgifte naar wens verloopt. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. "7.5 Afstelling van de koffiemolen").
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitleer.	De tuitjes van de koffieuitleer (A9) zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een tandenstoker (afb. 24B).
De afgegeven koffie is slap.	De trechter (A4) is verstopt.	Maak de trechter leeg met behulp van de kwast (D5) zoals beschreven in par. "12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie".
Het apparaat levert geen koffie	Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is: het display toont "Reiniging bezig".	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.
De zetgroep kan niet verwijderd worden	De uitschakeling van de machine is niet correct uitgevoerd	Schakel het apparaat uit met de toets  (A7) (zie hfdst. "5. Het apparaat uitschakelen").
Na het voltooien van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir (A17) niet tot aan het niveau MAX gevuld	Ga te werk zoals gevraagd wordt door het apparaat, maar ledig eerst het drupbalje (A15) om te voorkomen dat het water overloopt.
De melk stroomt niet uit het afgiftepijpje (E5)	De deksel (E2) van het melkreservoir (E3) is vuil	Reinig het deksel van de melkkan zoals beschreven in par. "12.10 Reiniging van het melkreservoir".
	De deksel (E2) is niet correct gemonteerd.	Monteer alle onderdelen op correcte wijze, zoals aangegeven in par. "9.1 Het melkreservoir vullen en bevestigen".

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De melk heeft grote luchtbellen, komt spuitend uit het melkafgiftepijpje (E5) of heeft weinig schuim	De melk is niet voldoende koud of het type melk is niet geschikt voor de gewenste drank.	Zorg ervoor om, voor optimale resultaten, het juiste type melk te gebruiken, afhankelijk van het feit of er warme of koude dranken worden bereid (zie par. "9.1 Welke melk moet ik gebruiken?"). Gebruik dranken op koelkasttemperatuur (Ongeveer 5°C).
	De schuimregelknop (E1) is niet goed afgesteld.	Stel af volgens de aanwijzingen van hfdst. "9. bereiding van warme dranken met melk".
	De deksel (E2) of de schuimregelknop (E1) van het melkreservoir zijn vuil	Reinig de deksel en de schuimregelknop van het melkreservoir zoals beschreven in par. "12.10 Reiniging van het melkreservoir".
	In het gootje onder de schuimregelknop (E1) is water aanwezig	Verwijder de knop en droog hem goed af.
	Er wordt een plantaardige drank gebruikt.	Gebruik, om het resultaat te verbeteren, dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Regel de hoeveelheid schuim zoals aangegeven in par. "9.3 Selectie van de sterkte van de koffie of het gebruik van voorgemalen koffie"
	De sputmond heet water (A8) is vuil	Reinig de sputmond zoals beschreven in par. "12.11 Reiniging van de sputmond heet water".
De machine is niet in gebruik en maakt geluid of geeft kleine wolkjes stoom af	De machine is klaar voor gebruik of is net uitgeschakeld en enkele druppels condens vallen in de nog warme verdamper	Dit verschijnsel maakt deel uit van de normale werking van het apparaat; om het verschijnsel te beperken, moet het drupbakje geledigd worden.
Het kopjesblad (A12) is heet.	Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid	
Na de reiniging lukt het niet om het drupbakje (A15) terug te plaatsen in de machine	Het condensbakje (A10) is niet correct aangebracht	Controleer of het condensbakje correct is aangebracht
Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het drupbakje (A15) en/of het werkoppervlak waarop het apparaat is geplaatst is nat.	Na de reiniging is het rooster van het bakje (A14) niet teruggeplaatst.	Plaats het rooster van het drupbakje terug.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN	29
1.1 Letras entre paréntesis	29
1.2 Problemas y reparaciones	29
2. DESCRIPCIÓN	29
2.1 Descripción del aparato (pág. 2 - A)	29
2.2 Descripción de la homepage (pantalla principal) (pág. 3 - B)	29
2.3 Descripción del panel de control (pág. 3 - C)	29
2.4 Descripción de los accesorios (pág. 3 - D)	29
2.5 Descripción de la jarra de leche (pág. 3 - E)	29
3. PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEL APARATO ...	29
4. ENCENDIDO DEL APARATO	30
5. APAGADO DEL APARATO	30
5.1 Apagado durante periodos prolongados:	31
6. MENÚ CONFIGURACIONES	31
6.1 Acceda al menú.....	31
6.2 Salga del menú.....	31
6.3 Enjuague	31
6.4 Descalcificación	31
6.5 Limpieza de la jarra	31
6.6 Programa MY	31
6.7 Temperatura café	31
6.8 Valores bebidas	31
6.9 Filtro agua	31
6.10 Dureza del agua	31
6.11 Autoapagado (standby)	32
6.12 Ajusta idioma	32
6.13 Ahorro energético	32
6.14 Señal acústica	32
6.15 Personaliza perfil	32
6.16 Estadísticas	32
6.17 Info máquina	32
6.18 Valores de fábrica	32
7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ	32
7.1 Preparación del café con café en granos.....	32
7.2 Selección de la intensidad del café.....	33
7.3 Selección de la cantidad de café.....	33
7.4 Preparación del café con café premolido	34
7.5 Regulación del molinillo de café	34
7.6 Consejos para obtener un café más caliente	34
8. JARRA DE CAFÉ	35
9. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES CON LECHE	35
9.1 ¿Qué leche utilizar?	35
9.2 Llene y enganche de la jarra de leche.....	35
9.3 Selección de la intensidad del café o utilización de café premolido	36
9.4 Regule la cantidad de espuma	36
9.5 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas.....	36
9.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso	37
10. SALIDA DE AGUA CALIENTE	38
11. PERSONALIZAR LAS BEBIDAS	38
12. LIMPIEZA	38
12.1 Limpieza de la máquina	38
12.2 Limpieza del circuito interno de la máquina.....	38
12.3 Limpieza del cajón de los posos de café	39
12.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y recogecondensación	39
12.5 Limpieza del interior de la máquina	39
12.6 Limpieza del depósito de agua.....	39
12.7 Limpieza de las boquillas del surtidor de café	40
12.8 Limpieza del embudo para echar el café molido	40
12.9 Limpieza del grupo infusor.....	40
12.10 Limpieza de la jarra de leche	41
12.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente	41
13. DESCALCIFICACIÓN	41
14. PROGRAMACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA	43
14.1 Medición de la dureza del agua.....	43
14.2 Programación de la dureza del agua	43
15. FILTRO ABLANDADOR	43
15.1 Instalación del filtro	44
15.2 Cambio del filtro	44
15.3 Extracción del filtro	44
16. DATOS TÉCNICOS	45
16.1 Consejos para el ahorro energético.....	45
17. MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY	45
18. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS	49

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido la máquina automática para café y cappuccino.

Dedique un par de minutos a la lectura de estas instrucciones de uso. Así, evitará sufrir en peligros o dañar la máquina.

1.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis corresponden a la leyenda que se encuentra en la Descripción del aparato (pág. 2-3).

1.2 Problemas y reparaciones

En caso de problemas, intente antes de nada resolverlos siguiendo las advertencias que figuran en los capítulos "17. Mensajes visualizados en el display" y "18. Solución de los problemas".

Si esto no resuelve el problema o necesita más información, debe comunicarse con Servicio al Cliente. Más información en delonghi.com.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Descripción del aparato (pág. 2 - A)

- A1. Tapadera del recipiente de café en grano
- A2. Tapadera del embudo del café molido
- A3. Recipiente para el café en granos
- A4. Embudo para la introducción del café molido
- A5. Regulador del grado de molienda
- A6. Repisa para tazas
- A7. Botón (1) para encender o apagar la máquina (standby)
- A8. Boquilla del agua caliente o vapor
- A9. Surtidor café (altura ajustable)
- A10. Bandeja recogecondensación
- A11. Cajón de los posos del café
- A12. Bandeja apoyatazas
- A13. Indicador del nivel del agua de la bandeja recogegotas
- A14. Rejilla bandeja
- A15. Bandeja recogegotas
- A16. Tapadera del depósito de agua
- A17. Depósito del agua
- A18. Soporte filtro ablandador de agua
- A19. Portezuela del grupo infusor
- A20. Grupo infusor
- A21. Cable de alimentación

2.2 Descripción de la homepage (pantalla principal) (pág. 3 - B)

- B1. Símbolo ahorro energético activo
- B2. Intensidad seleccionada
- B3. Bebidas de selección directa
- B4. Flecha de deslizamiento
- B5. Longitud seleccionada
- B6. Alarma descalcificación

- B7. Alarma limpieza de la jarra de leche
- B8. Alarma filtro agotado

2.3 Descripción del panel de control (pág. 3 - C)

- C1. Menú bebidas a base de café
- C2. Menú bebidas a base de leche
- C3. : menú programaciones del aparato
- C4. : menú selección perfiles
- C5. : selección intensidad bebida
- C6. : selección longitud bebida

2.4 Descripción de los accesorios (pág. 3 - D)

- D1. Tira reactiva "Prueba dureza total"
- D2. Medidor dosificador del café molido
- D3. Descalcificador (en algunos modelos)
- D4. Filtro ablandador (en algunos modelos)
- D5. Pincel para limpieza (en algunos modelos)
- D6. Surtidor de agua caliente


2.5 Descripción de la jarra de leche (pág. 3 - E)

- E1. Regulador de la espuma y de la función CLEAN
- E2. Tapa de la jarra de leche
- E3. Jarra de leche
- E4. Tubo de aspiración de leche
- E5. Tubo de salida de leche montada (regulable)


3. PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

¡Nota Bene!


- La primera vez que se usa la máquina el circuito de agua está vacío, por este motivo la cafetera puede hacer mucho ruido: el ruido se irá atenuando a medida que se vaya llenando el circuito.
 - La cafetera se ha controlado en la fábrica empleando café, por lo tanto es normal que se encuentre algún resto de café en el molinillo. Sin embargo, le garantizamos que esta cafetera es nueva. La primera vez que se utiliza el aparato, todos los accesorios desmontables (jarra de leche (E3-E2), depósito de agua (A17) y (A16) destinados a entrar en contacto con el agua o la leche deben enjuagarse con agua caliente.
 - Le aconsejamos personalizar cuanto antes la dureza del agua, para ello siga el procedimiento descrito en el capítulo "14. Programación de la dureza del agua".
1. Conectar el aparato a la red eléctrica «fig. 1».

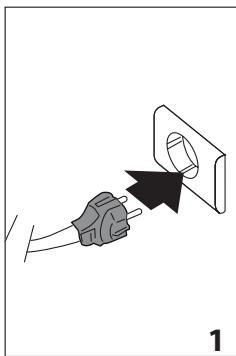

1

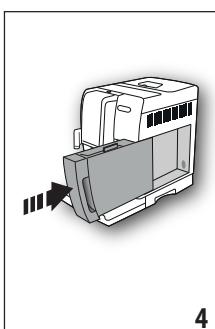


4

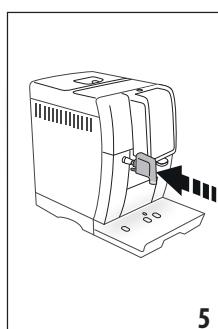


5


2. La pantalla mostrará los idiomas disponibles y las banderas correspondientes. Seleccione el idioma deseado.
3. Saque el depósito de agua (A17) (fig. 2), llene hasta la línea MÁX (impresa en el depósito) con agua potable fresca (fig. 3); e introduzca después el depósito (fig. 4);

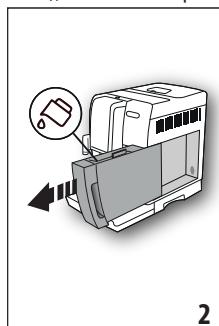


2

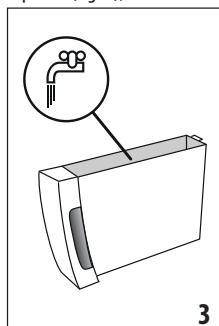

3

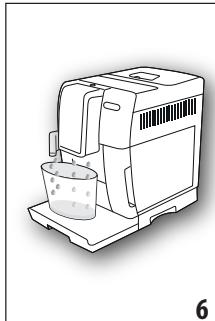

6

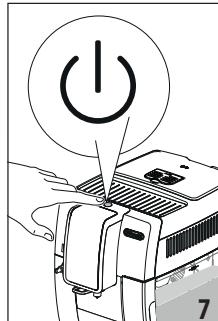

7

4. Controle si el surtidor de agua caliente (D6) está introducido en la boquilla (A8) (fig. 5) y coloque un recipiente con capacidad mínima de 200 ml bajo el surtidor de café (A9) y el surtidor de agua caliente (fig. 6);
5. Pulse **Ok ✓** para confirmar. El dispositivo dispensa agua desde el surtidor para llenar el circuito de agua.
6. Una vez finalizada la salida, la máquina ejecuta el calentamiento realizando un enjuague que hace salir agua caliente por el surtidor de café.

La cafetera ya está lista para ser utilizada normalmente.

¡Nota Bene!

- Cuando se utiliza por primera vez, es necesario hacer 4 - 5 capuchinos antes de que la máquina empiece a dar un resultado satisfactorio. Es normal escuchar un ruido de agua hirviendo: después el ruido disminuirá.
- Para obtener mejores prestaciones de la máquina se recomienda instalar el filtro ablandador (D4) siguiendo las instrucciones del capítulo "15. Filtro ablandador". Si su modelo de cafetera no lleva de serie el filtro, es posible solicitarlo a los Centros de Asistencia Autorizados De'Longhi.

4. ENCENDIDO DEL APARATO

Cada vez que se enciende el aparato, se realiza automáticamente un ciclo de precalentamiento y de enjuague que no se puede interrumpir. El aparato está listo únicamente después de este ciclo.

1. Para encender el aparato, pulse el botón (A7)(fig. 7).
2. Una vez finalizado el calentamiento, se inicia una fase de enjuague con agua caliente que sale del dispensador de café; (A9); esto no sólo calienta la caldera, sino que también calienta los circuitos internos mediante la circulación de agua caliente.

El aparato estará listo para su uso cuando aparezcan las recetas (homepage).

5. APAGADO DEL APARATO

Cada vez que se apaga el aparato se activa un ciclo de enjuague automático, siempre que se haya preparado un café.

¡Peligro quemaduras!

Durante el enjuague por las boquillas del surtidor de café (A9) sale un poso de agua caliente. Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua. Para evitar el vaciado frecuente de la bandeja recogegotas (A15), coloque un recipiente debajo del surtidor de café para recoger el agua de enjuague.

1. Para apagar el aparato, pulse el botón (A7) (fig. 7).

- Si está previsto, el aparato efectúa el enjuague y luego se apaga (stand-by).

5.1 Apagado durante períodos prolongados:

Si el aparato no se utiliza durante períodos prolongados (ej. antes de las vacaciones), proceda como se indica a continuación:

- apague el aparato pulsando el botón  (fig. 7);
- vacie y limpie el cajón de posos (A11), la bandeja recogegotas (A15) y el depósito de agua (A17);
- desconecte el cable de alimentación (A21) de la toma.

Nota bene:

Al volver a encender la máquina y antes de preparar cualquier tipo de bebida, llene el depósito de agua y realice 1 ciclo de enjuague como se indica en el apartado "7.3 Enjuague" (para limpiar el circuito interno).

¡Atención!

- Apague siempre el aparato con el botón  (standby).
- No desenchufe nunca el aparato mientras esté encendido.

6. MENÚ CONFIGURACIONES

6.1 Acceda al menú

- Pulse el botón  (C3) para entrar en el menú;
- Pase las opciones del menú pulsando  hasta visualizar la deseada;
- Pulse la opción del menú que desea seleccionar.

6.2 Salga del menú

Una vez hechas las regulaciones deseadas, pulse  hasta volver a la homepage.

6.3 Enjuague

Con esta función es posible hacer salir agua caliente por el surtidor de café (A9) para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

- Coloque un recipiente con una capacidad mínima de 100 ml debajo de la salida de café (fig. 8).
- Al seleccionar "ENJUAGUE", después de unos segundos saldrá agua caliente por la salida de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina (fig. 8).
- Para interrumpir el enjuague pulse  o espere a que se produzca la interrupción automática.

¡Nota Bene!

Después del enjuague, es normal que, después de haber realizado dicha función, haya agua en el cajón de los posos de café (A11).

6.4 Descalcificación

Para las instrucciones correspondientes a la descalcificación, consulte el capítulo "13. Descalcificación".

6.5 Limpieza de la jarra

Para las instrucciones correspondientes a la limpieza de la jarra de leche (E3), consulte el capítulo "15. Filtro ablandador".

6.6 Programa MY

Pulsando el botón  es posible elegir en cuál perfil personalizar su bebida (consulte el capítulo "11. Personalizar las bebidas").

6.7 Temperatura café

Si desea modificar la temperatura del agua a la que se suministra el café siga los pasos que se describen a continuación:

- Pulse «TEMPERATURA CAFÉ»: en el display aparecen los valores que se pueden seleccionar (el valor actual está subrayado);
- Pulse el valor que desea configurar (BAJA, MEDIA, ALTA).

Nota Bene:

La variación de temperaturas es más eficaz en las bebidas largas.

6.8 Valores bebidas

En esta sección se pueden consultar las programaciones personalizadas y, en su caso, reajustar a los valores de fábrica de cada bebida.

- Una vez introducidos en el menú de configuraciones, pulse «VALORES BEBIDA»: en el display aparece el panel de los valores de la primera bebida;
- Los valores se visualizan en barras verticales: el valor de fábrica está indicado por el símbolo  mientras que el valor actualmente configurado está evidenciado por el progresivo llenado de la barra vertical;
- Para ver las bebidas, pulse  ;
- Para volver a poner la bebida que se visualiza en el display en los valores de fábrica pulse  ;
- "¿CONFIRMAR RESET?": para confirmar pulse  (para cancelar, );
- "VALORES FÁBRICA CONFIGURADOS": pulse .

La bebida se ha vuelto a configurar en los valores de fábrica. Proceda con otras bebidas o vuelva a la homepage pulsando 2 veces .

6.9 Filtro agua

Para las instrucciones correspondientes a la instalación del filtro (D4), consulte el capítulo "15. Filtro ablandador".

6.10 Dureza del agua

Para las instrucciones correspondientes a la programación de la dureza del agua, consulte el capítulo "14. Programación de la dureza del agua".

6.11 Autoapagado (standby)

Se puede programar el autoapagado para que el aparato se apague tras 15 o 30 minutos, o bien tras 1, 2 o 3 horas de inactividad.

Para programar el autoapagado, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse «AUTOAPAGADO»;
2. Seleccione el intervalo de tiempo deseado pulsando las flechas de selección  (incremento) o  (disminución) del valor;
3. Para confirmar pulse .

El autoapagado ha quedado programado.

6.12 Ajusta idioma

Si desea modificar el idioma del display , proceda de la siguiente manera:

1. Pulse «AJUSTA IDIOMA»;
2. Pulse la banderita relativa al idioma que se desea seleccionar (pulse  para anular la operación).

6.13 Ahorro energético

Esta función permite activar o desactivar el modo de ahorro energético. Cuando la función está activada, se garantiza un menor consumo energético, de acuerdo con las normativas europeas vigentes.

Para activar o desactivar el modo "ahorro energético", proceda de la siguiente manera:

Pulse «AHORRO ENERGÉTICO» para desactivar () o activar () la función;

En la barra superior de la homepage aparece el correspondiente símbolo (B1) para indicar que se ha activado la función.

Nota Bene:

Cuando el ahorro energético está activo la salida puede tardar unos segundos en producirse.

6.14 Señal acústica

Con esta función se activa o desactiva la señal acústica que la cafetera emite cada vez que se presiona un botón y cada vez que se coloca/se quita un accesorio. Para desactivar o reactivar la señal acústica, proceda como sigue:

1. Pulse «SEÑAL ACÚSTICA» para desactivar () o activar () la función;

6.15 Personaliza perfil

Para personalizar el ícono del perfil actual proceda de esta forma:

1. Pulse «PERSONALIZAR PERFIL»;
2. Seleccione el ícono deseado (pulse  para visualizar todos los íconos disponibles).

6.16 Estadísticas

Con esta función se ven los datos estadísticos de la máquina. Para verlos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Pulse "ESTADÍSTICAS" y compruebe todos los datos estadísticos recorriendo las opciones con .

6.17 Info máquina

Con esta función se ve el número de serie de la máquina. Para visualizarlo proceda pulsando "INFO MÁQUINA". (pulse  para cancelar la operación).

6.18 Valores de fábrica

Con esta función se restablecen todos los ajustes del menú y todas las programaciones personalizadas por el usuario regresando a los valores de fábrica (excepto el idioma, que sigue siendo el que se ha configurado).

Para restablecer los valores de fábrica, procede como sigue:

1. Pulse "VALORES DE FÁBRICA": el display muestra "RECONFIGURAR LOS VALORES DE FÁBRICA": pulse  para confirmar (o pulse  para cancelar la operación);
2. "VALORES DE FÁBRICA CONFIGURADOS": pulse  para confirmar.


7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ

7.1 Preparación del café con café en granos


¡Atención!

No utilice café en granos con caramelo o confitado porque se puede pegar en el molinillo del café y estropearlo.

1. Eche el café en granos en el recipiente específico (A3) (fig. 9);

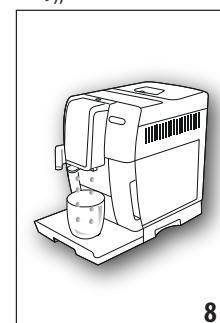

8

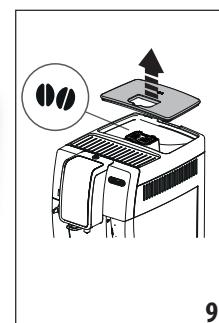

9

2. Coloque una taza debajo de la salida del café (A9) (fig.8);
3. Baje el surtidor de café hasta acercarlo lo más posible a las tazas (fig. 10): de esta forma se obtiene una crema mejor;
4. Seleccione el café deseado:

Receta	Cantidad	Cantidad programable	Intensidad predefinida
ESPRESSO	≈ 40 ml	de ≈ 20 a ≈ 180 ml	● ● ● ● ●
CAFÉ	≈ 180 ml	de ≈ 100 a ≈ 240 ml	● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 ml	de ≈ 115 a ≈ 250 ml	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 40 ml x 2 tazas	--	● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 120 ml	≈ 20 - 180 ml	● ● ● ● ●
CORTO	≈ 30 ml	≈ 20 - 40 ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80 - 180 ml	● ● ● ● ●
COFFEE POT	≈ 250 ml	-	● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 100 ml	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 80 ml	≈ 50 - 480 ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70 - 480 ml	● ● ● ● ●
A G U A CALIENTE	≈ 250 ml	≈ 20 - 420 ml	-

5. La preparación inicia y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Nota Bene:

- Pulse las flechas de deslizamiento para visualizar todas las bebidas.
- Es posible preparar a la vez 2 tazas de ESPRESSO pulsando «2X » durante la preparación de 1 Espresso (la imagen se sigue visualizando varios segundos al principio de la preparación).
- Mientras la máquina está haciendo el café, se puede parar la salida en cualquier momento pulsando .
- En cuanto haya terminado la preparación, si desea aumentar la cantidad de café preparada, sólo tiene que pulsar : una vez alcanzada la cantidad deseada, pulse .

Una vez terminada la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

¡Nota Bene!

- Durante el uso, aparecerán algunos mensajes en el display (LLENAR DEPÓSITO, VACIAR CAJÓN DE POSOS, etc.) cuyo significado se ilustra en el capítulo "17. Mensajes visualizados en el display".
- Para obtener un café más caliente, le aconsejamos consultar el apartado "7.6 Consejos para obtener un café más caliente".
- Si el café sale goteando o con poco cuerpo y poca crema, o está demasiado frío, lea los consejos que figuran en el apartado "7.5 Regulación del molinillo de café" y en el capítulo "18. Solución de los problemas".
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte el capítulo "11. Personalizar las bebidas").

7.2 Selección de la intensidad del café

Pulse el botón (C5):

	Intensidad predefinida o programada
	X-SUAVE
	SUAVE
	MEDIO
	FUERTE
	X-FUERTE
	(consulte "7.4 Preparación del café con café premolido")

Después de la salida, la programación de la intensidad vuelve al valor .

7.3 Selección de la cantidad de café

Pulse el botón (C6):

	Cantidad predefinida o programada (véase tabla en el capítulo "11. Personalizar las bebidas")
	CANTIDAD PEQUEÑA
	CANTIDAD MEDIA
	CANTIDAD GRANDE



CANTIDAD X-GRANDE

Después de la salida, la programación de la cantidad vuelve al valor my


7.4 Preparación del café con café premolido

¡Atención!


- No eche nunca café premolido con la máquina apagada para evitar que se disperse en el interior, y la ensucie. En este caso, la máquina se puede estropear.
- No eche más de 1 medida rasa de café (D2), porque se puede ensuciar el interior de la cafetera o se puede (A4) obstruir el embudo.

D1. Si se utiliza el café pre-molido, se puede preparar solo una taza de café a la vez.

1. Pulse el botón (C5) hasta que el display muestra "—" (premolido).
2. Seleccione el café deseado:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
 - 2X ESPRESSO
 - ESPRESSO LUNGO
 - CORTO
 - DOPPIO+
 - VERLÄNGERTER
 - AMERICANO
3. "INTRODUCIR MOLIDO MÁX UNA MEDIDA": abrir la tapa del embudo café premolido (A2).
4. Asegúrese de que el embudo(A4) no esté obstruido y eche entonces un medidor raso de café molido (fig. 11).

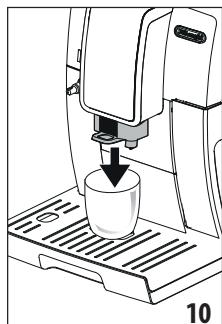

10

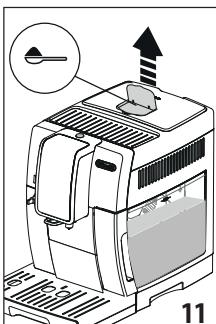

11

5. Coloque una taza bajo las boquillas del surtidor de café (A9) (fig. 10).
6. Pulse : La preparación inicia y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de

progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Una vez terminada la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.


¡Atención! Preparando el café LONG:

A mitad de la preparación la máquina pide que se introduzca otro medidor raso de café molido: proceda y pulse .

7.5 Regulación del molinillo de café

En los primeros períodos de uso, no es necesario ajustar el molinillo, ya que viene preajustado de fábrica para un correcto suministro del café.

Sin embargo, si después de haber hecho el primer café, el flujo es denso y con poca crema o demasiado lento (goteando), es necesario efectuar una corrección del grado de molienda (A5) (fig. 12).

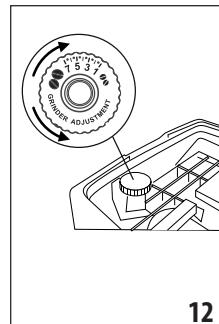

12

¡Nota Bene!

El botón regulador solo debe girarse mientras el molinillo está en funcionamiento en la fase inicial de preparación de las bebidas a base de café.



Si el café sale demasiado lentamente o no sale, gire el regulador en sentido horario una posición hacia el número 7. Para obtener, en cambio, una salida de café más densa y mejorar el aspecto de la crema, gire el botón de regulación en el sentido de las agujas del reloj hasta situarlo en el número 1 (un punto a la vez, de lo contrario, el café puede salir a gotas). El efecto de esta corrección se nota solamente después de haber preparado por lo menos 2 cafés seguidos. Si tras esta regulación no se obtiene el resultado deseado, habrá que repetir la corrección girando el botón otra posición.

7.6 Consejos para obtener un café más caliente

Para obtener un café más caliente, le aconsejamos:


- realizando un enjuague, seleccionando la función "Enjuague" (apartado "6.3 Enjuague ");

- caliente las tazas con agua caliente (utilice la función agua caliente, consulte el capítulo "10. Salida de agua caliente");
- aumente la programación de la temperatura café (apartado "6.7 Temperatura café"). La variación de temperaturas es más eficaz en las bebidas largas.

8. JARRA DE CAFÉ

Esta bebida, a base de café espresso, es una receta suave y equilibrada, con una capa fina de nata, ideal para compartir en compañía.

Accesorio opcional en algunos modelos:



Jarra de café (Capacidad: 750ml)
Modelo: Model: DLSC021
EAN: 8004399333642

Para preparar la bebida, proceda de la siguiente manera:

Dosis seleccionada	Cantidad (ml)*
2	≈ 250
4	≈ 500
6	≈ 750

(*) Las cantidades indicadas son aproximadas y pueden variar dependiendo del tipo de café.

1. Pulse «JARRA DE CAFÉ»;
2. Seleccione la intensidad y el número de tazas;
3. Pulse para pasar a la fase sucesiva.
4. "LLENAR DÉPÓSITO Y RECIPIENTE GRANOS": llene el depósito de agua (A17) y el recipiente de granos (A3) (fig. 9) tal y como indicado en la pantalla: después de haber verificado que la cantidad de agua y de café sean suficientes para la preparación, pulse .
5. "PONER GARRAFA DEBAJO DE LOS SUMINISTRADORES". Ponga una jarra debajo del surtidor de café (A9): al elegir la jarra que debe utilizar debe tener en cuenta la cantidad de café que saldrá.
6. Pulse : al cabo de unos segundos, el aparato inicia automáticamente la preparación y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Nota Bene:

- : pulse si se desea interrumpir por completo la preparación y volver a la homepage.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Después de haber preparado la jarra de café, deje enfriar la máquina durante 5 minutos antes de preparar otra bebida. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

9. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES CON LECHE

¡Nota Bene!

Para que la leche no salga poco montada, o con burbujas grandes, limpie siempre la tapa de la jarra de leche (E2) y la boquilla de agua caliente (A8) como se describe en los apartados "12.10 Limpieza de la jarra de leche" y "12.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".

9.1 ¿Qué leche utilizar?


La calidad de la espuma puede variar según:

- temperatura de la leche o de la bebida vegetal (para óptimos resultados, utilice siempre leche o bebidas vegetales a temperatura de nevera, 5°C);
- tipo de leche o bebida vegetal;
- marca usada;
- ingredientes y valores nutricionales.



Leche Vacuna	
Entera (grasa >3,5%)	
Parcialmente desnatada (grasas entre 1,5 y 1,8%)	✓
Desnatada (grasa <0,5%)	
Bebidas vegetales	
Soja	✓
Almendra	✓
Avena	✓

9.2 Llene y enganche de la jarra de leche


1. Quite la tapa (E2) (fig. 13);
2. Llene la jarra de leche (E3) con una cantidad suficiente de leche, no superando el nivel MÁX impreso en la jarra (fig. 14). Tenga en cuenta que cada muesca impresa en el lateral de la jarra corresponde aproximadamente a 100 ml de leche;

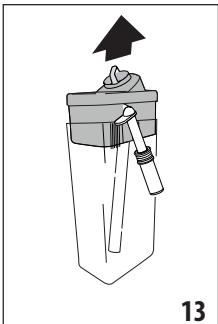

- Asegúrese de que el tubo de aspiración de leche (E4) esté bien insertado en la ranura prevista en la parte inferior de la tapa de la jarra de leche (fig. 15);

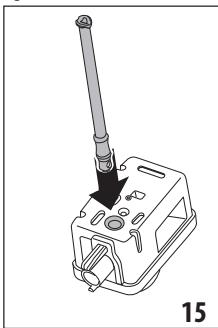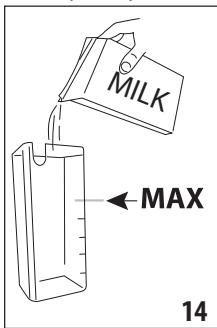

- Vuelva a poner la tapa en la jarra de leche;
- Si está presente, saque el surtidor de agua caliente (D6);
- Enganche empujando a fondo la jarra de leche (E) a la boquilla (A8) (fig. 16): la máquina emite una señal acústica (si la función aviso acústico está activa);
- Coloque una taza lo suficientemente grande bajo las boquillas del surtidor de café (A9) y bajo el tubo de salida de la leche montada (E5); regule la longitud del tubo de salida de leche para acercarlo a la taza tirando simplemente hacia abajo (fig. 17).

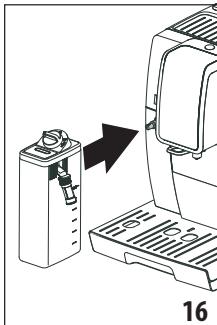

- Siga las indicaciones que se muestran a continuación para cada función específica.

¡Nota Bene!

- Si el modo «Ahorro Energético» está activado, la primera bebida podría tardar unos segundos en salir.

9.3 Selección de la intensidad del café o utilización de café premolido

Una vez preparada la jarra de leche, antes de seleccionar la bebida de leche deseada, es posible modificar la intensidad del café personalizado tal y como se describe en el apartado "7.2 Selección de la intensidad del café" (y en este caso proceda a añadir un medidor de café tal y como se describe en el apartado "7.4 Preparación del café con café premolido").

9.4 Regule la cantidad de espuma

Girando el botón regulador de espuma (E1), se selecciona la cantidad y el tipo de espuma de leche que se suministrará durante la preparación de las bebidas a base de leche.

Posición del botón	Descripción	Aconsejado para...
	DELICADA	LECHE CALIENTE (sin espuma) / CAFFELATTE/ CAFE' CON LECHE / CAFE' AU LAIT
	CREMOSA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ CORTADO
	DENSA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LECHE CALIENTE (montada)

9.5 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas

- Llene y enganche de la jarra de leche (E) como se ha ilustrado anteriormente.
- Seleccione la bebida deseada:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (LECHE CALIENTE)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - CAFE' CON LECHE
 - CAFE' AU LAIT
 - CORTADO
 - GALAO


- En la pantalla, la máquina aconseja girar el regulador de espuma (E1) en función de la espuma que pide la receta original: gire el botón regulador de la tapa de la jarra de leche hasta la posición indicada en el display.
- Al cabo de unos segundos, el aparato inicia automáticamente la preparación y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Una vez terminada la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

Nota Bene: indicaciones generales para todas las bebidas a base de leche


- Esc**: pulse si desea interrumpir por completo la preparación y volver a la homepage.
- Stop X**: pulse para interrumpir la salida de la leche o del café y pasar a la salida sucesiva (si está previsto) para completar la bebida.
- La preparación de cada bebida leche se puede personalizar (consulte los capítulos "11. Personalizar las bebidas").

9.6 Limpieza de la jarra de leche después de cada uso


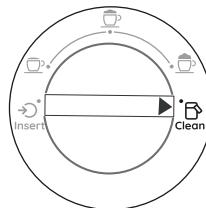


Después de cada uso de las funciones leche se ve la solicitud "GIRAR REGULADOR A POSICIÓN CLEAN" y es necesario proceder a la limpieza de la tapa de la jarra de leche:

- Ponga una taza u otro recipiente debajo del tubo de salida de la leche montada;
- Gire el regulador de espuma (E1) en "CLEAN" (fig. 18): el display visualiza "LIMPIEZA EN CURSO RECIPIENTE BAJO SURTIDOR" a la vez que una barra que se va completando a medida que se realiza la limpieza. Del tubo de leche montada sale vapor mezclado con agua caliente (fig. 19). La limpieza se interrumpe automáticamente;

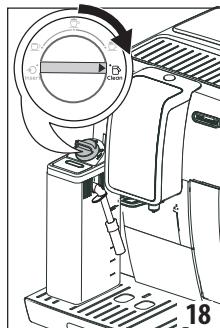

- Coloque el botón regulador en una de las selecciones de la espuma;
- Quite la jarra de leche y límpie siempre la boquilla de agua caliente (A8) con una esponja (fig. 20).

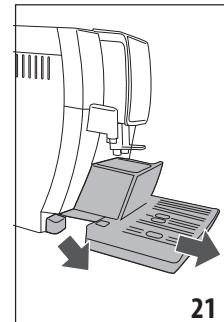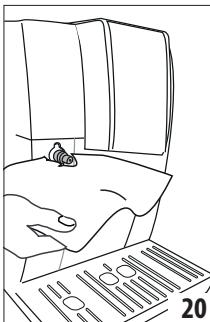

En caso de diversas preparaciones seguidas:

- Proceda con la limpieza de la jarra de leche tras la última preparación.

Al final de las preparaciones, la jarra de leche está vacía o no hay leche suficiente para otras recetas

- Después de haber realizado la limpieza girando el regulador de la espuma (E1) a "CLEAN", desmonte la jarra de leche y límpie todos los componentes según el procedimiento del apartado "12.10. Limpieza de jarra de leche"

Al final de las preparaciones, todavía queda leche suficiente en la jarra para otras recetas

- Una vez finalizada la fase de limpieza con el botón regulador de espuma (E1) configurado en la posición "CLEAN", retire la jarra de leche y colóquela inmediatamente en la nevera. La jarra no puede almacenarse en la nevera durante más de 2 días, por lo que es necesario limpiar todos los componentes, procediendo como se describe en el apartado "12.10. Limpieza de jarra de leche"

Notas generales después de la preparación de las bebidas leche:

- ¡Importante!** Si la jarra de leche se deja fuera de la nevera durante más de 30 minutos, desmonte y límpie todos los componentes, procediendo como se describe en el apartado "13.10. Limpieza de la jarra de leche".
- Si la jarra de leche no se limpia, en la homepage aparece el símbolo (B7) para recordar que es necesario limpiarla.
- En algunos casos, la máquina tendrá que calentarse antes de poder limpiarla.
- Para garantizar una limpieza correcta, espere hasta que finalice la función de limpieza. La función es automática y no debe interrumpirse durante la navegación.

10. SALIDA DE AGUA CALIENTE

1. Controle si el surtidor de agua caliente (D6) está correctamente enganchado a la boquilla de agua caliente (A8);
2. Ponga debajo del surtidor una taza;
3. Pulse «AGUA CALIENTE»; en el display aparece la imagen correspondiente y una barra progresiva que se va llenando a medida que procede la preparación;
4. La máquina suministra el agua caliente y luego interrumpe automáticamente el suministro. Para interrumpir manualmente la salida de agua caliente pulse **Stop X**.

¡Nota Bene!

- Si el modo “Ahorro energético” está activado, la salida del agua caliente podría requerir unos segundos de espera.
- La preparación de agua caliente se puede personalizar (consulte los capítulos “11. Personalizar las bebidas”).

11. PERSONALIZAR LAS BEBIDAS

La intensidad (para las bebidas a las que está destinado) y la longitud pueden personalizarse de la siguiente manera:

Para acceder pulse el botón  (C3). Recorra hasta seleccionar .

1. Seleccione el perfil deseado;
2. Seleccione la bebida que desea personalizar; deben insertarse los accesorios correspondientes;
3. Solo para las bebidas a base de café seleccione la intensidad deseada pulsando “-” o “+” y pulse **Ok ✓**;
4. La preparación comienza y el display muestra la bebida con una barra vertical. La estrella al lado de la barra representa la longitud configurada actualmente;
5. Cuando la longitud alcanza la cantidad mínima programable, en el display aparece **Stop X**; (pulse  para anular).
6. Pulse **Stop X** cuando en la taza se alcanza la cantidad deseada;
7. Pulse **Ok ✓** para guardar (o  para cancelar).
8. El aparato confirma si los valores se han salvado o no (en función de la selección precedente): pulse **Ok ✓**.
9. El aparato vuelve a la homepage.

¡Nota Bene!

- **Bebidas a base de leche:** primero se ajusta la intensidad del café, después la cantidad de leche (barra izquierda) y, por último, la cantidad de café (barra derecha);
- **Agua caliente:** el aparato suministra agua caliente: pulse **Stop X** para memorizar la cantidad deseada.
- Es posible salir de la programación pulsando  : los valores no se guardarán.

12. LIMPIEZA

12.1 Limpieza de la máquina

Las siguientes partes de la cafetera se deben limpiar periódicamente:

- el circuito interno de la máquina;
- el cajón de los posos de café (A11);
- la bandeja recogegotas (A15), la bandeja recogecondensación (A10), la rejilla bandeja (A14) y el indicador de bandeja llena (A13);
- el depósito de agua (A17);
- las boquillas del surtidor de café (A9);
- el embudo para echar el café premolido (A4);
- el grupo infusor (A20), accesible después de haber abierto la portezuela de servicio (A19);
- la jarra de la leche (E);
- la boquilla agua caliente (A8);
- el panel de control (C).

¡Atención!

- Para limpiar la cafetera no use disolventes ni detergentes abrasivos, ni alcohol. Con las superautomáticas De’Longhi no hay que utilizar aditivos químicos para limpiar la máquina.
- Ningún componente del aparato puede lavarse en lavavajillas a excepción de la rejilla bandeja (A14) la jarra de leche (E) y la bandeja recogegotas (A15).

lavables en lavavajillas	sólo lavado a mano
	
rejilla bandeja (A14)	bandeja apoyatazas (A12)
	depósito de agua (A17)
jarra de leche (E)	grupo de infusión extraíble (A20)
	cajón de los posos del café (A11)
bandeja recogegotas (A15)	

- No utilice objetos metálicos para eliminar las incrustaciones o los depósitos de café porque podrían rayar las superficies metálicas o plásticas.

12.2 Limpieza del circuito interno de la máquina

Para períodos de inactividad de más de 3/4 días se recomienda encarecidamente que, antes de volver a utilizar la máquina, se vacíe el depósito de agua y se llene con agua potable fresca, se encienda la máquina y se realice 1 enjuague seleccionando la función “Enjuague” (apartado “6.3 Enjuague 

38

¡Nota Bene!

Es normal que, después de haber realizado dicha función, haya agua en el cajón de los posos de café (A11).

12.3 Limpieza del cajón de los posos de café

Cuando en el display aparece el mensaje «VACIAR CAJÓN DE POSOS», es necesario vaciarlo y limpiarlo. Mientras que el cajón de los posos (A11) no esté introducido la máquina no puede preparar el café. El aparato avisa de la necesidad de vaciar el recipiente, aunque no esté lleno, si han transcurrido 72 horas desde la primera preparación (para que el recuento de 72 horas se realice correctamente, la máquina no debe desconectarse nunca de la red eléctrica).

¡Atención! Peligro de quemaduras

Si se preparan de manera seguida bebidas a base de leche, la bandeja apoyatazas de metal (A12) se calienta. Espere a que se enfrie antes de tocarlo y agárrelo solamente por la parte anterior.

Para efectuar la limpieza (con la máquina encendida):

1. Extraiga la bandeja recogegotas (A15) y el cajón de posos (A11) (fig. 21).
2. Vacíe y límpie meticulosamente la bandeja de goteo y el cajón de posos procurando eliminar todos los residuos que pueden haberse depositado en el fondo: el pincel suministrado (D5) está dotado de espátula adecuada para esta operación.
3. Controle la bandeja recogecondensación (A10) (de color rojo) y, si está llena, vacíela.
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el cajón de posos de café.

¡Atención!

Al extraer la bandeja recogegotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si esta operación no se realiza puede suceder que, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se puede llenar más de lo previsto y se pueda obstruir la cafetera.

12.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y recogecondensación

¡Atención!

La bandeja recogegotas (A15) tiene un indicador flotante (A13) (de color rojo) del nivel de agua contenida (fig. 22). Antes de que este indicador empiece a asomar en la bandeja apoyatazas (A12) es necesario vaciar la bandeja y limpiarla, en caso contrario el agua puede rebosar por el borde y dañar la máquina, la superficie de apoyo o la zona circundante.

Para extraer la bandeja recogegotas proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga la bandeja recogegotas y el cajón de los posos de café (A11) (fig. 21);
2. Remueva la bandeja apoyatazas (A12), la rejilla bandeja (A14), luego vacíe la bandeja recogegotas y el cajón de los posos y lavar todos los componentes.
3. Controle la bandeja recogecondensación de color rojo (A10) y, si está llena, vacíela;
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla, bandeja y el cajón de los posos de café.

¡Atención!


Al extraer la bandeja recogegotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si esta operación no se realiza puede suceder que, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se puede llenar más de lo previsto y se pueda obstruir la cafetera.

12.5 Limpieza del interior de la máquina

¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de llevar a cabo las operaciones de limpieza de las partes internas, es necesario apagar la máquina (véase "5. Apagado del aparato") y desconectarla de la red eléctrica. No sumerja nunca la cafetera en el agua.

1. Controle periódicamente (aproximadamente una vez al mes) que dentro de la máquina (accesible una vez sacada la bandeja recogegotas y el cajón de los posos de café (A11) no haya suciedad. Si es necesario, elimine los restos de café con el pincel suministrado (D5) y una esponja.
2. Aspire todos los residuos con un aspirador de migas (fig. 23).

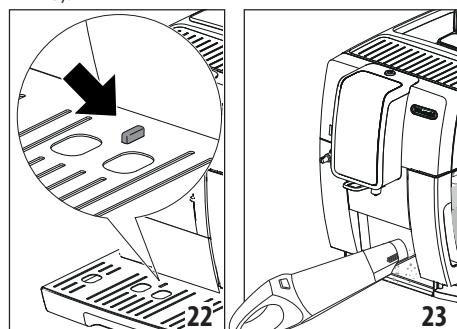

3. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas, la rejilla, la bandeja y el cajón de los posos de café.

12.6 Limpieza del depósito de agua

Limpie periódicamente (aproximadamente una vez al mes) y a cada sustitución del filtro ablandador (D4) (si está previsto) el depósito de agua (A17).

1. Saque el depósito de agua (fig. 2);
2. Extraiga el filtro (si está presente) y enjuáguelo con agua corriente;

- Vacie el depósito de agua y límpielo con agua tibia y un paño húmedo no abrasivo. Enjuague abundantemente con agua;
- Reintroduzca el filtro (si está previsto), llene el depósito con agua fresca potable fresca hasta el nivel MÁX y reintroduzca el depósito;
- (Solo modelos con filtro ablandador) Haga salir unos 100ml de agua caliente para reactivar el filtro.


Nota Bene:

Para períodos de inactividad superiores a 3-4 días se aconseja limpiar el depósito según descrito arriba.



24A

24B

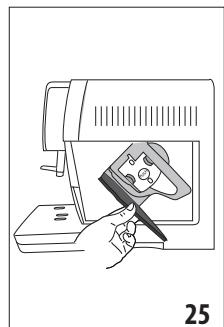

25

12.7 Limpieza de las boquillas del surtidor de café

- Limpie periódicamente el surtidor de café (A9) con una esponja o paño limpio (fig. 24A);
- Compruebe que los agujeros del surtidor de café no están obstruidos. Si es necesario, elimine los restos de café con un palillo de dientes (fig. 24B).

12.8 Limpieza del embudo para echar el café molido

Períodicamente (aproximadamente una vez al mes) proceda a la limpieza del embudo para la introducción del café pre-molido (A4). Proceda de la siguiente manera:

- Apague la máquina (ver capítulo "5. Apagado del aparato");
- Abra la portezuela del embudo (A2);
- Limpie el embudo con el pincel suministrado (D5) (s está previsto);
- Abra la portezuela (A19) (fig. 25) del lado derecho;

¡Atención!

Después de la limpieza, preste atención a no dejar ningún accesorio en el embudo: la presencia de cuerpos extraños dentro del embudo durante el funcionamiento, puede causar daños a la máquina.

12.9 Limpieza del grupo infusor

El grupo (A20) infusor debe limpiarse al menos una vez al mes.

¡Atención!

El grupo de infusión no se puede extraer cuando la máquina está encendida.

- Asegúrese de que la cafetera se haya apagado correctamente (véase capítulo "5. Apagado del aparato");
- Saque el depósito de agua (A17) (fig. 2);
- Abra la portezuela (A19) (fig. 25) ubicada en el lado derecho;


- Presione hacia adentro los dos botones de desenganche de colores y, al mismo tiempo, extraiga el grupo infusor (fig. 26);
- Sumerja durante 5 minutos aproximadamente el grupo de infusión en el agua y enjuáguelo bajo el grifo;

¡Atención!


ENJUAGUE SÓLO CON AGUA

NO USE DETERGENTES - NO LAVE EN LAVAJILLAS

- Limpie el grupo infusor sin usar detergentes ya que podría estropearse.
- Utilizando el pincel (D5) (si está previsto), limpie los posibles restos de café en el asiento del infusor, visibles desde la portezuela (A19);
- Después de la limpieza, vuelva a colocar el grupo infusor en el soporte (fig. 27); a continuación presione sobre el término PUSH hasta oír el clic de enganche.

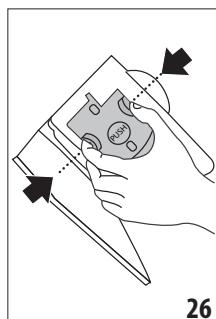


26

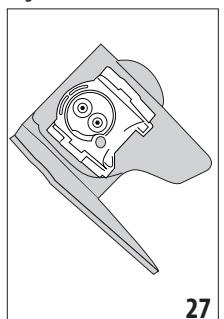


27

¡Nota Bene!

Si el resultado es difícil colocar el grupo infusor, (antes de colocarlo) se debe llevar a la dimensión correcta presionando las dos palancas como se muestra en la fig. 28.

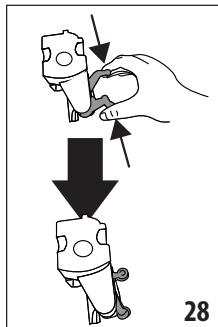

28

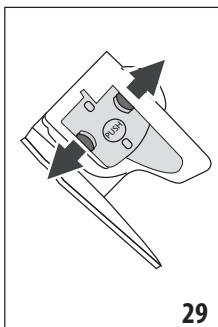


29

9. Después de haberlo colocado, asegúrese de que los dos botones de colores sobresalgan hacia afuera (fig. 29);
10. Cierre la portezuela del grupo infusor;
11. Reintroduzca el depósito del agua.


12.10 Limpieza de la jarra de leche

Limpie la jarra de leche (E) como se describe a continuación:

1. Saque la tapa (E2);
2. Saque el tubo de salida de leche y la extensión (E5) y el tubo de aspiración (E4) (fig. 30);
3. Gire en sentido horario el regulador de la espuma (E1) hasta la posición «INSERT» (fig. 31) y sáquelo tirando hacia arriba;

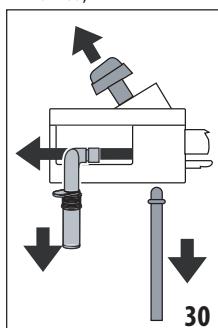


30

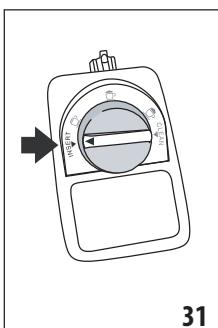


31

4. Proceder con el lavado en el lavavajillas (recomendado) o a mano, en los modos indicados a continuación:
- **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes descritos anteriormente y la jarra de leche con agua corriente potable caliente (al menos 40°C): colocarlos entonces en la cesta superior del lavavajillas e iniciar un programa de lavado 50°C, ejemplo ECO standard.
- **A mano** Enjuague meticulosamente todos los componentes y la jarra de leche con agua corriente potable caliente (al menos 40°C) para eliminar todo residuo visible de leche, procurando hacer pasar el agua a través de todos los agujeros de la tapa (fig. 32A): entonces sumerja por al menos 30 minutos, todos los componentes en agua potable caliente

(al menos 40°C) con detergente para vajillas. Luego enjuague abundantemente bajo el agua potable caliente como está descrito arriba, restregándolos individualmente con las manos.

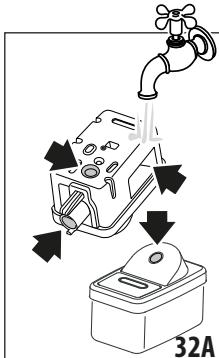

32A

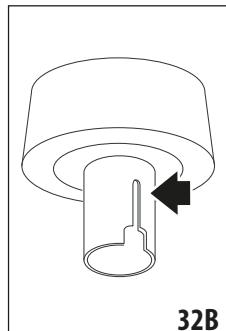

32B

5. Asegúrese de que en la ranura y en el conducto ubicado debajo del regulador no haya residuos de leche: en su caso raspe el conducto con un palillo de dientes (fig. 32B);
6. Compruebe también que el tubo de aspiración y el tubo de salida no estén obstruidos con restos de leche;
7. Seque todos los componentes con un paño seco y limpio;
8. Vuelva a montar todos los componentes de la tapadera;
9. Vuelva a enganchar la tapa a la jarra de leche.

Nota bene:

La máquina recuerda semanalmente la necesidad de limpiar minuciosamente la jarra de leche proponiendo de nuevo la secuencia de limpieza correcta.

12.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente

Limpie la boquilla (A8) después de cada preparación de leche, con una esponja, eliminando los restos de leche depositados en las juntas (fig. 20).

13. DESCALCIFICACIÓN

iAtención!

- Antes del uso, lea las instrucciones y la etiqueta del descalcificador, colocada en el envase del mismo descalcificador (suministrado en algunos modelos y/o que se puede comprar en los centros de asistencia autorizados).
- Se recomienda usar solo descalcificador De'Longhi. El uso de descalcificadores no idóneos, como también la descalcificación no realizada regularmente, puede comportar la aparición de defectos no cubiertos por la garantía.
- El descalcificador puede dañar superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, secar inmediatamente.


Para efectuar la descalcificación	
Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 2,0 Litros
Tiempo	~30min

Descalcificar la cafetera cuando en el display aparece "DESCALCIFICACIÓN NECESARIA OK PARA INICIAR (~30min)": si desea iniciar inmediatamente la descalcificación pulse **Ok ✓** y siga las operaciones desde el punto 3.

Para posponer la descalcificación a otro momento, pulse **Esc**: en el display el símbolo  (B6) recuerda que el aparato debe ser descalcificado. (El mensaje será presentado en cada encendido).

Para acceder al menú de descalcificación:


- Pulse el botón  (C3) para entrar en el menú;
- Pulse «DESCALCIFICACIÓN» y siga las indicaciones que aparecen en el display;
- "REMOVER FILTRO AGUA" (fig. 33); extraiga el depósito de agua (A17), remueva el filtro de agua (D4) (si está presente).

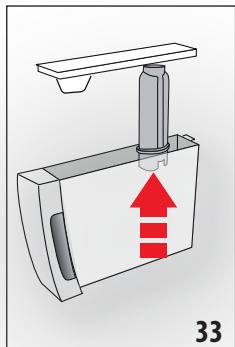

33

- Insertar el surtidor de agua caliente (D6) fig.5.
- Vacie el depósito de agua. Pulse **Next >**;
- "DESCALCIFICADOR (NIVEL A) Y AGUA (HASTA EL NIVEL B)". Eche en el depósito del agua el descalcificador hasta alcanzar el nivel A (que corresponde a un envase de 100 ml) indicado en el revés del depósito (fig. 34); y eche entonces agua (un litro) hasta alcanzar el nivel B (fig. 35); reintroduzca el depósito del agua. Pulse **Next >**;
- "VACIAR "VACIAR BANDEJA RECOGEGOTAS" (fig. 21):
- Saque, vacíe y vuelva a meter la bandeja recogegotas (A15) y el cajón de posos del café (A11). Pulse **Next >**;
- «PONER RECIPIENTE 2 | PULSAR OK PARA INICIAR»:

Ponga bajo el surtidor de agua caliente (D6) y bajo el surtidor de café (A9) un recipiente con una capacidad mínima de 2 litros;

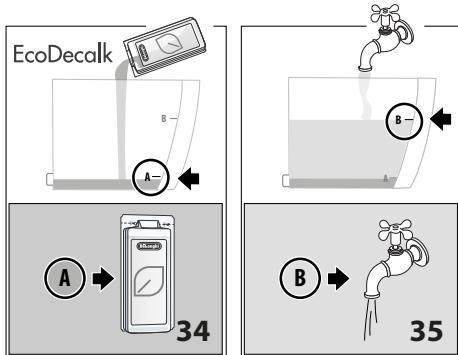


;Atención! Peligro de quemaduras

Del surtidor de agua caliente y del surtidor de café sale agua caliente que contiene ácidos. Así pues, tenga cuidado de no entrar en contacto con esta solución.

- Pulse **Ok ✓** para confirmar que se ha introducido la solución descalcificadora. El display visualiza "DESCALCIFICACIÓN EN CURSO, ESPERE POR FAVOR": El programa de descalcificación inicia y la solución descalcificadora sale tanto del surtidor de agua caliente como del surtidor de café realizando a intervalos una serie de enjuagues para eliminar los residuos de cal del interior de la cafetera;

Al cabo de unos 30 minutos, aparato interrumpe la descalcificación;

- "ENJUGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MÁX" (fig. 3): el aparato está ahora preparado para un proceso de enjuague con agua fresca potable. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora y sacar el depósito de agua, vacíelo, enjuáguelo con agua corriente, llénelo hasta el nivel MÁX con agua fresca potable e introduzcalo en la máquina;
- "PONER RECIPIENTE 2 | OK PARA INICIAR ENJUAGUE": Vuelva a poner el recipiente vacío utilizado para recoger la solución descalcificadora debajo del surtidor de café y el surtidor de agua caliente y pulse **Ok ✓**;
- El agua caliente sale antes del surtidor de café y después del surtidor de agua caliente y el display visualiza "ENJUAGUE EN CURSO SE RUEGA ESPERAR";
- Cuando el agua del depósito se acabe, vacíe el recipiente usado para recoger el agua de enjuague;
- (Si el filtro estaba instalado) «INTRODUCIR EL FILTRO EN SU SOPORTE» (fig. 36). Pulse **Next >** y saque el depósito de agua, vuelva a meter, si lo ha quitado previamente, el filtro ablandador;

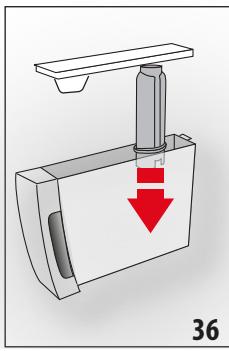

36

16. "ENJUAGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MÁX" (fig. 3): Llene el depósito hasta en nivel MÁX potable fresca;
17. "INTRODUCIR DEPÓSITO AGUA" (fig. 4): Reintroduzca el depósito del agua;
18. "PONER RECIPIENTE 2! OK PARA INICIAR ENJUAGUE": Vuelva a poner vacío el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora debajo del surtidor de agua caliente (fig. 8) y pulse **Ok ✓**.
19. El agua caliente sale del surtidor de agua caliente/vapor y el display visualiza "ENJUAGUE EN CURSO, ESPERE POR FAVOR";
20. «VACIAR BANDEJA RECOGEGOTAS» (fig. 21): Cuando finaliza el segundo enjuague, vacíe el recipiente usado para recoger el agua de enjuague, retire, vacíe y reintroduzca la bandeja recogegotas (A15) y el cajón de posos (A11): pulse **Next >**;
21. "DESCALCIFICACIÓN TERMINADA": pulse **Ok ✓**;
22. "LLENE EL DEPÓSITO CON AGUA FRESCA": extraiga y rellene el depósito de agua con agua fresca potable hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo en la máquina.

La operación de descalcificación ha terminado.

Nota Bene!

- Si el ciclo de descalcificación no finalizara correctamente (ej. Falta de suministro de energía eléctrica) la máquina solicitará la culminación al encenderla nuevamente.
- Es normal que, después de haber realizado el ciclo de descalcificación, haya agua en el cajón de los posos de café (A11).
- El aparato requiere un tercer enjuague, en caso de que el depósito de agua no se haya llenado hasta el nivel máx: esto para garantizar que no haya solución descalcificadora en los circuitos internos del aparato. Antes de iniciar el enjuague acuérdese de vaciar la bandeja de goteo.

14. PROGRAMACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

La solicitud de descalcificación se visualiza después de un período de funcionamiento predeterminado que depende de la dureza del agua.

Si se desea, la máquina puede programarse en función de la dureza real del agua utilizada, con lo que la descalcificación es menos frecuente.

14.1 Medición de la dureza del agua

1. Saque de su envase la tira suministrada "TOTAL HARDNESS TEST" (D1).
2. Sumerja por completo la tira en un vaso de agua durante un segundo más o menos.
3. Saque la tira del agua y sacúdala ligeramente. Al cabo de casi un minuto se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados pequeños de color rojo, en función de la dureza del agua, cada cuadrado corresponde a 1 nivel.

14.2 Programación de la dureza del agua

1. Acceda al menú como se indica en el apartado "6.1 Acceda al menú";
2. Pulse **< Next >** "DUREZA AGUA";
3. Efectúe el procedimiento indicado en el apartado anterior y mida el nivel de dureza del agua;
4. «DUREZA DEL AGUA, ACTUAL SUBRAYADO»: Pulse el nivel detectado anterior tal y como especificado en la tabla siguiente: (Nivel 1 = agua blanda; Nivel 4 = agua muy dura);

Número del cuadro rojo	Tira reactiva	Dureza del agua
1		Nivel 1 = agua blanda
2		Nivel 2 = agua poco dura
3		Nivel 3 = agua dura
4		Nivel 4 = agua muy dura


5. Pulse **< Esc** para volver a la homepage. La cafetera se ha reprogramado según la nueva configuración de la dureza del agua.

15. FILTRO ABLANDADOR

Algunos modelos están dotados de un filtro ablandador (D4): si su modelo no tiene uno, le aconsejamos comprarlo en los centros de asistencia autorizados De'Longhi. Para el uso correcto del filtro, siga las instrucciones que encontrará a continuación.

15.1 Instalación del filtro

1. Acceda al menú como se indica en el apartado "6.1 Acceda al menú";
2. Pulse «FILTRO AGUA»;
3. «GIRAR PROGRAM. FECHA HASTA PRÓXIMOS 2 MESES» (fig. 37): extraiga el filtro nuevo (D4) del envase y gire el disco del indicador de fecha para se visualicen los 2 meses de uso siguientes. Pulse **Next >** ;

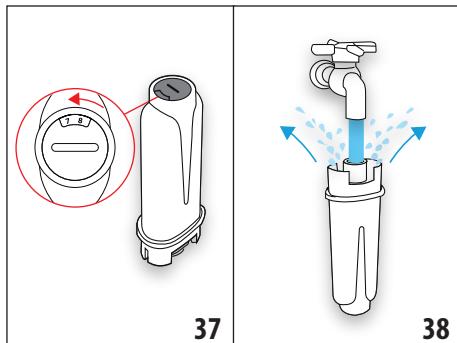


Nota Bene

El filtro dura dos meses si el aparato se ha utilizado normalmente, pero si la cafetera no se utiliza y el filtro permanece instalado dura al máximo 3 semanas.

4. «HACER CORRER AGUA HASTA QUE SALGA» (fig. 38): Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio central del filtro, tal como se indica en la figura, hasta que el agua salga por las aberturas laterales durante más de un minuto. Pulse **Next >** ;
5. Extraiga el depósito (A17) de la cafetera y llénelo de agua.
6. «SUMERJA EL FILTRO DEJANDO SALIR BURBUJAS DE AIRE» (fig. 39): Introduzca el filtro en el depósito de agua y sumérjalo completamente durante unos diez segundos, inclinándolo y cogiéndolo ligeramente para permitir la salida de las burbujas de aire.

Pulse **Next >** ;

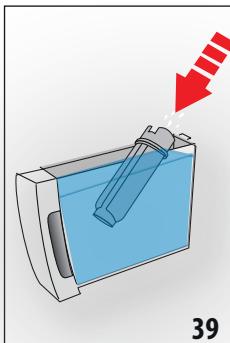

7. «INTRODUCIR EL FILTRO EN SU SOPORTE»: Introduzca el filtro (D4) en su soporte (fig. 36) y apriete hasta el fondo. Pulse **Next >** ;
8. «INTRODUCIR DEPÓSITO AGUA»: Cierre de nuevo el depósito con la tapa (A16), después vuelva a poner el depósito en la cafetera (fig. 4);
9. «COLOCAR RECIPIENTE 0,5L, OK PARA ACTIVAR EL FILTRO» (fig. 6): coloque el recipiente bajo el surtidor de agua caliente (D6) y pulse **Ok ✓**: «AGUA CALIENTE SE RUEGA ESPERAR» el suministro comienza y se interrumpe automáticamente.

El filtro ha quedado activado y la máquina está ahora lista para el uso.

15.2 Cambio del filtro

Cambie el filtro (D4) cuando en el display aparezca «CAMBIAR FILTRO AGUA, PULSAR OK PARA INICIAR»: si se desea proceder de inmediato con la sustitución, pulse **Ok ✓** y sigas las operaciones del punto 3 del capítulo anterior.

Para posponer el cambio de un filtro a otro momento, pulse **Esc**: en el display el símbolo (B8) recuerda que es necesario cambiar el filtro. Para cambiarlo proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al menú como se indica en el apartado "6.1 Acceda al menú" y pulse **Next >** ;
2. Pulse «FILTRO AGUA»;
3. Pulse «SUSTITUIR FILTRO»
4. Proceda siguiendo las operaciones descritas en el apartado anterior desde el punto 3 extrayendo primero el depósito (A17) y el filtro agotado.

Nota Bene!

Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase indicador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.

15.3 Extracción del filtro

Si se desea seguir utilizando el aparato sin el filtro (D4), es necesario extraerlo e indicar la extracción. Proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga el depósito (A17) y el filtro usado;
2. Acceda al menú como se indica en el apartado "6.1 Acceda al menú" y pulse **Next >**; Pulse «FILTRO AGUA»;
3. Pulse «EXTRAER FILTRO AGUA»;
4. «CONFIRMAR EXTRACCIÓN FILTRO»: pulse **Ok ✓** (si desea volver al menú de configuración, pulse **Esc**);
5. «EXTRACCIÓN FILTRO REALIZADA»: el aparato ha salvado la modificación. Pulse **Ok ✓** para volver a la homepage.

¡Nota Bene!

Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase indicador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.

16. DATOS TÉCNICOS





Tensión:	220-240 V~ 50-60 Hz máx. 10 A
Potencia:	1450W
Presión:	1,5 MPa (15 bar)
Capacidad del depósito de agua:	1,8 l
Dimensiones LxPxH:	240x440x360 mm
Longitud cable:	1250 mm
Peso:	10 kg
Capacidad máx. del recipiente granos:	300 g


16.1 Consejos para el ahorro energético

- Para reducir el consumo energético después de la preparación de una o más bebidas, retire el recipiente (E) o los accesorios.
- Configure el autoapagado a 15 minutos (consulte el apartado "6.11 Autoapagado (standby) (↓):"):
- Active el ahorro energético (consulte el apartado "6.13 Ahorro energético (OFF):");
- Cuando la máquina lo requiere, efectúe el ciclo de descalificación (consulte el capítulo "13. Descalcificación").

17. MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY

MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENAR DEPÓSITO CON AGUA FRESCA 	No hay suficiente agua en el depósito (A17).	Llene el depósito del agua y colóquelo correctamente, presionándolo bien hasta oír el clic del enganche.
COLOCAR DEPÓSITO AGUA 	El depósito (A17) no está colocado o está mal colocado.	Coloque correctamente el depósito presionándolo hasta el fondo.

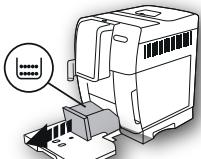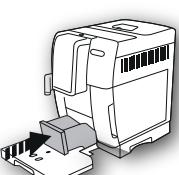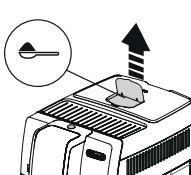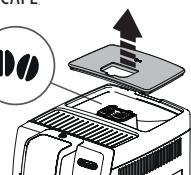MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
VACIAR CAJÓN POSOS 	El cajón de los posos (A11) de café está lleno.	Vacie el cajón de los posos, la bandeja recogegotas (A15), límpielos y vuelva a colocarlos. Importante: al extraer la bandeja recogegotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si esta operación no se realiza puede suceder que, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se llene más de lo previsto y se obstruya la cafetera.
COLOCAR CAJÓN POSOS 	Después de la limpieza no se ha colocado el cajón de los posos (A11).	Extraiga la bandeja recogegotas (A15) y coloque el cajón de los posos.
INTRODUCIR MOLIDO MÁX. UN MEDIDOR 	Se ha seleccionado la preparación con café de tipo premolido.	Asegúrese de que el embudo (A4) no esté obstruido, entonces introduzca un medidor raso (D2) de café premolido y pulse OK en el display siguiendo las indicaciones del apartado "7.4 Preparación del café con café premolido".
LLENAR RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ 	Se ha acabado el café en granos. El embudo (A4) para el café molido está obstruido.	Llene el recipiente del café en granos (A3) (fig. 9). Vacie el embudo utilizando el pincel (D5) como se describe en el apdo. "12.8 Limpieza del embudo para echar el café molido".

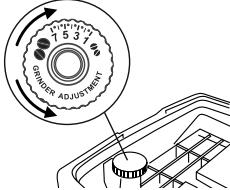MENSAJE VISUALIZADO	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
MOLIENDA DEMASIADO FINA. AJUSTAR MOLINILLO 	La molienda es demasiado fina. Por lo tanto, el café sale muy lentamente o no sale del todo.	Repite la distribución de café y gire el regulador de molienda (A5) (fig. 12) una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando. Si después de preparar por lo menos 2 cafés, el café sigue saliendo demasiado lentamente, repita la corrección girando el mando regulador a la posición sucesiva (véase apdo. "7.5 Regulación del molinillo de café"). Si el problema persiste verifique que el depósito de agua (A17) está bien metido.
	Si hay filtro ablandador (D4) podría haberse producido una burbuja de aire en el interior del circuito que ha bloqueado la salida.	Introduzca el surtidor de agua caliente (D6) en la máquina y haga salir un poco de agua hasta que el flujo sea regular. Si el problema persiste saque el filtro (consulte el apdo. "15.3 Extracción del filtro").
INTROD. SURTIDOR AGUA	El surtidor de agua (D6) no está colocado o está mal colocado	Meta el surtidor de agua empujándolo a fondo.
COLOQUE LA JARRA DE LECHE	La jarra de leche (E) no está colocada o está mal colocada.	Meta la jarra de leche empujándola a fondo.
INTRODUCIR GRUPO INFUSOR	Después de la limpieza no se ha vuelto a introducir el grupo infusor (A20).	Introduzca el grupo de infusión como se describe en el apdo. "12.9 Limpieza del grupo infusor".
CIRCUITO VACÍO PULSAR OK PARA INICIAR	El circuito hidráulico está vacío	Pulse el selector correspondiente a "OK" y deje salir el agua del surtidor (D6): la dispensación se detiene automáticamente. Si el problema persiste verifique que el depósito de agua (A17) está bien metido.
	Ha sido introducido un filtro ablandador nuevo (D4)	Compruebe si ha seguido correctamente las indicaciones para la introducción del filtro nuevo (apdo. "15. Filtro ablandador"). Si el problema persiste saque el filtro (consulte el apdo. "15.3 Extracción del filtro").
PULSAR OK PARA LIMPIAR O GIRAR BOTÓN	Se ha colocado la jarra de leche con el regulador de la espuma (E1) en posición "CLEAN".	Si se desea proceder con la función CLEAN, pulse el selector correspondiente a «OK», o gire el regulador de la espuma a una de las posiciones leche.
D E S C A L C I F I C A C I Ó N INTERRUMPIDA PRESIONAR NEXT PARA CONTINUAR	La descalcificación ha sido interrumpido o no ha sido completada correctamente.	Presione NEXT para reanudar el proceso de descalcificación. Para más información consulte el capítulo "13. Descalcificación".

MENSAJE VISUALIZADO	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
GIRAR REGULADOR A POSICIÓN CLEAN	La leche acaba de ser dispensada y, por lo tanto, es necesario limpiar los conductos internos de la jarra de leche (E).	Gire el regulador de la espuma (E1) hasta la posición CLEAN (fig. 18).
GIRAR REGULADOR AJUSTE ESPUMA	Se ha solicitado una receta con leche	Gire el regulador a la posición relativa a la espuma deseada.
SELEC. GUSTO MÁS SUAVE O REDUCIR DOSIS CAFÉ	Se ha echado demasiado café.	Seleccione una intensidad más ligera pulsando el botón "Intensidad" (C5) o reduzca la cantidad de café molido (máximo 1 medida).
NECESARIA DESCALCIFICACIÓN OK PARA INICIAR (~30MIN)	Indica que es necesario descalcificar la cafetera.	Pulse el selector correspondiente a "OK" para iniciar la descalcificación o "ESC" si desea hacerlo en otro momento. Es necesario ejecutar lo antes posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "13. Descalcificación".
CAMBIAR FILTRO AGUA PULSAR OK PARA INICIAR	Se ha agotado (D4) el filtro ablandador.	Pulse el selector correspondiente a "OK" para sustituir el filtro o retirarlo, o "ESC" si desea hacerlo en otro momento. Siga las instrucciones del cap. "15. Filtro ablandador".
ALARMA GENERAL: CONSULTE EL MANUAL	El interior de la cafetera está muy sucio.	Limpie meticulosamente la máquina como se describe en el cap. "12. Limpieza". Si después de realizar la limpieza, la máquina sigue mostrando el mensaje, contacte con el servicio de atención al cliente y/o un Centro de Asistencia autorizado.
	Recuerda que es necesario limpiar los conductos internos de la jarra de leche (E).	Gire el regulador de la espuma (E1) hasta la posición CLEAN (fig. 18).
	Recuerde que es necesario cambiar el filtro (D4).	Cambie el filtro o extráigalo siguiendo las instrucciones del cap. "15. Filtro ablandador".
	Recuerde que es necesario descalcificar la cafetera.	Es necesario ejecutar lo antes posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "13. Descalcificación".
	Indica que el ahorro energético está activado.	Para desactivar el ahorro energético proceda de acuerdo con lo indicado en el apdo. "6.13 Ahorro energético  ".
POR FAVOR, ESPERE	El aparato se está calentando para alcanzar la temperatura óptima	

MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LIMPIEZA EN CURSO SE RUEGA ESPERAR	El aparato detecta impurezas en su interior	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para el uso y seleccione de nuevo la bebida deseada. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente y/o con un centro de asistencia autorizado.

18. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

A continuación, se enumeran algunos posibles funcionamientos incorrectos.

Si no puede resolverse el problema en el modo descrito, póngase en contacto con la asistencia técnica.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	La clavija no está conectada a la red.	Conecte la clavija a la toma (fig. 1).
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (N.B: se puede utilizar la función agua caliente).
	Los circuitos internos de la máquina se han enfriado porque han transcurrido 2/3 minutos desde el último café.	Antes de preparar el café caliente el grupo infusor con un enjuague, usando la función correspondiente (ver apdo. "6.3 Enjuague  ").
	La temperatura café configurada es baja.	Programe desde el menú una temperatura de café más alta (ver apdo. "6.7 Temperatura café  "). Nota Bene: La variación de temperaturas es más eficaz en las bebidas largas.
	Indica que es necesario descalcificar la cafetera	Proceder tal como está descrito en el cap. "13. Descalcificación". Sucesivamente verificar el nivel de dureza del agua ("14.1 Medición de la dureza del agua") y comprobar si el aparato está configurado según la dureza efectiva ("14.2 Programación de la dureza del agua").
El café tiene poco cuerpo o poca crema.	El café se ha molido demasiado grueso.	Gire el regulador de molienda (A5) una posición hacia el número 1, en sentido antihorario mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 12). Gire el regulador en modo gradual hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota solamente después de haber preparado 2 cafés (véase el apdo. "7.5 Regulación del molinillo de café").
	El café no es adecuado.	Use café para máquina de café espresso.
	El café no es fresco.	El envase del café está abierto desde hace demasiado tiempo y ha perdido el aroma.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café sale muy lentamente o goteando.	El café se ha molido demasiado fino.	Gire el regulador de molienda (A5) una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 12). Gire el regulador en modo gradual hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota solamente después de haber preparado 2 cafés (véase el apdo. "7.5 Regulación del molinillo de café").
El café no sale por una o por ninguna de las boquillas del dispositivo de suministro.	Las boquillas del surtidor de café (A9) están obturadas.	Limpie las boquillas con un palillo de dientes (fig. 24B).
El café preparado está aguado.	El embudo (A4) está obstruido.	Limpie el embudo utilizando el pincel (D5) como se describe en el apdo. "12.8 Limpieza del embudo para echar el café molido".
El aparato no suministra café	El aparato detecta impurezas en su interior: el display visualiza "Limpieza en curso".	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para el uso y seleccione de nuevo la bebida deseada. Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia autorizado.
El grupo infusor no se puede extraer	No se ha podido lograr el apagado de manera correcta	pague apretando el botón  (A7) (véase el cap. "5. Apagado del aparato").
Al finalizar la descalcificación el aparato requiere un tercer enjuague	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito (A17) no se ha llenado hasta el nivel MÁX	Proceda como requiere el aparato, aunque vaciando antes la bandeja recogegotas (A15) para evitar que rebose el agua.
La leche no sale por el tubo de salida (E5)	La tapa (E2) de la jarra de leche (E3) está sucia	Limpie la tapa de la leche como se describe en el apdo. "12.10 Limpieza de la jarra de leche".
	La tapa (E2) no está ensamblada correctamente.	Ensamble correctamente todos los componentes tal y como indicado en el apdo. "9.1 Llene y enganche de la jarra de leche".

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La leche hace burbujas grandes o sale a chorros por el surtidor de la leche (E5) o poco espumada	La leche no está suficientemente fría o el tipo de leche no es adecuado para la bebida solicitada.	Para obtener los mejores resultados, asegúrese de utilizar el tipo de leche adecuado en función de si prepara bebidas frías o calientes (ver apar. "9.1 ¿Qué leche utilizar?"). Utilice bebidas a temperatura de nevera (Aproximadamente 5°C).
	El regulador de la espuma (E1) está mal regulado.	Regúlelo de acuerdo con las indicaciones del cap. "9. preparación de bebidas calientes con leche".
	La tapa (E2) o el regulador de la espuma (E1) de la jarra de leche están sucios	Limpie la tapa y el regulador de la jarra como se describe en el apdo. "12.10 Limpieza de la jarra de leche".
	En el conducto ubicado debajo del regulador de espuma (E1), hay agua	Extraiga el regulador y seque debidamente.
	Se utilizan bebidas vegetales.	Para mejorar el resultado utilice bebidas a temperatura de la nevera (unos 5°C). Regular la cantidad de espuma como indicado en el apdo. "9.3 Selección de la intensidad del café o utilización de café premolido"
	La boquilla del agua caliente (A8) está sucia	Limpie la boquilla como se describe en el apdo. "12.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".
La máquina no está en funcionamiento y hace ruido o emite pequeños resoplidos de vapor	La máquina está preparada para el uso o se ha apagado hace poco y algunas gotas de condensación caen dentro del vaporizador aún caliente	Este fenómeno forma parte del normal funcionamiento del aparato: para limitarlo vacíe la bandeja recogegotas.
La superficie para tazas (A12) está caliente.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
Posteriormente a la limpieza no se puede introducir la bandeja recogegotas (A15) en la cafetera	La bandeja recogecondensación (A10) no está colocada correctamente	Verifique si la bandeja recogecondensación está introducida correctamente
El aparato emite resoplidos de vapor por la bandeja recogegotas (A15) y/o hay agua sobre la superficie sobre la que está situado el aparato.	Después de la limpieza no se ha vuelto a poner la rejilla bandeja (A14).	Vuelva a colocar la rejilla bandeja en la bandeja de goteo.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	53
1.1 Letras entre parênteses	53
1.2 Problemas e reparações	53
2. DESCRIÇÃO.....	53
2.1 Descrição da máquina (pág. 2 - A).....	53
2.2 Descrição da página inicial (página principal) (pág. 3 - B)	53
2.3 Descrição do painel de controlo (pág. 3 - C)	53
2.4 Descrição dos acessórios (pág. 3 - D)	53
2.5 Descrição da garrafa de leite (pág. 3 - E)	53
3. ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO	53
4. ACENDIMENTO DA MÁQUINA	54
5. DESLIGAMENTO DO APARELHO	54
5.1 Desligamento por períodos prolongados:	55
6. MENU CONFIGURAÇÕES.....	55
6.1 Aceder ao menu	55
6.2 Sair do menu.....	55
6.3 Enxaguamento	55
6.4 Descalcificação	55
6.5 Limpeza da garrafa	55
6.6 Programa MY	55
6.7 Temperatura do café	55
6.8 Valores das bebidas	55
6.9 Filtro de água	55
6.10 Dureza da água	55
6.11 Desligamento automático (standby)	56
6.12 Configurar o idioma	56
6.13 Poupança energética	56
6.14 Sinal sonoro	56
6.15 Personalizar perfil	56
6.16 Estatísticas	56
6.17 Informações da máquina	56
6.18 Valores de fábrica	56
7. PREPARAÇÃO DO CAFÉ	56
7.1 Preparação do café utilizando café em grãos.....	56
7.2 Seleção da intensidade do café	57
7.3 Seleção da quantidade de café.....	57
7.4 Preparação do café utilizando café pré-moído	58
7.5 Regulação do moedor de café	58
7.6 Conselhos para um café mais quente	59
8. JARRO DE CAFÉ.....	59
9. PREPARAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES COM LEITE ..	59
9.1 Que leite utilizar?	59
9.2 Encha e engate a garrafa de leite	59
9.3 Seleção da intensidade do café ou uso de café pré-moído	60
9.4 Regule a quantidade de espuma.....	60
9.5 Preparação automática de cappuccino e bebidas à base de leite	60
9.6 Limpeza da garrafa de leite após cada utilização ...	61
10. FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE	62
11. PERSONALIZAR AS BEBIDAS	62
12. LIMPEZA	62
12.1 Limpeza da máquina.....	62
12.2 Limpeza do circuito interno da máquina	63
12.3 Limpeza do recipiente das borras de café.....	63
12.4 Limpeza dos tabuleiros de recolha de pingos e de recolha de condensado	63
12.5 Limpeza do interior da máquina	63
12.6 Limpeza do reservatório de água	64
12.7 Limpeza dos bicos de café	64
12.8 Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído....	64
12.9 Limpeza do infusor.....	64
12.10 Limpeza da garrafa de leite.....	65
12.11 Limpeza do bico de água quente.....	66
13. DESCALCIFICAÇÃO	66
14. PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA	67
14.1 Medição da dureza da água.....	67
14.2 Configuração da dureza da água	67
15. FILTRO AMACIADOR	68
15.1 Instalação do filtro	68
15.2 Substituição do filtro.....	68
15.3 Remoção do filtro.....	69
16. DADOS TÉCNICOS	69
16.1 Conselhos de Poupança Energética	69
17. MENSAGENS APRESENTADAS NO ECRÃ	69
18. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	73

1. INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido a máquina automática para café e cappuccino.

Reserve alguns minutos para ler estas instruções de utilização. Evitará assim de incorrer em situações de perigo ou de danificar a máquina.

1.1 Letras entre parênteses

As letras entre parênteses correspondem à legenda mostrada na Descrição do aparelho (pág. 2-3).

1.2 Problemas e reparações

Em caso de problemas, tente primeiro resolvê-los seguindo as advertências reportadas nos capítulos "17. Mensagens apresentadas no ecrã" e "18. Resolução de problemas".

Se isso não resolver o problema ou se precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. Mais informações em delonghi.com.

2. DESCRIÇÃO

2.1 Descrição da máquina (pág. 2 - A)

- A1. Tampa do recipiente de café em grãos
- A2. Tampa do funil de café pré-moído
- A3. Recipiente de café em grãos
- A4. Funil para a introdução do café pré-moído
- A5. Seletor de regulação do grau de moagem
- A6. Superfície de apoio de chávenas
- A7. Tecla : para ligar ou desligar a máquina (standby)
- A8. Bico de água quente ou vapor
- A9. Bico de café (regulável em altura)
- A10. Tabuleiro de recolha de condensado
- A11. Recipiente das borras de café
- A12. Tabuleiro de apoio de chávenas
- A13. Indicador do nível de água do tabuleiro de recolha de pingos
- A14. Grelha do tabuleiro
- A15. Tabuleiro de recolha de pingos
- A16. Tampa do reservatório de água
- A17. Reservatório de água
- A18. Alojamento para filtro amaciador da água
- A19. Porta do infusor
- A20. Infusor
- A21. Cabo de alimentação

2.2 Descrição da página inicial (página principal) (pág. 3 - B)

- B1. Símbolo de poupança energética ativo
- B2. Intensidade selecionada
- B3. Bebidas com seleção direta
- B4. Seta de rolagem

B5. Comprimento selecionado

B6. Alarme de descalcificação

B7. Alarme de limpeza da garrafa de leite

B8. Alarme de filtro esgotado

2.3 Descrição do painel de controlo (pág. 3 - C)

C1. Menu das bebidas de café

C2. Menu das bebidas de leite

C3. : menu de configurações da máquina

C4.  : menu de seleção de perfis

C5.  : seleção da intensidade da bebida

C6. : seleção do comprimento da bebida

2.4 Descrição dos acessórios (pág. 3 - D)

D1. Tira reativa "Total Hardness Test"

D2. Colher medidora de café pré-moído

D3. Descalcificante (nalguns modelos)

D4. Filtro amaciador (para alguns modelos)

D5. Pincel de limpeza (nalguns modelos)

D6. Distribuidor de água quente

2.5 Descrição da garrafa de leite (pág. 3 - E)

E1. Seletor de regulação da espuma e função CLEAN

E2. Tampa da garrafa de leite

E3. Garrafa de leite

E4. Tubo de aspiração de leite


E5. Tubo de extração de leite com espuma (regulável)

3. ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO


Atenção!

- Na primeira utilização, o circuito de água está vazio, por isso a máquina pode fazer muito barulho; o ruído diminuirá à medida que o circuito enche.
- A máquina foi testada na fábrica utilizando café, por isso é completamente normal encontrar algum vestígio de café no moinho. Garante-se em todo caso que esta máquina é nova. Na primeira vez que usar o aparelho, todos os acessórios removíveis (garrafa de leite (E3-E2), reservatório de água (A17) e (A16) destinados a entrar em contacto com a água ou o leite devem ser enxaguados com água quente.
- Aconselha-se personalizar o quanto antes o grau de dureza da água seguindo o procedimento descrito no capítulo "14. Programação da dureza da água".


1. Ligue o aparelho à rede elétrica «fig. 1».

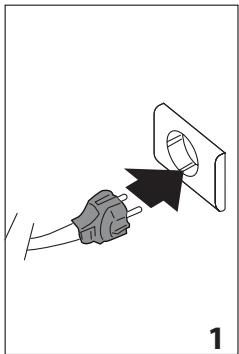

1

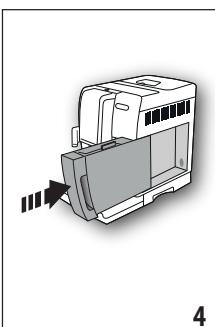


4

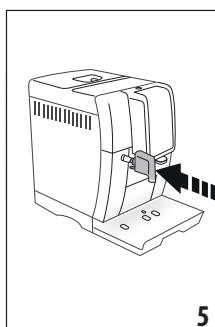


5

2. O ecrã exhibirá os idiomas disponíveis e as bandeiras correspondentes. Selecione o idioma desejado.
3. Extraia o reservatório de água (A17) (fig 2), encha até à linha MÁX. (impressa no reservatório) com água potável fresca (fig. 3) e, depois, reinsira o reservatório (fig. 4);

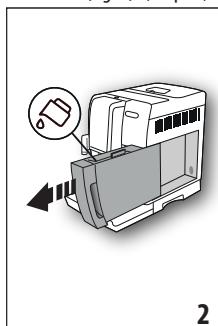

2

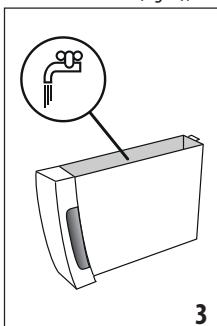


3

4. Certifique-se de que o distribuidor de água quente (D6) está inserido no bico (A8) (fig. 5) e coloque um recipiente com capacidade mínima de 200 ml sob o bico de café (A9) e o distribuidor de água quente (fig. 6);
5. Prima para confirmar. O aparelho extraí água pelo distribuidor para encher o circuito de água.
6. Uma vez terminada a extração, a máquina procede ao aquecimento efetuando um enxaguamento com água quente que sai do bico de café.


Agora a máquina de café está pronta para a utilização normal.

Atenção!

- Na primeira utilização, é necessário fazer 4 - 5 cappuccinos até que a máquina comece a dar um resultado satisfatório. É normal ouvir um ruído da água a ferver: o ruído se atenuará em seguida.
- Para um melhor desempenho da máquina, aconselha-se a instalar o filtro amaciador (D4) seguindo as indicações do capítulo "15. Filtro amaciador". Se o seu modelo não possuir o filtro, é possível requisitá-lo aos Centros de Assistência Autorizados De'Longhi.

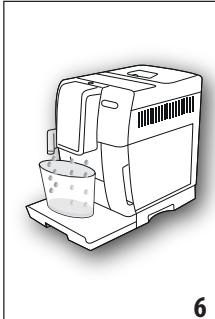

6

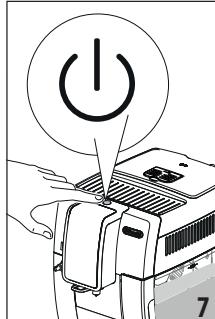

7

4. ACENDIMENTO DA MÁQUINA

A cada ligação, o aparelho executa automaticamente um ciclo de pré-aquecimento e de enxaguamento que não pode ser interrompido. A máquina está pronta para a utilização apenas após a execução deste ciclo.

1. Para ligar o aparelho, prima a tecla (A7)(fig. 7).
2. Uma vez concluído o aquecimento, tem início uma fase de enxaguamento com água quente na saída do bico de café (A9); além de aquecer a caldeira, isso também aquece os circuitos internos, fazendo a água quente circular.

O aparelho está pronto para o uso quando são exibidas as receitas (página inicial).

5. DESLIGAMENTO DO APARELHO

A cada desligamento, o aparelho efetua um enxaguamento automático, caso tenha sido preparado um café.

Perigo de queimaduras!

Durante o enxaguamento, sai um pouco de água quente pelos bicos de tiragem do café (A9). Preste atenção para não entrar em contacto com salpicos de água. Para evitar esvaziar frequentemente o tabuleiro de recolha de pingos (A15), posicione um recipiente sob o bico de café para recolher a água de enxaguamento.

1. Para desligar o aparelho, prima a tecla (A7) (fig. 7).

- Se previsto, o aparelho executa o enxaguamento e, em seguida, se desliga (stand-by).

5.1 Desligamento por períodos prolongados:

Se o aparelho não for utilizado por períodos prolongados (por ex., durante as férias), proceda da seguinte forma:

- desligue a máquina premindo a tecla  (fig. 7);
- esvazie e limpe o recipiente das borras de café (A11), o tabuleiro de recolha de pingos (A15) e o reservatório de água (A17);
- desligue o cabo de alimentação (A21) da tomada.

Nota Importante:

Ao ligar a máquina novamente e antes de preparar qualquer tipo de bebida, encha o reservatório de água e execute 1 ciclo de enxaguamento conforme indicado no item "7.3 Enxaguamento" (para limpar o circuito interno).

Atenção!

- Sempre desligue o aparelho com o botão  (standby).
- Nunca desconecte a ficha enquanto o aparelho estiver ligado.

6. MENU CONFIGURAÇÕES

6.1 Aceder ao menu

- Prima o botão  (C3) para entrar no menu;
- Role os itens do menu premindo  até visualizar o item desejado;
- Prima o item do menu que deseja selecionar.

6.2 Sair do menu

Uma vez executadas as regulações desejadas, prima   até voltar à página inicial.

6.3 Enxaguamento

Com esta função, é possível extraír água quente do bico de café (A9) de modo a limpar e aquecer o circuito interno da máquina.

- Posicione sob o bico de café um recipiente com capacidade mínima de 100 ml (fig. 8).
- Uma vez selecionado o item "ENXAGUAR", depois de alguns segundos, do bico de café, é extraída água quente, que limpa e aquece o circuito interno da máquina (fig. 8).
- Para interromper o enxaguamento, prima  ou espere a interrupção automática.

Nota Importante:

Após o enxaguamento, é normal que, depois de efetuar esta função, haja água no recipiente das borras de café (A11).

6.4 Descalcificação

Para as instruções relativas à descalcificação, consulte o capítulo "13. Descalcificação".

6.5 Limpeza da garrafa

Para as instruções relativas à limpeza da garrafa de leite (E3), consulte o capítulo "15. Filtro amaciador".

6.6 Programa MY

Ao premir a tecla , é possível escolher em qual perfil personalizar a própria bebida (veja o capítulo "11. Personalizar as bebidas").

6.7 Temperatura do café

Caso deseje modificar a temperatura da água com a qual é tirado o café, proceda da seguinte maneira:

- Prima "TEMPERATURA CAFÉ": no ecrã, são exibidos os valores selecionáveis (o valor atual está sublinhado);
- Prima o valor que deseja configurar (BAIXA, MÉDIA, ALTA).

Nota Importante:

A variação da temperatura é mais eficaz nas bebidas longas.

6.8 Valores das bebidas

Nesta seção, é possível consultar as programações personalizadas e eventualmente voltar aos valores de fábrica para cada bebida separadamente.

- Após entrar no menu de configurações, prima "VALORES BEBIDAS"; no ecrã, será exibido o painel com os valores da primeira bebida;
- Os valores são exibidos em barras verticais: o valor de fábrica é indicado pelo símbolo  enquanto o valor atualmente configurado é destacado pelo preenchimento da barra vertical;
- Para ver as bebidas, prima  ;
- Para voltar aos valores de fábrica da bebida exibida no ecrã, prima  ;
- "CONFIRMAR RESET?": para confirmar, prima  (para anular, );
- "VALORES FÁBRICA DEFINIDOS": prima .

A bebida está reprogramada para os valores de fábrica. Proceda com as outras bebidas, ou então volte para a página inicial premindo 2 vezes  .

6.9 Filtro de água

Para as instruções relativas à instalação do filtro (D4), consulte o capítulo "15. Filtro amaciador".

6.10 Dureza da água

Para as instruções relativas à configuração da dureza da água, consulte o capítulo "14. Programação da dureza da água".

6.11 Desligamento automático (standby) (1)

É possível programar o comando de Desligamento Automático para que a máquina se desligue após 15 ou 30 minutos ou então após 1, 2 ou 3 horas sem utilização.

Para programar o desligamento automático, proceda da seguinte maneira:

1. Prima “DESLIGAR AUTOM.”;
2. Selecione o intervalo de tempo desejado premindo as setas de seleção (A) (aumento) ou (V) (diminuição) do valor;
3. Para confirmar, prima **Ok ✓**.

O desligamento automático é assim reprogramado.

6.12 Configurar o idioma (2)

Para modificar o idioma do ecrã, proceda da seguinte maneira:

1. Prima “CONFIGURE IDIOMA”;
2. Prima a bandeirinha relativa ao idioma que se deseja selecionar (prima **Esc** para cancelar a operação).

6.13 Poupança energética (3)

Com esta função é possível ativar ou desativar a modalidade de poupança energética. Quando a função está ativa, ela garante um menor consumo de energia, de acordo com as normativas europeias em vigor.

Para desativar ou reativar a modalidade “Poupança energética”, siga as instruções abaixo:

Prima “POUPANÇA ENERGÉTICA” para desativar (OFF) ou ativar (ON) a função;

Na barra superior da página inicial, é exibido o respectivo símbolo (B1) para indicar que a função foi ativada.

Nota Importante:

Quando a poupança energética estiver ativa, a tiragem pode exigir alguns segundos de espera.

6.14 Sinal sonoro (4)

Com esta função, ativa-se ou desativa-se o aviso sonoro que a máquina emite cada vez que os ícones são premidos e cada vez que os acessórios são inseridos / removidos. Para desativar ou reativar o aviso sonoro, proceda da seguinte maneira:

1. Prima “AVISO SONORO” para desativar (OFF) ou ativar (ON) a função;

6.15 Personalizar perfil (5)

Para personalizar o ícone do perfil atual, proceda da seguinte maneira:

1. Prima “PERSONALIZAR PERFIL”;
2. Selecione o ícone desejado (prima **Next >** para visualizar todos os ícones disponíveis).

6.16 Estatísticas (6)

Com esta função, são visualizados os dados estatísticos da máquina. Para visualizá-los, proceda da seguinte maneira: Prima “ESTATÍSTICAS” e verifique todos os dados estatísticos percorrendo os itens com **Next >**.

6.17 Informações da máquina (7)

Com esta função visualiza-se o número de série da máquina. Para visualizá-lo, prima “INFORMAÇÃO DA MÁQUINA”. (prima **Esc** para anular a operação).

6.18 Valores de fábrica (8)

Com esta função, são repostas todas as configurações do menu e todas as personalizações executadas pelo utilizador, voltando-se aos valores de fábrica (exceto o idioma, que permanece aquele já configurado).

Para restaurar os valores de fábrica, proceda da seguinte maneira:

1. Prima “VALORES DE FÁBRICA”: o ecrã exibe “RECONFIGURAR VALORES DE FÁBRICA”: prima **Ok ✓** para confirmar (ou prima **Esc** para anular a operação);
2. “VALORES DE FÁBRICA CONFIGURADOS”: prima **Ok ✓** para confirmar.



7. PREPARAÇÃO DO CAFÉ

7.1 Preparação do café utilizando café em grãos

Atenção!

Não utilize grãos verdes, caramelizados ou cristalizados, pois podem colar-se ao moinho de café e torná-lo inutilizável.

1. Introduza os grãos de café no recipiente correspondente (A3) (fig. 9);

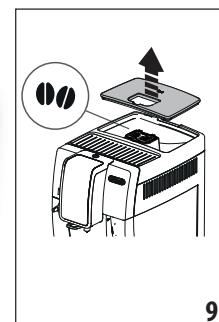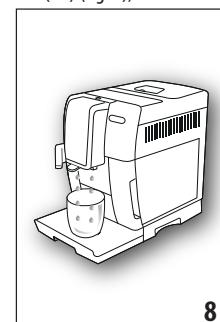

2. Posicione uma chávena sob o bico de café (A9) (fig.8);
3. Abaixe o bico de modo a aproximar-lo o máximo possível da chávena (fig. 10); assim, obtém-se um creme melhor;
4. Selecione o café desejado:

Receita	Quanti-dade	Quantidade programável	Intensidade predefinida
ESPRESSO	$\simeq 40$ ml	de $\simeq 20$ a $\simeq 180$ ml	● ● ● ● ●
CAFÉ	$\simeq 180$ ml	de $\simeq 100$ a $\simeq 240$ ml	● ● ● ● ●
LONG	$\simeq 160$ ml	de $\simeq 115$ a $\simeq 250$ ml	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	$\simeq 40$ ml x 2 chávenas	--	● ● ● ● ●
ESPRESSO LONGO	$\simeq 120$ ml	$\simeq 20 - 180$ ml	● ● ● ● ●
CURTO	$\simeq 30$ ml	$\simeq 20-40$ ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	$\simeq 120$ ml	$\simeq 80-180$ ml	● ● ● ● ●
JARRO DE CAFÉ	$\simeq 250$ ml	-	● ● ● ● ●
CAFÉ GELADO	$\simeq 100$ ml	-	-
VERLÄNGERTER	$\simeq 80$ ml	$\simeq 50-480$ ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	$\simeq 150$ ml	$\simeq 70 - 480$ ml	● ● ● ● ●
ÁGUA QUENTE	$\simeq 250$ ml	$\simeq 20-420$ ml	-

5. A preparação tem início e o ecrã exibe a imagem da bebida selecionada e uma barra de progresso que se enche à medida que a preparação prossegue.

Nota Importante:

- Pressione as setas de rolagem para visualizar todas as bebidas.
- É possível preparar 2 chávenas de ESPRESSO ao mesmo tempo premindo "2X" durante a preparação de 1 Espresso (a imagem é exibida por alguns segundos no início da preparação).
- Enquanto a máquina está a fazer o café, a tiragem pode ser interrompida a qualquer momento premindo-se .
- Terminada a tiragem, se quiser aumentar a quantidade do café tirado, basta premir : uma vez atingida a quantidade desejada, prima .

Uma vez terminada a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

Nota Importante!

- Durante o uso, o ecrã exibirá algumas mensagens (ENCHER RESERVATÓRIO, ESVAZIAR RECIPIENTE DAS BORRAS etc.), cujo significado encontra-se no capítulo "17. Mensagens apresentadas no ecrã".
- Para obter um café mais quente, consulte a seção "7.6 Conselhos para um café mais quente".
- Se o café sair a gotas ou pouco encorpado, pouco cremoso ou muito frio, leia os conselhos indicados no item "7.5 Regulação do moedor de café" e no capítulo "18. Resolução de problemas".
- A preparação de cada café pode ser personalizada (veja o capítulo "11. Personalizar as bebidas").

7.2 Seleção da intensidade do café

Prima a tecla (C5):

	Intensidade predefinida ou programada
	X-SUAVE
	SUAVE
	MÉDIO
	FORTE
	X-FORTE
	(ver "7.4 Preparação do café utilizando café pré-moído")

Após a tiragem, a definição da intensidade volta ao valor .

7.3 Seleção da quantidade de café

Prima a tecla (C6):

	Quantidade predefinida ou programada (veja a tabela no capítulo "11. Personalizar as bebidas")
	QUANTIDADE SMALL
	QUANTIDADE MEDIUM
	QUANTIDADE LARGE



QUANTIDADE X-LARGE



Após a preparação da bebida, a configuração da quantidade volta ao valor my

7.4 Preparação do café utilizando café pré-moído

Atenção!

- Nunca introduza o café moído com a máquina desligada para evitar que se espalhe no interior da máquina, sujando-a. Neste caso, a máquina pode sofrer danos.
 - Nunca introduza mais do que 1 colher medidora rasa (D2), pois o interior da máquina pode sujar ou o funil (A4) se entupir.
- D1. Caso se utilize café pré-moído, só é possível preparar uma chávena de café de cada vez.

- Prima a tecla (C5) até que o ecrã exiba “” (pré-moído).
- Selecione o café desejado:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFÉ
 - 2X ESPRESSO
 - ESPRESSO LONGO
 - CURTO
 - DOPPIO+
 - VERLÄNGERTER
 - AMERICANO
- “INTRODUIZIR MOÍDO MÁX UMA COLHER MEDIDORA”: abra a tampa do funil de café pré-moído (A2).
- Certifique-se de que o funil(A4) não esteja entupido, e então insira uma colher medidora rasa de café pré-moído (fig. 11).

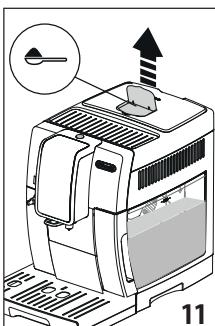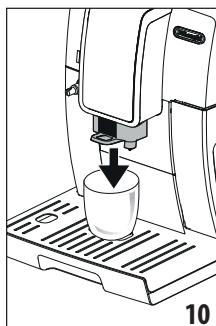

- Coloque uma chávena sob os bicos de tiragem de café (A9) (fig. 10).

- Prima (Ok) a preparação tem início e o ecrã exibe a imagem da bebida selecionada e uma barra de progresso que se enche à medida que a preparação prossegue. Uma vez terminada a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.


Atenção! Preparação do café LONG:

À metade da preparação, a máquina pede a inserção de mais uma colher medidora rasa de café pré-moído; acrescente o café e prima .

7.5 Regulação do moedor de café

Nos primeiros períodos de utilização não é necessário regular o moinho de café, pois este já vem predefinido de fábrica para obter uma tiragem correta do café.

No entanto, se, após a preparação dos primeiros cafés, a bebida se mostrar pouco encorpada, com pouco creme ou muito lenta (em gotas), é necessário efetuar uma correção com o botão de regulação do grau de moagem (A5) (fig. 12).

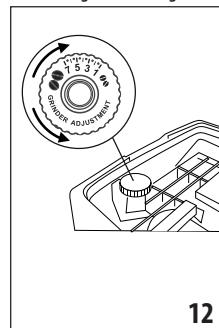

12

Nota Importante!

O seletor de regulação deve ser rodado só enquanto o moedor de café estiver a funcionar na fase inicial de preparação das bebidas de café.



Se o café sair muito lentamente ou não sair, rode em um nível no sentido horário em direção ao número 7.

Pelo contrário, para obter uma preparação do café mais encorpada e melhorar o aspecto do creme, rode um nível no sentido anti-horário em direção ao número 1 (não mais de um nível de cada vez, senão o café pode sair às gotas).

O efeito desta correção só será observado após a preparação de pelo menos 2 cafés sucessivos. Se, depois desta regulação, não for obtido o resultado desejado, é necessário repetir a correção, girando o seletor para um outro nível.

7.6 Conselhos para um café mais quente

Para obter um café mais quente, aconselha-se:

- efetuar um enxaguamento, selecionando a função "Enxaguamento" (item "6.3 Enxaguamento");
- esquentar as chávenas com água quente (utilize a função água quente, ver capítulo "10. Fornecimento de água quente");
- aumentar a definição da temperatura do café (item "6.7 Temperatura do café"). A variação da temperatura é mais eficaz nas bebidas longas.

8. JARRO DE CAFÉ

Esta bebida, à base de café espresso, é uma receita leve e equilibrada, com uma fina camada de creme, ideal para saborear em companhia.

Acessório opcional nalguns modelos:

	Jarro de café (Capacidade: 750 ml)
	Modelo: Modelo: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Para preparar a bebida, proceda conforme se segue:

Dose selecionada	Quantidade (ml) *
2	≈ 250
4	≈ 500
6	≈ 750

(*) As quantidades indicadas são aproximadas e podem variar segundo o tipo de café.

- Prima "JARRO DE CAFÉ";
- Selecione a intensidade e o número de chávenas;
- Prima para passar à fase seguinte.
- "ENCHER RESERVATÓRIO E RECIPIENTE DE CAFÉ EM GRÃOS": encha o reservatório de água (A17) e o recipiente de café em grãos (A3) (fig. 9) conforme indicado no ecrã: quando a quantidade suficiente de água e café para a preparação estiver garantida, prima .
- "COLOQUE O JARRO SOB OS DISPENSADORES". Posicione um jarro sob o bico de café (A9); ao escolher o jarro a ser utilizado, tenha em mente a quantidade que será tirada.
- Prima : Depois de alguns segundos, a máquina dá início à preparação automaticamente, e o ecrã

exibe a imagem da bebida selecionada e uma barra de progresso que se preenche à medida que a preparação avança.

Nota Importante:

- : prima se desejar interromper completamente a preparação e voltar para a página inicial.

ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA:

Após preparar o jarro de café, deixar a máquina arrefecer por 5 minutos antes de preparar outra bebida. Risco de sobreaquecimento!

9. PREPARAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES COM LEITE

Nota Importante!

Para evitar obter um leite com pouca espuma ou com bolhas grandes, limpe sempre a tampa da garrafa de leite (E2) e o bico de água quente (A8) conforme descrito nos itens "12.10 Limpeza da garrafa de leite" e "12.11 Limpeza do bico de água quente".

9.1 Que leite utilizar?

A qualidade da espuma pode variar em função de:

- temperatura do leite ou da bebida vegetal (para os resultados ideais, utilize sempre leite ou bebidas vegetais à temperatura de frigorífico + 5 °C);
- tipo de leite ou bebida vegetal;
- marca usada;
- ingredientes e valores nutricionais.


Leite de vaca	
Integral (gordura > 3,5%)	
Semidesnatado (gordura entre 1,5 e 1,8%)	✓
Desnatado (gorduras < 0,5%)	

Bebidas vegetais	
Soja	✓
Amêndoas	✓
Aveia	✓


9.2 Encha e engate a garrafa de leite

- Tire a tampa (E2) (fig. 13);
- Encha a garrafa de leite (E3) com uma quantidade suficiente de leite, que não exceda o nível MÁX. gravado na garrafa (fig.


- 14). Tenha em mente que cada marca gravada no lado da garrafa corresponde a cerca de 100 ml de leite;

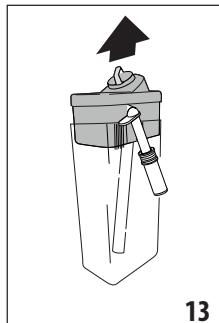

3. Certifique-se de que o tubo de aspiração do leite (E4) esteja bem inserido na respectiva posição prevista no fundo da tampa da garrafa de leite (fig. 15);

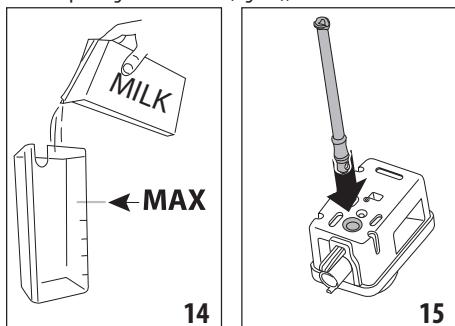

4. Reponha a tampa da garrafa de leite;
 5. Se presente, extraia o distribuidor de água quente (D6);
 6. Engate, empurrando a garrafa de leite (E) até o fundo no bico (A8) (fig. 16): a máquina emite um sinal sonoro (se a função de aviso sonoro estiver ativa);
 7. Coloque uma chávena suficientemente grande em baixo dos bicos de extração de café (A9) e sob o tubo de saída de leite com espuma (E5); regule o comprimento do tubo de saída de leite para aproximar-lo à chávena simplesmente puxando-o para baixo (fig. 17).

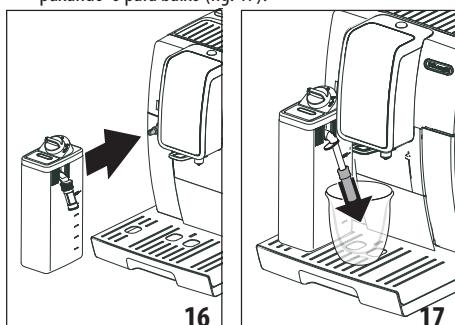

8. Siga as indicações dadas abaixo para cada função específica.

Nota Importante!

- Se a modalidade “Poupança energética” estiver ativa, a preparação da bebida poderá requerer alguns segundos de espera.

9.3 Seleção da intensidade do café ou uso de café pré-moído

Uma vez preparada a garrafa de leite, antes de selecionar a bebida à base de leite desejada, é possível alterar a intensidade do café personalizado conforme descrito no item “7.2 Seleção da intensidade do café” (e, neste caso, proceder a adicionar uma colher medidora de café conforme indicado no item “7.4 Preparação do café com café pré-moído”).

9.4 Regule a quantidade de espuma

Ao rodar o seletor de regulação de espuma (E1), seleciona a quantidade e o tipo de espuma do leite que será tirado durante a preparação das bebidas com leite.

Posição do seletor	Descrição	Aconselhado para...
	DELICADA	LEITE QUENTE (sem espuma) / CAFÉ COM LEITE / CAFÉ CON LECHE / CAFÉ AU LAIT
	CREMOSA	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE / CORTADO
	DENSA	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LEITE QUENTE (com espuma)

9.5 Preparação automática de cappuccino e bebidas à base de leite

1. Encha e engate a garrafa de leite (E) conforme ilustrado anteriormente.
2. Selecione a bebida desejada:
 - CAPPUCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (LEITE QUENTE)
 - CAPPUCINO+
 - CAPPUCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - CAFÉ CON LECHE
 - CAFÉ AU LAIT
 - CORTADO


- GALÃO
- No ecrã, a máquina aconselha rodar o seletor de regulação de espuma (E1) consoante a espuma que a receita original prevê: rode o seletor na tampa da garrafa de leite na posição exibida no ecrã.
 - Depois de alguns segundos, o aparelho dá início à preparação automaticamente e o ecrã exibe a imagem da bebida selecionada e uma barra de progresso que se preenche à medida que a preparação avança.

Uma vez terminada a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

Nota Importante: indicações gerais para todas as preparações à base de leite

- Esc : prima se desejar interromper completamente a preparação e voltar à página inicial.
- Stop X : prima para interromper a extração de leite ou de café e passar para a próxima extração (se prevista) para completar a bebida.
- A preparação de cada bebida à base de leite pode ser personalizada (veja os capítulos "11. Personalizar as bebidas").

9.6 Limpeza da garrafa de leite após cada utilização

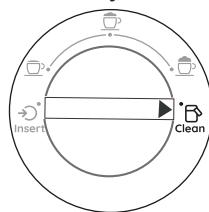


Após cada utilização das funções de leite, é exibida a solicitação de "RODAR SELETOR PARA A POSIÇÃO CLEAN", e é necessário proceder à limpeza da tampa da garrafa de leite:



1. Deixe a garrafa de leite inserida (E) na máquina (não é necessário esvaziar a garrafa

de leite);

2. Posicione uma chávena ou outro recipiente sob o tubo de saída de leite com espuma;
3. Rode o botão de regulação da espuma (E1) para "CLEAN" (fig. 18): o ecrã exibirá "LIMPEZA EM CURSO RECIPIENTE SOB O TUBO" junto com uma barra que se preenche ao se completar a limpeza. Pelo tubo de tiragem do leite com espuma, sai vapor misturado de água quente (fig. 19). A limpeza interrompe-se automaticamente;

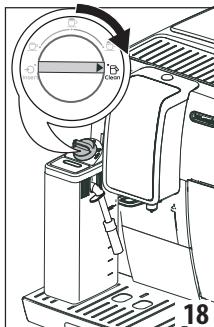

4. Reponha o seletor de regulação numa das seleções da espuma;
5. Retire a garrafa de leite e limpe sempre o bico de água quente (A8) com uma esponja (fig. 20).

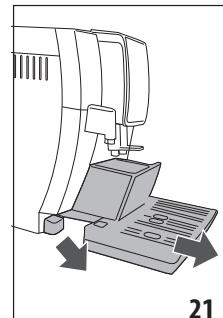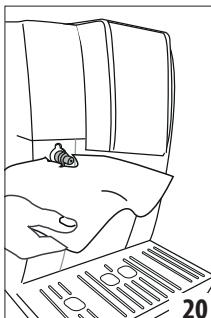

No caso de várias preparações sucessivas:

- Proceda à limpeza da garrafa de leite após a última preparação.

No final das preparações, a garrafa de leite está vazia ou o leite não é suficiente para outras receitas

- Após ter efetuado a limpeza rodando o seletor de regulação da espuma (E1) para "CLEAN", desmonte a garrafa de leite e limpe todos os componentes conforme o procedimento referido no item "12.10. Limpeza da garrafa de leite"

No final das preparações, ainda há leite na garrafa suficiente para outras receitas

- Efetuada a fase de limpeza com o seletor de regulação da espuma (E1) configurada na posição "CLEAN", extraia a garrafa de leite e recoloque-a imediatamente no frigorífico. A garrafa não pode ser conservada em frigorífico por mais de dois dias, assim, limpe todos os componentes, procedendo conforme descrito no item "12.10. Limpeza da garrafa de leite"

Notas gerais após a preparação das bebidas com leite:

- Importante! Se a garrafa de leite for deixada fora do frigorífico durante mais de 30 minutos, desmonte e limpe

- todos os componentes conforme descrito no item "13.10. Limpeza da garrafa de leite".
- Se a garrafa de leite não for limpa, na página inicial é exibido o símbolo  (B7) para lembrar que é necessário fazer a limpeza.
- Em alguns casos, a máquina deverá se aquecer antes de poder realizar a limpeza.
- Para garantir uma limpeza correta, aguarde o fim da função de limpeza. A função é automática e não deve ser interrompida durante a navegação.

10. FORNECIMENTO DE ÁGUA QUENTE

1. Verifique se o distribuidor de água quente (D6) está corretamente engatado no bico de água quente (A8);
2. Coloque uma chávena sob o distribuidor;
3. Prima "ÁGUA QUENTE"; no ecrã, é exibida a respetiva imagem e uma barra de progresso que se enche à medida que a preparação prossegue;
4. A máquina tira água quente e depois interrompe a tiragem automaticamente. Para interromper manualmente a tiragem de água quente, prima .

Nota importante!

- Se a modalidade "Poupança energética" estiver ativada, a tiragem de água quente poderá requerer alguns segundos de espera.
- A preparação de água quente é personalizável (veja os capítulos "11. Personalizar as bebidas").

11. PERSONALIZAR AS BEBIDAS

A intensidade (para as bebidas que a preveem) e o comprimento das bebidas podem ser personalizados da seguinte maneira:

Para aceder, prima o botão  (C3). Percorra até selecionar .

1. Selecione o perfil desejado;
2. Selecione a bebida que deseja personalizar: os respetivos acessórios devem ser inseridos;
3. Só para as bebidas à base de café, selecione a intensidade desejada premindo "-" ou "+" e prima 
4. A preparação começa e o ecrã exibe a bebida com uma barra vertical. A estrela ao lado da barra representa o comprimento atualmente definido;
5. Quando o comprimento atingir a quantidade mínima programável, o ecrã exibirá  : (prima  para cancelar).
6. Prima  quando houver a quantidade desejada na chávena;
7. Prima  para guardar (ou  para anular).

8. O aparelho confirma se os valores foram guardados ou não (dependendo da seleção anterior); prima .
9. A máquina volta à página inicial.

Nota importante!

- **Bebidas à base de leite:** regule primeiro a intensidade do café, e depois a quantidade de leite (barra à esquerda), e então a quantidade de café (barra à direita);
- **Água quente:** o aparelho extrai água quente: prima  para memorizar a quantidade desejada.
- É possível sair da programação premindo-se  Esc: os valores não serão guardados.

12. LIMPEZA

12.1 Limpeza da máquina

As seguintes peças da máquina devem ser limpas periodicamente:

- o circuito interno da máquina;
- o recipiente das borras de café (A11);
- o tabuleiro de recolha de pingos (A15), o tabuleiro de recolha de condensado (A10), a grelha do tabuleiro (A14) e o indicador de tabuleiro cheio (A13);
- o reservatório de água (A17);
- os bicos do distribuidor de café (A9);
- o funil de introdução de café pré-moído (A4);
- o infusor (A20), acessível após a abertura da portinhola de serviço (A19);
- a garrafa de leite (E);
- o bico de água quente (A8);
- o painel de controlo (C).

Atenção!

- Para a limpeza da máquina, não utilize solventes, detergentes abrasivos ou álcool. Com as super automáticas De'Longhi, não é necessário utilizar aditivos químicos para a limpeza da máquina.
- Nenhum componente do aparelho pode ser lavado na máquina de lavar louça, à exceção da grelha do tabuleiro (A14), da garrafa de leite (E) e do tabuleiro de recolha de pingos (A15).

podem ser lavadas na máquina de lavar louça	só lavagem à mão
	
grelha do tabuleiro (A14)	tabuleiro de apoio de chávenas (A12)
garrafa de leite (E)	reservatório de água (A17)
tabuleiro de recolha de pingos (A15)	infusor removível (A20)

podem ser lavadas na máquina de lavar louça	só lavagem à mão
	

recipiente das borras de café (A11)

- Não utilize objetos metálicos para retirar incrustações ou depósitos de café, porque podem riscar as superfícies metálicas ou plásticas.

12.2 Limpeza do circuito interno da máquina

Para períodos de inatividade superiores a 3/4 dias, é altamente recomendável, antes de utilizá-la novamente, esvaziar o tanque de água e enché-lo com água fresca potável, ligar a máquina e fazer 1 enxaguamento selecionando a função “Enxaguamento” (item “6.3 Enxaguamento”):

Nota importante!

É normal que, depois de efetuar esta limpeza, haja água no recipiente das borras de café (A11).

12.3 Limpeza do recipiente das borras de café

Quando o ecrã exibir a mensagem “ESVAZIAR RECIPIENTE BORRAS”, é necessário esvaziá-lo e limpá-lo. A máquina não pode fazer o café enquanto o recipiente das borras (A11) não for inserido. O aparelho sinaliza a necessidade de esvaziar o recipiente mesmo se ele não estiver cheio, se tiverem transcorrido 72 horas desde a primeira preparação realizada (para que a contagem das 72 horas seja realizada corretamente, a máquina nunca deve ser desconectada da rede elétrica).

Atenção! Perigo de queimaduras

Se fizer várias bebidas seguidas à base de leite, o apoio de chávenas em metal (A12) fica quente. Espere que arrefeça antes de lhe tocar e pegue nele apenas pela parte dianteira.

Para executar a limpeza (com a máquina ligada):

- Extraia o tabuleiro de recolha de pingos (A15) e o recipiente das borras (A11) (fig. 21).
- Esvazie e limpe cuidadosamente o tabuleiro de recolha de pingos e o recipiente das borras tendo o cuidado de remover todos os resíduos que podem ser depositados no fundo: o pincel fornecido (D5) está equipado com uma espátula adequada para esta operação.
- Verifique o tabuleiro de recolha de condensado (A10) (de cor vermelha) e, se estiver cheio, esvazie-o.
- Insira novamente o tabuleiro de recolha de pingos juntamente com a grelha do tabuleiro e o recipiente das borras de café.

Atenção!

Ao extrair o tabuleiro de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o recipiente das borras, mesmo se pouco cheio. Se esta operação não for efetuada, pode acontecer que, quando fizer os cafés seguintes, o recipiente das borras encha mais que o previsto, e que a máquina se entupa.

12.4 Limpeza dos tabuleiros de recolha de pingos e de recolha de condensado

Atenção!

O tabuleiro de recolha de pingos (A15) é dotado de um indicador flutuante (A13) (na cor vermelha) do nível da água coletada (fig. 22). Antes de este indicador começar a aparecer para fora do tabuleiro de apoio de chávenas (A12), é necessário esvaziar o tabuleiro e limpá-lo; do contrário, a água pode transbordar e danificar a máquina, a superfície de apoio ou a zona circundante.

Para remover o tabuleiro de recolha de pingos, proceda como segue:

- Extraia o tabuleiro de recolha de pingos e o recipiente das borras de café (A11) (fig. 21);
- Remova o tabuleiro de apoio de chávenas (A12) e a grelha do tabuleiro (A14), esvazie o tabuleiro de recolha de pingos e o recipiente das borras e lave todos os componentes;
- Verifique o tabuleiro de recolha de condensado (A10) de cor vermelha e, se estiver cheio, esvazie-o.
- Insira novamente o tabuleiro de recolha de pingos, juntamente com a grelha, a o tabuleiro e o recipiente das borras de café.

Atenção!



Ao extrair o tabuleiro de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o recipiente das borras, mesmo se pouco cheio. Se esta operação não for efetuada, pode acontecer que, quando fizer os cafés seguintes, o recipiente das borras encha mais que o previsto, e que a máquina se entupa.

12.5 Limpeza do interior da máquina

Perigo de choques elétricos!

Antes de executar as operações de limpeza das partes internas, deve-se desligar a máquina (ver “5. Desligamento do aparelho”) e desconectá-la da rede elétrica. Nunca mergulhe a máquina na água.

- Verifique periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o interior da máquina (acessível após a remoção do tabuleiro de recolha de pingos e do recipiente das borras de café (A11) não está sujo. Se necessário, remova os acúmulos de café com o pincel fornecido (D5) e uma esponja.
- Aspire todos os resíduos com um aspirador de migalhas (fig. 23).

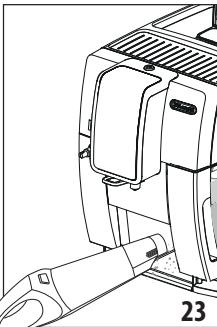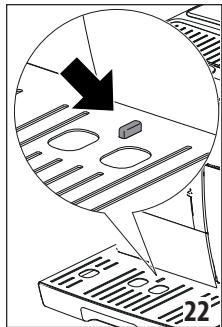

3. Insira novamente o tabuleiro de recolha de pingos, a grelha, o tabuleiro e o recipiente das borras de café.

12.6 Limpeza do reservatório de água

Limpe periodicamente (cerca de uma vez por mês) e a cada substituição do filtro amaciador (D4) (se previsto) o reservatório da água (A17).

1. Extraia o reservatório de água (fig. 2);
2. Remova o filtro (se houver) e enxague-o com água corrente;
3. Esvazie o reservatório de água e limpe-o com água quente e um pano húmido não abrasivo. Enxague com água em abundância.
4. Reinsira o filtro (se previsto), encha o reservatório com água potável fresca até ao nível MÁX e reinsira o reservatório;
5. (Apenas modelos com filtro amaciador) Extraia cerca de 100 ml de água quente para reativar o filtro.

Nota Importante:

Para períodos de inatividade superiores a 3-4 dias, é altamente aconselhável proceder à limpeza do reservatório conforme descrito acima.

12.7 Limpeza dos bicos de café

1. Limpe periodicamente o bico de café (A9) com uma esponja ou um pano limpos (fig. 24A);
2. Verifique se os furos do bico de café não estão entupidos. Se necessário, remova o café depositado com um palito de dentes (fig. 24B).

12.8 Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído

Periodicamente (cerca de uma vez por mês) proceda à limpeza do funil para a introdução do café pré-moído (A4). Proceda conforme se segue:

1. Efetue o desligamento da máquina (veja o capítulo "5. Desligamento do aparelho");
2. Abra a portinhola do funil (A2);
3. Limpe o funil com o pincel fornecido (D5) (se previsto);

4. Abra a porta (A19) (fig. 25) no lado direito;

Atenção!

Após a limpeza, preste atenção para não deixar nenhum acessório no funil: a presença de corpos estranhos dentro do funil durante o funcionamento pode causar danos na máquina.

12.9 Limpeza do infusor

O infusor (A20) deve ser limpo ao menos uma vez por mês.


Atenção!

O infusor não pode ser extraído com a máquina acesa.

1. Certifique-se de que a máquina tenha efetuado corretamente o desligamento (ver capítulo "5. Desligamento do aparelho");
2. Extraia o reservatório de água (A17) (fig. 2);
3. Abra a porta (A19) (fig. 25) posicionada no lado direito;



24A

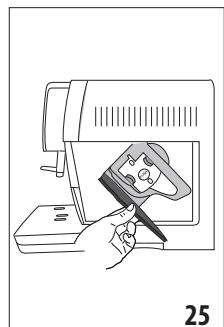

25


4. Empurre para dentro as duas guias coloridas de desencaixe e, ao mesmo tempo, extraia o infusor para o lado de fora (fig. 26);
5. Mergulhe o infusor em água por cerca de 5 minutos e depois enxague-o debaixo da torneira;

Atenção!


ENXAGUE SÓ COM ÁGUA

NÃO UTILIZE DETERGENTES - NÃO COLOQUE NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA


6. Limpe o infusor sem utilizar detergentes, pois podem danificá-lo.
7. Com a utilização do pincel (D5) (se previsto), limpe eventuais resíduos de café no encaixe do infusor, visíveis pela porta (A19);
8. Depois da limpeza, reponha o infusor, inserindo-o no suporte (fig. 27); em seguida prima a escrita PUSH até ouvir o clique de encaixe;

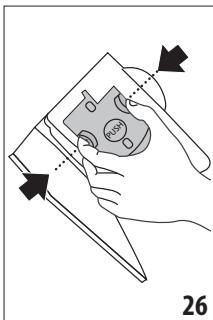


26

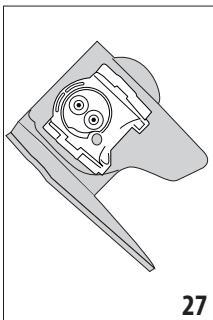

27

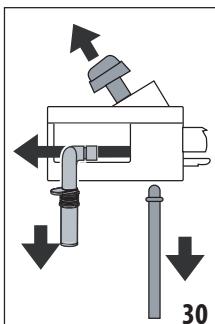


30

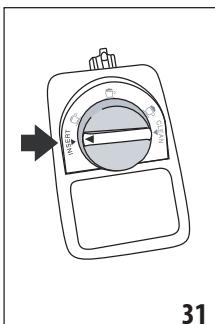


31

Nota importante!

Se for difícil inserir o infusor, é necessário (antes da inserção) colocá-lo na dimensão correta premindo as duas alavancas como indicado na figura 28.

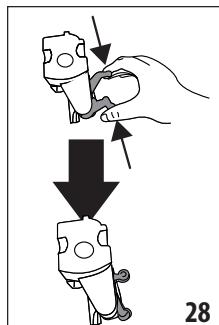

28

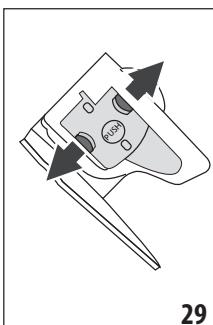

29

9. Uma vez inserido, certificar-se que as duas guias coloridas tenham desengatado para fora (fig. 29);
10. Feche a porta do infusor;
11. Recoloque o reservatório de água.


12.10 Limpeza da garrafa de leite

Limpe a garrafa de leite (E) conforme descrito a seguir:


1. Extraia a tampa (E2);
2. Retire o tubo de tiragem de leite e a extensão (E5) e o tubo de aspiração (E4) (fig. 30);
3. Rode o seletor de regulação de espuma (E1) em sentido anti-horário até a posição "INSERT" (fig. 31) e retire-o por cima;

4. Proceda à lavagem na máquina de lavar louça (aconselhado) ou à mão, nas modalidades indicadas de seguida:

- **Na máquina de lavar louça:** Enxague todos os componentes descritos antes e a garrafa de leite com água corrente potável quente (pelo menos 40 °C): coloque-os em seguida no cesto superior da máquina de lavar louça e inicie um programa de lavagem de 50 °C, por exemplo, o ECO standard.
- **À mão:** enxague cuidadosamente todos os componentes e a garrafa de leite com água quente potável quente (pelo menos 40 °C) de forma a remover todos os resíduos visíveis de leite, tendo o cuidado de fazer passar a água através dos furos da tampa (fig. 32A): em seguida imerja durante pelo menos 30 minutos todos os componentes em água potável quente (pelo menos 40 °C) com detergente da louça. Enxague depois abundantemente sob água potável quente todos os componentes como acima descrito, esfregando-os individualmente com as mãos.

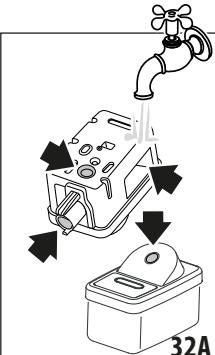

32A

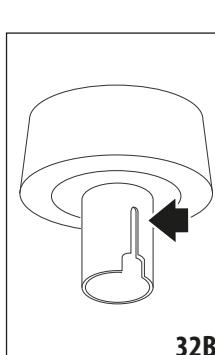

32B

5. Preste atenção particular para que, na cavidade e no canal situado sob o seletor, não restem resíduos de leite; se for o caso, raspe o canal com um palito de dentes (fig. 32B);
6. Verifique também se o tubo de aspiração e o tubo de extração não estão obstruídos por resíduos de leite;
7. Seque todos os componentes com um pano seco e limpo;
8. Remonte todos os componentes da tampa;


9. Reencaixe a tampa na garrafa de leite.

Nota Importante:

A máquina relembrá-se semanalmente a necessidade de limpar cuidadosamente a garrafa de leite, repropondo a sequência de limpeza correta.

12.11 Limpeza do bico de água quente

Limpe o bico (A8) com uma esponja após cada preparação de leite, removendo os resíduos depositados nas vedações (fig. 20).

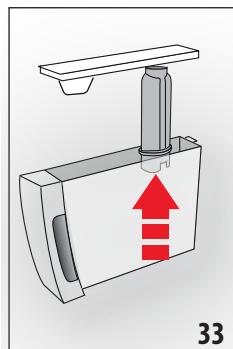

33

13. DESCALCIFICAÇÃO

Atenção!

- Antes da utilização, leia as instruções e a etiqueta do descalcificante, contidas na embalagem do próprio descalcificante (fornecido nalguns modelos e/ou adquirível nos centros de assistência autorizados).
- É recomendável utilizar exclusivamente descalcificante De'Longhi. O uso de descalcificantes inadequados, assim como a descalcificação não realizada regularmente, pode comportar o surgimento de defeitos não cobertos pela garantia do fabricante.
- O descalcificante pode danificar as superfícies delicadas. Se o produto for accidentalmente derramado, seque-o de imediato.

Para efetuar a descalcificação

Descalcificador	Descalcificador De'Longhi
Recipiente	Capacidade aconselhada: 2,0 Litros
Tempo	~30 min

Descalefique a máquina quando o ecrã exhibir a mensagem "É NECESSÁRIA DESCALCIFIC. - OK PARA INICIAR (~30 min)": se desejar proceder imediatamente com a descalcificação, prema **Ok ✓** e siga as operações a partir do ponto 3.


Para adiar a descalcificação para outro momento, prema **Esc ↲**: no ecrã o símbolo (B6) recorda que o aparelho precisa de ser descalcificado. (A mensagem será reposta a cada ligação).

Para aceder ao menu de descalcificação:


1. Prima o botão (C3) para entrar no menu;
2. Prima "DESCALCIFICA" e siga as instruções no ecrã;
3. "REMOVA O FILTRO DE ÁGUA" (fig. 33); extraia o reservatório de água (A17), remova o filtro de água (D4) (se presente).

4. Insira o distribuidor de água quente (D6) fig.5.
5. Esvazie o reservatório de água. Prima **Next >**;
6. "DESCALCIFICANTE (NÍVEL A) E ÁGUA (NÍVEL B)". Deite no reservatório de água o descalcificante até ao nível A (que corresponde a uma embalagem de 100 ml) impresso ao lado do reservatório (fig. 34) e então adicione água (um litro) até atingir o nível B (fig. 35); reinsira o reservatório de água. Prima **Next >**;
7. "ESVAZIE O TABULEIRO DE RECOLHA DE PINGOS" (fig. 21):
8. Remova, esvazie e reinsira o tabuleiro de recolha de pingos (A15) e o recipiente das borras (A11). Prima **Next >**;
9. "COLOQUE UM RECIPIENTE DE 2L OK PARA INICIAR":

Posicione sob o distribuidor de água quente (D6) e em baixo do bico de café (A9) um recipiente vazio com uma capacidade mínima de 2 litros;

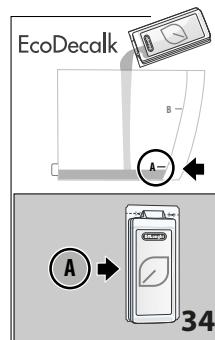

34

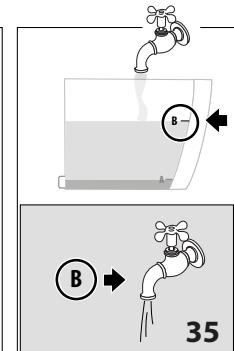


35

Atenção! Perigo de queimaduras

O distribuidor de água quente e o bico de saída de café liberam água quente contendo ácidos. Portanto, preste atenção para não entrar em contacto com esta solução.

10. Prima **Ok ✓** para confirmar a adição da solução descalcificante. O ecrã exibe "DESCALCIFICAÇÃO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE": o programa de descalcificação tem início e a solução descalcificante sai tanto pelo distribuidor

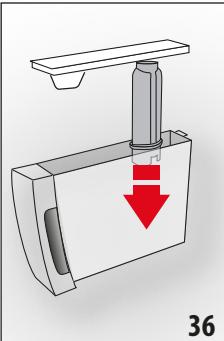- de água quente quanto pelo bico de café, efetuando automaticamente uma série de enxaguamentos em intervalos regulares para remover os resíduos de calcário do interior da máquina;
- Após cerca de 30 minutos, o aparelho interrompe a descalcificação;
11. "ENXAGUE E ENCHA COM ÁGUA ATÉ O NÍVEL MAX" (fig. 3): a máquina agora está pronta para um processo de enxaguamento com água potável fresca. Esvazie o recipiente utilizado para recolher a solução descalcificante e extraia o reservatório de água, esvazie-o, enxague-o com água corrente, encha-o até ao nível MAX com água potável fresca e insira-o na máquina;
 12. "COLOQ. UM RECIPIENTE DE 2L OK PARA INICIAR ENXAG.": Recoloque o recipiente vazio utilizado para recolher a solução descalcificante sob o bico de café e o distribuidor de água quente e prima **Ok ✓**;
 13. A água quente sai primeiro do bico de saída de café e depois pelo distribuidor de água quente e, no ecrã, será exibido "ENXAGUAMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE";
 14. Quando a água do reservatório terminar, esvazie o recipiente usado para recolher a água de enxaguamento;
 15. (Se o filtro estava instalado) "INSIRA O FILTRO NO LUGAR" (fig. 36). Prima **Next >**, extraia o reservatório de água e, se previamente retirado, reinsira o filtro amaciador;
- 

36
16. "ENXAGUE E ENCHA COM ÁGUA ATÉ O NÍVEL MAX" (fig. 3): Encha o reservatório até o nível MÁX com água potável fresca;
 17. "INSIRA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA" (fig. 4): Recoloque o reservatório de água;
 18. "COLOQ. UM RECIPIENTE DE 2L OK PARA INICIAR ENXAG.": Recoloque o recipiente vazio utilizado para recolher a solução descalcificante sob o distribuidor de água quente (fig. 8) e prima **Ok ✓**.
 19. A água quente sai pelo distribuidor de água quente/vapor, e o ecrã exibe a mensagem "ENXAGUAMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE";
20. "ESVAZIE O TABULEIRO DE RECOLHA DE PINGOS" (fig. 21): No final do segundo enxaguamento, esvazie o recipiente usado para recolher a água de enxaguamento, remova, esvazie e reinsira o tabuleiro de recolha de pingos (A15) e o recipiente das borras (A11): prima **Next >**;
21. "DESCALCIFICAÇÃO COMPLETA": prima **Ok ✓**;
22. "ENCHA O RESERVATÓRIO COM ÁGUA FRESCA": extraia e complete o reservatório de água com água potável fresca até ao nível MÁX e reinsira-o na máquina.
- A operação de descalcificação está concluída.
- Nota importante!**
- Se o ciclo de descalcificação não tiver terminado corretamente (por ex., falha de corrente elétrica) a máquina solicitará a conclusão aquando da religação.
 - É normal que, depois de ter efetuado o ciclo de descalcificação, haja água no recipiente das borras de café (A11).
 - Se o reservatório de água não tiver sido enchido até o nível máx., o aparelho exige um terceiro enxaguamento, para garantir que não haja solução descalcificante nos circuitos internos do aparelho. Antes de iniciar o enxaguamento, lembre-se de esvaziar o tabuleiro de recolha de pingos.

14. PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA

A solicitação de descalcificação é visualizada depois de um período de funcionamento pré-determinado, que depende da dureza da água.

Se desejar, é possível programar a máquina com base na dureza real da água fornecida pela rede, tornando assim menos frequente a operação de descalcificação.

14.1 Medição da dureza da água

1. Retire da sua embalagem a tira-teste fornecida "TOTAL HARDNESS TEST" (D1).
2. Mergulhe completamente a tira num copo com água por cerca um segundo.
3. Extraia a tira da água e sacuda-a ligeiramente. Após aproximadamente um minuto, formam-se 1, 2, 3 ou 4 quadrinhos de cor vermelha, de acordo com a dureza da água. Cada quadradinho corresponde a um nível.

14.2 Configuração da dureza da água

1. Aceda ao menu conforme indicado na seção "6.1 Aceder ao menu";
2. Prima **Next >** "DUREZA DA ÁGUA";
3. Efetue o procedimento indicado na seção anterior e identifique o nível de dureza da água;
4. "DUREZA DA ÁGUA, ATUAL DESTACADO": Prima o nível detetado no ponto anterior conforme especificado na tabela a seguir: (Nível 1 = água doce; Nível 4 = água muito dura);

Número do quadrado vermelho	Tira reativa	Dureza da água
1		Nível 1 = água macia
2		Nível 2 = água pouco dura
3		Nível 3 = água dura
4		Nível 4 = água muito dura


5. Prima para voltar à página inicial.
Nesta altura, a máquina está reprogramada segundo a nova definição de dureza da água.

15. FILTRO AMACIADOR

Alguns modelos já vêm com o filtro amaciador (D4): se o seu modelo não o possuir, aconselhamos adquiri-lo nos centros de assistência autorizados De'Longhi. Para uma utilização correta do filtro, siga as instruções descritas de seguida.

15.1 Instalação do filtro

1. Aceda ao menu conforme indicado na seção "6.1 Aceder ao menu";
2. Prima "FILTRO ÁGUA";
3. "RODE INDICADOR DATAS ATÉ OS PRÓXIMOS 2 MESES" (fig. 37): retire o novo filtro (D4) da embalagem e rode o disco do indicador de datas até que sejam exibidos os próximos 2 meses de uso. Prima

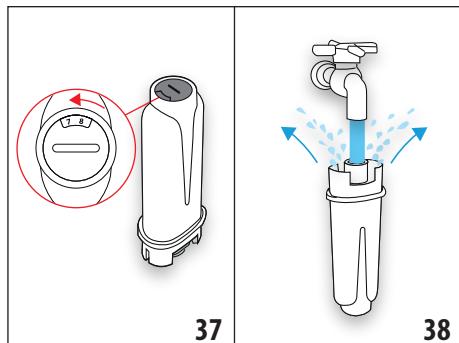


Nota Importante

O filtro tem uma duração de dois meses, desde que o aparelho seja utilizado normalmente; se, ao contrário, a máquina permanecer inutilizada com o filtro instalado, a duração será de 3 semanas no máximo.

4. "DEIXE CORRER ÁGUA ATÉ ELA SAIR" (fig. 38): Para ativar o filtro, faça correr água da torneira pelo furo central do filtro conforme indicado na figura, até que a água saia pelas aberturas laterais por mais de um minuto. Prima
5. Extraia o reservatório (A17) da máquina e encha-o com água.
6. "MERGULHE O FILTRO DEIXANDO SAIR AS BOLHAS DE AR" (fig. 39): Insira o filtro no reservatório de água e mergulhe-o completamente por cerca de dez segundos, inclinando-o e pressionando-o levemente para permitir a saída das bolhas de ar.

Prima

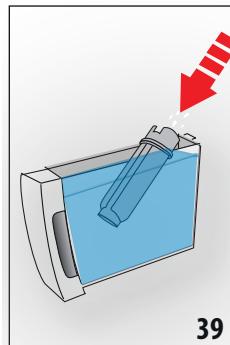

39

7. "INSIRA O FILTRO NO LUGAR": Insira o filtro (D4) na posição correta (fig. 36) e prima-o até o fundo. Prima
8. "INSIRA O DEPÓSITO DE ÁGUA": Feche o reservatório com a tampa (A16) e reinsira-o na máquina (fig. 4);
9. "COLOQUE UM RECIPIENTE 0,5L, OK PARA ATIVAR O FILTRO" (fig. 6): posicione o recipiente sob o distribuidor de água quente (D6) e prima : "ÁGUA QUENTE POR FAVOR AGUARDE"; a extração é iniciada e interrompe-se automaticamente.

Agora, o filtro foi ativado e é possível usar a máquina.

15.2 Substituição do filtro

Substitua o filtro (D4) quando o ecrã exhibir "SUBSTITUIR FILTRO DE ÁGUA, PRIMA OK PARA COMEÇAR": caso deseje proceder de imediato à substituição, prima e siga as operações a partir do ponto 3 do capítulo anterior.

Para adiar a substituição para outro momento, prima : no ecrã, o símbolo (B8) recorda que é necessário substituir o filtro. Para a substituição, proceda da seguinte forma:

1. Aceda ao menu conforme indicado no item "6.1 Aceder ao menu" e prima
2. Prima "FILTRO ÁGUA";

3. Prima "SUBSTITUIR FILTRO"
4. Proceda seguindo as operações ilustradas na seção anterior a partir do ponto 3 extraendo primeiro o reservatório (A17) e o filtro gasto.

Nota importante!

Após dois meses de duração (ver o indicador de data), ou se a máquina não for utilizada por 3 semanas, proceda à remoção do filtro mesmo que a máquina ainda não o peça.

15.3 Remoção do filtro

Se desejar continuar a utilizar a máquina sem o filtro (D4), é necessário removê-lo e sinalizar a sua remoção. Proceda conforme se segue:

1. Extraia o reservatório (A17) e o filtro esgotado;
2. Aceda ao menu conforme indicado no item "6.1 Aceder ao menu" e prima ; Prima "FILTRO DE ÁGUA";
3. Prima "REMOVER FILTRO ÁGUA";
4. "CONFIRMAÇÃO DE REMOÇÃO DO FILTRO": prima (se, em vez disso, pretender regressar ao menu de configurações, prima);
5. "REMOÇÃO FILTRO EFETUADA": o aparelho guardou a modificação. Prima para regressar à página inicial.

Nota importante!

Após dois meses de duração (ver o indicador de data), ou se a máquina não for utilizada por 3 semanas, proceda à remoção do filtro mesmo que a máquina ainda não o peça.

16. DADOS TÉCNICOS

Tensão:	220-240 V~ 50-60 Hz máx. 10 A
Potência:	1450 W
Pressão:	1,5 MPa (15 bar)
Capacidade do depósito de água:	1,8 l
Dimensões CxPxA:	240x440x360 mm
Comprimento do cabo:	1250 mm
Peso:	10 kg
Capacidade máx. do recipiente de café em grãos:	300 g

16.1 Conselhos de Poupança Energética

- Para reduzir o consumo de energia após a tiragem de uma ou mais bebidas, remova o recipiente (E) ou os acessórios.
- Configure o desligamento automático em 15 minutos (ver seção "6.11 Desligamento automático (standby) ");
- Ative a Poupança Energética (ver item "6.13 Poupança energética ");
- Quando a máquina assim o solicitar, efetue o ciclo de descalcificação (veja o capítulo "13. Descalcificação").

17. MENSAGENS APRESENTADAS NO ECRÃ

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ENCHER RESERVATÓRIO COM ÁGUA FRESCA 	A água no reservatório (A17) não é suficiente.	Encha o reservatório de água e insira-o corretamente, empurrando-o até o fundo até ouvir o encaixe.
INSIRA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA 	O reservatório (A17) não está inserido ou está mal inserido.	Insira o reservatório corretamente premindo-o até ao fundo.

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ESVAZIAR RECIPIENTE DAS BORRAS	O recipiente das borras de café (A11) está cheio.	Esvazie o recipiente das borras de café e o tabuleiro de recolha de pingos (A15), faça a limpeza e depois insira-os novamente. Importante: ao retirar o tabuleiro de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o recipiente das borras de café, ainda que esta esteja pouco cheia. Se esta operação não for efetuada, pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o recipiente das borras encha mais que o previsto, entupindo a máquina.
INSIRA RECIPIENTE DAS BORRAS	Após a limpeza, o recipiente das borras não foi inserido (A11).	Extraia o tabuleiro de recolha de pingos (A15) e insira o recipiente das borras de café.
INTRODUIR CAFÉ MOÍDO MÁX. UMA COLHER MEDIDORA	Foi selecionada a preparação com café de tipo pré-moído.	Assegure-se de que o funil (A4) não está entupido; então, insira uma colher medidora rasa (D2) de café pré-moído e prima OK no ecrã seguindo as indicações da NÚMERO "7.4 Preparação do café utilizando café pré-moído".
ENCHA O RECIPIENTE DE CAFÉ EM GRÃO.	Acabou o café em grãos.	Encha o recipiente de café em grãos (A3) (fig. 9).
	O funil (A4) para o café pré-moído está entupido.	Esvazie o funil com a ajuda do pincel (D5) conforme descrito no item "12.8 Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído".

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
MOAGEM MUITO FINA. REGULE O MOINHO	A moagem está muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de forma alguma.	Repete a preparação do café e rode o seletor de regulação da moagem (A5) (fig. 12) em um nível no sentido horário em direção ao número 7 enquanto o moedor de café estiver em funcionamento. Se, depois de ter feito pelo menos 2 cafés, a distribuição ainda for muito lenta, repita a correção aumentando um nível no seletor de regulação (item "7.5 Regulação do moedor de café"). Se o problema persistir, verifique se o reservatório de água (A17) está inserido até ao fundo.
INSERIR O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA	Se o filtro amaciador (D4) estiver instalado, pode ter havido a libertação de uma bolha de ar no interior do circuito, bloqueando-lhe a tiragem.	Insira o distribuidor de extração de água quente (D6) na máquina e extraia um pouco de água até que o fluxo se regularize. Se o problema persistir, remova o filtro (consulte o item "15.3 Remoção do filtro").
	O distribuidor de água (D6) não está inserido ou está mal inserido	Insira o distribuidor de água empurrando até ao fundo.
INSIRA A GARRAFA DE LEITE	A garrafa de leite (E) não está inserida ou está mal inserida.	Insira a garrafa de leite empurrando até ao fundo.
INSERIR GRUPO INFUSOR	Após a limpeza, o infusor (A20) não foi reinserido.	Insira o infusor como descrito no item "12.9 Limpeza do infusor".
CIRCUITO VAZIO PRIMA OK PARA COMEÇAR	O circuito hidráulico está vazio	Prima o seletor correspondente a "OK" e deixe defluir a água do distribuidor (D6): a extração interrompe-se automaticamente. Se o problema persistir, verifique se o reservatório de água (A17) está inserido até ao fundo.
	Foi inserido um novo filtro amaciador (D4)	Certifique-se de ter seguido corretamente as indicações para a inserção do novo filtro (item "15. Filtro amaciador"). Se o problema persistir, remova o filtro (consulte o item "15.3 Remoção do filtro").
PRIMA OK PARA CLEAN OU ENTÃO RODE O SELETOR	A garrafa de leite foi inserida com o seletor de regulação da espuma (E1) na posição "CLEAN".	Se desejar proceder com a função CLEAN, prima o seletor correspondente a "OK", ou rode o seletor de regulação de espuma para uma das posições de leite.

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
D E S C A L C I F I C A Ç Ã O INTERROMPIDA PRIMA NEXT PARA CONTINUAR	A descalcificação foi interrompida ou não foi corretamente concluída.	Prima NEXT para retomar o processo de descalcificação. Para mais informações, consulte o capítulo "13. Descalcificação".
RODE O SELETOR PARA A POSIÇÃO CLEAN	Acabou de ser tirado leite e, portanto, é necessário proceder à limpeza dos canais internos da garrafa de leite (E).	Rode o seletor de regulação de espuma (E1) para a posição CLEAN (fig. 18).
RODE O SELETOR DE REGULAÇÃO ESPUMA	Foi solicitada uma receita com leite	Rode o seletor para a posição relativa à espuma desejada.
SELEC. SABOR MAIS SUAVE OU REDUZA A DOSE DE CAFÉ	Foi utilizado demasiado café.	Selecione uma intensidade mais ligeira ao premir a tecla " Intensidade" (C5) ou reduza a quantidade de café moído (no máximo 1 medida).
É NECESSÁRIA DESCALCIF. OK PARA INICIAR ('30MIN)	Indica que é necessário descalcificar a máquina.	Prima o seletor correspondente a "OK" para dar início à descalcificação ou "ESC" se pretender realizá-la mais tarde. É necessário realizar o quanto antes o programa de descalcificação descrito no cap. "13. Descalcificação".
SUBSTITUIR FILTRO DE ÁGUA PRIMA OK PARA COMEÇAR	O filtro amaciador (D4) está gasto.	Prima o seletor correspondente a "OK" para substituir o filtro ou remova-o, ou "ESC" se pretender realizar a operação noutra altura. Siga as instruções do cap. "15. Filtro amaciador".
ALARME GENÉRICO: CONSULTAR O MANUAL	O interior da máquina está muito sujo.	Limpe cuidadosamente a máquina como descrito no cap. "12. Limpeza". Se, após a limpeza, a máquina ainda exibir a mensagem, contate o serviço de atendimento ao cliente e/ou um Centro de Assistência autorizado.
	Lembre-se que é necessário proceder à limpeza dos canais internos da garrafa de leite (E).	Rode o seletor de regulação de espuma (E1) para a posição CLEAN (fig. 18).
	Recorda que é necessário substituir o filtro (D4).	Substitua o filtro ou remova-o seguindo as instruções do cap. "15. Filtro amaciador".
	Lembra de que é necessário descalcificar a máquina.	É necessário realizar o quanto antes o programa de descalcificação descrito no cap. "13. Descalcificação".

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
	Indica que o modo de poupança energética está ativado.	Para desativar a Poupança energética, proceda conforme descrito no item "6.13 Poupança energética  ".
AGUARDE	O aparelho está a aquecer para atingir a temperatura ideal	
LIMPEZA EM CURSO AGUARDE	O aparelho deteta algumas impurezas no seu interior	Aguarde que o aparelho volte a estar pronto para o uso e selecionar novamente a bebida desejada. Se o problema persistir, contate o serviço de atendimento ao cliente e/ou um centro de assistência autorizado.

18. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir são referidas algumas possíveis avarias.

Se o problema não puder ser resolvido no modo descrito, deve-se contactar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	A ficha não está ligada à tomada de corrente.	Ligue a ficha à tomada de corrente (fig. 1).
O café não está quente.	As chávenas não foram pré-aquecidas.	Esquente as chávenas com água quente (Nota Importante: pode-se utilizar a função água quente).
	Os circuitos internos da máquina se arrefeceram porque passaram 2/3 minutos desde o último café.	Antes de fazer o café, aqueça o infusor com um enxaguamento, pressionando a função específica (ver item "6.3 Enxaguamento  ").
	A temperatura definida para o café é baixa.	Configure no menu uma temperatura mais alta do café (ver item "6.7 Temperatura do café  "). Nota Importante: A variação da temperatura é mais eficaz nas bebidas longas.
	É necessário descalcificar a máquina	Proceda como descrito no cap. "13. Descalcificação". Seguidamente verifique o grau de dureza da água ("14.1 Medição da dureza da água") e verifique se a máquina está configurada segundo a dureza real ("14.2 Configuração da dureza da água").

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O café está pouco encorpado ou tem pouca nata.	O café está moído demasiado grosso.	Rode o seletor de regulação da moagem (A5) em um nível no sentido anti-horário, em direção ao número 1, enquanto o moedor de café estiver em funcionamento (fig. 12). Avance um "clique" de cada vez até atingir uma extração satisfatória. O efeito só é visível após a dispensação de 2 cafés (veja o item "7.5 Regulação do moedor de café").
	O café não é adequado.	Utilize café para máquinas de café espresso.
	O café não está fresco.	A embalagem de café está aberta há demasiado tempo e perdeu o gosto.
O café sai muito lentamente ou às gotas.	O café está moído demasiado fino.	Rode o seletor de regulação da moagem (A5) em um nível no sentido horário, na direção do número 7, enquanto o moedor de café está em funcionamento (fig. 12). Avance um "clique" de cada vez até atingir uma extração satisfatória. O efeito só é visível após a dispensação de 2 cafés (veja o item "7.5 Regulação do moedor de café").
O café não sai por um ou por ambos os bicos do distribuidor.	Os bicos de saída do café (A9) estão entupidos.	Limpe os bicos com um palito de dentes (fig. 24B).
O café extraído está aguado.	O funil (A4) entupiu.	Limpe o funil com a ajuda do pincel (D5) conforme descrito no item "12.8 Limpeza do funil para a introdução do café pré-moído".
O aparelho não extrai o café	A máquina deteta impurezas no seu interior; o ecrã exibe "Limpeza em curso".	Aguarde que a máquina volte a estar pronta para a utilização e selecione novamente a bebida desejada. Se o problema persistir, contacte o Centro de Assistência Autorizado.
O infusor não pode ser extraído	O desligamento não foi efetuado corretamente	Efetue o desligamento premindo o botão  (A7) (ver cap. "5. Desligamento do aparelho").
No fim da descalcificação, o aparelho precisa de um terceiro enxaguamento	Durante os dois ciclos de enxaguamento, o reservatório (A17) não foi enchido até ao nível MÁX	Proceda conforme solicitado pelo aparelho, mas esvaziando primeiro o tabuleiro de recolha de pingos (A15), para evitar que a água transborde.
O leite não sai do tubo de tiragem (E5)	A tampa (E2) da garrafa de leite (E3) está suja	Limpe a tampa do leite conforme descrito no item "12.10 Limpeza da garrafa de leite".
	A tampa (E2) não foi montada corretamente.	Monte corretamente todos os componentes conforme indicado no item "9.1 Encher e engatar a garrafa de leite".

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O leite tem bolhas grandes, ou então, sai aos borrifos pelo tubo de tiragem do leite (E5) ou tem pouca espuma	O leite não está suficientemente frio ou o tipo de leite não é adequado à bebida requerida.	Para resultados ideais, certifique-se de utilizar o tipo de leite correto de acordo com a preparação de bebidas quentes ou frias (veja o item "9.1 Que leite utilizar?"). Utilize bebidas à temperatura do frigorífico (cerca de 5 °C).
	O seletor de regulação da espuma (E1) está mal regulado.	Regule conforme as indicações do cap. "9. preparação de bebidas quentes com leite".
	A tampa (E2) ou o seletor de regulação da espuma (E1) da garrafa de leite estão sujos	Limpe a tampa e o seletor da garrafa de leite conforme descrito no item "12.10 Limpeza da garrafa de leite".
	No canal situado sob o seletor de regulação da espuma (E1), há água	Extraia o seletor e seque bem.
	São utilizadas bebidas vegetais.	Para melhorar o resultado, utilize bebidas à temperatura do frigorífico (cerca de 5 °C). Regule a quantidade de espuma como indicado no item "9.3 Seleção da intensidade do café ou uso de café pré-moído"
	O bico de água quente (A8) está sujo	Limpe o bico conforme descrito no item "12.11 Limpeza do bico de água quente".
A máquina não está em uso e emite ruídos ou pequenas baforadas de vapor	A máquina está pronta para utilização ou foi desligada há pouco tempo e algumas gotas de condensação caem no interior do vaporizador ainda quente	Este fenómeno faz parte do funcionamento normal do aparelho; para limitar o fenómeno, esvazie o tabuleiro de recolha de pingos.
A superfície de apoio para chávenas (A12) está quente.	Foram preparadas várias bebidas em rápida sucessão	
Após a limpeza, não é possível inserir o tabuleiro de recolha de pingos (A15) na máquina	O tabuleiro de recolha de condensado (A10) não se encontra corretamente posicionado	Certifique-se de que o tabuleiro de recolha de condensado está inserido corretamente
O aparelho emite borrifos de vapor do tabuleiro de recolha de pingos (A15) e/ou há água na superfície na qual o aparelho está posicionado.	Após a limpeza, a grelha do tabuleiro (A14) não foi reinserida.	Reinsira a grelha no tabuleiro de recolha de pingos.

ÖSSZEFOGLALÓ	
1. BEVEZETŐ	77
1.1 A zárójelben olvasható betűk	77
1.2 Problémák és javítások.....	77
2. LEÍRÁS.....	77
2.1 A készülék leírása (2 - A old.)	77
2.2 A kezdődal leírása (kezdőképernyő) (3. old. - B)..	77
2.3 Vezérlőpult leírása (3. old. - C)	77
2.4 Tartozékok leírása (3.old. - D).....	77
2.5 Tejes kancsó leírása (3.old. - E).....	77
3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA	77
4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	78
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	78
5.1 Kikapcsolás hosszabb időre:.....	79
6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ	79
6.1 Menübe lépés	79
6.2 Kilépés a menüből.....	79
6.3 Öblítés	79
6.4 Vízköldás	79
6.5 Kancsó tisztítása	79
6.6 MY program	79
6.7 A kávé hőmérséklete	79
6.8 Italok beállításai	79
6.9 Vízszűrő	80
6.10 Vízkeménység	80
6.11 Automata kikapcsolás (standby)	80
6.12 Nyelv beállítása	80
6.13 Energiatakarékkosság	80
6.14 Hangjelzés	80
6.15 Profil személyre szabása	80
6.16 Statisztikák	80
6.17 A gépre vonatkozó információ	80
6.18 Gyári beállítások	80
7. KÁVÉKÉSZÍTÉS	80
7.1 Káváfözés szemes kávéból.....	80
7.2 A kávé intenzitás kiválasztása	81
7.3 A kávé mennyiségenek kiválasztása.....	82
7.4 Kávékészítés őrült kávéból	82
7.5 A kávédaráló beállítása	82
7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	83
8. KÁVÉ KANCSÓ	83
9. TEJES ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE	83
9.1 Milyen tejet használjon?	84
9.2 Tölts fel és akassza be a tejes kancsót.....	84
9.3 Állítsa be a hab mennyiséget	84
9.4 A capuccino és a tej alapú italok automatikus készítése...85	
9.5 A tejes kancsó tisztítása minden használat után ...	85
10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	86
11. AZ ITALOK SZEMÉLYRE SZABÁSA	86
12. TISZTÍTÁS	86
12.1 A készülék tisztítása	86
12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása	87
12.3 A zactartó tisztítása	87
12.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása87	
12.5 A készülék belsejének tisztítása.....	87
12.6 A víztartály tisztítása.....	88
12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....	88
12.8 Az előre őrült kávé betöltsére szolgáló tölcser tisztítása..88	
12.9 A kávégőző egység tisztítása.....	88
12.10 Tejes kancsó tisztítása	89
12.11 Forró víz adagoló tisztítása.....	90
13. VÍZKÖOLDÁS	90
14. VÍZKEMÉNYSÉG PROGRAMOZÁSA	91
14.1 A vízkeménység mérése	91
14.2 A vízkeménység beállítása	91
15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	92
15.1 A szűrő telepítése.....	92
15.2 Szűrő csere	92
15.3 A szűrő kivétele	93
16. MŰSZAKI ADATOK.....	93
16.1 Az Energiatakarékkosságra vonatkozó tanácsok.....93	
17. A KIJELZÖN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	93
18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	97

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Szánjon néhány percert a felhasználási útmutató olvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2.-3. old.).

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először minden próbálja megoldani azokat a „17. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és „18. A problémák megoldása”fejezetekben leírt útmutatásokat követve.

Ha így sem oldódik meg a probléma vagy további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgállattal. További információ a delonghi.com oldalon.

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása (2 - A old.)

- A1. Szemes kávé tároló fedele
- A2. Örök kávé betöltsére szolgáló tölcsér fedele
- A3. Szemes kávé tároló
- A4. Örök kávé betöltsére szolgáló tölcsér
- A5. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A6. Csészetartó
- A7. gomb: a gép be- és kikapcsolásához (standby)
- A8. Forró víz vagy góz fűvöka
- A9. Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A10. Kondenzvíz gyűjtő tálca
- A11. Zaccartörő
- A12. Csészetartó tálca
- A13. A csepztálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A14. Csepztálca rács
- A15. Csepztálca
- A16. Víztartály fedél
- A17. Víztartály
- A18. Vízlágyító szűrő helye
- A19. A kávéfőző egység zárólapja
- A20. Kávéfőző egység
- A21. Tápkábel

2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (3. old. - B)

- B1. Energia takarékkosság szimbólum aktív
- B2. Választott intenzitás
- B3. Közvetlen kiválasztású italok
- B4. Görgető nyíl
- B5. Kiválasztott hosszúság

B6. Vízkőoldás riasztás

B7. Tejes kancsó tisztítása riasztás

B8. Elhasználódott szűrő riasztás

2.3 Vezérlőpult leírása (3. old. - C)

- C1. Kávéitalok menü
- C2. Tejes italok menü
- C3. : menü a készülék beállításaihoz
- C4. : profilok kiválasztása menü
- C5. : ital intenzitás kiválasztása
- C6. : italhosszúság kiválasztása

2.4 Tartozékok leírása (3.old. - D)

- D1. Vízkeménység mérő csík "Total Hardness Test"
- D2. Örök kávéadagoló kanál
- D3. Vízkőoldószer (csak néhány modell esetében)
- D4. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)
- D5. Ecset a tisztításhoz (néhány modell esetében)
- D6. Forró víz adagoló

2.5 Tejes kancsó leírása (3.old. - E)


- E1. Hab szabályozógomb és CLEAN funkció
- E2. Tejes kancsó fedél
- E3. Tejes kancsó
- E4. Tejfelszívó cső
- E5. Habosított tejadagoló cső (állítható)

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA


Megjegyzés!

- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új. A készülék első használatakor az összes kivehető tartozékot (tejes kancsó (E3-E2), víztartályt (A17) és (A16), amely vízzel vagy tejjal érintkezhet, forró vízzel kell átöblíteni).
- Tanácsos minél előbb beállítsani a víz keménységét a „14. Vízkeménység programozása”fejezetben leírtak szerint.


1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz «1. ábra».

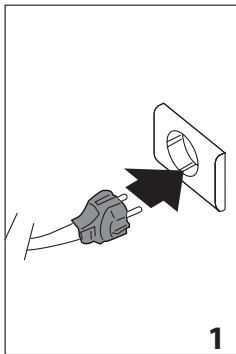

1

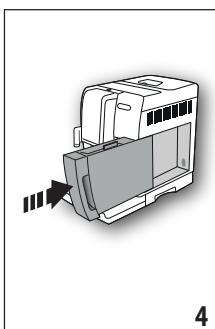


4

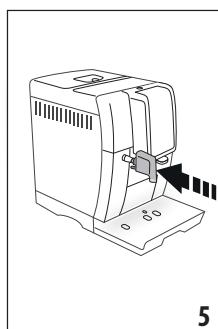


5

2. A kijelzőn megjelennek a rendelkezésre álló nyelvek és a hozzátarozó szászlók. Válasszon nyelvet.
3. Vegye ki a víztartályt (A17) (2. ábra), töltse fel a (tartályra véssett MAX szintig) friss ivóvízzel (3. ábra); majd tegye vissza a víztartályt (4. ábra);

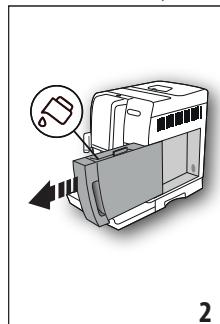

2

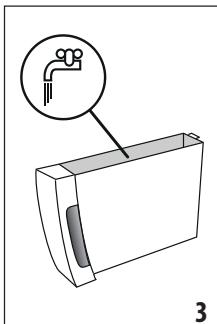


3

4. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló (D6) a csőre (A8) van helyezve (5. ábra) és tegyen a kávéadagoló (A9) és a forró víz adagoló (6. ábra) alá egy legalább 200 ml ürtartalmú edényt;
5. Nyomjon **Ok ✓** a megerősítéshez. A készülék vizet adagol az adagoló keresztül a hidr. rendszer feltöltéséhez.
6. Az adagolás végén a gép megkezdi a melegítést úgy, hogy a kávé adagolóból kifolyó forró vízzel öblítést végez.


A készülék készen áll a használatra.

Megjegyzés!

- Az első használattkor 4 - 5 cappuccinót kell lefőzni, mielőtt a gép kielégítő eredményt produkál. Természetes jelenség, ha a forrásban lévő víz zaja hallatszik: később a zaj elhalkul.
- A gép jobb teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy telepítse vízlágyító szűrőt (D4) a kézikönyv „15. Vízlágyító szűrő” fejezetének útmutatásait követve. Ha az Ön által választott modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

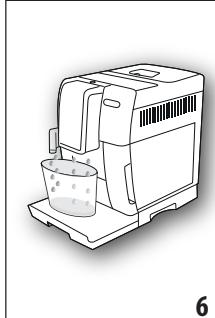

6

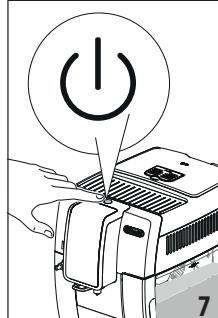

7

4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **⊕** (A7) gombot (7. ábra).
2. A melegítés befejezése után kezdetét veszi egy öblítési ciklus a kávéadagolóból (A9) távozó forró vízzel; ez nem csak a kazánt melegíti, hanem a belső rendszert is a forró víz kerítgetésével.

A készülék akkor áll használatra készen, amikor megjelennek a receptek (kezdőoldal).

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

Égési sértés veszélye!

Az öblítés során a kávéadagoló (A9) csőiből néhány csepp forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a kifröccsenő vízzel. A csepptálca (A15) gyakori üritésének elkerülése érdekében, helyezzen egy edényt a kávéadagoló alá az öblítővíz összegyűjtésére.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  (A7) gombot (7. ábr.).
2. Ahol be van tervezve, a készülék öblítést végez, majd automatikusan kikapcsol (stand-by).

5.1 Kikapcsolás hosszabb időre:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás előtt), az alábbiak szerint járjon el:

- kapcsolja ki a készüléket a  gomb megnyomásával (7. ábr.);
- ürítse ki és tisztítsa meg a zacchartót (A11), a csepptálcát (A15) és a víztartályt (A17);
- húzza ki a tápkábelt (A21) a hálózati csatlakozóból.

Megjegyzés:

A készülék újból bekapsolásakor és bármilyen típusú ital készítése előtt töltse fel a víztartályt és végezzen 1 öblítő ciklust a „7.3 Öblítés” c. bekezdésben leírtak szerint (a belső hidr. rendszer tisztítása érdekében).

Figyelem!

- A készüléket mindenkor a  (standby) gombbal kapcsolja ki.
- Soha ne húzza ki a villásdugót, amikor a készülék be van kapcsolva.

6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

6.1 Menübe lépés

1. Nyomja meg a  "(C3) gombot a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menüpontokat a  megnyomásával, amíg meg nem jelenik a kívánt menüpont;
3. Nyomja meg azt a menüpontot, amit szeretne kiválasztani.

6.2 Kilépés a menüből

A kívánt beállítások elvégzése után nyomja meg a  Esc gombot, amíg vissza nem tér a kezdőoldalra.

6.3 Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból (A9), így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.

1. Tegyen a kávé adagoló alá egy legalább 100 ml ürtartalmú edényt (8. ábra).
2. Amikor kiválasztotta az „ÖBLÍTÉS” menüpontot, néhány másodperc elteltével a kávé adagolóból forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíteti a készülék belsejét (8. ábra).
3. Az öblítés megszakításához nyomja meg a  gombot vagy várja meg az automatikus megszakítást.

Megjegyzés!

Az öblítés után, normális jelenség, ha a funkció elvégzését követően, víz marad a zacchartában (A11).

6.4 Vízköldás

A vízköldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a „13. Vízköldás” fejezetet.

6.5 Kancsó tisztítása

A tejes kancsó (E3) tisztítására vonatkozó utasítások a „15. Vízlágyító szűrő” fejezetben találhatók.

6.6 MY program

A  gombot megnyomva kiválaszthatja, hogy melyik profilon szeretné személyre szabottan beállítani a saját italát (lásd „11. Italok személyre szabása”).

6.7 A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé készítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a "KÁVÉ HŐMÉRSÉKLETE"-t: a kijelzőn megjelennek a választható értékek (az aktuális érték alá van húzva);
2. Nyomja meg azt az értéket, amelyiket szeretne beállítani (ALACSONY, KÖZEPES, MAGAS).

Megjegyzés:

A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

6.8 Italok beállításai

Ebben a szakaszban megtékintheti a személyre szabott beállításokat és szükség esetén minden egyes italt visszaállíthat a gyári értékre.

1. A beállítások menübe lépés után nyomja meg az „ITALOK BEÁLLÍTÁSAI”-t: a kijelzőn megjelenik az első ital értékeinek panelje;
2. A beállítások függőleges sávokban jelennek meg: a gyári beállítást a  szimbólum jelöli, míg a most beállított értéket a függőleges sáv feltöltődése jelzi;
3. Az italok megjelenítéséhez nyomjon  ;
4. A kijelzőn megjelenő ital gyári értékekre történő visszaállításához nyomjon  ;
5. „JÓVÁHAGYJA A VISSZAÁLLÍTÁST?": a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot (a visszavonáshoz, );
6. „GYÁRI ÉRTÉKEK BEÁLLÍTVA": nyomja meg a  gombot.

Az italt vissza programozta a gyári beállításra. Végezze el más italokkal is, vagy térjen vissza a kezdőoldalra 2-szer megnyomva .

6.9 Vízsűrő

A szűrő (D4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a „15. Vízlágyító szűrő” fejezetet.

6.10 Vízkeménység

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a „14. Vízkeménység programozása” fejezetet.

6.11 Automata kikapcsolás (standby)

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra télenség után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újból beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Premere "AUTOMATA KIKAPCSOLÁST";
2. Válassza ki a kívánt időintervallumot az érték kiválasztó nyílak (↗) (növelés) vagy (↘) (csökkenés) megnyomásával;
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **Ok ✓** gombot.

Ezzel beállította az automata kikapcsolást.

6.12 Nyelv beállítása

A kijelző nyelvnek módosításához az alábbi szerint járjon el:

1. Nyomja meg a „NYELV BEÁLLÍTÁSA”-t;
2. Nyomja meg aholhoz a nyelvhez tartozó zászlót, amelyet szeretne kiválasztani (nyomjon **↳ Esc**) a művelet törléséhez).

6.13 Energiatakarékkosság



Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktiválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az „energiatakarékkosság” üzemmód inaktiválásához vagy újból aktiválásához az alábbi szerint járjon el:

Nyomja meg az „ENERGIATAKARÉKOSSÁG” gombot a funkció inaktiválásához (**OFF**) vagy aktiválásához (**ON**);

A kezdőoldal felső sávjában megjelenik a vonatkozó szimbólum (B1), mely jelzi, hogy a funkciót aktiválták.

Megjegyzés:

Amikor az energiatakarékkosság aktív, az adagolás néhány másodperces várakozást vehet igénybe.

6.14 Hangjelzés



Ezzel a funkcióval aktiválhatja és inaktiválhatja a hangjelzést, mely a gombok lenyomásakor és az egyes tartozékok behelyezésekor és kivételekor hallatszik. A hangjelzés inaktiválásához vagy újból aktiválásához az alábbi szerint járjon el:

1. Nyomja meg a „HANGJELZÉS”-t a funkció inaktiválásához (**OFF**) vagy aktiválásához (**ON**);

6.15 Profil személyre szabása



Az aktuális profil személyre szabásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja meg a "PROFIL SZEMÉLYRE SZABÁSA"-t;
2. Válassza ki a kívánt ikont (nyomjon **Next >**) a rendelkezésre álló ikonok megjelenítéséhez).

6.16 Statisztikák

Ennek a funkcióval a segítségével lehet megjeleníteni a gép statisztikai adatait. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat:

Nyomjon „STATISZTIKÁK”-at és ellenőrizze a statisztikai adatokat a **Next >** menüpont legörgetésével.

6.17 A gépre vonatkozó információk



Ennek a funkcióinak a segítségével jelenítheti meg a gép sorozatszámát. Ennek megjelenítéséhez nyomja meg a „GÉPRE VPNATKOZÓ INFORMÁCIÓ”-t. (nyomjon **↳ Esc**) a művelet törléséhez).

6.18 Gyári beállítások



Ezzel a funkcióval a menü beállításait és a felhasználó által elvégzett személyre szabásokat visszaállíthatja a gyári értékekre (kivéve a nyelvet, amelyek a beállításnak megfelelők maradnak).

A gyári beállítás visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Nyomja meg a „GYÁRI ÉRTÉKEK” gombot: a kijelző megjelenik a „GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA” felirat: nyomja meg a **Ok ✓** gombot a megerősítéshez (vagy nyomja meg a **↳ Esc** gombot a művelet visszavonásához);
2. „GYÁRI ÉRTÉKEK BEÁLLÍTVA”: nyomja meg a **Ok ✓** gombot a megerősítéshez.


7. KÁVÉKÉSZÍTÉS

7.1 Kávéfőzés szemes kávéból


Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemet, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkrethetik azt.

1. Tölts be a szemes kávét a megfelelő tartályba (A3) (9. ábr.);

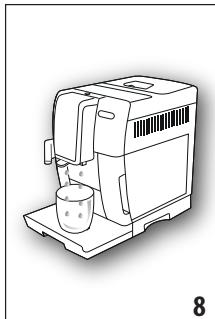

8

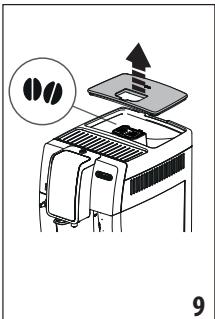

9

2. Tegyen egy csészét a kávé adagoló alá (A9) (8. ábra);
3. Engedje le az adagolót úgy, hogy a lehető legközelebb legyen a csészkéhez (10.ábr.): ezáltal krémesebb lesz a kávé;
4. Válassza ki a kívánt kávét:

Recept	Mennyiség	Beállítható mennyiség	Előre beállított intenzitás
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-tól ≈ 180ml-ig	● ● ● ● ●
KÁVÉ	≈ 180 ml	≈ 100 - tól ≈ 240ml-ig	● ● ● ● ●
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-től ≈ 250 ml-ig	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 40 ml x 2 csésze	--	● ● ● ● ●
H O S S Z Ú ESPRESSO	≈ 120 ml	≈ 20 - 180 ml	● ● ● ● ●
R Ö V I D KÁVÉ	≈ 30 ml	≈ 20-40 ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml	● ● ● ● ●
COFFEE POT	≈ 250 ml	-	● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 100 ml	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 80 ml	≈ 50-480 ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70- 480 ml	● ● ● ● ●
FORRÓ VÍZ	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml	-

5. A kávészítés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított italnak megfelelő kép és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés:

- Nyomja meg a görgető nyílakat ;az összes ital megjelenítéséhez.
 - Egyidejűleg 2 csésze ESPRESSO kávét lehet készíteni a "2X" gombot megnyomva 1 Espresso készítése közben (a kép a készítés elején néhány percre kimerítve marad).
 - Miközben a gép kávét készít, az adagolást bármikor meg lehet állítani a gomb megnyomásával.
 - Amint az adagolás befejeződik, ha növelni kívánja az adagolt kávé mennyiségett, csak nyomja meg a : miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomjon .
- A kávészítés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés!

- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (TARTÁLYT TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT, stb.), amelyek jelentését a „17. A kijelzőn megjelenített üzenetelek” fejezetben találja.
- Melegebb kávé készítéséhez lásd a „7.6 Tanácsok melegen kávé főzéséhez” bekezdést.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a „7.5 A kávédaráló beállítása” bekezdésben és a „18. A problémák megoldása” fejezetben.
- minden egyes kávé készítése testre szabható (lásd „11. Az italok személyre szabása” fejezetet).

7.2 A kávé intenzitás kiválasztása

Nyomja meg a (C5) gombot:

	Előre beállított vagy programozott intenzitás
	EXTRA LÁGY
	GYENGE
	KÖZEPES
	ERŐS
	EXTRA ERŐS
	(lásd „7.4 Kávékészítés őrült kávóból”)

Az adagolás után az intenzitás beállítása visszaáll értékre.

7.3 A kávé mennyiségenek kiválasztása

Nyomja meg a  (C6) gombot:

	Előre beállított vagy programozott mennyiség (lásd a fejezetben található táblázatot „11. Az italok személyre szabása”)
	RÖVID KÁVÉ
	NORMÁL KÁVÉ
	HOSSZÚ KÁVÉ
	EXTRA HOSSZÚ KÁVÉ

Az adagolás után a mennyiség beállítása visszaáll a  értékre



7.4 Kávékészítés örölt kávóból

Figyelem!

- Kikapcsolt géphe soha ne öntsön örölt kávét, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készüléken.
- Soha ne tegyen be a géphe 1 csapott adagoló kanállynál (D2) több kávét, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A4) pedig eltömődhet.

D1. Ha örölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávét készíthet.

- Nyomja meg a  (C5) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik „” (örölt).
- Válassza ki a kívánt kávát:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KÁVÉ
 - 2X ESPRESSO
 - HOSSZÚ ESPRESSO
 - RÖVID KÁVÉ
 - DOPPIO+
 - VERLÄNGERTER
 - AMERICANO
- „TEGYEN BE MAX. EGY ADAGOLÓKANÁLNYI ÖRÖLT KÁVÉT”: nyissa ki a az örölt kávé tölcser fedelét (A2).
- Győződjön meg arról, hogy a tölcser(A4) nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi előre örölt kávét (11. ábr.).

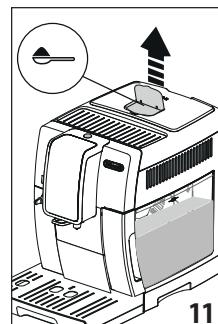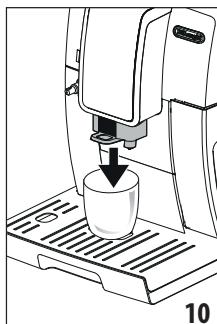

- Tegyen egy csészt a kávé keresztő csőrök alá (A9) (10. ábr.).
- Nyomja meg a  (C6) gombot: A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított italnak megfelelő kép és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.


Figyelem! LONG kávét készítve:

A kávékészítés felénél a gép kéri, hogy tegyen be egy újabb csapott adagoló kanálnyi kávét: tegye be és nyomja meg a  (C5) gombot.

7.5 A kávédaráló beállítása

A használat első időszakában nem kell a kávédarálót beállítani, mivel gyárilag már úgy állították be, hogy a megfelelő kávéadagolást biztosítja.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéörös finomságát szabályozógomb segítségével (A5) (12. ábr.).

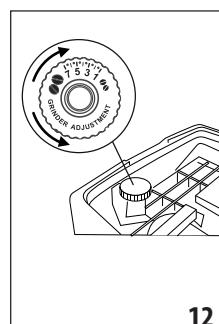

12

Megjegyzés!

A kávéörös finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik, a kávéital elkészítésének első szakaszában.



Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattanás-azt, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségi hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, forgassa a szabályozógombot a kívánt irányba még egy osztással.

7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez


Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen egy öblítést úgy, hogy kiválasztja az „Öblítés” funkciót („6.3 Öblítés” bekezdés);
- forró vizivel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót, lásd a „10. Forró víz adagolás” fejezetet);
- növelje a kávé hőmérsékletének beállítását („6.7 A kávé hőmérséklete” bek.). A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.

8. KÁVÉ KANCSÓ

Ez az espresso alapú ital egy gyenge és kiegyszűközött recept, vékony krém réteggel, ideális a társaságban történő fogyasztásra.

Opcionális tartozék néhány modellen:



Kávés kancsó
(Kapacitás: 750ml)

Modell: Model: DLSC021

EAN: 8004399333642

Az ital készítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

Kiválasztott adag	Mennyiség (ml) *
[2]	≈ 250
[4]	≈ 500
[6]	≈ 750

(*) A jelzett mennyiségek közelítőlegesek és a kávé típusától függően változhatnak.

1. Nyomja meg a "KÁVÉ KANCSÓ"-t;

2. Válasszon intenzitást és csésze számot;
3. Nyomja meg a **Ok ✓** gombot, hogy a következő szakaszra lépjön.
4. „TÖLTSE FEL A TARTÁLYT ÉS A SZEMES KÁVÉ TARTÓT”: töltse fel a víztartályt (A17) és a szemes kávé tartót (A3) (9. ábra) a kijelző utasításai szerint: ha meggyőződött arról, hogy a víz és a kávé mennyisége elegendő a főzéshez, nyomja meg a **Ok ✓** gombot.
5. „TEGYEN EGY KANCSÓT AZ ADAGOLÓK ALÁ”. Helyezzen egy kancsót a kávédagoló (A9) alá: a használandó kancsó kiválasztása során tartsa szem előtt az adagolásra kerülő mennyiséget.
6. Nyomja meg a **Ok ✓** gombot: néhány másodperc elteltével a készülék megkezdi a kávészést és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés:

- : nyomja meg a gombot, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

A kancsónyi kávé lefőzése után hagyja a gépet 5 percig hűlni, mielőtt új italt készítene vele. Túlmelegedés kockázata!

9. TEJES ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés:

Annak elkerülése érdekében, hogy a kávé ne legyen kevésbé habos vagy ne legyenek benne túl nagy buborékok, mindig tisztítás meg a tejes kancsó fedelét (E2) és a forró víz adagoló csőrét (A8) a „12.10 Tejes kancsó tisztítása” és „12.11 Forró víz adagoló tisztítása” bekezdésekben leírtak szerint.

9.1 Milyen tejet használjon?


A tejhab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a legjobb eredményekért használjon minden 5 °C hőmérsékletű tejet vagy növényi italt);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márka;
- összetevők és tápérték.


Tehéntej	
Zsíros (zsírok >3,5%)	
Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)	✓
Zsírszegény (zsírok <0,5%)	
Növényi italok	
Szója	✓
Mandula	✓
Zab	✓

9.2 Tölts fel és akassza be a tejes kancsót

1. Vegye le a fedelel (E2) (13. ábr.);
2. Tölts fel a tejes kancsót (E3) megfelelő mennyiségi tejelj, ne lépje túl a kancsón jelzett MAX szintet (14. ábr.). Ne feledje, hogy a kancsó oldalára véssett minden egyes jelzés kb. 100 ml tejnek felel meg;

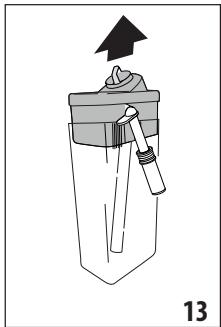

3. Győződjön meg arról, hogy a tejszívócső (E4) megfelelően van a tejes kancsó fedelének alján kialakított helyre beillesztve (15. ábra);

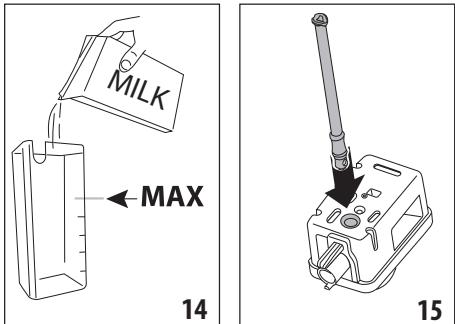

4. Helyezze vissza a tejes kancsó fedelét;
5. Ha jelen van, vegye ki a forró víz adagolót (D6);

6. Akassza be ütközésig nyomva a tejes kancsót (E) a fűvökára (A8) (16. ábr.); a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív);
7. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei (A9) és a habosított tejadagoló cső (E5) alá; állítsa be a habosított tejadagoló cső hosszúságát úgy, hogy elég közel legyen a csészéhez. Ehhez elég, ha lefelé húzza az adagolót (17. ábr.).



17

8. minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat.

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékkosság" funkció aktív, az ital adagolása néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.

9.3 A kávé intenzitásának kiválasztása vagy előre őrült kávé használata

Miután elkészítette a tejes kancsót, mielőtt kiválasztja a kívánt tejes italt, megváltoztathatja a személyre szabott kávé intenzitását a „7.2 A kávé intenzitás kiválasztása” bekezdésben leírtak szerint (és ebben az esetben a „7.4 Kávé elkészítése előre őrült kávéval” bekezdésben leírtak szerint adagoljon egy mérőkanálnyi kávét).

9.4 Állítsa be a hab mennyiségét

A hab szabályozógomb elforgatásával (E1) beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét.

A gomb helyzete	Leírás	Javaslat...
	FINOM	FORRÓ TEJ (nem habos) / CAFFELATTE / CAFÉ CON LECHE / CAFÉ AU LAIT
	KRÉMES	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE / CORTADO
	SŰRŰ	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / FORRÓ TEJ (habos)

9.5 A capuccino és a tej alapú italok automatikus készítése

- Tölts fel és akassza be a tejes kancsót (E) az előzőekben leírt módon.
- Válassza ki a kívánt italt:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - TEJ (MELEG TEJ)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - CAFE' CON LECHE
 - CAFE' AU LAIT
 - CORTADO
 - GALAO


- A készülék a kijelzőn azt javasolja, hogy a tejhab (E1) szabályozó gombot az eredeti receptben előírt habnak megfelelően fordítsa el: forgassa a tejes kancsó fedelén lévő tejhab szabályozógombot a kijelzőn látható helyzetbe.
- Néhány másodperc elteltével a készülék megkezdi a kávéfőzést és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszság és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelek.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megj.: általános utasítások minden tej alapú ital készítéséhez

- : nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a készítést és vissza akar téni a kezdőoldalra.
- : nyomja meg a tej vagy kávéadagolás megszakításához és az ital befejezéséhez szükséges következő adagolás (ha beállított) lépéshéz.
- Minden egyes tejes ital személyre szabható (lásd a „11. Az italok személyre szabása” fejezeteket).


9.6 A tejes kancsó tisztítása minden használat után

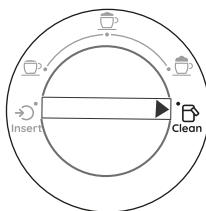



A tejes funkciók minden egyes használata megjelenik a „FORGASSA A SZABÁLYÓZÓGOMBOT CLEAN ÁLLÁSBA” és el kell végezni a tejes kancsó fedelének tisztítását:

- Hagyja a tejes kancsót (E) a gépbe illesztve (nem kell a tejes kancsót kiüríteni);
 - Tegyen egy csészét vagy edényt a habosított tejadagoló cső alá;

- Forgassa a tejhab szabályozógombot (E1) „CLEAN”-re (18. ábra): a kijelzőn megjelenik a „TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN EDÉNYT AZ ADAGOLÓ ALÁ” üzenet a folyamatot jelző csíkkal együtt, amelyik a tisztítás befejeztével lassan feltelik. A tejhab adagoló csőből forró vízzel kevert góz ürül (19. ábra). A tisztítás automatikusan leáll;

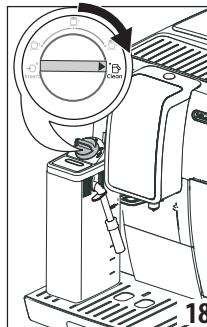

- Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségré;
- Vegye le a tejes kancsót és minden tisztítás meg a fűvökát forró vízzel (A8) átitatott szivaccsal (20. ábr.).

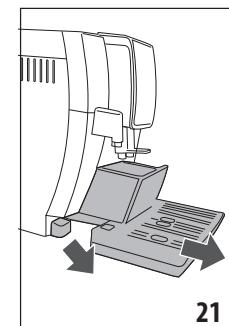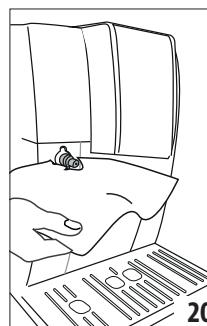

Több egymást követő készítés után:

- Az utolsó elkészítés után tisztítsa meg a tejes kancsót.
- Az elkészítések végén a tejes kancsó üres vagy nincs benne elég tej további receptek elkészítéséhez**
- Miután elvégezte a tisztítást, forgassa a tejhab szabályozógombot (E1) „CLEAN” állásba, vegye le a tejes kancsót és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „12.10. A tejes kancsó tisztítása” bekezdésben leírt eljárásért követve.
- Az elkészítések végén van elegendő tej a kancsóban további receptek elkészítéséhez**
- Miután elvégezte a tisztítást úgy, hogy eközben a tejhab szabályozógomb (E1) „CLEAN” állásban van, vegye ki a tejes kancsót és azonnal tegye vissza a hűtőszekrénybe. A kancsót nem szabad 2 napnál tovább a hűtőszekrényben tárolni, ezért tisztítsa meg az összes alkatrészt, a „12.10. A tejes kancsó tisztítása” bekezdésben leírtak szerint

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Fontos! Ha a tejes kancsót 30 percnél hosszabb ideig nem teszik vissza a hűtőszekrénybe, szerelje szét és tisztítsa meg az összes alkatrészt a „13.10. A tejes kancsó tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.
- Ha a tejes kancsót nem tisztítják meg, a kezdőoldalon megjelenik a szimbólum (B7), emlékeztetve arra, hogy el kell végezni a tisztítást.
- Néhány esetben a gépnek fel kell melegednie ahhoz, hogy el lehessen végezni a tisztítást.
- A helyes tisztítás biztosítása érdekében várja meg a tisztítás funkció végét. A funkció automatikus és böngészés közben nem szabad megszakítani.

10. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló (D6) megfelelően legyen a forró víz adagoló csőrére (A8) akasztva;
2. Tegyen egy csészét az adagoló alá;
3. Nyomja meg a "FORRÓ VÍZ"-et; a kijelzőn megjelenik a vonatkozó kép és egy folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik;
4. A készülék forró vizet adagol, majd automatikusan megszakítja az adagolást. A forró víz adagolás kézi megszakításához nyomjon .

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékkosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodperct kell vární.
- A forró víz készítés testre szabható (lásd a „11. Az italok személyre szabása” „fejezeteket).

11. AZ ITALOK SZEMÉLYRE SZABÁSA

Az intenzitás (azoknak az italoknak az esetében, amelyekre vonatkozik) és az italok hossza személyre szabható az alábbiak szerint:

- A belépéshoz nyomja meg a gombot (C3). Görgesse le a kiválasztásáig.
1. Válassza ki a kívánt profilt;
 2. Válassza ki azt az italt, amelyikre szeretné személyre szabni: a hozzá tartozó tartozékokat be kell helyezni;
 3. Csak a kávé alapú italok esetében válassza ki a kívánt intenzitást a „-” vagy „+” megnyomásával és nyomjon ;
 4. Kezdetét veszi a készítés és a kijelzőn egy függőleges sáv jelzi az ital készítését. A sáv mellet lévő csillag a jelenleg beállított hosszúságot jelzi;
 5. Amikor eléri a programozható minimális mennyiséget, a kijelzőn megjelenik ; (nyomjon a törléshez).

6. Nyomjon , amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget;
7. Nyomja meg a gombot a mentéshez (vagy a gombot a visszavonáshoz).
8. A készülék annak függvényében hagy jóvá, hogy az értékekkel mentették-e vagy sem (a korábbi választástól függően): nyomjon .
9. A készülék visszatér a kezdőoldalra.

Megjegyzés!

- **Tej alapú italok:** először a kávé intenzitását kell beállítani, majd a tej mennyiségét (bal oldali sáv), majd a kávé mennyiségét (jobb oldali sáv);
- **Forró víz:** a készülék forró vizet adagol: nyomja meg a gombot a kívánt mennyiség mentéséhez.
- A programozásból a gomb megnyomásával lehet kilépni: az értékek nem kerülnek mentésre.

12. TISZTÍTÁS

12.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi részeit rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacskartó (A11);
- csepptálca (A15), kondenzvíz gyűjtő (A10), csepptálca rács (A14) és a teli tálcá jelző (A13);
- víztartály (A17);
- kávéadagoló csőrök (A9);
- az őrült kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A20), melyhez a szervíz ajtó (A19) nyitása után lehet hozzáférni;
- tejes kancsó (E);
- forró víz cső (A8);
- a vezérlőpult (C).

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben a csepptálca rács (A14) és a tejes kancsó (E), valamint a csepptálca (A15) kivételével.

mosogatógépben moshatók	csak kézi mosás
csepptálca rács (A14)	csészetartó tálca (A12)
tejes kancsó (E)	víztartály (A17)

mosogatógépben moshatók	csak kézi mosás
	
cseptálca (A15)	kihúzható kávégőző egység (A20)
	zacchartó (A11)

- A kávezacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

12.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3-4 napot meghaladó állás esetén élénken javasoljuk, hogy az újból használat előtt, ürítse ki a víztartályt és töltse fel friss ivóvízzel, kapcsolja be a gépet és végezzen 1 öblítést az „Öblítés” funkció kiválasztásával („6.3 Öblítés” bek.).

Megjegyzés!

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacchartóban (A11).

12.3 A zacchartó tisztítása

Amikor a kijelzőn megjelenik az „ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT” felirat, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacchartót. Amíg a zacchartó (A11) nincs beilleszve, a gép nem tud kávét lefőzni. A készülék akkor is jelzi a tartály kiürítésének szüksességét, ha az nincs tele, amennyiben az első készítés óta 72 óra telt el (ahhoz, hogy a 72 órát helyesen lehessen számon tartani, a gépet soha nem szabad leválasztani a villamos hálózatról).

Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több tejet italt készít, a fém csészetartó (A12) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljen mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Vegye ki a cseptálcat (A15) és a zacchartót (A11) (21. ábra).
- Ürítse ki és óvatosan tisztítsa meg a cseptálcat és a zacchartót, ügyelve arra, hogy eltávolítsa minden maradékot, amely az alján lerakódhat: a mellékelt ecset (D5) az ehhez a művelethez megfelelő spatulával van felszerelve.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tálcát (A10) (piros színű) és ha tele van, ürítse ki.
- Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát, a rácsot és a zacchartót.

Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcat, a zacchartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat,

hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

12.4 A cseptálca és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása

Figyelem!

A cseptálcaban (A15) van egy úszó (A13) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (22. ábr.). Még mielőtt ez a jelző túllöngne a csészetartó tálca (A12), ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részeken.

A cseptálca eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

- Ki kell húzni a cseptálcat és a zacchartót (A11) (21. ábr.);
- Távolítsa el a csészetartó tálcat (A12), a tálca rácsot (A14), majd ürítse ki a cseptálcat és a zacchartót, majd mosza el az összes tartozékot.
- Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tálcát (A10) és ha tele van, ürítse ki;
- Tegye vissza a csepptálcát ráccsal, tálcaval együtt és a zacchartort.

Figyelem!



Amikor kiveszi a cseptálcat, a zacchartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

12.5 A készülék belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” szakasz) és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

- Időszakosan ellenőrizze (havonta kb. egyszer), hogy a gép belseje (melyhez a cseptálca és a zacchartó eltávolítása után lehet hozzáérni, (A11) ne legyen koszos. Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (D5) és egy szívaccsal.
- Egy kézi porszívóval szívja el a maradványokat (23. ábr.).

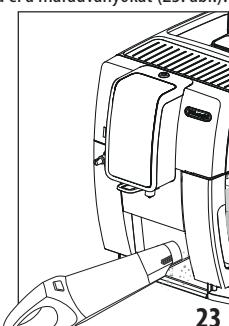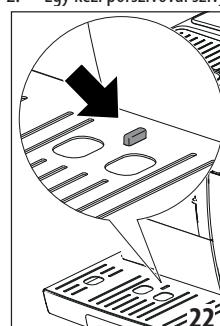

- Tegye vissza a csepptálcát, a rácsot, a tálcat és a zacchartót.

12.6 A víztartály tisztítása

Tisztítsa meg (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő minden cseréjekor (D4) (ha van) a víztartályt (A17).

- Húzza ki a víztartályt (2. ábra);
- Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
- Üritse ki a víztartályt és forró vizivel, illetve egy nem dörzsölő hatású nedves kendővel tisztítsa meg. Bő vízzel öblítse ki.
- Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss ivóvízzel a MAX szintig és tegye vissza;
- (Csak vízlágyító szűrős modellekhez) Engedjen ki kb. 100ml forró vizet a szűrő újból aktiválásához.

Megjegyzés:

A 3-4 napnál hosszabb inaktivitás esetén azt javasoljuk, hogy a fentiek szerint végezze el a tartály tisztítását.

12.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

- Rendszeres időközönként tisztítsa meg a kávéadagolót (A9) egy tiszta szivaccsal vagy törlőkendővel (24A ábra).
- Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömödve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (24B ábra).

12.8 Az előre őrült kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) tisztítsa meg az őrült kávé betöltésére szolgáló tölcserét (A4). Az alábbiak szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a gépet (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejezetet);
- Nyissa ki a tölcser fedelét (A2);
- a készletben kapott ecsettel (D5) (ha van ilyen) tisztítsa meg a tölcserét;
- Nyissa ki a zárolapot (A19) (25. ábra) a jobb oldalon;

Figyelem!

A tisztítás után ügyeljen arra, hogy ne hagyjon tartozékokat a tölcserben: a tölcser belsejében lévő idegen testek a működés közben károkat okozhatnak a gépen.

12.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet (A20) havonta legalább egyszer meg kell tisztítani.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.


- Ellenorízni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejezetet);
- Vegye ki a víztartályt (A17) (2. ábra.);
- Nyissa ki a zárolapot (A19) (25. ábra.), mely a jobb oldalon található;



24A



24B

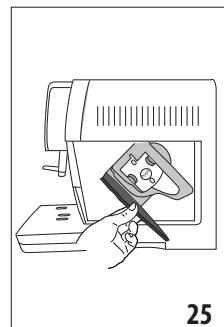


25

- Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (26. ábr.);
- Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvízzel alatt;


Figyelem!

**CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET**

- A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.
- Az ecset segítségével (D5) (ha van), távolítsa el a zárolapon (A19) keresztül látható esetleges kávémaradványokat a kávéfőző egység fészkéből;
- A tisztítás után tegye vissza a helyére (27. ábr.) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattanást;

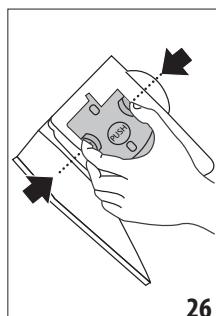


26

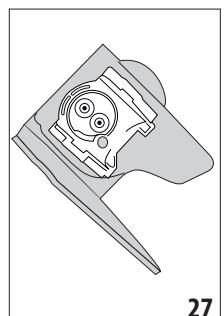


27

Megjegyzés!

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 28 ábrán látható módon.

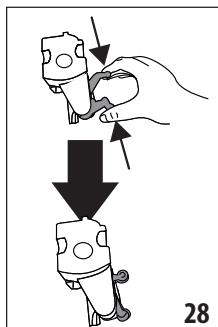

28

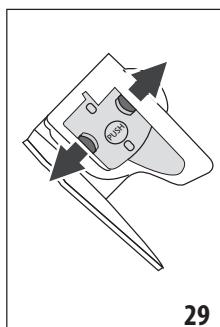


29

9. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (29. ábra).
10. Zárja vissza a kávégőző egység zárólapját;
11. Tegye vissza a víztartályt.


12.10 Tejes kancsó tisztítása

Tisztítsa meg a tejes kancsót (E), az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a fedetelel (E2);
2. Húzza ki a tejadagoló csövet és a hosszabbítót (E5), valamint a tejfelszívó csövet (E4) (30. ábr.);
3. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a hab szabályozógombot (E1) az "INSERT" feliratig (31 ábr.), majd húzza felfelé;

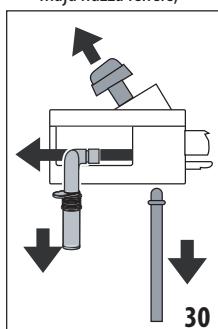


30

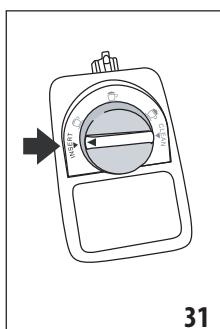


31

4. Mossa el mosogatógépben (javasolt) vagy kézzel, az alábbiak szerint:
 - **Mosogatógépben:** Öblítse el az előbb említett összes alkatrészt és a tejes kancsót meleg folyó ivóvíz alatt (legalább 40 °C): majd tegye őket a mosogatógép felső kosarába és indítson el egy 50 °C-os mosási programot, például ECO standard.
 - **Kézzel** Öblítse el alaposan minden alkatrészt és a tejes kancsót meleg folyó ivóvízzel (legalább 40 °C), így eltávolít-hat minden látható tejmaradványt, ügyelvén arra, hogy a víz átmossa a fedél minden lyukát (32A. ábra): ezután merítsen minden alkatrészt legalább 30 percig meleg (legalább 40 °C), mosószeres ivóvízbe. Ezután alaposan öblítse le a forró

ivóvíz alatt az összes alkotóelemet a fent leírt módon, kézzel dörzsölje őket külön-külön.

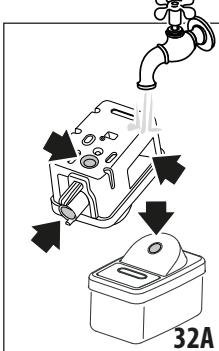

32A

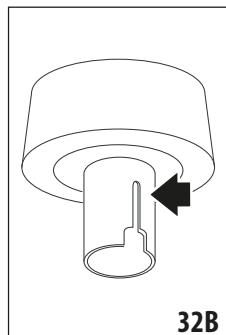

32B

5. Különösen ügyeljen arra, hogy a szabályozógomb alatti csatornában és nyílásban ne maradjon tej: szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki a csatornát (32B. ábra);
6. Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csőben és a tejadagoló csőben nincsenek tejmaradványok;
7. Száraz és tiszta ruhával szárítson meg minden alkatrészt;
8. Szerelje vissza a fedél minden alkatrészt;
9. Akassza vissza a fedelel a tejes kancsóra.

Megjegyzés:

A gép hetente emlékezeti Önt arra, hogy alaposan meg kell tisztítani a tejes kancsót, megismételve a helyes tisztítási sorrendet.

12.11 Forró víz adagoló tisztítása

A tejes italok készítését követően távolítsa el a csőr (A8) tömítéséin található tejmaradványokat egy szivaccsal (20. ábra.).

13. VÍZKÖOLDÁS

Figyelem!

- Használat előtt olvassa el a vízköoldó csomagolásán lévő utasításokat és címkéket (egyes modellekhez szállítva és/ vagy megvásárolható a hivatalos ügyfélszolgálatokon).
- Kizárálag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízköoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.


A vízköoldás elvégzéséhez

Vízköoldószer	De'Longhi vízköoldószer
Edény	Javasolt ürtartalom: 2,0 liter
Idő	~30perc

Akkor kell vízköoldást végezni a gépen, amikor a kijelzőn megjelenik a „VÍZKÖOLDÁS OK AZ INDÍTÁSHOZ (~30 perc)” felirat: ha szeretné azonnal megkezdeni a vízköoldást, nyomja meg az **Ok ✓** és végezze el a 3. pontban felsorolt műveleteket. Ha a vízköoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomjon **Esc**: a kijelzőn megjelenő (B6) szimbólum arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapsoláskor megjelenik).


A vízköoldó menübe lépéshez:

1. Nyomja meg a **(C3)** gombot a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a „VÉGEZZEN VÍZKÖOLDÁST” és hajtsa végre a kijelzőn megjelenő útmutatásokat;
3. „TÁVOLÍTSA EL A VÍZSZÜRŐT” (33. ábr.); emelje ki a víztartályt (A17), vegye ki a vízsűrőt (D4) (ha van).

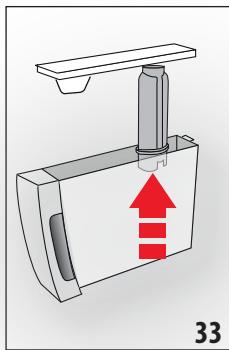

33


4. Helyezze be a forró víz adagolót (D6) 5.ábra.
5. Üritse ki a víztartályt. Nyomja meg a **Next >** gombot;
6. „VÍZKÖOLDÓSZER (A SZINT) ÉS VÍZ (B SZINT)”. Öntsön vízköoldószert a víztartályba a tartály oldalán megjelölt (34. ábr.) A szintig (ez egy 100 ml-es csomagnak felel meg). Ezután adjon hozzá (egy liter) vizet úgy, hogy az elérje a B szintet (35. ábr.); tegye vissza a víztartályt. Nyomja meg a **Next >** gombot;
7. „ÜRÍTSE KI A CSEPTÁLCÁT” (21 ábr.):
8. Távolítsa el, üritse ki és tegye vissza a csepptálcát (A15) és a zacstartót (A11). Nyomjon **Next >**;
9. „TEGYEN ALÁ 2L-ES EDÉNYT OK AZ INDÍTÁSHOZ”: Tegyen a forró víz adagoló (D6) és a kávéadagoló (A9) alá tegyen egy legalább 2 liter ürtartalmú, üres edényt;

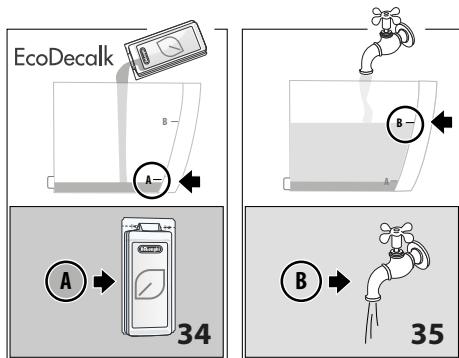

Figyelem! Forrázás veszélye

A forró víz és a kávé adagolóból savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

10. Nyomja meg a **Ok ✓** gombot a vízköoldószer behelyezésének megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a „VÍZKÖOLDÁS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON” felirat: kezdetét veszi a vízköoldó program és a vízköoldó oldat mind a forró víz adagolón, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához;
11. Kb. 30 perc elteltével a készülék megszakítja a vízköoldást;
12. „ÖBLÍTSE KI ÉS TÖLTSE FEL VÍZZEL A MAX SZINTIG” (3 ábr.): a készülék most készen áll a friss vízzel történő öblítésre. Üritse ki a vízköoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, töltse fel a MAX. szintig friss ivóvízzel és tegye vissza a géphez;
13. „HELYEZZEN EGY 2L-ES EDÉNYT NYOMJA MEG AZ OK-T AZ ÖBLÍTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ”: Helyezze vissza a vízköoldó összegyűjtésére használt edényt a kávéadagoló és a forró víz adagoló alá és nyomjon **Ok ✓**;
14. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, üritse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
15. (Ha a szűrő be volt helyezve) „TEGYE A SZŰRŐT A HELYÉRE” (36. ábr.). Nyomja meg a **Next >** gombot és vegye ki a víztartályt, tegye vissza, ha előzetesen eltávolította a vízlágyító szűrőt;

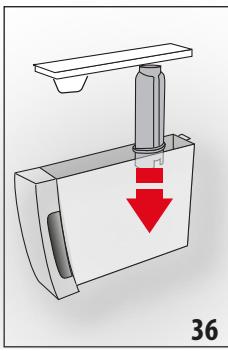

36

16. "ÖBLÍTSE KI ÉS TÖLTSE FEL VÍZZEL A MAX SZINTIG" (3 ÁBR.): Tölts fel a tartályt a MAX szintig friss ivóvízzel;
17. "TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT" (4 ábr.): Tegye vissza a víztartályt;
18. "HELYEZZEN EGY 2l-es EDÉNYT NYOMJA MEG AZ OK-T AZ ÖBLÍTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ": Helyezze a forró víz adagoló alá a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt üres tartályt (8. ábr.) és nyomja meg a gombot.
19. A forró víz a forró víz/gőz adagolón keresztül távozik és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON" felirat;
20. "ÚRÍTSE KI CSEPPTÁLCÁT" (21 ábr.): A második öblítés végén ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt; vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát (A15) és a zacchartort (A11): nyomja meg a gombot;
21. „VÍZKÖOLDÁS BEFEJEZVE”: nyomja meg a gombot;
22. „TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL”: vegye ki és töltse újra a víztartályt friss ivóvízzel a MAX szintig, majd tegye vissza a géphez.

A vízköoldás befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízköoldó ciklus nem fejeződik be megfelelően (pl. nincs elektromos áram adagolás) a gép az újraindításkor annak befejezését kéri.
- Teljesen természetes, hogy a vízköoldást követően víz marad a zacchartóban (A11).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a max. szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne maradjon vízköoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a csepptálcát.

14. VÍZKEMÉNYSÉG PROGRAMOZÁSA

A vízköoldásra vonatkozó igény, A víz keménységétől függően, egy előre meghatározott időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

Igény esetén a gépet a használt víz tényleges keménységének megfelelően lehet programozni, így ritkábban kell vízkömente-sítést végezni.

14.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásból a készletben lévő vízkeménység mérő csíkot „TOTAL HARDNESS TEST” (D1).
2. Körülbelül egy másodpercre merítse a csíkot egy pohár vízbe.
3. Vegye ki a csíkot a vízből és enyhén rázza meg. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

14.2 A vízkeménység beállítása

1. Lépjön a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;
2. Nyomja meg a „VÍZKEMÉNYSÉG”-t;
3. Végezze el az előző szakaszban leírt eljárást és mérje meg a víz keménységi szintjét;
4. "VÍZKEMÉNYSÉG, AKTUÁLIS SZINT ALÁHÚZVA": Nyomja meg az előző pontban mért szintet, az alábbi táblázat szerint: (1. szint = lágy víz; 4. szint = nagyon kemény víz);

A piros négyzetben lévő szám	Reaktív csík	Vízkeménység
1		1. szint = lágy víz
2		2. szint = kevés kemény víz
3		3. szint = kemény víz
4		4. szint = nagyon kemény víz

5. Nyomja meg az gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.


15. VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (D4): ha az Ön gépében nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi

vevőszolgálatain. A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

15.1 A szűrő telepítése

1. Lépj en a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtakat követve;
2. Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐ”-t;
3. „FORGASSA EL A NAPTRÁT A KÖVETK. 2 HÓNAP JELZÉSÉIG” (37. ábr.): vegye ki az új szűrőt (D4) a csomagolásból és forgassa el a naptárt, amíg meg nem jelenik a következő 2 használati hónap. Nyomja meg a  gombot;

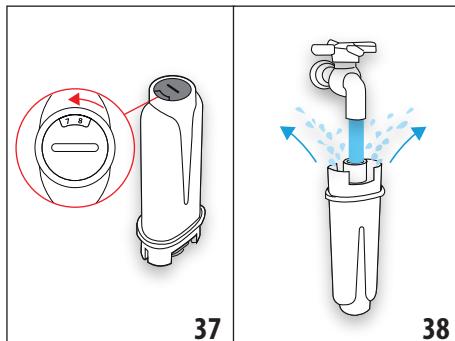


Megjegyzés

IA kávédőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 héten.

4. "FOLYASSON VIZET, AMÍG KI NEM FOLYIK A NYÍLÁSOKBÓL" (38. ábr.): A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílással az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő középső nyílásán keresztül, több mint egy percig. Nyomja meg a  gombot;
5. Vegye ki a tartályt (A17) a gépből és töltse fel vízzel.
6. „MERÍTSE BE A SZŰRŐT, HAGYJA, HOGY A LÉGBUBORÉOK TÁVOZZANAK” (39. ábr.): Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg és finoman nyomja, hogy a légbuborékok teljesen távozzanak.

Nyomja meg a  gombot;

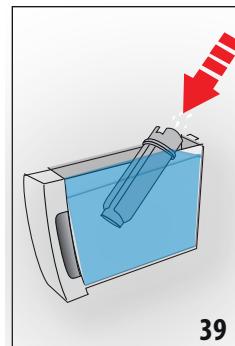

7. "TEGYE BE A SZŰRŐT A HELYÉRE": Tegye a szűrőt (D4) a neki kialakított helyre (36. ábr.) és nyomja ütközésig. Nyomja meg a  gombot;
8. "TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT": Zárja vissza a tartály fedelét (A16), majd helyezze vissza a tartályt a géphez (4. ábr.);
9. „TEGYEN ALÁ 0,5 L-ES EDÉNYT, OK A SZŰRŐ AKTIVÁLÁSÁHOZ” (6. ábra): helyezze az edényt a forró víz adagoló alá (D6) és nyomja meg a  gombot: „FORRÓ VÍZ KÉREM VÁRON” megkezdődik az adagolás és automatikusan megszakad.

Ekkor a szűrő aktív, használhatja a készüléket.

15.2 Szűrő cseré

Cserélje ki a szűrőt (D4), amikor a kijelzőn megjelenik a „CSERÉLJE KI A VÍZSZŰRŐT, NYOMJON OK-T A KEZDÉSHÉZ”: ha szeretné azonnal elvégezni a cserét, nyomjon  és végezze el a műveleteket az előző fejezet 3. pontjától.

Ha a cserét egy későbbi időpontban szeretné elvégezni, nyomja meg a  gombot: a kijelzőn megjelenő  szimbólum (B8) emlékeztet arra, hogy el kell végezni a szűrő cserét. A cseréhez az alábbi szerint járjon el:

1. Lépj en a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtak szerint és nyomjon  ;
2. Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐ”-t;
3. Nyomja meg a „CSERÉLJE KI A SZŰRŐT”
4. Folytassa az előző fejezetben bemutatott műveletek 3. pontjától úgy, hogy először kihúzza a tartályt (A17) és a lejárt szűrőt.

Megjegyzés!

Amikor letlik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

15.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (D4) nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítását. Az alábbiak szerint járjon el:

- Vegye ki a tartályt (A17) és az elhasználódott szűrőt;
- Lépjön a menübe a „6.1 Menübe lépés” bekezdésben leírtak szerint és nyomjon **Next >**; Nyomja meg a „VÍZSZŰRŐT”;
- Nyomja meg a „VEGYE KI A VÍZSZŰRŐT” gombot;
- „MEGERŐSÍTI A SZŰRŐ KIVÉTELÉT”: nyomja meg a **Ok ✓** gombot (ha inkább visszatér a beállítások menübe, nyomja meg a **ESC** gombot);
- „SZŰRŐ KIVÉTEL ELVÉGEZVE”: a készülék elmentette a módosítást. Nyomja meg a **Ok ✓** gombot a kezdőoldalra való visszatéréshez.

Megjegyzés!

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

16. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A

Teljesítmény: 1450W

Nyomás: 1,5 MPa (15 bar)

A víztartály kapacitása: 1,8 l

Méretek LxPxH: 240x440x360 mm

Kábel hossza: 1250 mm

Súly: 10 kg





Szemcs kávé tartó max. befogadó képessége: 300 g

16.1 Az Energiatakarékkosságra vonatkozó tanácsok

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital adagolása után, vegye ki az edényt (E) vagy a tartozékokat.
- Az automata kikapcsolás 15 percre állítsa be (lásd a „6.11 Automata kikapcsolás (standby) (OFF) bek.”):
- Aktiválja az Energiatakarékkosság funkciót (lásd a „6.13 Energiatakarékkosság OFF bek.”);
- Amikor azt a gép jelzi, végezzen vízköldő ciklust (lásd a „13. Vízköldés”) fejezetet.

17. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL	A tartályban (A17) lévő víz nem elegendő.	Töltsen fel a víztartályt és szabályosan tegye a helyére, ütközésig nyomva.
TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT	A tartály (A17) nincs vagy rosszul van berakva.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.

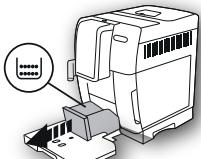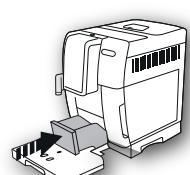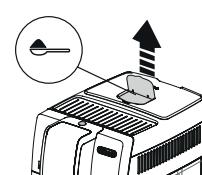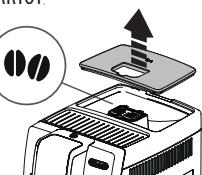MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT 	A zacctartó (A11) tele van.	Ürítse ki a zacctartót, a csepptálcát (A15) és tisztítsa meg őket, majd tegye vissza a helyükre. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctartó a tervezettnek jobban megtelik, és a készülék eltömödik.
TEGYE BE A ZACCTARTÓT 	A tisztítás után nem lett visszahelyezve a zacctartó (A11).	Vegye ki a csepptálcát (A15) és tegye be a zacctartót.
MAX. EGY ADAGOLÓKANÁLNYI ÖRÖLT KÁVÉT TEGYEN BE 	Örült kávából készült italt választott.	Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A4) nincs eltömödve, majd töltön be egy csapott adagolókanálnyi (D2) örült kávét és nyomja meg az OK gombot a kijelzőn a „7.4 Kávékészítés örült kávából” bekezdés utasításait követve.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT. 	Elfogyott a szemes kávé. Az örült kávé tölcser (A4) eltömödött.	Tölts fel a szemes kávé tartót (A3) (9. ábr.). Az ecset (D5) segítségével ürítse ki a tölcseret a „12.8 Az előre örült kávó betöltésére szolgáló tölcser tisztítása”.

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÚL FINOMRA ŐRÖLT. KÁVÉDARÁLÓ SZABÁLYOZÁSA	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A5) (12. ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még minden tűl lassan folyik ki, forgassa el a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a „7.5 A kávédaráló beállítása”szakaszt). Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A17) ütközésig van-e benyomva.
	Vízlágyító szűrő (D4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást.	Helyezze be a forró viz adagolót (D6) a géphe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségi vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd a „15.3 A szűrő kivétele”bek.).
VÍZADAGOLÓT TEGYE BE	A vízadagoló (D6) nincs vagy rosszul van berakva	Helyezze be a vízadagolót ütközésig nyomva.
HELYEZZE BE A TEJES KANCSÓT	A tejes kancsó (E) nincs vagy rosszul van behelyezve.	Helyezze be a tejes kancsót ütközésig nyomva.
INSERT BREWING UNIT	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A20).	Tegye be a kávéfőző egységet a „12.9 A kávéfőző egység tisztítása”.
ÜRES HIDR. RENDSZER NYOMJA MEG AZ OK-T A KEZDÉSHEZ	A hidr. rendszer üres	Nyomja meg az „OK”-nak megfelelő gombot és hagyja kifolyni a vizet az adagolóból (D6): az adagolás automatikusan megszakad. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A17) ütközésig van-e benyomva.
	Új vízlágyító szűrőt (D4) helyeztek be	Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat (Szűrő telepítése és „15. Vízlágyító szűrő” bek.). Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd a „15.3 A szűrő kivétele”bek.).
NYOMJON OK-T A TISZTÍTHASZHOGY FORGASSA EL A SZABÁLYOZÓGOMBOT	A tejes kancsó beillesztésekor a tejhab szabályozógomb (E1) „CLEAN” állásban volt.	Ha szeretné megkezdeni a CLEAN funkciót, nyomja meg az „OK” feliratnak megfelelő választógombot, vagy forgassa el a tejhab szabályozógombot az egyik tej állásba.

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A VÍZKÖOLDÁS FÉLBESZAKADT NYOM. MEG A NEXT G. A FOLYT.	A vízkőoldást megszakították vagy nem megfelelően fejeződött be.	Nyomja meg a NEXT gombot a vízkőoldási folyamat folytatásához. Bővebb információért lásd a „13. Vízkőoldás” fejezetet.
FORGASSA A SZAB.GOMBOT CLEAN ÁLLÁSBA	Éppen most történt tejadagolás, ezért el kell végezni a tejes kancsó (E) belső hidr. körének tisztítását.	Forgassa a hab szabályozógombot (E1) CLEAN állásba (18 ábr.).
FORGASSA EL A TEJHAB SZAB.GOMBOT	Tejes ital receptet kértek	Forgassa a szabályozógombot a kívánt tejhabnak megfelelő állásba.
VÁLASSZON LÁGYABB ÍZT VAGY CSÖKK. A KÁVÉ MENNY.	Túl sok kávét használt.	Válasszon enyhébb intenzitást az „Intenzitás” (C5) gomb megnyomásával vagy csökkentse az őrlt kávé mennyiséget (max. 1 adagolókanál).
VÍZKÖOLDÁST KELL VÉGEZNI NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~30MIN)	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	Nyomja meg az „Ok”-nak-nak megfelelő gombot a vízkőoldás megkezdéséhez vagy az „ESC” gombot ha későbbi időpontban kívánja elvégezni. A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a „13. Vízkőoldás” fejezetben leírtak szerint.
CSERÉLJE KI A VÍSZSŰRÖT NYOMJA MEG AZ OK-T A KEZDÉSHEZ	A vízlágyító szűrő (D4) elhasználódott.	Nyomja meg az „Ok”-nak-nak megfelelő kapcsolót a szűrő cseréjéhez vagy kivételéhez, vagy az „ESC” gombot, ha későbbi időpontban kívánja elvégezni. Kövesse a „15. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS: OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT	A készülék belseje nagyon piszkos.	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a „12. Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után a gép még mindenkor az üzenetet, lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgállal és/vagy egy felhatalmazott márka szervizzel.
	Ne feledje, hogy meg kell tisztítani a tejes kancsó (E) belső hidr. körét.	Forgassa a hab szabályozógombot (E1) CLEAN állásba (18 ábr.).
	Arra emlékezhet, hogy ki kell cserélni a szűrőt (D4).	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a „15. Vízlágyító szűrő” fejezet utasításait követve.
	Ne feledje, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a „13. Vízkőoldás” fejezetben leírtak szerint.

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	Azt jelzi, hogy az energiatakarékkosság aktív.	Az energiatakarékkosság inaktiválásához az „6.13 Energiajatakárkosság” bekezdésben leírtak szerint járjon el.
KÉREM VÁRJON	A készülék az optimális hőmérsékletre melegszik	
TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN KÉREM VÁRJON	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgállal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel.

18. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgállal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a cészeket.	A csészek előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső rendszere lehűlt, mert 2-3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egységet öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd az „6.3 Öblítés” bek.).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be magasabb kávé hőmérsékletet (lásd a „6.7 A kávé hőmérséklete” bek.). Megjegyzés: A hőmérséklet-változás hatékonyabb a hosszú italok esetében.
	Vízköldást kell végezni a gépben	A „13. Vízköldás” fejezetben leírtak szerint kell eljárni. Ezután ellenőrizze a vízkeménységet („14.1 A vízkeménység mérése”) és ellenőrizze, hogy a készülék a valós vízkeménység szerint van-e beállítva („14.2 A vízkeménység beállítása”).

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé túl híg vagy kevessé krémes.	A kávét túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óramutató járásával ellentétes irányba egy fokozattal az 1 szám felé (12. ábr.). A gombot osztásoknál forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „7.5 A kávédaráló beállítása”).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávégőkhöz ajánlott kávét használjon.
	A kávé nem friss.	A kávé csomagot régen nyitotta ki és a kávé elvesztette az aromáját.
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávét túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányba egy fokozattal (12. ábr.). A gombot osztásoknál forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető (lásd a „7.5 A kávédaráló beállítása”).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén vagy egyiken sem.	A kávé adagoló csőrei (A9) eltömődtek.	Tisztítsa ki a csőt egy fogvájival (24B ábra).
A kifőzött kávé vizes.	A tölcser (A4) eltömődött.	Az ecset (D5) segítségével tisztítsa meg a tölcscért az alábbi szakaszban leírtak szerint „12.8 Az előre őrült kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása”.
A készülék nem adagol kávét	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében: a kijelzőn megjelenik a "Tisztítás folyamatban" felirat.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem lehet kivenni a kávégőz egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsoláshoz nyomja meg a  (A7) gombot (lásd a „5. A készülék kikapcsolása” fejezetet).
A vízkoldás végén a készülék egy harmadik öblítést igényel	A két öblítő ciklus során a tartály (A17) nem lett a MAX szintig feltöltve	A készülék igényének megfelelően járjon el, de előbb üritse ki a cseptálcat (A15), hogy a víz ne folyjon ki belőle.
Nem folyik tej az adagoló csőből (E5)	A tejes kancsó (E3) fedele (E2) koszos	Tisztítsa meg a fedeleket a „12.10 Tejes kancsó tisztítása” bekezdés szerint.
	A fedél (E2) nincs megfelelően felhelyezve.	Az összes alkatrész az alábbi bekezdésekben leírtaknak megfelelően szerelje össze: „9.1 Töltsé fel és akassza be a tejes kancsót”.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből (E5) vagy a tej nem eléggye habos	A tej nem elég hideg vagy a tej típusa nem felel meg a kért italnak.	Az optimális eredmény érdekében ellenőrizze, hogy a megfelelő tejfajtát használja-e, attól függően, hogy hideg vagy meleg italokat készít (lásd a „9.1 Milyen tejet használjon?” bek.). Használjon hűtő-hideg italokat (kb. 5 °C).
	A hab szabályozógomb (E1) beállítása nem megfelelő.	Végezze el a beállítást a „9. tejes alapú italok készítése” fejezet szerint.
	A tejhabosító fedele (E2) vagy szabályozógombja (E1) koszos	Tisztítsa meg a tejes kancsó fedelét és szabályozögombját a „12.10 Tejes kancsó tisztítása”-bekezdés szerint.
	A tejhab szabályozógomb alatti csatornában (E1), víz van	Húzza ki a gombot és alaposan száritsa meg.
	Növényi italokat használ.	A jobb eredmény érdekében használjon hűtő hideg (kb. 5°C hőmérsékletű) tejet. Szabályozza a hab mennyiséget a „9.3 A kávé intenzitásának kiválasztása vagy előre örölt kávé használata”
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereszt	A forró víz cső (A8) koszos	Tisztítsa meg a csőt a „12.11 Forró víz adagoló tisztítása”.
	A készülék használatra kész, vagy nem rég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzől belsejében lecsöpög	Ez a jelenség teljesen normális; ha meg szeretné szüntetni, ürítse ki a csepptálcát.
A csészetartó felület (A12) meleg.	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A tisztítás után nem lehet betenni a csepptálcát (A15) a géphez	A kondenzvíz gyűjtő tálca (A10) nincs megfelelően elhelyezve	Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz gyűjtő tálca megfelelően van-e behelyezve
A készülék csepptálcájából góz pufog (A15) és/vagy víz van azon a felületen, amelyikre a készüléket állították.	Tisztítás után nem tette vissza a csepptálcát (A14).	Tegye vissza a csepptálcába a rácsot.

CUPRINS

1. INTRODUCERE	101
1.1 Literă intre paranteze	101
1.2 Probleme si solutii	101
2. DESCRIERE	101
2.1 Descrierea aparatului (pag. 2 - A)	101
2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 3 - B)	101
2.3 Descrierea panoului de comandă (pag. 3 - C)	101
2.4 Descrierea accesoriilor (pag. 3 - D)	101
2.5 Descrierea carafei de lapte (pag. 3 - E)	101
3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI ...	101
4. PORNIREA APARATULUI	102
5. OPRIREA APARATULUI	102
5.1 Oprirea pentru perioade îndelungate:	103
6. MENIU DE SETĂRI	103
6.1 Accesarea meniului	103
6.2 Ieșirea din meniu	103
6.3 Clătire	103
6.4 Decalcifiere	103
6.5 Curățare carafă	103
6.6 Programul MY	103
6.7 Temp. cafea	103
6.8 Valori băuturi	103
6.9 Filtru apă	104
6.10 Dur. apă	104
6.11 Oprire automată (standby)	104
6.12 Setări limba	104
6.13 Consum Redus de Energie	104
6.14 Semnal sonor	104
6.15 Personalizați profilul	104
6.16 Statistici	104
6.17 Informații aparat	104
6.18 Valori din fabrică	104
7. PREPARAREA CAFELEI	104
7.1 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	104
7.2 Selectarea intensității cafelei	105
7.3 Selectarea cantității de cafea	105
7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată	106
7.5 Reglarea râșniței	106
7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte	107
8. CARAFĂ DE CAFEĂ	107
9. PREPARAREA DE BĂUTURI CALDE CU LAPTE ...	107
9.1 Ce lapte să folosiți?	108
9.2 Umpleți și ataşați carafa de lapte	108
9.3 Reglați cantitatea de spumă	108
9.4 Prepararea automată de cappuccino și băuturi pe bază de lapte	108
9.5 Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare	109
10. PREPARARE APĂ CALDĂ	110
11. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR	110
12. CURĂȚARE	110
12.1 Curățarea aparatului	110
12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	111
12.3 Curățarea recipientului pentru zăf	111
12.4 Curățarea tăvitei de colectare picături și de colectare condens	111
12.5 Curățarea interiorului aparatului	111
12.6 Curățarea rezervorului de apă	112
12.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea	112
12.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinat	112
12.9 Curățarea infuzorului	112
12.10 Curățarea carafei de lapte	113
12.11 Curățarea duzei de apă caldă	114
13. DECALCIFICIERE	114
14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	115
14.1 Măsurarea durității apei	115
14.2 Setarea durității apei	115
15. FILTRU PENTRU DEDURIZARE	116
15.1 Instalarea filtrului	116
15.2 Înlocuirea filtrului	116
15.3 Scoaterea filtrului	117
16. DATE TEHNICE	117
16.1 Recomandări pentru un Consum Redus de Energie	117
17. MESAJE AFİŞATE PE DISPLAY	117
18. REMEDIEREA PROBLEMELOR	121

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ati ales aparatul automat pentru cafea și cappuccino.

Vă rugăm să dedicați câteva minute citirii acestor instrucțiuni de utilizare. În felul acesta veți evita să vă expuneți pericolelor sau să produceți daune aparatului.

1.1 Literă între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

1.2 Probleme și soluții

În cazul în care întâmpinați probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând instrucțiunile prezentate în capitoalele „17. Mesaje afișate pe display” și „18. Remedierea problemelor”.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul pentru Clienti. Mai multe informații pe delonghi.com.

2. DESCRIERE

2.1 Descrierea aparatului (pag. 2 - A)

- A1. Capac al recipientului pentru cafea boabe
- A2. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A3. Recipient pentru boabe
- A4. Pâlnie pentru introducerea cafelei pre-măcinate
- A5. Buton pentru reglarea gradului de măcinare
- A6. Suport pentru cești
- A7. Tastă (U): pentru a porni sau opri aparatul (standby)
- A8. Duza pentru apă caldă și aburi
- A9. Distribuitor de cafea (reglabil pe înălțime)
- A10. Taviță colectare condens
- A11. Recipient pentru zaț
- A12. Tavă suport cești
- A13. Indicator nivel apă din taviță de colectare a picăturilor
- A14. Grătar taviță
- A15. Taviță de colectare picături
- A16. Capac rezervor pentru apă
- A17. Rezervor pentru apă
- A18. Locaș pentru filtru de dedurizare a apei
- A19. Ușă infuzor
- A20. Infuzor
- A21. Cablu de alimentare

2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 3 - B)

- B1. Simbol consum redus de energie
- B2. Intensitate selectată
- B3. Băuturi cu selectare directă
- B4. Săgeată de derulare
- B5. Lungime selectată

B6. Alarmă decalcifiere

B7. Alarmă curățare carafă de lapte

B8. Alarmă filtru uzat

2.3 Descrierea panoului de comandă (pag. 3 - C)

- C1. Meniu băuturi pe bază de cafea
- C2. Meniu băuturi pe bază de lapte
- C3. : meniu setări ale aparatului
- C4. : meniu selectare profil
- C5. : selectare intensitate băutură
- C6. : selectare lungime băutură

2.4 Descrierea accesoriilor (pag. 3 - D)

- D1. Bandă reactivă pentru testarea duratăii apei „Total Hardness Test”
- D2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- D3. Decalcifiant (la anumite modele)
- D4. Filtru de dedurizare a apei (la unele modele)
- D5. Pensulă pentru curățare (la anumite modele)
- D6. Distribuitor apă caldă


2.5 Descrierea carafei de lapte (pag. 3 - E)

- E1. Buton de reglare a spumei și funcție CLEAN
- E2. Capac carafă lapte
- E3. Carafă lapte
- E4. Tub de preluare a laptelui
- E5. Tub de alimentare cu lapte spumat (reglabil)

3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI


Rețineți!

- La prima utilizare, circuitul pentru apă este gol. Din acest motiv, este posibil ca aparatul să facă mult zgomot: zgomotul se va atenua, pe măsură ce se va umple circuitul.
 - În fabrică, s-a utilizat cafea pentru testarea aparatului, aşa încât este absolut normal să găsiți urme de cafea în râșniță. În orice caz, vă asigurăm că acest aparat este nou. Prima dată când utilizați aparatul, toate accesoriile detasabile (carafa de lapte (E3-E2), rezervorul de apă (A17) și (A16) destinate să intre în contact cu apa sau laptel trebuie clătite cu apă fierbinte.
 - Vă recomandăm să personalizați cât mai curând duritatea apei, urmând procedura descrisă în capitolul „14. Programarea durății apei”.
1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1).

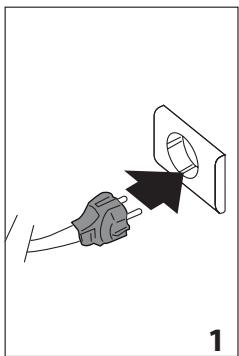


1

2. Afişajul va indica limbile disponibile și steagurile corespunzătoare. Selectați limba dorită.
3. Scoateți rezervorul de apă (A17) (fig. 2), umpleți-l până la linia MAX (marcată pe rezervor) cu apă potabilă proaspătă (fig. 3); apoi introduceți la loc rezervorul (fig. 4);

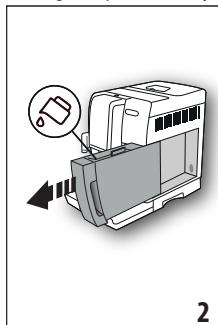

2

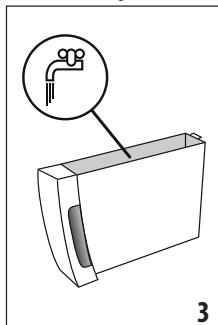

3


4. Verificați dacă dozatorul de apă caldă (D6) este introdus pe duza (A8) (fig. 5) și puneti un recipient cu o capacitate minimă de 200 ml sub dozatorul de cafea (A9) și dozatorul de apă caldă (fig. 6);
5. Apăsați **Ok ✓** pentru confirmare. Aparatul distribuie apă din dozator pentru a umple circuitul de apă.
6. După ce distribuția s-a încheiat, aparatul va continua cu faza de încălzire, efectuând un ciclu de clătire cu apa caldă care curge din distributiorul de cafea.

În acest moment, aparatul pentru cafea este gata de utilizare.


Rețineți!

- La prima utilizare, este necesar să faceți 4 - 5 cappuccino înainte ca aparatul să înceapă să dea un rezultat satisfăcător. ESTE normal să auziți un zgomot de apă care fierbe: după aceea, zgomotul va dispărea.
- Pentru ca aparatul să dea cele mai bune rezultate, se recomandă instalarea filtrului pentru dedurizarea apei (D4) urmând indicațiile din capitolul „15. Filtru pentru dedurizare”. Dacă modelul dumneavoastră nu este prevăzut cu fil-


tru, îl puteți solicita oricărui Centru de Asistență Autorizat De'Longhi.

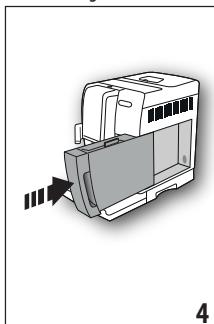


4

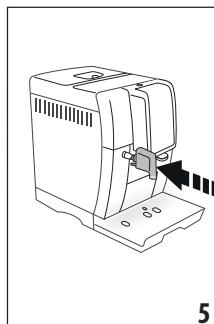

5

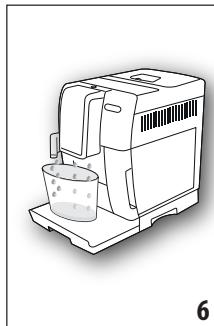

6

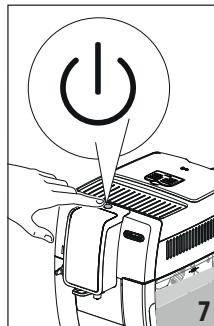

7

4. PORNIREA APARATULUI

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de preîncălzire și de clătire, care nu poate fi întrerupt. Aparatul este gata de utilizare doar după efectuarea acestui ciclu.

1. Pentru a porni aparatul, apăsați tastă (A7)(fig. 7).
2. Odată ce încălzirea este completă, începe o fază de clătire cu apă fierbinte care ieșe din dozatorul de cafea (A9); aceasta, pe lângă încălzirea rezervorului, încălzește și circuitele interne prin circulația apei calde.

Aparatul este pregătit de utilizare când apar rețetele (pagina principală).

5. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire, în cazul în care a fost preparată o cafea.

Pericol de arsură!

În timpul clătirii, din duzile distributiorului de cafea (A9) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu jeturile de apă. Pentru a evita golirea frecventă a tăvii de scurgere (A15), așezați un recipient sub duza de cafea pentru a colecta apa de clătire.

1. Pentru a opri aparatul, apăsați tastă (A7) (fig. 7).

- Dacă este prevăzut, aparatul va efectua ciclul de clătire și apoi se va închide (stand-by).

5.1 Oprirea pentru perioade îndelungate:

Dacă aparatul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp (de exemplu, înainte de o vacanță), procedați după cum urmează:

- opriți aparatul prin apăsarea tastei  (fig. 7);
- goliți și curățați recipientul pentru zaț (A11), tava de colectare a picăturilor (A15) și rezervorul de apă (A17);
- deconectați cablul de alimentare (A21) de la priză.

Retineti:

Când reporniți aparatul și înainte de a pregăti orice tip de băutură, umpleți rezervorul de apă și efectuați 1 ciclu de clătire conform paragrafului „7.3 Clătire” (pentru curățarea circuitului intern).

Atenție!

- Opriti întotdeauna dispozitivul cu butonul  (standby).
- Nu deconectați niciodată aparatul în timp ce acesta este pornit.

6. MENIUL DE SETĂRI

6.1 Accesarea meniului

- Apăsați tasta  (C3) pentru a accesa meniul;
- Derulați opțiunile din meniu apăsând  până la afișarea rubricii dorite;
- Apăsați pe opțiunea din meniu pe care doriți să o selectați.

6.2 Ieșirea din meniu

După efectuarea reglajelor dorite, apăsați pe  până la revenirea pe pagina principală.

6.3 Clătire

Folosind această funcție, apa caldă va curge din distribuitorul de cafea (A9), în felul acesta curățând și încălzind circuitul intern al aparatului.

- Așezați sub distribuitorul de cafea un vas cu capacitate de cel puțin 100 ml (fig. 8).
- O dată selectată rubrica „CLĂTIRE”, după câteva secunde, din distribuitorul de cafea va curge apă caldă, care va curăța și va încălzii circuitul intern al aparatului (fig. 8).
- Pentru a întrerupe ciclul de clătire, apăsați pe  sau aşteptați întreruperea automată.

Retineti!

După clătire, este normal ca, după efectuarea acestei funcții, în recipientul pentru zaț de cafea să existe puțină apă (A11).

6.4 Decalcifiere

Pentru instrucțiunile privind procedura de decalcifiere, consultați capitolul „13. Decalcifiere”.

6.5 Curățare carafă

Pentru instrucțiuni privind curățarea carafei de lapte (E3), vă rugăm să consultați capitolul „15. Filtru pentru dedurizare”.

6.6 Programul MY

Prin apăsarea tastei , puteți alege profilul la care să vă personalizați băutura (a se vedea capitolul „11. Personalizare băuturi”).

6.7 Temp. cafea

Dacă doriți să modificați temperatura apei cu care se prepară cafeaua, procedați după cum urmează:

- Apăsați "TEMP. CAFEÀ": pe display apar valorile ce se pot selecta (valoarea curentă este subliniată);
- Apăsați valoarea pe care doriți să o setați (JOASĂ, MEDIE, RIDICATĂ).

Nota Bene:

Modificarea temperaturilor este mai eficientă în cazul băuturilor lungi.

6.8 Valori băuturi

În această secțiune pot fi consultate setările personalizate și eventual pot fi resetate la setările din fabrică, pentru fiecare băutură în parte.

- După accesarea meniului setări, apăsați pe "VALORI BĂUTURĂ": pe display va fi afișat panoul valorilor primei băuturi;
- Valorile sunt afișate pe bare verticale: valoarea de fabrică este indicată prin simbolul  în timp ce valoarea setată în prezent este marcată prin umplerea barei verticale;
- Pentru vizualizarea băuturilor, apăsați ;
- Pentru a redauce la valorile din fabrică băutura afișată pe ecran, apăsați ;
- „CONFIRMARE RESETARE?": pentru a confirma, apăsați  (pentru a anula, );
- „VALORI SETATE DIN FABRICĂ": apăsați .

Băutura este reprogramată la valorile de fabrică. Continuați cu celealte băuturi, sau reveniți la pagina principală, apăsând de 2 ori .

6.9 Filtru apă

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (D4), consultați capitolul „15. Filtru pentru dedurizare”.

6.10 Dur. apă

Pentru instrucțiuni privind setarea duratăii apei, consultați capitolul „14. Programarea duratăii apei”.

6.11 Oprire automată (standby)

Funcția de oprire automată poate fi setată astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute, sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "OPRIRE AUTOMATĂ";
2. Selectați intervalul de timp dorit apăsând săgețile de selectare  (creștere) sau  (descreștere) a valorii;
3. Pentru a confirma, apăsați .

Funcția de oprire automată a fost astfel reprogramată.

6.12 Setări limba

Dacă doriți să modificați limba de afișare, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "SETĂȚI LIMBA";
2. Apăsați steagul pentru limba pe care doriți să o selectați (apăsați  Esc) pentru a anula operațiunea).

6.13 Consum redus de energie

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modului consum redus de energie. Când această funcție este activată, se asigură un consum mai mic de energie, în conformitate cu legislația în vigoare la nivel european.

Pentru a dezactiva sau reactiva modul "consum redus de energie", procedați după cum urmează:

Apăsați pe "CONSUM REDUS DE ENERGIE" pentru a dezactiva () sau activa () această funcție;

Pe bara din partea de sus a paginii principale va fi afișat simbolul aferent (B1) ce indică activarea funcției.

Nota Bene:

Când este activat modul consum redus de energie, prepararea poate necesita câteva secunde de așteptare.

6.14 Semnal acustic

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care mașina îl emite la fiecare apăsare a pictogramelor și la fiecare introducere/scoiere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva semnalul sonor, procedați în felul următor:

1. Apăsați pe "SEMNAL SONOR" pentru a dezactiva () sau activa () funcția;

6.15 Personalizați profilul

Pentru a personaliza pictograma profilului curent, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "PERSONALIZAȚI PROFILUL";
2. Selectați pictograma dorită (apăsați  pentru a afișa toate pictogramele disponibile).

6.16 Statistici

Această funcție afișează datele statistice ale mașinii. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

Apăsați „STATISTICI” și verificați toate datele statistice prin parcurgerea opțiunilor cu .

6.17 Informații aparat

Această funcție afișează numărul de serie al aparatului. Pentru a-l afișa, apăsați „INFORMAȚII APARAT”. (apăsați  Esc pentru a anula operațiunea).

6.18 Valorile din fabrică

Folosind această funcție se resetează toate setările din meniu și toate personalizările efectuate de către utilizator, readucându-le la valorile din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea deja setată).

Pentru a reactiva valorile setate din fabrică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „VALORI FABRICĂ”: pe display va apărea „RESETARE VALORI FABRICĂ”, apăsați  pentru a confirma (sau apăsați  Esc) pentru a anula operațiunea);
2. „VALORI DIN FABRICĂ SETATE”: apăsați  pentru a confirma.


7. PREPARAREA CAFELEI

7.1 Prepararea cafelei folosind cafea boabe


Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de râșniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientul corespunzător (A3) (fig. 9);

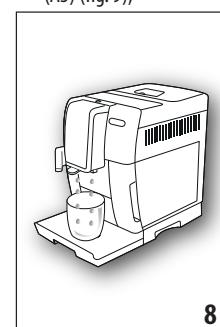

8

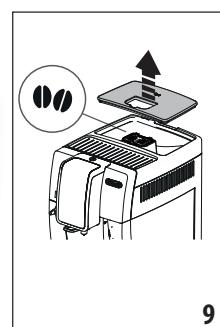

9

2. Așezați o ceașcă sub distribuitorul de cafea (A9) (fig.8);
3. Coborâți duza cât mai aproape de ceașcă (fig. 10): veți obține astfel o cremă mai bună;
4. Selectați cafeaua dorită:

Rețetă	Cantitate	Cantitate programabilă	Intensitate predefinit
ESPRESSO	$\simeq 40$ ml	de la $\simeq 20$ la $\simeq 180$ ml	● ● ● ● ○
CAFEA	$\simeq 180$ ml	de la $\simeq 100$ la $\simeq 240$ ml	● ● ● ○ ○
LONG	$\simeq 160$ ml	de la $\simeq 115$ la $\simeq 250$ ml	● ● ● ○ ○
2X ESPRESSO	$\simeq 40$ ml x 2 cești	--	● ● ● ● ○
ESPRESSO LUNG	$\simeq 120$ ml	$\simeq 20 - 180$ ml	● ● ● ○ ○
SCURTĂ	$\simeq 30$ ml	$\simeq 20-40$ ml	● ● ● ○ ○
DOPPIO+	$\simeq 120$ ml	$\simeq 80-180$ ml	● ● ● ● ○
COFFEE POT	$\simeq 250$ ml	-	● ● ● ○ ○
ICED COFFEE	$\simeq 100$ ml	-	-
VERLÄNGERTER	$\simeq 80$ ml	$\simeq 50-480$ ml	● ● ● ○ ○
AMERICANO	$\simeq 150$ ml	$\simeq 70-480$ ml	● ● ● ○ ○
APĂ CALDĂ	$\simeq 250$ ml	$\simeq 20-420$ ml	-

5. Prepararea începe, iar pe afișaj apare imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.

Rețineți:

- Apăsați pe săgețile de derulare ; pentru afișarea tututor băuturilor.
- Puteți prepara simultan 2 cești de ESPRESSO apăsând "2X" în timp ce preparați 1 Espresso (imaginea rămâne afișată pentru câteva secunde la începutul preparării).
- În timp ce aparatul prepară cafeaua,urgerea poate fi opriță în orice clipă, apăsând pe .
- Imediat ce ati terminat de preparat băutura, dacă doriti să măriți cantitatea de cafea preparată, apăsați pur și simplu tasta : după ce a fost atinsă cantitatea dorită, apăsați .

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți!

- În timpul utilizării, pe display vor apărea diferite mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZĂJ, etc.), a căror semnificație este descrisă în capitolul „17. Mesaje afișate pe display”.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte”.
- În cazul în care cafeaua curge în picături sau este slabă și cu puțină cremă, sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul paragrafului „7.5 Reglarea rășiței” și din capitolul „18. Remedierea problemelor”.
- Prepararea fiecărei cafele se poate personaliza (consultați capitolul „11. Personalizarea băuturilor”).

7.2 Selectarea intensității cafelei

Apăsați tasta (C5):

	Intensitate predefinită sau programată
	X-SLABĂ
	SLABĂ
	MEDIE
	TARE
	X-TARE
	(consultați „7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată”)

După distribuire, setarea intensității revine la valoarea

7.3 Selectarea cantității de cafea

Apăsați tasta (C6):

	Cantitate predefinită sau programată (a se vedea tabelul din capitolul „11. Personalizarea băuturilor”)
	CANTITATE SMALL
	CANTITATE MEDIUM
	CANTITATE LARGE



CANTITATE X-LARGE



După distribuire, setarea cantității revine la valoarea my

7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împărtăierea în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, aparatul se poate deteriora.
 - Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (D2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdară, sau pâlnia (A4) se poate înfunda.
- D1. Dacă folosiți cafea pre-măcinată, puteți prepara doar o singură ceașcă de cafea la un moment dat.

- Apăsați tasta (C5) până când pe afișaj apare „” (pre-măcinată).
- Selectați cafeaua dorită:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFEA
 - 2X ESPRESSO
 - ESPRESSO LUNG
 - SCURTĂ
 - DUBLU+
 - VERLÄNGERTER
 - AMERICANO
- „ADĂUGAȚI MAX O MĂSURĂ MĂCINATĂ”: deschideți capacul pâlniei de cafea pre-măcinată (A2).
- Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 11).

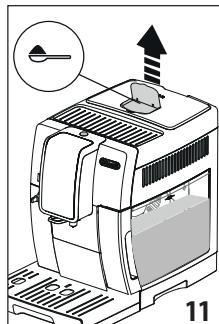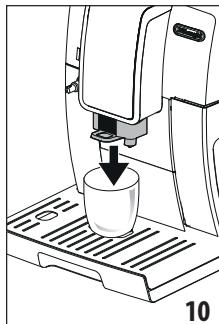

5. Așezați o ceașcă sub duzele distribuitorului de cafea (A9) (fig. 10).


6. Apăsați : începeați să se prepară cafeaua, iar pe afișaj apare imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umplă pe măsură ce se prepară cafeaua. După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Atenție! Preparând cafeaua LONG:

La jumătatea preparării, aparatul vă va solicita să introduceți încă o măsură rasă de cafea pre-măcinată: introduceți cafeaua și apoi apăsați .

7.5 Reglarea râșniței

În primele perioade de utilizare, nu este necesar să reglați râșnița de măcinat, deoarece aceasta este deja pre-setată din fabrică pentru prepararea corectă a cafelei. Totuși, dacă după ce ați preparat primele cafele, cafeaua este prea slabă și cu puțină cremă sau curge prea lent (în picătură), va trebui să ajustați, cu ajutorul butonului de reglare a gradului de măcinare (A5) (fig. 12).

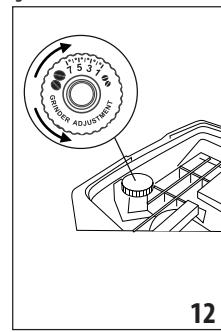

Rețineti!

Butonul de reglare trebuie rotit numai atunci când râșnița de cafea este în funcțiune, în fază inițială de preparare a băuturilor pe bază de cafea.



În cazul în care cafeaua curge prea lent sau nu curge deloc, rotați butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.

În schimb, pentru a obține o cafea mai aromată și cu mai multă cremă, rotați în sens opus acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată, altfel cafeaua va curge picătură cu picătură).

Efectul acestor ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă, după această reglare, nu ați obținut rezultatul dorit, trebuie să repetați reglarea, rotind butonul încă o unitate.

7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm:

- efectuați o clătire, selectând funcția „Clătire” (paragraful „6.3 Clătire ”);
- încălziți ceștile folosind apă caldă (folosiți funcția apă caldă, consultați capitolul „10. Preparare apă caldă”);
- mărirea setării temperaturii cafelei (paragraf „6.7 Temp. cafea ”). Modificarea temperaturilor este mai eficientă în cazul băuturilor lungi.

8. CARAFĂ DE CAFEA

Această băutură, pe bază de cafea espresso, este o rețetă ușoară și echilibrată, cu un strat fin de cremă, ideală pentru a fi savurată în companie.

Accesoriu optional la anumite modele:



Carafe cafea (Capacitate: 750ml)
Model: Model: DLSC021
EAN: 8004399333642

Pentru a prepara băutura, procedați după cum urmează:

Doza selectată	Cantitate (ml)*
	≈ 250
	≈ 500
	≈ 750

(*) Cantitățile indicate sunt aproximative și pot varia, în funcție de tipul cafelei.

- Apăsați "CANĂ CAFEA";
- Selectați intențitatea și numărul de cești;
- Apăsați pentru a trece la faza următoare.
- „UMPLEȚI REZERVORUL ȘI RECIPIENTUL PENTRU BOABE”: umpleți rezervorul de apă (A17) și recipientul pentru boabe (A3) (fig. 9) astfel cum se arată pe afișaj: după ce ați verificat cantitatea de apă și cafea, dacă este suficientă pentru preparare, apăsați .
- „AŞEZĂȚI CARAFĂ SUB DUZE”. Așezați o cană sub duza de cafea (A9): atunci când alegeți cană pe care o veți folosi, țineți cont de cantitatea care va fi preparată.
- Apăsați : după câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea băuturii, iar pe display va fi afișată imaginea băuturii selectate și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată.

Nota Bene:

- : apăsați dacă doriți să întrerupeți complet prepararea și să reveniți la pagina principală.

AVERTISMENT PRIVIND SIGURANȚA:

După prepararea carafei de cafea, lăsați aparatul să se răcească timp de 5 minute înainte de a prepara o altă băutură. Risc de supraîncălzire!

9. PREPARAREA DE BĂUTURI CALDE CU LAPTE

Rețineți!

Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna capacul carafei pentru lapte (E2) și duza pentru apă caldă (A8) urmând instrucțiunile din paragrafele „12.10 Curățarea carafei de lapte” și „12.11 Curățarea duzei de apă caldă”.

9.1 Ce lapte să folosiți?


Calitatea spumei poate varia, în funcție de:

- temperatura laptelui sau a băuturii vegetale (pentru cele mai bune rezultate, folosiți întotdeauna lapte sau băuturi vegetale păstrate la frigider la o temperatură de +5 °C);
- tipul de lapte sau de băutură vegetală;
- marca folosită;
- ingrediente și valori nutriționale.

Lapte de vacă	
Integral (grăsimi >3,5%)	
Partjal degresat (grăsimi între 1,5 și 1,8%)	✓
Degresat (grăsimi <0,5%)	
Băuturi vegetale	
Soiă	✓
Migdale	✓
Ovăz	✓


9.2 Umpleți și ataşați carafa de lapte

- Scoateți capacul (E2) (fig. 13);
- Umpleți carafa de lapte (E3) cu o cantitate suficientă de lapte, fără a depăși nivelul MAX marcat pe carafă (Fig. 14). Vă rugăm să rețineți că fiecare creșătură de pe partea laterală a carafei corespunde la aproximativ 100 ml de lapte;

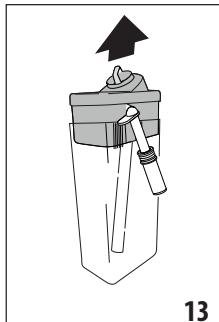


13

- Asigurați-vă că tubul de aspirare a laptelui (E4) este bine introdus în locașul corespunzător de pe fundul capacului cafeei de lapte (fig. 15);

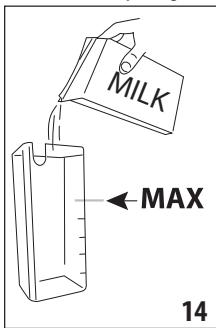


14

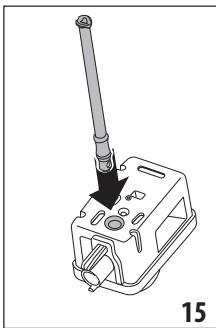

15

- Puneți la loc capacul pe carafa de lapte;
- Dacă a fost introdusă, scoateți duza de apă caldă (D6);
- Împingeți complet carafa de lapte (E) în duză (A8) (fig. 16): aparatul emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activată);
- Așezați o ceașcă destul de mare sub orificiile duzei de cafea (A9) și sub tubul de alimentare cu lapte spumat (E5); regrați lungimea tubului de alimentare cu lapte, pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l pur și simplu în jos (fig. 17).

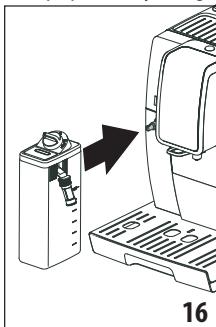

16



17

- Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

Rețineți!

- Dacă este activat modul "Econ. energ.", distribuirea băuturii ar putea necesita câteva secunde de așteptare.

9.3 Selectarea intensității cafelei sau utilizarea cafelei pre-măcinate

Odată ce carafa de lapte a fost pregătită, înainte de a selecta băutura pe bază de lapte dorită, puteți modifica intensitatea cafelei personalizate astfel cum este descris în paragraful „7.2 Selectarea intensității cafelei” (și în acest caz, continuați să adăugați o măsură de cafea astfel cum este indicat în paragraful „7.4 Pregătirea cafelei cu cafea pre-măcinată”).

9.4 Reglați cantitatea de spumă

Rotind butonul pentru reglarea spumei (E1), veți selecta cantitatea de lapte și tipul de spumă ce vor fi produse, pentru prepararea băuturilor pe bază de lapte.

Posiție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	DELICATĂ	LAPTE CALD (nespumat) / CAFFELATTE/ CAFE' CON LECHE /CAFE' AU LAIT
	CREMOASĂ	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ CORTADO
	DENSĂ	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAPTE CALD (spumat)

9.5 Prepararea automată de cappuccino și băuturi pe bază de lapte


- Umpleți și fixați carafa de lapte (E) după cum este ilustrat mai sus.
- Selectați băutura dorită:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (LAPTE CALD)
 - CAPPUCCINO +
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - CAFE' CON LECHE
 - CAFE' AU LAIT
 - CORTADO
 - GALAO
- Pe afișaj, aparatul recomandă rotirea butonului de reglare a spumei (E1) în funcție de spuma prevăzută de rețeta

- originală: roțiți butonul de pe capacul carafei de lapte în poziția indicată pe afișaj.
- După câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea băuturii, iar pe display va fi afișată imaginea băuturii selectate și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată.
După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți: instrucțiuni generale pentru toate preparările pe bază de lapte


- (Esc): apăsați dacă doriti să opriți complet prepararea și să reveniți la pagina principală.
- (Stop X): apăsați pentru a întrerupe distribuirea laptei sau a cafelei și treceți la următoarea distribuire (dacă este prevăzută) pentru finalizarea băuturii.
- Prepararea fiecarei băuturi cu lapte se poate personaliza (consultați capituloane „11. Personalizarea băuturilor”).

9.6 Curățarea carafei pentru lapte după fiecare utilizare


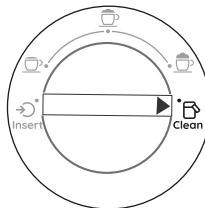


După fiecare utilizare a funcțiilor de lapte, se afișează mesajul „ROȚIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA CLEAN”, iar capacul carafei de lapte trebuie curățat:

- Lăsați carafa de lapte (E) în aparat (nu este necesar să goliiți carafa de lapte);
 - Așezați o cașecă sau alt recipient sub tubul de alimentare cu lapte spumat;
3. Rotiți butonul de reglare a spumei (E1) pe „CLEAN” (fig. 18): pe afișaj va apărea mesajul „CURĂȚARE ÎN CURS - RECIPIENT SUB DISTRIBUITOR”, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se efectuează operațiunea de curățare. Din tubul de distribuire lapte spumat va ieși abur amestecat cu apă caldă (fig. 19). Operațiunea de curățare se întrerupe automat;

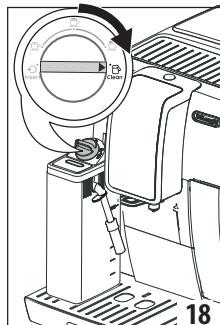

- Reduceți butonul de reglare a spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;
- Scoateți carafa de lapte și curățați întotdeauna duza de apă caldă (A8) cu un burete (fig. 20).

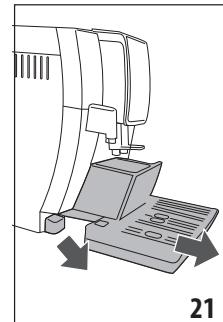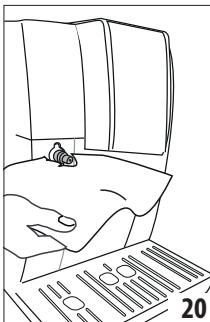

În cazul mai multor pregătiri successive:

- Curățați carafa pentru lapte, după prepararea ultimei băuturi.

La sfârșitul preparărilor, carafa de lapte este goală sau nu este suficient lapte pentru alte rețete

- După curățare, roțiți butonul de reglare a spumei (E1) pe „CLEAN”,dezasamblați carafa de lapte și curățați toate componentele conform procedurii din secțiunea „12.10”. Curățarea carafei de lapte

La sfârșitul preparărilor, mai este suficient lapte în carafă pentru alte rețete

- Odată ce faza de curățare a fost efectuată cu butonul de reglare a spumei (E1), setat în poziția „CLEAN”, scoateți carafa de lapte și puneti-o imediat în frigider. Carafa nu poate fi păstrată în frigider mai mult de 2 zile, prin urmare, curățați toate componentele, procedând astfel cum este descris în paragraful „12.10. Curățarea carafei de lapte”

Note generale după prepararea băuturilor cu lapte:

- Important! În cazul în care carafa de lapte este lăsată în afara frigiderului mai mult de 30 minute, demontați și curățați toate componente, procedând astfel cum este descris în paragraful „13.10. Curățarea carafei de lapte”.
- În cazul în care carafa de lapte nu este curățată, pe pagina principală va apărea simbolul (B7) pentru a vă aminti că este necesară curățarea.
- În unele cazuri, aparatul va trebui să se încalzească înainte de a putea fi curățat.
- Pentru a garanta o curățare adecvată, așteptați ca funcția de curățare să se termine. Funcția este automată și nu trebuie întreruptă în timpul navigării.

10. PREPARARE APĂ CALDĂ

- Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă (D6) este corect introdus pe duza pentru apă caldă (A8);
- Așezați o ceașcă sub distribuitor;
- Apăsați "APĂ CALDĂ"; pe display apare imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se umple pe măsură ce se continuă prepararea;
- Aparatul distribuie apă caldă, iar apoi alimentarea este întreruptă automat. Pentru a întrerupe manual cursa apei calde, apăsați pe Stop X.

Retineți!

- Dacă este activată modalitatea "Consum redus de energie", pentru pregătirea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- Prepararea apei calde se poate personaliza (consultați capitulo „11. Personalizarea băuturilor”).

11. PERSONALIZAREA BĂUTURILOR

Intensitatea (pentru băuturile pentru care este destinață) și lungimea băuturilor pot fi personalizate după cum urmează:

Pentru a accesa, apăsați butonul (C3). Derulați până când selectați .

- Selectați profilul dorit;
- Selectați băutura pe care doriti să o personalizați; este necesar să introduceți accesoriile aferente;
- Numai pentru băuturile pe bază de cafea, selectați intensitatea dorită apăsând „-“ sau „+“ și apăsați Ok ✓;
- Pregătirea începe, iar pe afișaj apare băutura cu o bară verticală. Steluș de lângă bară reprezintă lungimea setată în prezent;
- Când lungimea atinge cantitatea minimă programabilă, afișajul indică Stop X; (apăsați Esc pentru a anula).
- Apăsați Stop X atunci când cantitatea din ceașcă este cea dorită;
- Apăsați Ok ✓ pentru a salva (sau Esc pentru a anula).
- Aparatul va confirma dacă valorile au fost salvate sau nu (în funcție de selecția anterioară): apăsați Ok ✓.
- Aparatul revine la pagina principală.

Retineți!

- Băuturi pe bază de lapte:** ajustați mai întâi intensitatea cafelei, apoi cantitatea de lapte (bara din stânga), apoi cantitatea de cafea (bara din dreapta);
- Apă caldă:** aparatul distribuie apă caldă: apăsați Stop X pentru a memora cantitatea dorită.
- Puteți ieși din meniul de programare, apăsând pe Esc: valorile nu vor fi salvate.

12. CURĂȚARE

12.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zăf (A11);
- tăvița de colectare picături (A15), tăvița de colectare condens (A10), grătarul tăviței (A14) și indicatorul de tăviță plină (A13);
- rezervorul pentru apă (A17);
- duzele distribuitorului de cafea (A9);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A4);
- infuzorul (A20), la care puteți avea acces după ce ati deschis ușa acestuia (A19);
- carafa pentru lapte (E);
- duza de apă caldă (A8);
- panoul de comandă (C).

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solventi, detergenți abraziivi sau alcool. Cu superautomatele De'Longhi nu este necesar să folosiți aditivi chimici pentru a curăta aparatul.
- Niciuna dintre componentele aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția grătarului tăvii de picurare (A14) și a carafei de lapte (E) și tava de colectare a picăturilor (A15).

se pot spăla în mașina de spălat vase	doar spălare la mână
grătarul tăvii de picurare (A14)	tavă pentru cești (A12)
carafă lapte (E)	rezervor de apă (A17)
tăviță de colectare a picăturilor (A15)	infuzor detașabil (A20)
	recipient pentru zăful de cafea (A11)

- Nu utilizați obiecte metalice pentru a îndepărta depunerile de calcar sau de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

Pentru perioade de neutilizare mai mari de trei-patru zile, se recomandă că tărie ca, înainte de a utiliza din nou aparatul, rezervorul de apă să fie golit și umplut cu apă potabilă proaspătă, aparatul să fie pornit și să efectuați 1 clărire selectând funcția „Clărire” (paragraful „6.3 Clărire ”);

Retineți!

Este normal ca după această curățare, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A11).

12.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe afișaj apare "GOLIȚI RECIPIENTUL PT. ZAT" este necesar să-l golii și să-l curăță. Atât timp cât recipientul pentru zaț (A11) nu este introdus, aparatul nu poate prepara cafeaua. Aparatul semnalează necesitatea golirii recipientului chiar dacă acesta nu este plin, în cazul în care au trecut 72 ore de la prima preparare efectuată (pentru ca numărătoarea de 72 ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie niciodată deconectat de la rețeaua electrică).

Atenție! Pericol de arsuri

În cazul în care se prepară mai multe băuturi pe bază de lapte, una după alta, suportul din metal pentru cești (A12) se va încălză. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l numai din partea din față.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

1. Scoateți tăvița de colectare a picăturilor (A15) și recipientul pentru zaț (A11) (fig. 21).
2. Golii și curățați foarte bine tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate eventualele reziduuri depuse pe fundul acestuia: pensula cu care este echipat aparatul (D5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.
3. Verificați tăvița de colectare condens (A10) (de culoare roșie) și, dacă este plină, golii-o.
4. Introduceți la loc tava de picurare, cu tot cu grătar și cu recipientul pentru zaț.

Atenție!

Atunci când se scoate tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să golii și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se blocheze.

12.4 Curățarea tăviței de colectare picături și de colectare condens

Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor (A15) este prevăzută cu un indicator plutitor (A13) (de culoare roșie) ce indică nivelul de apă din aceasta (fig. 22). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A12), trebuie să golii tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate revârsa peste margini și poate deteriora aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a scoate tăvița de colectare picături, procedați după cum urmează:

1. Scoateți tăvița de colectare picături și recipientul pentru zaț (A11) (fig. 21);
2. Scoateți suportul pentru cești (A12), grătarul tăviței (A14), apoi golii tăvița de colectare picături și recipientul de zaț și spălați toate componentele;
3. Verificați tăvița de colectare condens (de culoare roșie) (A10) și, dacă este plină, golii-o;
4. Introduceți din nou tăvița de colectare a picăturilor cu tot cu grătar, tava și recipientul pentru zaț.

Atenție!


Atunci când se scoate tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să golii și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se blocheze.

12.5 Curățarea interiorului aparatului

Pericol de electrocucare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a părților interioare ale aparatului, aparatul trebuie oprit (consultați „5. Oprirea aparatului”), iar alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) dacă interiorul aparatului (accesibil după ce tava de picurare și recipientul pentru zaț (A11) au fost îndepărtate) nu este murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (D5) și cu un burete.
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator mic (Fig. 23).

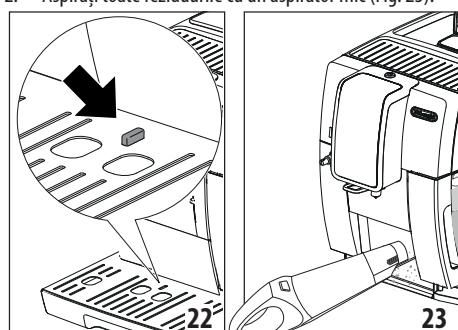

3. Introduceți din nou tăvița de picurare, grătarul, tava și recipientul pentru zațul de cafea.

12.6 Curățarea rezervorului de apă

Curățați rezervorul de apă (A17) periodic (aproximativ o dată pe lună) și de fiecare dată când se înlocuiește filtrul dedurizatorului (D4) (dacă este prevăzut).

1. Scoateți rezervorul pentru apă (fig. 2);
2. Scoateți filtrul (dacă există) și clătiți-l sub jet de apă;
3. Golii rezervorul de apă și curățați-l cu apă caldă și o cărpă umedă, neabrazivă. Clătiți bine cu apă.

- Reintroduceți filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă potabilă proaspătă până la nivelul MAX și reintroduceți rezervorul;
- (Numai la modelele cu filtru pentru dedurizarea apei) Lăsați să curgă circa 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

Nota Bene:

În cazul în care aparatul nu este utilizat timp de peste 3-4 zile, se recomandă curățarea rezervorului, urmând indicațiile de mai sus.

12.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea

- Curățați periodic duza de cafea (A9) cu un burete sau o cărpă curată (fig. 24A);
- Controlați dacă orificiile distribuitorului de cafea nu sunt înfundate. Dacă este nevoie, îndepărtați depunerile de cafea, cu o scobitoare (fig. 24B).



24A

24B

25

12.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinate

La intervale periodice de timp (aproximativ o dată pe lună), curățați pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A4). Procedați după cum urmează:

- Oriți aparatul (a se vedea capitolul „5. Oprirea aparatului”);
- Deschideți ușa pâlniei (A2);
- Curățați pâlnia cu peria furnizată (D5) (dacă este prevăzută);
- Deschideți ușa (A19) (fig. 25) din partea dreaptă;

Atenție!

După curățare, aveți grijă să nu lăsați accesoriu în pâlnie: prezenta corporilor străini în interiorul pâlniei în timpul funcționării poate duce la deteriorarea mașinii.

12.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A20) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.

Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

- Asigurați-vă că aparatul a fost închis în mod corect (consultați capitolul „5. Oprirea aparatului”);
- Scoateți rezervorul de apă (A17) (fig. 2);
- Deschideți ușa (A19) (fig. 25) din partea stângă;


- Apăsați spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 26);
- Scufundați infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă;

Atenție!


CLĂȚIȚI NUMAI CU APĂ

FĂRĂ DETERGENȚI - FĂRĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

- Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.
- Cu ajutorul pensulei (D5)(dacă este prevăzută), curățați eventualele reziduuri de cafea din locașul infuzorului, vizibile din dreptul ușitei (A19);
- După curățare, introduceți la loc infuzorul în suport (fig. 27); apoi apăsați pe mesajul PUSH, până când auziți un clic de cuplare;

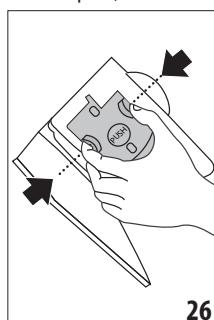


26

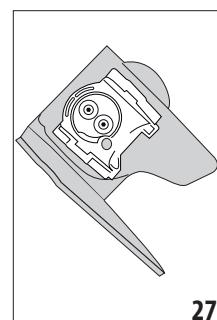


27

Rețineți!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea sa) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două manete, conform indicațiilor din fig. 28.

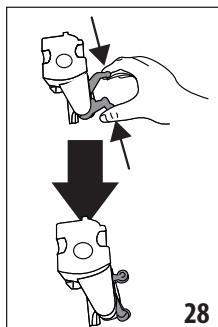

28

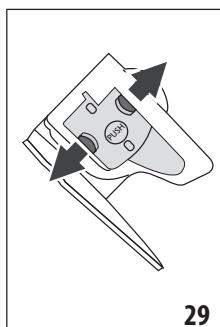


29

9. După ce l-ați introdus, verificați dacă cele două clapete roșii au rămas îndreptate spre exterior (fig. 29);
10. Închideți ușita infuzorului;
11. Introduceți la loc rezervorul pentru apă.


12.10 Curățarea carafei de lapte

Curățați carafa de lapte (E) astfel cum este descris mai jos:

1. Scoateți capacul (E2);
2. Scoateți tubul de distribuire a laptelui și extensia, precum (E5) și tubul de preluare (E4) (fig. 30);
3. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic but. de regl. a spumei (E1), până când ajunge pe poziția „INSERT” (fig. 31) și trageți-l în sus;

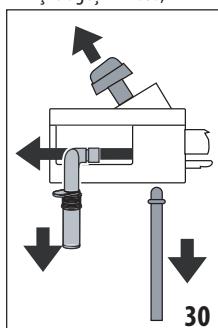


30

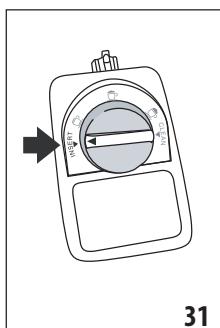


31

4. Spălați în mașina de spălat vase (recomandat) sau la mână, conform indicațiilor de mai jos:
 - **În mașina de spălat vase:** Clătiți toate componentele descrise mai sus și carafa pentru lapte cu apă potabilă fierbinte (cel puțin 40 °C): apoi puneti-le pe raftul superior al mașinii de spălat vase și dați drumul la un program de spălare la 50 °C, de exemplu ECO standard.
 - **Manual** Clătiți bine toate componentele și carafa pentru lapte folosind apă de la robinet fierbinte (cel puțin 40 °C) pentru a îndepărta orice reziduu vizibil de lapte, având grijă să lăsați apa să treacă prin toate orificiile din capac (fig. 32A): apoi scufundați toate componentele, timp de cel puțin 30 de minute, în apă de la robinet fierbinte (cel puțin 40 °C) cu

detergent de vase. Clătiți apoi din abundență sub jet de apă potabilă caldă toate componentele, conform indicațiilor de mai sus, frecând-o pe fiecare în parte cu mâinile.

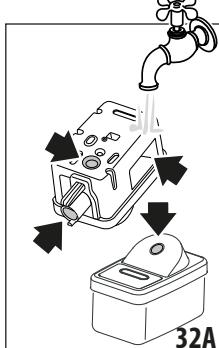

32A

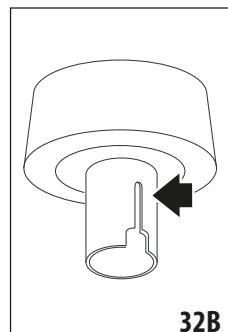

32B

5. Fiți atenții să nu rămână reziduuri de lapte în locașul și pe canalul situat sub buton: dacă este necesar, răzuiți canalul cu o scobitoare (fig. 32B);
6. Verificați, de asemenea, ca tubul de aspirare și de distribuire să nu fie înfundate cu reziduurile de lapte;
7. Ștergeți toate componentele cu o lăvă uscată și curată;
8. Asamblați la loc toate componentele capacului;
9. Montați din nou capacul carafei de lapte.

Retineti:

Espressorul vă reamintește o dată pe săptămână că este nevoie să curățați minutuoasă a carafei pentru lapte, repropunând secvența de curățare corectă.

12.11 Curățarea duzei de apă caldă

Curățați duza (A8) după fiecare preparare a laptelui, folosind un burete și îndepărtați resturile de lapte depuse pe garnituri (fig. 20).

13. DECALCIFIERIE

Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere, de pe ambalajul acestuia (inclus la anumite modele și/sau disponibil la vânzare în centrele de asistență autorizate).
- Vă recomandăm să folosiți exclusiv decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcificanți necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defectiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.
- Decalcifiantul poate deteriora suprafețele delicate. În caz de vârsare accidentală a produsului, ștergeți-l imediat.

Pentru a efectua ciclul de decalcifiere


Decalcifiant	Decalcifiant De'Longhi
Recipient	Capacitate recomandată: 2,0 Litri
Timp	~30min

Decalcificați aparatul când pe afișaj apare „DECALCIFIERE NECESSARĂ - APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE (~ 30min)”: dacă dorîți să efectuați imediat decalcifierea, apăsați și urmați operațiunile de la punctul 3.

Pentru a amâna decalcifierea pentru mai târziu, apăsați : pe afișaj, simbolul (B6) vă va reaminti faptul că aparatul necesită efectuarea ciclului de decalcifiere. (Mesajul va fi repetat la fiecare pornire).

Pentru a accesa meniul decalcifiere:


- Apăsați tasta (C3) pentru a accesa meniul;
- Apăsați „DECALCIFIERE” și urmați indicațiile de pe afișaj;
- „SCOATEȚI FILTRUL DE APĂ”(fig. 33); extrageți rezervorul de apă (A17), îndepărtați filtrul de apă (D4) (dacă este prevăzut).

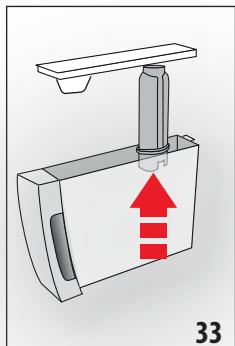

33

- Introduceți distribuitorul de apă caldă (D6) fig.5.
- Goliți rezervorul pentru apă. Apăsați ;
- „DECALCIFIANT (NIVEL A) ȘI APĂ (NIVEL B).” Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unei punge de 100 ml) imprimat pe partea interioară a rezervorului (fig. 34); apoi adăugați apă (un litru) până când se ajunge la nivelul B (fig. 35); introduceți rezervorul pentru apă înapoi în aparat. Apăsați ;
- „GOLIȚI TĂVIȚA DE COLECTARE PICĂTURII”(fig. 21):
- Scoateți, goliți și introduceți la loc tăvița de colectare picături (A15) și recipientul pentru zaț (A11). Apăsați ;
- „AȘEZAȚI RECIP. DE 2 L, OK PT A ÎNCEPE”:

Așezați sub distribuitorul de apă caldă (D6) și sub distribuitorul de cafea (A9) un vas gol cu o capacitatea minimă de 2 litri;

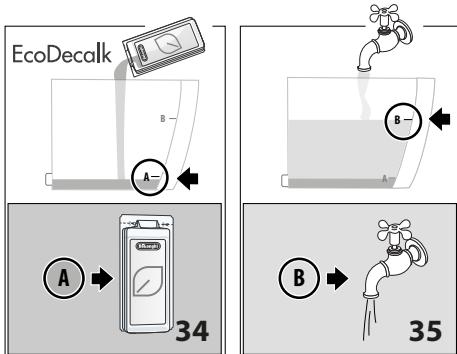


Atenție! Pericol de arsuri

Din duza pentru apă caldă și din distribuitorul de cafea curge apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

- Apăsați pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere. Ecranul afișează „DECALCIFIERE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AŞTEPTAȚI”: programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere curge atât din distribuitorul de apă caldă, cât și din duza de cafea, efectuând în mod automat o întreagă serie de procese de limpezire, la anumite intervale, pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat;

După aproximativ 30 minute, aparatul întrerupe decalcifierea;

- „CLĂTIȚI ȘI UMLETEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX (fig. 3): aparatul este acum pregătit pentru un ciclu de clărire cu apă potabilă proaspătă. Goliți recipientul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul pentru apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l până la nivelul MAX cu apă potabilă proaspătă și introduceți-l în aparat;
- “AŞEZAȚI RECIP. DE 2 L OK PT A ÎNCEPE LIMPEZ.”: Așezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub gura de scurgere a cafelei și a apei calde și apăsați ;
- Apa caldă ieșe mai întâi din duza de cafea și apoi din duza de apă caldă, iar pe afișaj va apărea „CLĂTIRE ÎN CURS. VĂ RUGĂM AŞTEPTAȚI”;
- Atunci când se termină apa din rezervor, goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clărire;
- (Dacă filtrul este montat) „INTROD. FILTRUL ÎN LOC. SĂU” (fig. 36). Apăsați și scoateți rezervorul de apă, apoi introduceți la loc, dacă a fost scos în prealabil, filtrul de dedurizare a apei;

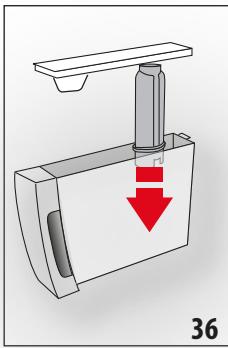

36

16. LIMPEZIȚI ȘI UMLEȚI CU APĂ PÂNĂ LA NIVELUL MAX (fig. 3): UMLEȚI la loc rezervorul până la nivelul MAX cu apă potabilă proaspătă;
17. „INTRODUCETI REZERVOR APĂ” (fig. 4): Reintroduceți rezervorul de apă;
18. „AȘEZAȚI RECIP. DE 2L OK PT A ÎNCEPE LIMPEZ.”: Așezați din nou vasul gol, utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub distribuitorul de apă caldă (fig. 8) și apăsați **Ok ✓**.
19. Apă caldă curge din duza de apă caldă/abur, iar pe afaș va apărea mesajul „LIMPEZIRE ÎN CURS, VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI”.
20. „GOLIȚI TÂVIȚA DE COLECTARE PICĂTURI” (fig. 21): La sfârșitul celei de-a doua clătiri, goliiți recipientul folosit pentru colectarea apei de clătire, scoateți, goliiți și reintroduceți tâvița de colectare a picăturilor (A15) și recipientul pentru zaț (A11): apăsați **Next >**;
21. „DECALCIFIERE FINALIZATĂ”: apăsați **Ok ✓**;
22. „UMLEȚI REZERVORUL CU APĂ PROASPĂTĂ”: extrageți și completați rezervorul de apă cu apă potabilă proaspătă până la nivelul MAX și reintroduceți-l în aparat.

Operațiunea de decalcificare este astfel încheiată.

Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcificare nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice) aparatul va solicita finalizarea acestuia, la următoarea repornire.
- Este normal ca, după efectuarea ciclului de decalcificare, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A11).
- Aparatul necesită o a treia limpezire, în cazul în care rezervorul de apă nu a fost umplut până la nivelul maxim: acest lucru se face pentru a garanta că nu a rămas soluție decalcifiantă în circuitele interne ale aparatului. Înainte de a porni ciclul de clătire, nu uită să goliți tava de picurare.

14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Solicitarea de decalcificare va fi afișată după o anumită perioadă de funcționare prestatibila, ce depinde de duritatea apei. Dacă se dorește, puteți programa aparatul în funcție de duritatea reală a apei utilizate, efectuând, astfel, mai puțin frecvent operațiunea de decalcificare.

14.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă furnizată „TOTAL HARDNESS TEST” (D1).
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După aproximativ un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând la 1 nivel.

14.2 Setarea durității apei

1. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful „Accesarea meniului”;
2. Apăsați **Next >** „DURITATE APĂ”;
3. Efectuați procedura indicată în paragraful anterior și măsuраți nivelul de duritate al apei;
4. „DUR. APĂ, ACTUAL SUBLINIAT”: Apăsați nivelul detectat la punctul anterior, astfel cum este specificat în următorul tabel: (Nivel 1 = apă potabilă; Nivel 4 = apă foarte dură);

Numărul pătratului roșu	Bandă reactivă	Duritate apă
1		Nivel 1 = apă potabilă
2		Nivelul 2 = apă puțin dură
3		Nivelul 3 = apă dură
4		Nivel 4 = apă foarte dură


5. Apăsați **Esc** pentru a reveni la pagina principală. Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

15. FILTRU PENTRU DEDURIZARE

Unele modele sunt prevăzute cu filtru de dedurizare a apei (D4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu conține acest filtru, vă recomandăm să-l achiziționați de la centrele autorizate de asistență De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

15.1 Instalarea filtrului


1. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful „6.1 Accesarea meniului”;
2. Apăsați „FILTR. APĂ”;
3. „ROTIȚI BUTONUL DE INDICARE A DATEI PÂNĂ LA URMĂTOARELE 2 LUNI” (fig. 37): scoateți noul filtru (D4) din ambalaj și roțiți discul calendaristic astfel încât să fie afișate următoarele 2 luni de utilizare. Apăsați **Next >** ;

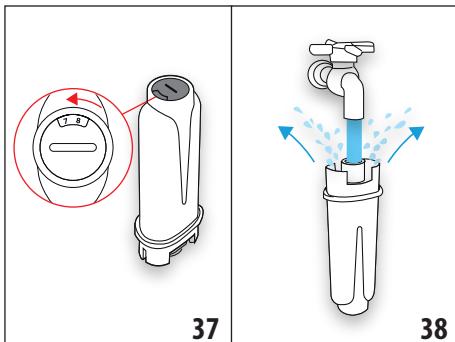

Retineti!

IFiltrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal. Dacă, în schimb, aparatul rămâne nefolosit, cu filtrul montat, acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

4. „LĂS. APĂ CRG ÎN ORIF. PÂNĂ IESE PRIN FANTE” (fig. 38): Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă de la robinet prin orificiul central al filtrului, conform indicațiilor din figură, până când apa ieșe prin deschizăturile laterale, timp de cel puțin un minut. Apăsați **Next >** ;
5. Scoateți rezervorul (A17) din aparat și umpleți-l cu apă.
6. „SCUFUNDĂȚI FILTRUL, LĂȘÂND SĂ IASĂ BULELE DE AER” (fig. 39): Introduceți filtrul în rezervorul de apă și scufundați-l complet timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor, pentru a permite ieșirea bulelor de aer. Apăsați pe **Next >** ;

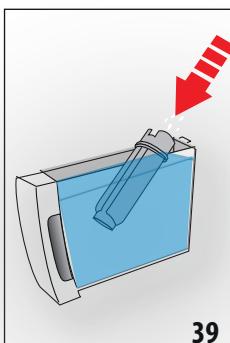

7. „INTROD. FILTRUL ÎN LOC. SÂU”: Introduceți filtrul (D4) în locașul corespunzător (fig. 36) și apăsați-l până la capăt. Apăsați **Next >** ;
8. „INTRODUCETI REZERVOR APĂ”: Închideți la loc rezervorul cu capacul (A16), apoi introduceți rezervorul înapoi în aparat (fig. 4);
9. „POZIȚIONAȚI RECIPIENTUL DE 0,5L PENTRU A ACTIVA FILTRUL” (fig. 6): punteți recipientul sub duza de apă fierbinte (D6) și apăsați **Ok ✓**: „APĂ CALDĂ. VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI” distribuirea începe și se oprește automat. În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

15.2 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (D4) atunci când pe display apare mesajul „ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ, APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE”: dacă doriți să efectuați imediat înlocuirea, apăsați **Ok ✓** și urmați operațiunile de la punctul 3 din capitolul anterior.

Pentru a amâna înlocuirea filtrului pe mai târziu, apăsați **Esc**: pe afișaj, simbolul (B8) vă va reaminti faptul că filtrul trebuie înlocuit. Pentru înlocuire, procedați după cum urmează:

1. Accesați meniul astfel cum este indicat în paragraful „6.1 Accesarea meniului” și apăsați **Next >** ;
2. Apăsați „FILTRU APĂ”;
3. Apăsați „ÎNLOCUIRE FILTRU”
4. Continuați prin urmărirea operațiilor ilustrate în paragraful anterior de la punctul 3, mai întâi prin extragerea rezervorului (A17) și a filtrului folosit.

Retineti!

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

15.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul fără filtrul (D4), trebuie să îl scoateți și să semnalăți scoaterea acestuia. Procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul (A17) și filtrul uzat;
2. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful „6.1 Accesarea meniului” și apăsați **Next >**; apăsați „FILTRU APĂ”;
3. Apăsați „SCOATEȚI FILTRUL DE APĂ”;
4. „CONFIRMAȚI SCOATAREA FILTRULUI”: apăsați **Ok ✓** (în schimb, dacă doriți să reveniți la meniul setării, apăsați **Esc**);
5. „SCOAT. FILTRU EFEC.”: aparatul a salvat modificarea. Apăsați **Ok ✓** pentru a reveni la pagina principală.

Retineți!

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.




16. DATE TEHNICE




Tensiune:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Putere:	1450W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor de apă:	1,8 l
Dimensiuni LxTxH:	240x440x360 mm
Lungime cablu:	1250 mm
Greutate:	10 kg
Capacitate max. recipient cafea boabe:	300 g

16.1 Recomandări pentru un Consum Redus de Energie

- Pentru a reduce consumul de energie, după prepararea uneia sau mai multor băuturi, scoateți recipientul (E) sau accesoriile.
- Setați oprirea automată după 15 minute (consultați paragraful „6.11 Oprire automată (standby) ”):
- Activați funcția Consum Redus de Energie (consultați paragraful „6.13 Consum redus de energie ”);
- Când aparatul solicită acest lucru, efectuați ciclul de decalcifiere (consultați capitolul „13. Decalcifiere”).

17. MESAJE AFİŞATE PE DISPLAY

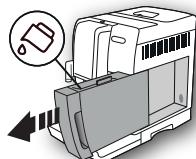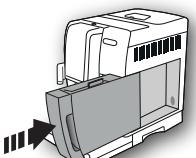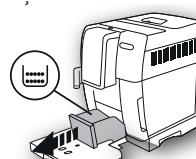MESAJ AFİŞAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL CU APĂ PROASPĂTĂ 	Apa din rezervor (A17) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și introduceți-l în mod corespunzător, apăsându-l în jos până când simțiți că s-a fixat.
INTRODUCETI REZERVOR APĂ 	Rezervorul (A17) nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți rezervorul în mod corect, apăsând până în capăt.
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZĂT 	Recipientul pentru zăt (A11) este plin.	Goliți recipientul pentru zăt, tăvița de colectare picături (A15) și curățați-le, apoi introduceți-le la loc. Important: atunci când scoateți tăvița de colectare picături, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zăt, chiar dacă nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul pentru zăt să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se înfundă.

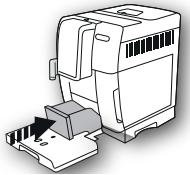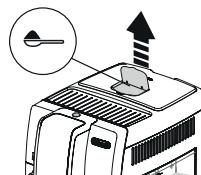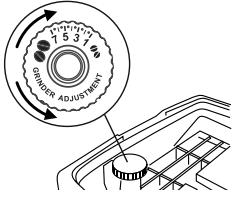MESAJ AFİŞAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
INTRODUCETI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ 	După curățare nu a fost introdus recipientul pentru zaț (A11).	Scoateți tăvița de colectare a picăturilor (A15) și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCETI CAFEUA MĂCINATĂ MAX. O MĂSURĂ 	A fost selectată prepararea cu cafea pre-măcinată.	Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este blocată, apoi introduceți o măsură rasă (D2) de cafea pre-măcinată și apăsați OK pe afișaj urmând instrucțiunile din paragraf „7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată”.
REUMPLEȚI RECIPIENTUL PENTRU BOABE DE CAFEĂ 	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A3) (fig. 9).
	Pâlnia (A4) pentru cafeaua pre-măcinată s-a înfundat.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (D5) urmând indicațiile din par. „12.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinate”.
MĂC. PREA FIN. REGL. RÂŞNIȚA 	Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc.	Repetați procedura de preparare a cafelei și rotați butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) (fig. 12) cu treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce râșnița funcționează. Dacă, după ce ați preparat cel puțin 2 cafele, distribuirea este încă prea lentă, repetați ajustarea acționând asupra butonului de reglare cu încă o unitate (par. „7.5 Reglarea râșniței”). Dacă problema persistă, verificați dacă rezervorul pentru apă (A17) este introdus până la capăt.
	Dacă este prezent filtrul de dedurizare a apei (D4) este posibil ca formarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea.	Introduceți distribuitorul de apă caldă (D6) în aparat și lăsați să curgă puțină apă, până când curgerea devine regulată. Dacă problema persistă, scoateți filtrul (consultați par. „15.3 Scoatere filtru”).
INTRODUCETI DUZA APĂ	Duza de apă (D6) nu este introdusă sau este introdusă greșit	Introduceți duza de apă, împingând-o până la capăt.

MESAJ AFİŞAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
INTRODUCETI CARAFA DE LAPTE	Carafă lapte (E) nu este introdusă sau este introdusă incorect.	Introduceți carafa, apăsând până în capăt.
INTRODUCETI GRUP INFUZOR	După curățare, nu a fost introdus la loc infuzorul (A20).	Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. „12.9 Curățarea infuzorului”.
CIRCUIT GOL APĂS. OK PT A ÎNCEPE	Circuitul de apă este gol	Apăsați selectorul ce corespunde opțiunii „OK” și lăsați să curgă apă din distribuitor (D6): curgereea se va întrerupe automat. Dacă problema persistă, verificați dacă rezervorul pentru apă (A17) este introdus până la capăt.
	A fost introdus un nou filtru de dedurizare (D4)	Asigurați-vă că ati respectat corect instrucțiunile pentru introducerea noului filtru (par. „15. Filtru pentru dedurizare”). Dacă problema persistă, scoateți filtrul (consultați par. „15.3 Scoatere filtru”).
APĂS. OK PT A EFEC. CURĂȚ. SAU ROTIȚI BUTONUL	A fost introdusă carafa de lapte cu butonul de reglare a spumei (E1) în poziția „CLEAN”.	Dacă dorîți să continuați cu funcția CLEAN, apăsați selectorul corespunzător opțiunii „OK”, sau rotiți butonul de reglare a spumei pe una din pozițiile aferente funcției lapte.
DECALCIFIERIE ÎNTRERUPTĂ APĂSAȚI NEXT PENTRU A CONTINUA	Decalcificarea a fost întreruptă sau nu a fost finalizată corect.	Apăsați NEXT pentru a relua procesul de decalcificare. Pentru mai multe informații consultați capitolul „13. Decalcificare”.
ROTIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA CLEAN	Laptele tocmai a fost distribuit și, prin urmare, canalele interne ale carafei de lapte (E) trebuie curățate.	Rotiți butonul de reglare a spumei (E1) pe poziția CLEAN (fig. 18).
ROTIȚI BUTONUL DE REGL. A SPUMEI	A fost solicitată o rețetă cu lapte	Rotiți butonul în poziția corespunzătoare spumei dorite.
SEL. UN GUST MAI DELICAT SAU REDUC. DOZA DE CAFEA	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați o intensitate mai redusă, prin apăsarea tastei Intensitate (C5) sau reduceți cantitatea de cafea măcinată (maxim 1 măsură).

MESAJ AFİŞAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
DECALCIFIERIE NECESARĂ OK PT A ÎNCEPE (~30MIN)	Indică faptul că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului.	Apăsați selectorul corespunzător opțiunii „OK” pentru a începe ciclul de decalcifiere, sau „ESC” dacă dorîți să efectuați decalcificarea cu altă ocazie. Trebuie să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. „13. Decalcificiere”.
ÎNLOCUIȚI FILTR. APĂ APĂS. OK PT A ÎNCEPE	Filtrul pentru dedurizarea apei (D4) este uzat.	Apăsați selectorul corespunzător opțiunii „OK” pentru a înlocui filtrul sau pentru a-l scoate, sau „ESC” dacă dorîți să efectuați această operație cu altă ocazie. Urmați instrucțiunile din cap. „15. Filtru pentru dedurizare”.
ALARMĂ GENERALĂ: CONSULTAȚI MANUALUL	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curătați foarte bine aparatul, urmând instrucțiunile din cap. „12. Curățare”. Dacă după curățare aparatul încă mai afișează mesajul, contactați Serviciul pentru clienți și/sau un centru de asistență autorizat.
	Nu uitați că este necesar să curătați canalele interne ale carafei de lapte (E).	Rotiți butonul de reglare a spumei (E1) pe poziția CLEAN (fig. 18).
	Vă reamintește faptul că este necesară înlocuirea filtrului (D4).	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l, urmând instrucțiunile din cap. „15. Filtru pentru dedurizare”.
	Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere, descris în cap. „13. Decalcificiere”.
	Indică faptul că modul economisire energie este activat.	Pentru a dezactiva modul economisire energie, procedați conform indicațiilor din par. „6.13 Consum redus de energie ”.
VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI	Aparatul se încălzește pentru a atinge temperatură optimă	
CURĂȚARE ÎN CURS VĂ RUGĂM AȘTEPTAȚI	Aparatul detectează prezența unor impuriăti în interiorul său	Așteptați ca aparatul să fie iar gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați serviciul pentru clienți și/sau un centru de asistență autorizat.

18. REMEDIEREA PROBLEMELOR


În continuare sunt enumerate câteva posibile defecție.

Dacă problema nu poate fi remediată în modul descris, este necesar să vă adresați serviciului de Asistență Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu pornește.	Ştecarul nu este conectat la rețea.	Introduceți ștecarul în priză (fig. 1).
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite în prealabil.	Încălziți ceștile, clătindu-le cu apă caldă (rețineți: se poate folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea preparată.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți infuzorul cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (a se vedea par. „6.3 Clătire”).
	Temperatura setată pentru cafea este prea scăzută.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (a se vedea par. „6.7 Temp. cafea”). Rețineți: Modificarea temperaturilor este mai eficientă în cazul băuturilor lungi.
	Este necesar să se efectueze decalcificarea aparatului	Urmați instrucțiunile din cuprinsul cap. „13. Decalcificare”. După aceea, verificați gradul de duritate a apei („14.1 Măsurarea durității apei”) și verificați ca aparatul să fie setat conform durității reale („14.2 Setarea durității apei”).
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 1, în sens opus acelor de ceasornic, în timp ce râșnița funcționează (fig. 12). Modificați cu câte o unitate, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „7.5 Reglarea râșniței”).
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
	Cafeaua nu este proaspătă.	Ambalajul cafelei este deschis de prea mult timp, iar cafeaua și-a pierdut gustul.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce râșnița funcționează (fig. 12). Modificați cu câte o unitate, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „7.5 Reglarea râșniței”).
Cafeaua curge prin una sau ambele duze ale distribuitorului.	Duzele distribuitorului de cafea (A9) sunt înfundate.	Curătați orificiile cu o scobitoare (fig. 24B).
Cafeaua preparată este prea apoasă.	Pâlnia (A4) este blocată.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (D5) astfel cum este descris în par. „12.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinante”.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu prepară cafeaua	Aparatul detectează impurități în interiorul său: pe afișaj apare mesajul "Curăț. în curs".	Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a efectuat stingerea în mod corect	Închideți aparatul, apăsând tasta  (A7) (consultați cap. „5. Oprirea aparatului”).
La finalul ciclului de decalcificare, aparatul solicită o a treia clătire	În timpul celor două cicluri de clătire, rezervorul (A17) nu a fost umplut până la nivelul MAX	Procedați conform instrucțiunilor aparatului, golind mai întâi tăvița de colectare picături (A15), pentru a evita revârsarea apei.
Laptele nu curge din tubul de alimentare (E5)	Capacul (E2) carafei de lapte (E3) este murdar	Curățați capacul recipientului pentru lapte, urmând instrucțiunile din par. „12.10 Curățarea carafei de lapte”.
	Capacul (E2) nu este asamblat corect.	Asamblați corect toate componentele, conform instrucțiunilor din par. "9.1 Umpleți și fixați carafa de lapte.
Laptele are bule mari de aer, sau curge cu intreruperi din tubul de alimentare cu lapte (E5) sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau tipul de lapte nu este potrivit pentru băutura solicitată.	Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că folosiți tipul corect de lapte, în funcție de tipul de băuturi calde sau reci pe care le preparați (a se vedea par. „9.1 Ce lapte să folosiți?“). Folosiți băuturi păstrate la frigider (aproximativ 5°C).
	Butonul pentru reglarea spumei (E1) nu este bine reglat.	Reglați butonul, urmând indicațiile din cap. „9. prepararea de băuturi calde cu lapte“.
	Capacul (E2) sau butonul de reglare spumă (E1) al carafei de lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul carafei de lapte, conform descrierii de la par. „12.10 Curățarea carafei de lapte“.
	Există apă în canalul situat sub butonul de reglare a spumei (E1).	Scoateți butonul și ștergeți foarte bine.
	Se folosesc băuturi vegetale.	Pentru rezultate mai bune, folosiți băuturi la temperatura frigiderului (aproximativ 5 °C). Reglați cantitatea de spumă astfel cum este indicat în par. „9.3 Selectarea intensității cafelei sau utilizarea cafelei pre-măcinate“
Espressorul nu este în funcțiune și emite zgomote sau emană cantități mici de aburi	Duza de apă caldă (A8) este murdară	Curățați duza urmând instrucțiunile din par. „12.11 Curățarea duzei de apă caldă“.
	Espressorul este gata de funcționare sau a fost închis de puțin timp și unele picături de condens cad în interiorul vaporizatorului care mai este cald	Acest fenomen face parte din funcționarea normală a aparatului; pentru a limita fenomenul, goliiți tăvița pentru colectarea picăturilor.
Suportul pentru cești (A12) este fierbinte.	Au fost preparate rapid mai multe băuturi, una după alta	
După curățare, tăvița de colectare a picăturilor (A15) nu poate fi introdusă în aparat	Tăvița de colectare a condensului (A10) nu este poziționată corect	Verificați ca tăvița de colectare condens să fie introdusă corect

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aparatul emană aburi de la tăvița de colectare a picăturilor (A15) și/sau există apă pe suprafața pe care acesta este instalat.	După curățare nu a fost reintrodus grătarul tăvii (A14).	Introduceți grătarul tăvii de scurgere la loc în tăvița de colectare a picăturilor.

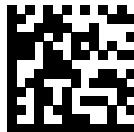

Register Now 

www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

5713268239_01_1123