
ECAM37X95

DINAMICA
plus

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions
Visit www.delonghi.com for a list of service centers
near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS
120 V ~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des
centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
120 V ~ 60 HZ 1250 W



CAFETERA


Repase y guarde estas instrucciones.
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su
aparato.
Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de
servicios cercanos a usted.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
120 V ~ 60 HZ 1250 W

Instructions videos available at:
<http://dinamicaplus.delonghi.com>

DeLonghi

A

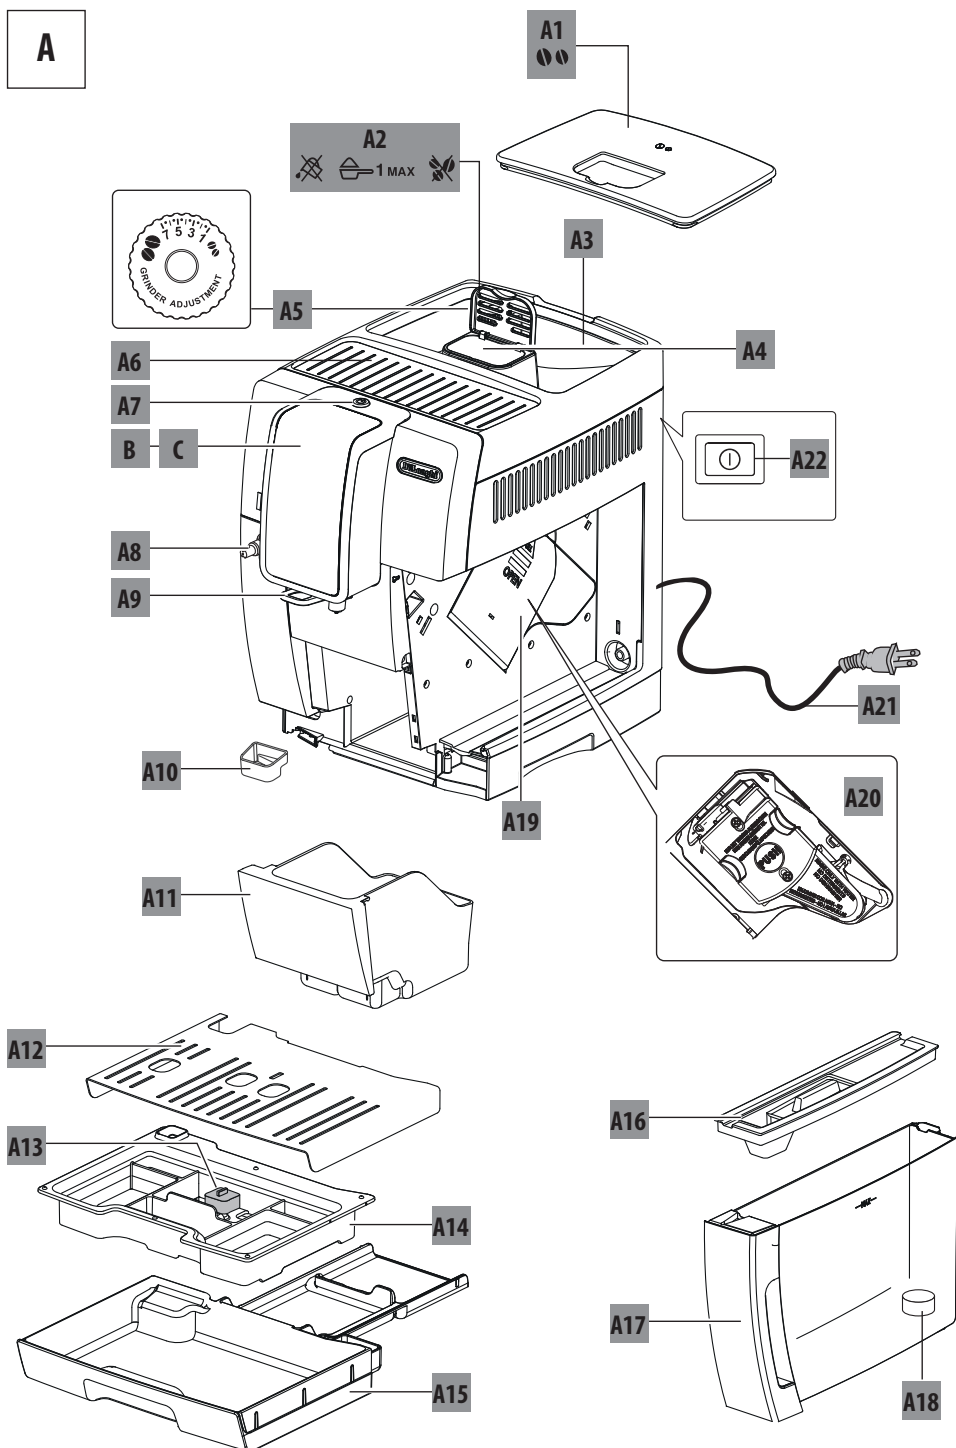

EN




4

FR

30

ES

57

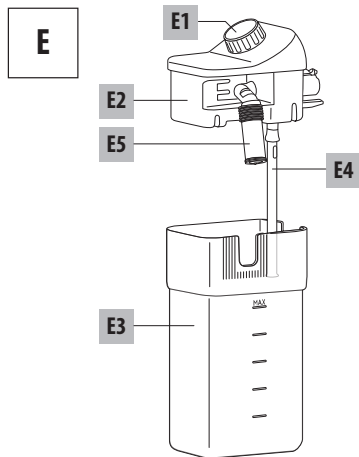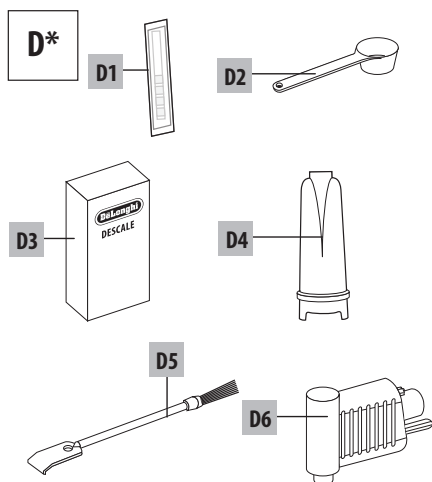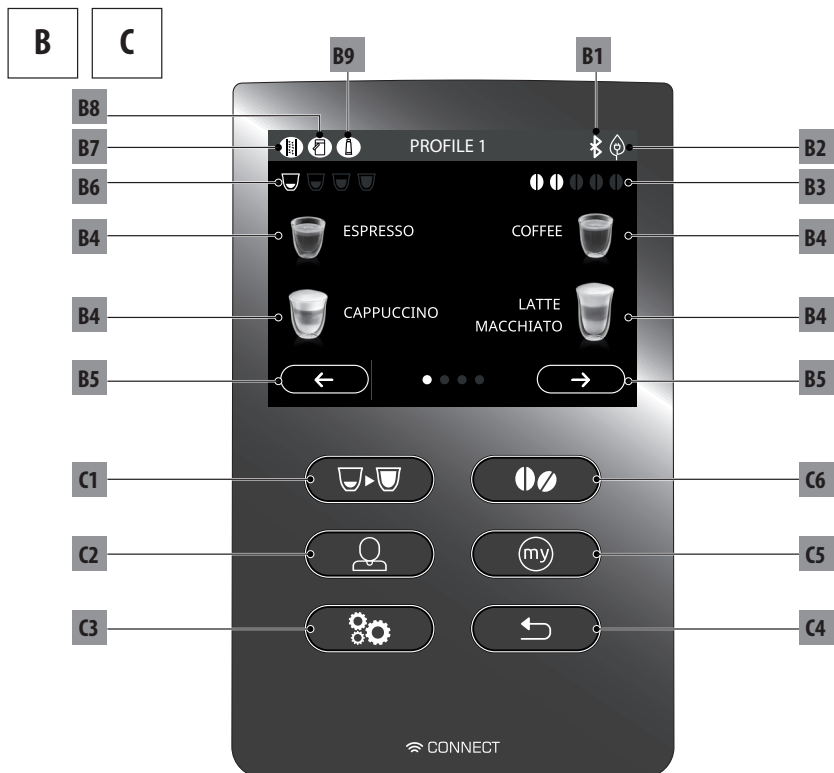

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	5
SAVE THESE INSTRUCTIONS	5
SHORT CORD INSTRUCTIONS	5
1. INTRODUCTION	6
1.1 Letters in brackets	6
1.2 Troubleshooting and repairs.....	6
1.3 Download the App!	6
2. DESCRIPTION	6
2.1 Description of the machine (page 2 - A)	6
2.2 Description of the homepage (main screen) (page 3 - B)	6
2.3 Description of the control panel (page 3 - C)	6
2.4 Description of the accessories (page 3 - D*)	6
2.5 Description of the milk container (page 3 - E)	6
3.  SETTING UP THE MACHINE	7
4.  TURNING THE MACHINE ON	8
5. TURNING THE MACHINE OFF	8
6.  MENU SETTINGS	8
6.1 Access the settings menu	8
6.2 Exit the menu.....	8
6.3 Rinse	8
6.4 Descaling	8
6.5 Water filter	8
6.6 Drinks settings	8
6.7 Auto-off (standby)	9
6.8 Energy saving	9
6.9 Coffee temperature	9
6.10 Water hardness	9
6.11 Set language	9
6.12 Beep	9
6.13 Bluetooth	9
6.14 Statistics	9
6.15 Default values	9
6.16 Customize profile	9
7.  MAKING COFFEE	10
7.1 Making coffee using coffee beans	10
7.2 Selecting the coffee intensity.....	10
7.3 Selecting the coffee quantity	10
7.4 Making coffee using pre-ground coffee.....	10
7.5 Adjusting the coffee grinder.....	11
7.6 Tips for a hotter coffee	11

9.  MAKING MILK-BASED DRINKS	12
9.1 Filling and attaching the milk container	12
9.2 Adjusting the amount of froth	12
9.3 Making cappuccinos and milk-based drinks automatically.....	12
9.4 Cleaning the milk container after use	13
10. COFFEE CARAFE	13
11.  DELIVERING HOT WATER	14
12.  CUSTOMIZING THE DRINKS 	14
13.  MEMORIZING YOUR OWN USER PROFILE.	14
14.  CLEANING	14
14.1 Cleaning the machine	14
14.2 Cleaning the internal circuit	15
14.3 Cleaning the coffee grounds container	15
14.4 Cleaning the drip tray and condensate tray	15
14.5 Cleaning the inside of the machine	16
14.6 Cleaning the water tank.....	16
14.7 Cleaning the coffee spouts	16
14.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel	16
14.9 Cleaning the brewing unit	16
14.10 Cleaning the milk container	17
14.11 Cleaning the hot water nozzle.....	18
15.  DESCALING	18
16.  SETTING WATER HARDNESS	19
16.1 Measuring water hardness.....	19
16.2 Setting water hardness	19
17.  WATER SOFTENER FILTER	20
17.1 Installing the filter	20
17.2 Replacing the filter.....	20
17.3 Removing the filter	21
18. REGULATORY COMPLIANCE	21
19.  DISPLAYED MESSAGES	22
20.  TROUBLESHOOTING	27

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing this bean to cup espresso and cappuccino machine.

Take a few minutes to read this Instruction for Use. This will avoid all risks and damage to the machine.

1.1 Letters in brackets

The letters in brackets refer to the legend in the description of the machine on pages 2-3.

1.2 Troubleshooting and repairs

In the event of problems, first try and resolve them by reading the information given in sections "19. Displayed messages" and "20. Troubleshooting".

If this does not resolve the problem or you require further information, you should consult Customer Services by calling the number given on the warranty card.

1.3 Download the App!



A number of functions can be controlled remotely using the De'Longhi Coffee Link App.

In the App, you can also find information, tips and curious facts about the world of coffee, together with information on your machine at your fingertips.



This symbol highlights the functions you can control or consult using the App.

You can also create new drinks and save them in your machine.

Please note:

Check compatible devices on "[compatibledevices.delonghi.com](https://www.compatibledevices.delonghi.com)".

2. DESCRIPTION

2.1 Description of the machine (page 2 - A)

- A1. Beans container lid
- A2. Pre-ground coffee funnel lid
- A3. Beans container
- A4. Pre-ground coffee funnel
- A5. Grinding adjustment dial
- A6. Cup shelf
- A7.  button: to turn the machine on and off (standby)
- A8. Hot water connection nozzle
- A9. Coffee spouts (adjustable height)

- A10. Condensate tray
- A11. Coffee grounds container
- A12. Cup tray
- A13. Drip tray water level indicator
- A14. Tray grille
- A15. Drip tray
- A16. Water tank lid
- A17. Water tank
- A18. Water softener filter housing
- A19. Brewing unit door
- A20. Brewing unit
- A21. Power cord
- A22. Main switch (*Some models only)

2.2 Description of the homepage (main screen) (page 3 - B)

- B1. Bluetooth active symbol
- B2. Energy Saving active symbol
- B3. Selected intensity
- B4. Directly selected drinks
- B5. Scroll arrow
- B6. Quantity selected
- B7. Descalc required alarm
- B8. Milk container needs cleaning alarm
- B9. Filter needs replacing alarm

2.3 Description of the control panel (page 3 - C)

- C1.  : drink quantity selection
- C2.  : profile selection
- C3.  : machine settings menu
- C4.  : press to exit from the selected function and go back to the main menu
- C5.  : My drinks selection menu. Unless previously programmed from the settings menu as described in chapter "12 Customizing the drinks", the drink is programmed directly the first time you use the machine
- C6.  : drink intensity selection

2.4 Description of the accessories (page 3 - D*) (* The type and number of accessories differ according to model)

- D1. "Total Hardness Test" indicator paper
- D2. Pre-ground coffee measure
- D3. Descaler (certain models only)
- D4. Water softener filter (certain models only)
- D5. Cleaning brush
- D6. Hot water spout

2.5 Description of the milk container (page 3 - E)

- E1. Froth adjustment and CLEAN dial


- E2. Milk container lid
- E3. Milk container
- E4. Milk intake tube
- E5. Frothed milk spout (adjustable)

3. SETTING UP THE MACHINE

Please note!


- The first time you use the machine, the water circuit is empty and the machine could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.
- Coffee has been used to factory test the machine and it is therefore completely normal for there to be traces of coffee in the grinder. The machine is, however, guaranteed to be new.
- You should customize water hardness as soon as possible following the instructions in section "16. Setting water hardness".

1. Connect the machine to the mains electricity supply (fig. 1).

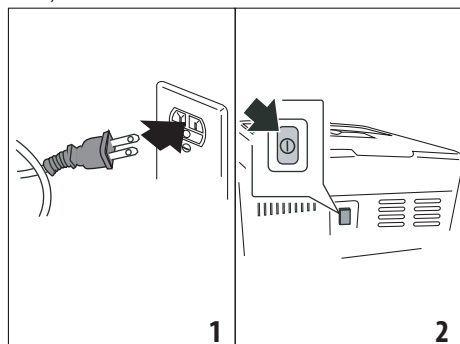


2. Models with main switch (A22): Make sure the main switch (A22) at the back of the machine is pressed (fig. 2);
3. To select the language of the display, press and hold **Next >** until the required language appears on the display, then press the flag corresponding to the language. Now follow the instructions indicated on the display of the machine:


4. Remove the water tank (A17) (fig. 3), fill to the MAX line (marked on the tank) with fresh water (fig. 4), then put the tank back in the machine (fig. 5);

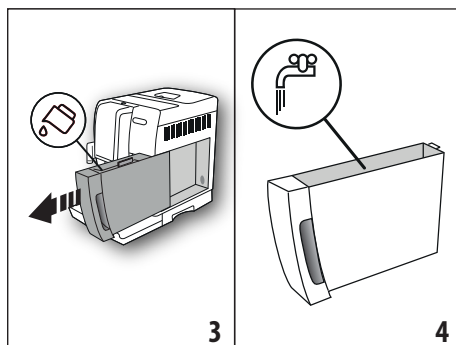

5. Make sure the hot water spout (D6) is attached to the connection nozzle (A8) (fig. 6) and place a container with a minimum capacity of 200 ml/ 6.76 fl oz under the coffee spouts (A9) and hot water spout (fig. 7);

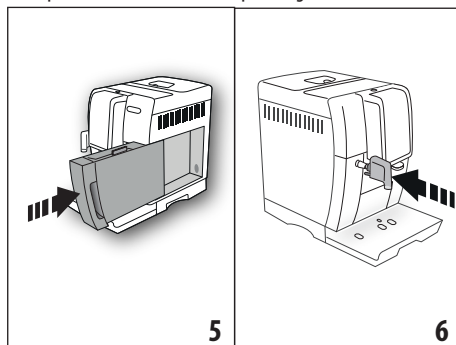

6. Press **Ok ✓** to confirm. The machine delivers water from the spout (fig. 7).

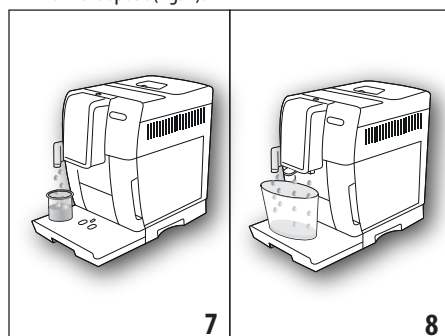

7. At the end of delivery, the machine proceeds with heating by performing a rinse cycle, delivering hot water from the coffee spouts (fig. 8).

The coffee machine is now ready for normal use.

Please note!


- The first time you use the machine, you need to make 4-5 cappuccinos before it starts to give optimal results.

- When making the first 4 - 5 cappuccinos, it is normal to hear the noise of boiling water. After this, the noise becomes less.
- To improve the performance of your machine, we recommend installing a water softener filter (D6) as described in section "16. Water softener filter".

4. TURNING THE MACHINE ON

Please note!

- Models with main switch (A22): Before turning the machine on, make sure the main switch is pressed in (fig. 2).
 - Each time the machine is turned on, it performs an automatic preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. The machine is not ready for use until the cycle has been completed.
1. To turn the machine on, press the  button (A15) (fig. 9): the machine comes on;

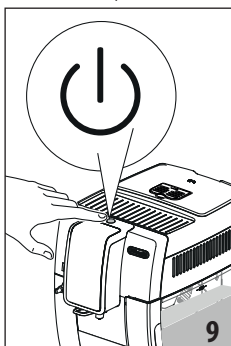

2. When at temperature, the machine performs a rinse cycle delivering hot water from the coffee spouts (A9). As well as heating the boiler, this also heats the internal circuits by circulating hot water.

The machine is ready for use when the main screen (homepage) appears.

5. TURNING THE MACHINE OFF

Whenever the coffee machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

Danger of scalding!

During rinsing, a little hot water comes out of the coffee spouts (A9) and is collected in the drip tray (A15) underneath. Take care to avoid contact with splashes of water.

1. To turn the machine off, press the  button (A15) (fig. 9).
2. The machine performs a rinse cycle then goes off (stand-by).

3. Models with main switch (A22): Release the main switch (at the back of the machine (fig. 2).

Please note!

If you will not be using the machine for some time, unplug from the mains socket.

Important!

Never unplug while the machine is on.

6. MENU SETTINGS

6.1 Access the settings menu

1. Press the  button (C3) to enter the menu;
2. Scroll through the menu items by pressing  until the required item is displayed;
3. Press the menu item you want to select.

6.2 Exit the menu

When you have made the adjustments, press  until you are back on the homepage.

6.3 Rinse

Use this function to deliver hot water from the coffee spouts (A9) to clean and heat the machine's internal circuit.

1. Place a container with a minimum capacity of 100ml under the coffee spouts (fig. 8).
2. A few seconds after "RINSE" has been selected, hot water is delivered from the coffee spouts to clean and heat the machine's internal circuit (fig. 8).
3. To stop rinsing, press  or wait for rinsing to stop automatically.

Please note!

- If the machine is not used for more than 3-4 days, when you turn it on again, we strongly recommend performing 2/3 rinses before use;
- After cleaning, it is normal for the grounds container (A11) to contain water.

6.4 Descaling

For instructions on descaling, see section "15. Descaling".

6.5 Water filter

For instructions on how to install the filter (D6), see section "16. Water softener filter".

6.6 Drinks settings

In this section, you can consult your customized settings and, if you wish, reset the default values for each drink.

1. Once in the settings menu, press "DRINK SETTINGS". The values for the first drink appear on the display;

- The values are displayed on vertical bars. The default value is indicated by the  symbol, while the current value is highlighted by the solid part of the vertical bar;
- To go back to the settings menu, press . To scroll and display the drinks, press ;
- To reset the default values for the drink displayed, press ;
- "CONFIRM RESET?": to confirm, press  (to cancel, press );
- "DEFAULT VALUES SET": press .

The drink has been reset to the default values. Proceed with the other drinks or go back to the homepage by pressing  twice.

6.7 Auto-off (standby)

Auto-off can be set so that the machine goes off after 15 or 30 minutes, or 1, 2 or 3 hours.

To program Auto-off, proceed as follows:

- Press "AUTO-OFF";
- Select the required time interval by pressing the selection arrows  (increase) or  (decrease);
- To confirm, press .

Auto-off is now programmed.

6.8 Energy saving

Use this function to enable or disable energy saving. When enabled, the function reduces energy consumption in compliance with European regulations.

To disable or enable "Energy Saving", proceed as follows:

Press "ENERGY SAVING" to disable  or enable  the function;

The corresponding symbol (B2) appears on the top bar of the homepage to indicate that the function has been enabled.

Please note:

If energy saving is active, you may have to wait a few seconds before delivery.

6.9 Coffee temperature

To change the temperature of the water used to make the coffee, proceed as follows:

- Press "COFFEE TEMPERATURE". The selectable values appear on the display (the current value is underlined);
- Press the value you want to set (LOW, MEDIUM, HIGH).

Please note:

Varying the temperature has most effect for long drinks.

6.10 Water hardness

For instructions on setting water hardness, see section "16. Setting water hardness".

6.11 Set language

To modify the language of the display, proceed as follows:

- Press "SET LANGUAGE";
- Press the flag corresponding to the language you want to set (press  to display all the languages available).

6.12 Beep

This enables or disables the beep emitted by the machine each time an icon is pressed or an accessory is inserted/removed. To disable or enable the beep, proceed as follows:

Press "BEEP" to disable  or enable  the function;

6.13 Bluetooth

This function enables or disables the protection PIN to connect to the machine from a device.

- Press "BLUETOOTH". The serial number of the machine (19 digits) and a 4 digit number (PIN) appear on the display (B1);
- Press  to enable or  to disable the request for the PIN when you connect via the App;

During the connection operations, the PIN required to connect to the App is displayed.

The PIN can be customized directly from the App.

Please note!

The serial number of the machine, visible in the "Bluetooth" function, enables it to be identified unambiguously when an association is created with the APP.

6.14 Statistics

This displays statistics relating to the machine. To view the statistics, proceed as follows:

Press "STATISTICS" and check all the statistics by scrolling through the items using .

6.15 Default values

This resets all menu settings and user customization back to the default values (with the exception of the language which remains as set).

To reset the default values, proceed as follows:

- Press "DEFAULT VALUES". "RESET DEFAULT VALUES" is displayed. Press  to confirm (or press  to cancel the operation);
- "DEFAULT VALUES SET": press  to confirm.

6.16 Customize profile

To customize the icon of the current profile, proceed as follows:

- Press "CUSTOMIZE PROFILE";
- Press the required icon (press  to display all the available icons). The top strip on the homepage becomes the same color as the selected icon.


7. MAKING COFFEE

7.1 Making coffee using coffee beans

Important!


Do not use green, caramelised, flavored or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and make it unusable.

1. Fill the container (A4) with coffee beans (fig. 10);

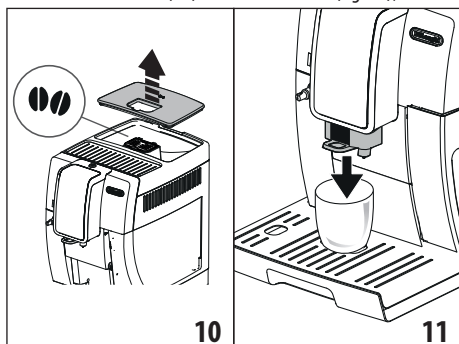

2. Place a cup under the coffee spouts (A9) (fig.8);
3. Lower the spouts as near as possible to the cup (fig. 11). This makes a creamier coffee;
4. Then select the desired drink:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
5. Preparation begins. An image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Please note:

- You can prepare 2 cups of ESPRESSO coffee at the same time by pressing "2X  " during preparation of 1 ESPRESSO (the image is displayed for a few seconds at the start of preparation).
- While the machine is making coffee, delivery can be interrupted at any moment by pressing .

Once the coffee has been delivered, the machine will be ready for further use.

Please note!

- Various alarm messages could be displayed while using the machine (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER, ETC.). Their meaning is explained in section "19. Displayed messages".
- For hotter coffee, see section "7.6 Tips for a hotter coffee".

- If the coffee is delivered a drop at a time, too weak and not creamy enough or too cold, read the tips in section "7.5 Adjusting the coffee grinder" and section "20. Trouble-shooting".
- Preparation of each coffee can be customized (see section "11. Customizing the drinks" and "13. Memorizing your own user profile").

7.2 Selecting the coffee intensity

Press the  button (C1):

my 	Custom (if programmed) / Standard
   	EXTRA LIGHT
   	LIGHT
   	MEDIUM
   	STRONG
   	X-STRONG
	(see "7.4 Making coffee using pre-ground coffee")

After delivering the drink, the intensity setting is reset to the my  value.

7.3 Selecting the coffee quantity

Press the  button (C1):

my 	Custom (if programmed) / Standard (see table in section "11. Customising the drinks")
   	SMALL SIZE
   	MEDIUM SIZE
   	LARGE SIZE
   	X-LARGE SIZE


After delivering the drink, the quantity setting is reset to the my  value

7.4 Making coffee using pre-ground coffee

Important!

- Never add pre-ground coffee when the machine is off or it could spread through the inside of the machine and damage it.

- Never use more than 1 level measuring spoon (D2) as it could damage the machine or block the funnel (A4).
 - When using pre-ground coffee, only one cup can be made at a time.
1. Press the  button (C1) until "☕" (ground) is displayed.
 2. Then select your required coffee:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
 3. "ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE": open the lid of the pre-ground coffee funnel (A2).
 4. Make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one level measure of pre-ground coffee (fig. 12).

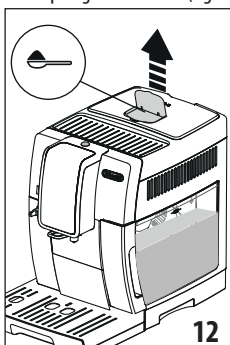

5. Place a cup under the coffee spouts (A9) (fig. 11).
6. Press : Preparation begins. An image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation proceeds.

Once the coffee has been made, the machine is ready to make the next drink.

Important! Making LONG coffee:


Halfway through preparation, the machine requests a further level measure of pre-ground coffee. Proceed, then press

.

7.5 Adjusting the coffee grinder


The coffee grinder is set by default to prepare coffee correctly and should not require regulating initially.

However, if after making the first few coffees you find that the coffee is either too weak and not creamy enough or delivery is too slow (a drop at a time), this can be corrected by adjusting the grinding adjustment dial (A5) (fig. 13).

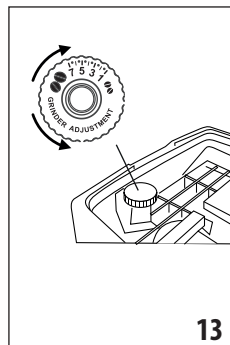

Please note!

The grinding adjustment dial must only be turned when the coffee grinder is in operation during the initial phase of coffee preparation.

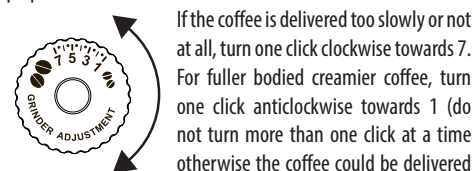

a drop at a time).

The effect of the adjustment will be noticed only after making a further 2 cups of coffee, at least. If this adjustment does not produce the desired result, turn the dial another click.

7.6 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- perform a rinse cycle by selecting the "Rinse" function (section "6.3 Rinse");
- warm the cups with hot water using the hot water function (see section "10. Delivering hot water");
- increase the coffee temperature (section "6.9 Coffee temperature"). Varying the temperature has most effect for long drinks.

8. OVER ICE COFFEE

1. Select "Over ice" on the homepage;
2. Select the desired quantity and strength by pressing "+" or "-"; then press .
3. Add ice to a large glass about half way full and place the glass under the brewing unit;
4. Press  to start delivery;
5. Add additional ice to the glass/coffee plus any syrup, sweetener or milk desired and enjoy

Important!

Always use glasses resistant to thermal shock.


9. MAKING MILK-BASED DRINKS

Please note!

To avoid milk with poor froth or large bubbles, always clean the milk container lid (E2) and hot water connection nozzle (A8) as described in sections "9.4 Cleaning the milk container after use", "14.10 Cleaning the milk container" and "14.11 Cleaning the hot water nozzle".


9.1 Filling and attaching the milk container

1. Remove the lid (E2) (fig. 14);
2. Fill the milk container (E3) with a sufficient quantity of milk, not exceeding the MAX level marked on the container (fig. 15). Each mark on the side of the container corresponds to about 100 ml of milk;

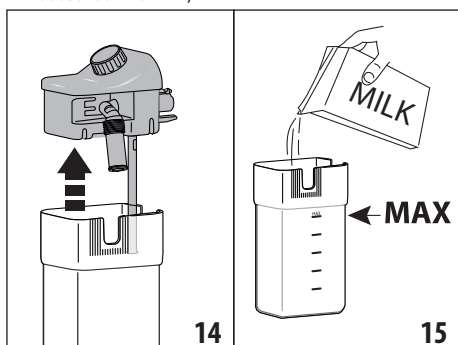


Please note!

- For a denser and more evenly distributed froth, always use skimmed or partially skimmed milk at refrigerator temperature (about 5 °C).
- The quality of the froth will vary depending on:
 - type of milk or vegetable drink;
 - the brand used;
 - ingredients and nutritional value.
- If "Energy Saving" mode is enabled, you may have to wait a few seconds before the drink is delivered.

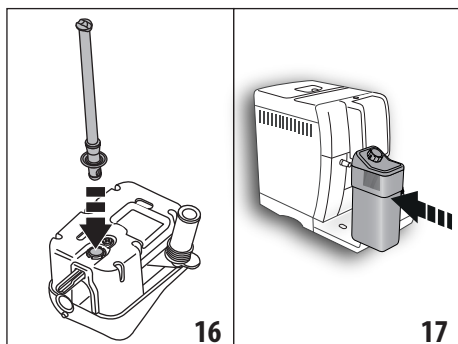

3. Make sure the milk intake tube (E4) is correctly inserted in the bottom of the milk container lid (fig. 16); Place the lid back on the milk container;
4. Remove the hot water spout (D6);
5. Attach the milk container (E3) to the connection nozzle (A8) and push as far as it will go (fig. 17). The machine emits a beep (if the beep function is enabled);
6. Place a sufficiently large cup under the coffee spouts (A9) and the frothed milk spout (E5). Adjust the length of the milk spout. To move it nearer the cup, simply pull it downwards (fig. 18).

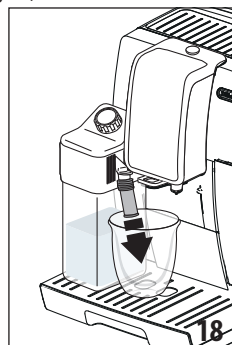

7. Follow the instructions below for each function.

9.2 Adjusting the amount of froth

Turn the froth adjustment dial (E1) to adjust the amount of froth on the milk delivered while making cappuccinos and milk-based coffees.

Dial position	Description	Recommended for...
	NO FROTH	HOT MILK (not frothed) / LATTE
	MIN. FROTH	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAX. FROTH	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HOT MILK (frothed)

9.3 Making cappuccinos and milk-based drinks automatically

1. Fill the milk container (E3) and attach it as described above.
2. Select the required drink:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - HOT MILK
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX

- LATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. A message on the display instructs you to turn the froth adjustment dial (E1) according to the froth required by the original recipe. Turn the dial on the milk container lid.
 4. After a few seconds, preparation begins automatically and an image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Once the coffee has been made, the machine is ready to make the next drink.


Please note! general indications when preparing all milk-based drinks

-  : press to interrupt preparation completely and go back to the homepage.
-  : press to interrupt milk or coffee delivery and move on to the next delivery (if applicable) to complete the drink.
- Preparation of each coffee can be customized (see section "11. Customizing the drinks").
- Do not leave the milk container out of the refrigerator for long periods. The warmer the milk (5°C is ideal), the poorer the quality of froth produced.

9.4 Cleaning the milk container after use

Each time you use a milk function, "TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" appears on the display and the milk frother lid must be cleaned:

1. Leave the milk container (E3) in the machine (you do not need to empty it);
2. Place a cup or other recipient under the frothed milk spout;
3. Turn the froth adjustment dial (E1) to "CLEAN" (fig. 19). "CLEANING UNDERWAY RECIPIENT UNDER SPOUT" appears on the display together with a bar which gradually fills as cleaning progresses. Steam mixed with hot water comes out of the frothed milk spout (fig. 20). Cleaning stops automatically;

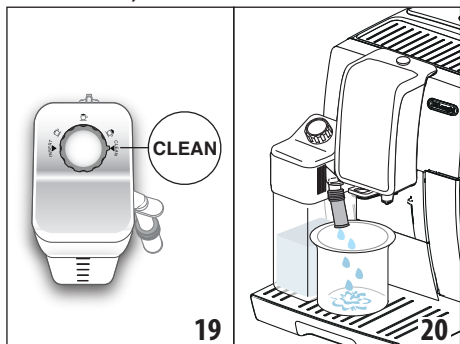

4. Turn the dial back to one of the froth selections;
5. Remove the milk container and always clean the hot water connection nozzle (A8) with a sponge (fig. 21).



Please note!

- To prepare a number of cappuccinos and milk based coffees, clean the milk container after you have prepared the last drink only. To proceed with making the next drinks, when the CLEAN message is displayed, press .
- If you do not clean the milk container, the  symbol (B8) appears on the display to remind you that it needs cleaning.
- The milk container can be kept in the refrigerator.
- In certain cases, the machine will need to heat up before the container can be cleaned.

10. COFFEE CARAFE

1. Position a carafe under the coffee spouts (A9). When choosing the carafe to use, bear in mind the quantity to be delivered, namely:

Selected quantity	Quantity (fl oz/ml)
	8.45 / 250
	16.9 / 500
	25.4 / 750

2. Press "COFFEE POT", "SELECT INTENSITY" "AND NUMBER OF CUPS";
3. Press .
4. After a few seconds, preparation begins automatically and an image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Once the coffee has been delivered, the machine will be ready for further use.


Please note:

-  **Esc**: press to interrupt preparation completely and go back to the homepage.

SAFETY WARNING:

After making the pot of coffee, leave the machine to cool for 5 minutes before making another drink. Risk of overheating!

11. DELIVERING HOT WATER




1. Make sure the hot water spout (D6) is attached correctly to the hot water connection nozzle (A8);
2. Place a cup under the spout;
3. Press "HOT WATER"; The corresponding image appears on the display, together with a progress bar which fills gradually as preparation proceeds;
4. The machine delivers hot water, then delivery stops automatically. To interrupt hot water delivery manually, press .

Please note!

- If "Energy Saving" mode is active, you may have to wait a few seconds before the hot water is delivered.
- Preparation of hot water can be customized (see sections "11. Customizing the drinks" and "13. Memorizing your own user profile").

12. CUSTOMIZING THE DRINKS

The intensity (when required) and quantity of the drinks can be customized.

1. Make sure the user profile for which you want to customize the drink is active. You can select "MY" drinks for each of the profiles;
2. Press  (C5);
3. To access the customizing screen, choose the drink you want to customize. The corresponding accessories must be inserted;
4. (Coffee drinks only) Select the required intensity by pressing "-" or "+" and press .
5. Preparation begins and the machine displays the quantity customizing screen in the form of a vertical bar. The star alongside the bar represents the current quantity;
6. When the amount reaches the minimum quantity you can set,  is displayed;
7. Press  when the required quantity in the cup is reached;
8. Press  to save (or  to cancel).

The machine confirms if the values have been saved or not (depending on the previous selection). Press . The machine goes back to the homepage.

Please note!

- **Milk-based drinks:** the coffee intensity is saved first, followed by the quantity of first milk, then coffee;
- **Hot water:** the machine delivers hot water. Press  to save the required quantity.
- You can also customize the drinks by connecting with the De'Longhi Coffee Link App.
- Press  to exit programming. The values will not be saved.

Drink quantity table		
Drink	Standard quantity	Programmable quantity
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20 -180 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
COFFEE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
HOT WATER	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. MEMORIZING YOUR OWN USER PROFILE

The machine allows you to memorize 3 different profiles, each associated with a different icon.

The customized "MY" drinks "INTENSITY" and "QUANTITY" values are saved in each profile (see section "11. Customizing the drinks "). The order in which all the drinks are displayed is based on the frequency of selection.

To select a profile, press  (C2) and select the desired profile.

Please note!

- "GUEST" profile: select this profile to deliver drinks with the default settings.
- You can rename your personal profile by connecting with the De'Longhi Coffee Link App.
- To customize the profile icon, see section "6.16 Customize profile".

14. CLEANING

14.1 Cleaning the machine

The following parts of the machine must be cleaned regularly:

- the machine's internal circuit;
- coffee grounds container (A11);
- drip tray (A15), condensate tray (A10), drip tray grille (A14) and tray full indicator (A13);

- water tank (A17);
- coffee spouts (A9);
- pre-ground coffee funnel (A4);
- brewing unit (A20), accessible after opening the brewing unit door (A19);
- milk container (E);
- hot water connection nozzle (A8);
- control panel (C).

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the coffee machine. With De'Longhi superautomatic coffee machines, no chemical products are required for cleaning purposes.
- None of the components of the machine can be washed in a dishwasher with the exception of the drip tray grille (A14) and milk container (E).

dishwasher safe 	hand wash only 
drip tray grille (A14)	cup tray (A12)
milk container (E)	water tank (A17)
	removable brewing unit (A20)
	drip tray (A15)
	coffee grounds container (A11)

- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

14.2 Cleaning the internal circuit

If the machine is not used for more than 3/4 days, before using it again, we strongly recommend switching it on and:

- performing 2/3 rinse cycles by selecting the "Rinse" function (section "6.3 Rinse");
- delivering hot water for a few seconds (section "10. Delivering hot water").

Please note!

After cleaning, it is normal for the grounds container (A11) to contain water.

14.3 Cleaning the coffee grounds container


When "EMPTY GROUNDS CONTAINER" appears on the display, the grounds container must be emptied and cleaned. The machine cannot be used to make coffee again until the grounds container (A11) has been cleaned. Even if not full, the empty grounds container message is displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the mains power supply.

Important! Danger of scalding

If you make a number of milk-based drinks one after the other, the metal cup tray (A12) becomes hot. Wait for it to cool down before touching it and handle it from the front only.

To clean (with the machine on):

1. Remove the drip tray (A15) and grounds container (A11) (fig. 22).

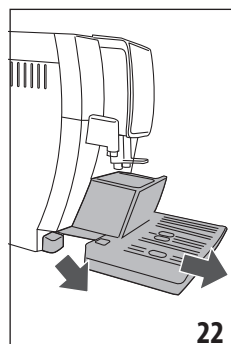

2. Empty the drip tray and grounds container and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. This can be done using the spatula on the brush (D5) provided.
3. Check the condensate tray (A10) (red) and empty if necessary.
4. Put the drip tray complete with grille and grounds container back in the machine.


Important!

When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

14.4 Cleaning the drip tray and condensate tray

Important!

The drip tray (A15) is fitted with a level indicator (A13) (red) showing the amount of water it contains (fig. 23).

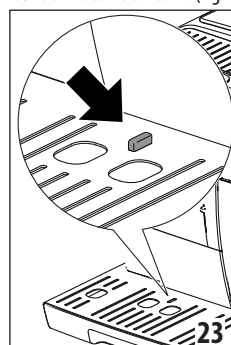

Before the indicator protrudes from the cup tray, the drip tray (A12) must be emptied and cleaned, otherwise the water may overflow the edge and damage the machine, the surface it rests on or the surrounding area.

To remove the drip tray, proceed as follows:

1. Remove the drip tray and coffee grounds container (A11) (fig. 22);
2. Remove the cup tray (A12) and drip tray grille (A14), then empty the drip tray and grounds container and wash all components.
3. Check the condensate tray (A10) (red) and empty if necessary;
4. Put the drip tray complete with grille and grounds container back in the machine.

Important!


When removing the drip tray, the grounds container must be emptied, even if it contains few grounds. If this is not done, when you make the next coffees, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

14.5 Cleaning the inside of the machine

Danger of electric shock!

Before cleaning internal parts, the machine must be turned off (see section "5. Turning the machine off") and unplugged from the mains power supply. Never immerse the machine in water.

1. Check regularly (about once a month) that the inside of the machine (accessible after removing the drip tray (A15)) is not dirty. If necessary, remove coffee deposits with the brush (D5) supplied and a sponge.
2. Remove all residues with a vacuum cleaner (fig. 24).

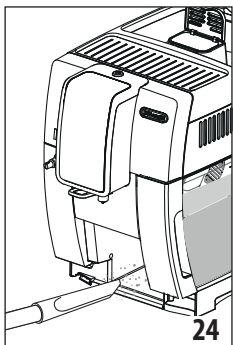

14.6 Cleaning the water tank

1. Clean the water tank (A17) regularly, about once a month and whenever you replace the water softener filter (if installed) (D6).
2. Remove the water tank (fig. 3);

3. Remove the filter (if installed) and rinse with running water;
4. Empty the water tank and clean with a damp cloth and a little washing up liquid. Rinse thoroughly with water.
5. Put the filter (if installed) back in the machine, fill the tank with fresh water up to the MAX level and put the tank back;
6. (Models with water softener filter only) Release around 100ml of hot water to reactivate the filter.

Please note:

If the machine is not used for more than 3-4 days, you should clean the tank as described above.

14.7 Cleaning the coffee spouts

1. Clean the coffee spouts (A9) regularly with a sponge or cloth (fig. 25A);
2. Check the holes in the coffee spout are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick (fig. 25B).



14.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel

Clean the pre-ground coffee funnel (A4) regularly (about once a month) with a damp cloth. Proceed as follows:

1. Turn the machine off (see chapter "5. Turning the machine off");
2. Open the funnel door (A2);
3. Clean the funnel with the brush provided (D5);
4. Close the door.

Important!

After cleaning, make sure there are no accessories left in the funnel. The presence of foreign objects in the funnel while the machine is in operation could damage the machine.

14.9 Cleaning the brewing unit


The brewing unit (A20) must be cleaned at least once a month.

Important!

The brewing unit cannot be extracted while the machine is on.

1. Make sure the machine is correctly turned off (see section "5. Turning the machine off");
2. Remove the water tank (A17) (fig. 3);

3. Open the brewing unit door (A19) (fig. 26) on the right side of the machine;

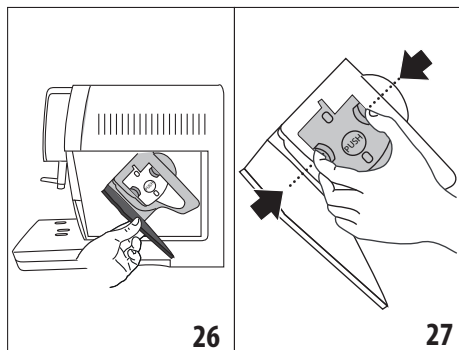


4. Press the two colored release buttons inwards and at the same time pull the brewing unit outwards (fig. 27);
5. Soak the brewing unit in water for about 5 minutes, then rinse under the tap;

Important!

RINSE WITH WATER ONLY

NO DETERGENTS - NO DISHWASHER


6. Do not use detergents when cleaning the brewing unit, as they could damage it.
7. Use the brush (D5) to remove any coffee residues left in the brewing unit housing, visible through the brewing unit door;
8. After cleaning, replace the brewing unit by sliding it onto the internal support (fig. 28), then push the PUSH symbol fully in until it clicks into place;

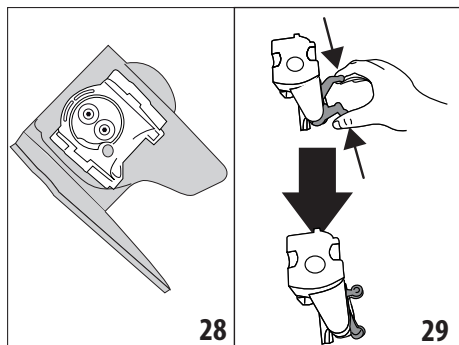

Please note!

If the brewing unit is difficult to insert, before insertion, adapt it to the right size by pressing the two levers shown in fig. 29.

9. Once inserted, make sure the two colored buttons have snapped out (fig. 29);

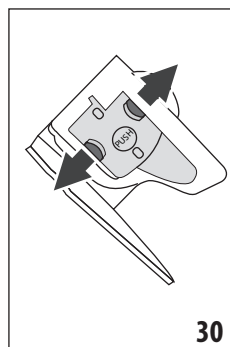


10. Close the brewing unit door;
11. Put the water tank back.


14.10 Cleaning the milk container

Each time you use the milk carafe (E), clean as described below:

1. Remove the lid (E2);
2. Remove the milk spout (E5) and intake tube (E4) (fig. 31);
3. Turn the froth adjustment (E1) dial anticlockwise to the "INSERT" position and pull it off upwards;

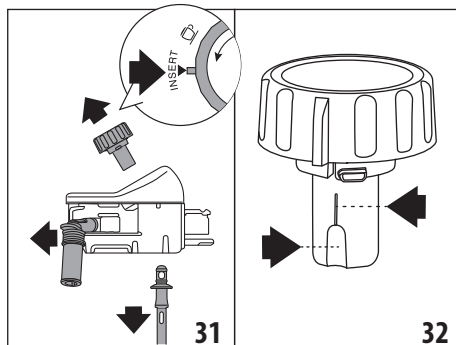

4. Wash in a dishwasher (recommended) or by hand as indicated below:
 - **In a dishwasher:** Rinse all the above components and the milk container with hot running drinking water (at least 40°C), then place them in the top basket of the dishwasher and run a program at 50°C, e.g. standard ECO.
 - **By hand:** Thoroughly rinse all the components and the milk carafe with hot running drinking water (at least 40°C) to remove all visible milk residues; make sure to run the water through the holes in the lid (fig. 33). Then immerse all the components in hot drinking water (at least 40°C) and washing up liquid for at least 30 minutes. Rinse all the above components thoroughly under hot drinking water, rubbing them one at a time with your hands.

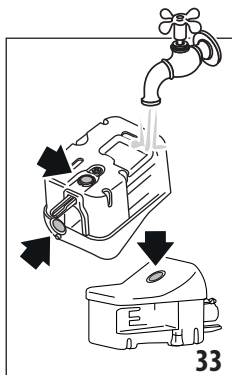

5. Make sure there are no milk residues on the hollow and groove under the dial. If necessary, scrape the groove with a toothpick (fig. 32);
6. Check that the intake tube and spout are not clogged with milk residues;
7. Dry all the components with a clean dry cloth;
8. Reassemble all the lid components;
9. Attach the lid back on the milk container.

14.11 Cleaning the hot water nozzle

Each time you prepare milk, clean the connection nozzle (A8) with a sponge to remove milk residues from the gaskets (fig. 21).

15. DESCALING

Important!

- Before use, read the instructions and the labeling relative to the descaler product, which are indicated on the pack (included with certain models and/or available for purchase from authorized service centers).
- Use De'Longhi descaler only. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee. Descaler could damage delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.


To descale	
Descaler	De'Longhi "EcoDecalk" descaler
Container	Recommended capacity: 2.0L / 67.63 fl oz
Time	~45min

Descalc the machine when "DESCALING NEEDED" "PRESS OK TO START (~45min)" appears on the display: To descale the machine immediately, press  and follow the operations from point 3.



To descale the machine later, press . The  symbol (B7) appears on the display to remind you that the machine needs descaling. (The message appears each time you turn the machine on).

To access the descaling menu:

1. Press the  button (C3) to enter the menu;
2. Press "DESCALE" and follow the instructions on the display;
3. "REMOVE WATER FILTER" (fig. 34): extract the water tank (A17), remove the water softener filter (D6) (if present) and empty the tank. Press  ;

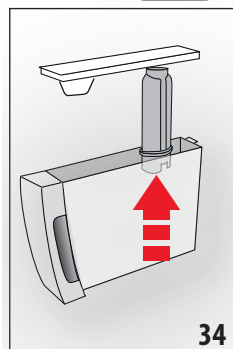

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)". Pour the descaler into the tank up to level A (corresponding to a 100ml pack) marked on the inner surface of the tank (fig. 35), then add water (one liter) up to level B (fig. 36) and put the water tank back. Press  ;

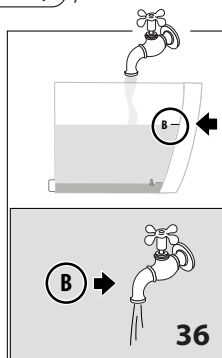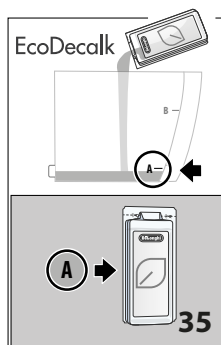

5. "EMPTY DRIP TRAY" (fig. 22);
6. Remove, empty and replace the drip tray (A15) and grounds container (A11). Press  ;
7. "POSITION 2I CONTAINER" "OK TO START":

Place an empty container with a minimum capacity of 2 liters under the hot water spout (D6) and coffee spouts (A9);


Important! Danger of scalding

Hot water containing acid flows from the hot water and coffee spouts. Take care to avoid contact with splashes of this solution.

8. Press **Ok ✓** to confirm that you have added the descaling solution. "DESCALING UNDERWAY" "PLEASE WAIT" is displayed: The descale program starts and the descaler liquid comes out of the hot water and coffee spouts. A series of rinses is performed automatically to remove all the scale residues inside the coffee machine;

After about 25 minutes, descaling stops;

9. "RINSE AND FILL WATER TANK" "UP TO MAX LEVEL" (fig. 4): the machine is now ready to rinse with fresh water. Empty the container used to collect the descaler solution. Extract the water tank, empty, rinse under running water, fill with fresh water up to the MAX level and put back in the machine;
10. "POSITION 2I CONTAINER" "OK TO START RINSING": Place the container used to collect the descaler solution empty under the coffee spouts and hot water spout (fig. 9) and press **Ok ✓**;
11. Hot water is delivered first from the coffee spouts then from the hot water spout and "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" is displayed;
12. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water;
13. (If the filter is installed) "INSERT FILTER" "INTO ITS HOUSING" (fig. 37). Press **Next >** and extract the water tank. Replace the water softener filter if removed previously;

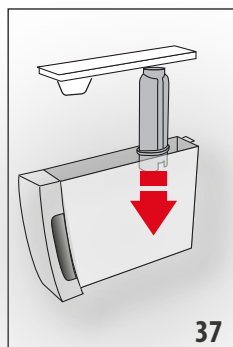

14. "RINSE AND FILL WATER TANK" "UP TO MAX LEVEL" (fig. 3): Fill the tank up to the MAX level with fresh water;
15. "INSERT WATER TANK" (fig. 4): Put the water tank back in the machine;

16. "POSITION 2I CONTAINER" "OK TO START RINSING": Place the container used to collect the descaler solution empty under the hot water spout (fig. 7) and press **Ok ✓**.
17. Hot water is delivered from the hot water/steam spout and "Rinsing UNDERWAY" "PLEASE WAIT" is displayed;
18. "EMPTY DRIP TRAY" (fig. 21): At the end of the second rinse, empty the container used to collect the rinsing water, remove and empty the drip tray (A15) and grounds container (A11), then put back in the machine. Press **Next >**;
19. "DESCALE COMPLETE": press **Ok ✓**;
20. "FILL TANK WITH FRESH WATER": remove and top up the water tank with fresh water to the MAX level and put back in the machine.

The descaling cycle is now complete.

Please note!

- If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. no electricity) when the machine comes on again, it will prompt for the cycle to be completed.
- After descaling, it is normal for the grounds container (A11) to contain water.
- If the water tank has not been filled to the MAX level, at the end of descaling, the machine requests a third rinse to guarantee that the descaler solution has been completely eliminated from the machine's internal circuits. Before starting rinsing, remember to empty the drip tray.

16. SETTING WATER HARDNESS

The "DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45MIN)  message is displayed after a period of time established according to water hardness.

The machine can also be programmed according to the actual hardness of the local water supply, so that the descaling procedure will be required less frequently.

16.1 Measuring water hardness

1. Remove the "TOTAL HARDNESS TEST" indicator paper (D1) from its pack.
2. Immerse the paper completely in a glass of water for about one second.
3. Remove the strip from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level.

16.2 Setting water hardness

1. Access the menu as described in section "6.1 Access the settings menu";
2. Press "WATER HARDNESS";

- Carry out the procedure described in the previous section and measure water hardness;
- "WATER HARDNESS" "CURRENT VALUE UNDERLINED": Press the level measured previously as indicated in the following table: (Level 1 = soft water; Level 4 = very hard water);

Indicator paper	Water hardness
	Level 1 - soft water
	Level 2 - slightly hard water
	Level 3 - hard water
	Level 4 - very hard water


- Press to go back to the homepage.
The machine is now reprogrammed with the new water hardness setting.

17. WATER SOFTENER FILTER

Certain models are fitted with a water softener filter (D6). If this is not the case with your model, you are recommended to purchase one from De'Longhi customer services. To use the filter correctly, follow the instructions below.

17.1 Installing the filter


- Access the menu as described in section "6.1 Access the settings menu";
- Press "WATER FILTER";
- "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" (fig. 38): remove the new filter (D4) from the pack and turn the date indicator disk to display the next two months of use. Press ;

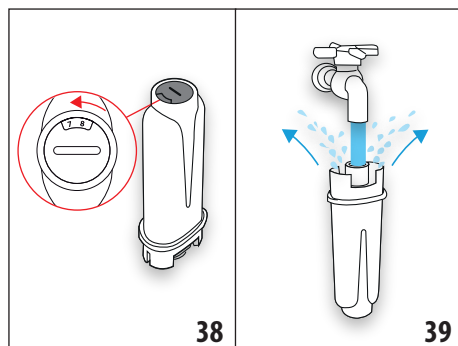

Please note

The filter lasts about two months if the machine is used normally. If the coffee machine is left unused with the filter installed, it will last a maximum of 3 weeks.

- "RUN WATER INTO FILTER HOLE" "UNTIL IT COMES OUT" (fig. 39): To activate the filter, run tap water through the hole in the filter as shown in the figure until water comes out of the openings at the side for more than a minute. Press ;
- Extract the tank (A17) from the machine and fill with water.
- "IMMERSE FILTER TO" "EXPEL AIR BUBBLES" (fig. 40): Insert the filter in the water tank and immerse it completely for about ten seconds, sloping it and pressing it lightly to enable the air bubbles to escape. Press ;

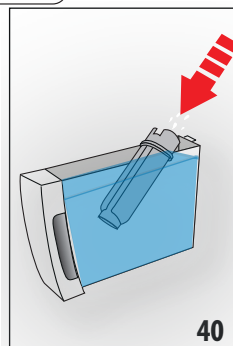

- "INSERT FILTER" "IN HOUSING": Insert the filter (D6) in the filter housing (fig. 37) and press as far as it will go. Press ;
- "INSERT WATER TANK": Close the tank with the lid (A17), then put the tank back in the machine (fig. 4);
- "POSITION 0.5L CONTAINER, OK TO ENABLE FILTER" (fig. 7): Place the container under the hot water spout (D6) and press : "HOT WATER PLEASE WAIT" delivery starts and stops automatically.

The filter is now activated and the coffee machine can be used.

17.2 Replacing the filter

Replace the filter (D6) when "REPLACE WATER FILTER" "PRESS OK TO START" appears on the display: to replace immediately, press and follow the instructions from point 5.

To replace the filter later, press . The symbol (B9) appears on the display to remind you that the filter needs replacing. To replace, proceed as follows:

- Access the menu as described in section "6.1 Access the settings menu";
- Press "WATER FILTER";
- Press "REPLACE FILTER"
- First remove the tank (A17) and exhausted filter, then follow the operations described in the previous section from point 3.

Please note!

After two months (see date indicator) or when the machine has not been used for 3 weeks, you should replace the filter even if the message has not yet been displayed.

17.3 Removing the filter

If you want to use the machine without the filter (D6), you must remove it and notify the machine of its removal. Proceed as follows:

1. Extract the tank (A17) and exhausted filter;
2. Access the menu as described in section "6.1 Access the settings menu";
3. PRESS "WATER FILTER";
4. Press "REMOVE WATER FILTER";
5. "CONFIRM REMOVE FILTER": press  (or press  to go back to the settings menu);
6. "FILTER REMOVED": the change has been saved. Press  to go back to the homepage.

Please note!

After two months (see date indicator) or when the machine has not been used for 3 weeks, you should replace the filter even if the message has not yet been displayed.

tions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

18. REGULATORY COMPLIANCE**FCC for USA**





This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:





- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.




IC for CND



This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two condi-

19. DISPLAYED MESSAGES

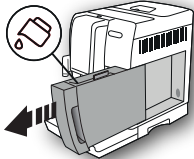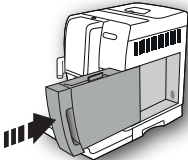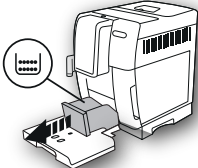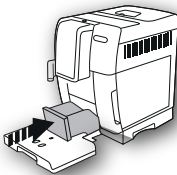DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
FILL TANK WITH FRESH WATER 	Insufficient water in the tank (A17).	Fill the tank with water and/or insert it correctly, pushing it as far as it will go until it clicks into place.
INSERT WATER TANK 	The hot water spout (A17) is not inserted or is inserted incorrectly.	Insert the tank correctly and press as far as it will go.
EMPTY GROUNDS CONTAINER 	The grounds container (A11) is full.	Empty the grounds container and drip tray (A15), clean and put back in the machine. Important: when removing the drip tray, the grounds container must always be emptied, however little it may have been filled. If this is not done, it can happen that the grounds container will fill up more than expected when further coffees are prepared, causing the machine to clog.
INSERT GROUNDS CONTAINER 	After cleaning, the grounds container (A11) has not been replaced.	Remove the drip tray (A15) and insert the grounds container.

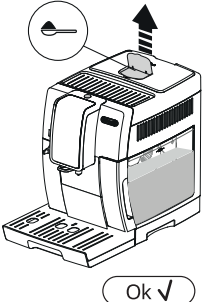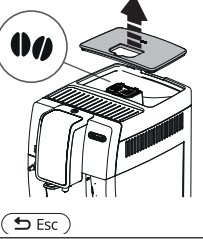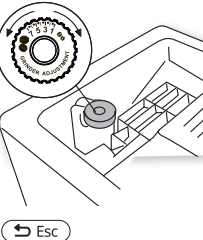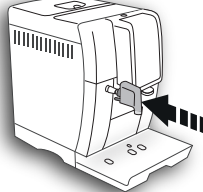DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE 	Preparation with pre-ground coffee has been selected.	Make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one level measure (D2) of pre-ground coffee, press "Next" on the display and follow the instructions in section "7.4 Making coffee using pre-ground coffee".
FILL BEANS CONTAINER 	The coffee beans have run out. The pre-ground coffee funnel (A4) is clogged.	Fill the beans container (A4) (fig. 10). Empty the funnel with the aid of the brush (D5) as described in section "14.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel".
GROUND TOO FINE. ADJUST GRINDER 	The grinding is too fine, so that the coffee is delivered too slowly or not at all.	Repeat coffee delivery and turn the grinding adjustment dial (A5) (fig. 12) one click clockwise towards "7" while the coffee grinder is in operation. If after making at least 2 coffees delivery is still too slow, repeat the correction procedure, turning the grinding adjustment dial another click until delivery is correct (see section "7.5 Adjusting the coffee grinder"). If the problem persists, make sure the water tank (A17) is fully inserted.
INSERT WATER SPOUT 	If the water softener filter (D6) is present, an air bubble may have been released inside the circuit, obstructing delivery. The hot water spout (D6) is not inserted or is inserted incorrectly	Insert the hot water spout as far as it will go.

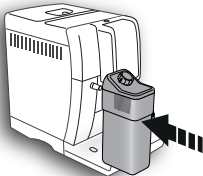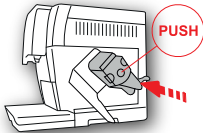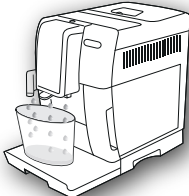DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
INSERT MILK CONTAINER 	The milk container (E) is missing or not correctly in place.	Insert the milk container, pushing it as far as it will go.
INSERT BREWING UNIT ASSEMBLY 	The brewing unit (A20) has not been replaced after cleaning.	Insert the brewing unit as described in section "14.9 Cleaning the brewing unit"nit".
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START  Ok ✓	The water circuit is empty	Press the selector corresponding to "OK" to deliver water from the spout (D6) until it flows out normally. If the problem persists, make sure the water tank (A17) is fully inserted.
	A new water softener filter has been inserted (D4)	Make sure you have followed the instructions for inserting the new filter (section "17. Water softener filter"). If the problem continues, remove the filter (section 16.3 Removing the filter".
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL  Ok ✓	The milk container has been inserted with the froth adjustment dial (E1) in the CLEAN position.	To proceed with the CLEAN function, press the selector corresponding to "OK", or turn the froth adjustment dial to one of the milk positions.

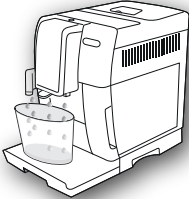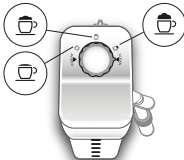DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
DESCALING INTERRUPTED PRESS NEXT TO CONTINUE  Next >	Descaling has been interrupted or has not been completed correctly.	Press NEXT to resume descaling. For more information, see section "14. Descaling".
TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION  (Esc)	Milk has been delivered recently and the tubes inside the milk container (E) must be cleaned.	Turn the froth adjustment dial (E1) to CLEAN (fig. 18).
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL 	The milk container has been inserted with the froth adjustment dial (E1) in the CLEAN position.	Turn the dial to the required froth position.
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE COFFEE QUANTITY  (Esc)	Too much coffee has been used.	Select a milder taste by pressing the "Intensity" button (C6) or reduce the quantity of ground coffee (maximum 1 measure).
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45MIN)  (Esc) Ok ✓	The machine must be descaled.	Press the selector corresponding to "OK" to start descaling or "ESC" to descale later. The descaling procedure described in section "15. Descaling" needs to be performed.

DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
REPLACE WATER FILTER PRESS OK TO START   Esc  Ok ✓	The water softener filter (D6) is exhausted.	Press the selector corresponding to "OK" to replace or remove the filter, or "ESC" to carry out the procedure later. Follow the instructions in section "16. Water softener filter".
GENERAL ALARM: REFER TO USER MANUAL 	The inside of the machine is very dirty.	Clean the inside of the machine thoroughly, as described in section "13. Cleaning". If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi Customer Services.
	The tubes inside the milk container (E) must be cleaned.	Turn the froth adjustment dial (E1) to CLEAN (fig. 18).
	Reminds you the filter (D6) must be replaced.	Replace the filter or remove it as described in section "16. Water softener filter".
	The machine must be descaled.	The descaling procedure described in section "15. Descaling" needs to be performed.
	Energy saving is enabled.	To disable energy saving, proceed as described in section "6.8 Energy saving".
	The machine is connected to a device via bluetooth.	
PLEASE WAIT	The machine is heating up to the optimum temperature	Please wait
CLEANING UNDERWAY PLEASE WAIT	The machine has detected impurities in its internal circuits	Wait for the machine to be ready again and reselect the required drink. If the problem persists, contact De'Longhi Customer Services.

20. TROUBLESHOOTING

Below is a list of some of the possible malfunctions.

If the problem cannot be resolved as described, contact customer services.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The machine does not come on.	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
	Models with main switch: The main switch (A23) is not pressed in.	Press the main switch (fig. 2).
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: you can use the hot water function).
	The internal circuits of the machine have cooled down because 2/3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making the coffee, heat the brewing unit by rinsing using the rinse function (see section "6.3 Rinse").
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the menu (see section "6.9 Coffee temperature"). Please note: Varying the temperature has most effect for long drinks.
	The machine must be descaled	Proceed as described in section "15. Descaling". Next, check the water hardness ("16.1 Measuring water hardness") and make certain the machine setting matches the local water supply hardness ("16.2 Setting water hardness").
The coffee is weak or not creamy enough.	The coffee is ground too coarsely.	Turn the grinding adjustment dial (A5) one click anticlockwise towards "1" while the coffee grinder is in operation (fig. 12). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "7.5 Adjusting the coffee grinder").
	The coffee is unsuitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	The coffee is ground too finely.	Turn the grinding adjustment dial (A5) one click clockwise towards "7" while the coffee grinder is in operation (fig. 12). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "7.5 Adjusting the coffee grinder").
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee spouts (A9) are blocked.	Clean the spouts with a toothpick (fig. 25B).

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The coffee delivered is watery.	The funnel (A4) is clogged.	Clean the funnel with the help of the brush (C5) as described in section "14.8 Cleaning the pre-ground coffee funnel".
The machine will not make coffee	The machine has detected impurities in its internal circuits. "Cleaning under-way" is displayed.	Wait for the machine to be ready again and reselect the required drink. Contact customer services if the problem persists.
The machine does not come on	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
The brewing unit cannot be removed	The machine has not been turned off correctly	Turn the machine off by pressing the  button (A15) (see section "5. Turning the machine off").
At the end of descaling, the machine requests a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank (A17) has not been filled to the MAX level	Follow the instructions displayed by the machine, but first empty the drip tray (A15) to avoid the water overflowing.
Milk does not flow from the milk spout (E5)	The milk container lid (E2) (E3) is dirty	Clean the milk carafe lid as described in section "14.10 Cleaning the milk container".
	The lid (E2) is not correctly in place.	Assemble all the components correctly as indicated in section "9.1 Filling and attaching the milk container".
The milk contains large bubbles and squirts out of the milk spout (E5) or there is little froth	The milk is not cold enough or not suitable for the drink requested.	Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 5° C). If the result is not as you wished, try changing brand of milk.
	The froth adjustment dial (E1) is incorrectly adjusted.	Adjust following the instructions in section "9. Making milk-based drinks".
	The milk container lid (E2) or froth adjustment dial (E1) are dirty	Clean the milk container lid and control knob as described in section "14.10 Cleaning the milk container".
	There is water in the groove below the froth adjustment dial (E1)	Extract the dial and dry thoroughly.
	Vegetable drinks have been used.	For best results, use drinks at refrigerator temperature (about 5° C). Adjust the amount of froth as described in section "9.2 Adjusting the amount of froth"
	The hot water connection nozzle (A8) is dirty	Clean the connection nozzle as described in section "14.11 Cleaning the hot water nozzle".
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.
The app is not working	App malfunction	Close the App, then run it again
The cup shelf (A6) is hot.	A number of drinks have been prepared in rapid succession	

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
After cleaning, the drip tray (A15) cannot be put back in the machine	The condensate tray (A10) is not in the correct position	Make sure the condensate tray is inserted correctly
The machine emits puffs of steam from the drip tray (A15) and/or there is water on the surface the machine rests on.	The drip tray grille (A14) has not been replaced after cleaning.	Put the drip tray grille back in the drip tray.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS..... 31

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT 31

1. INTRODUCTION 32

- 1.1 Lettres entre parenthèses..... 32
- 1.2 Dépannage et réparations..... 32
- 1.3 Téléchargez l'application ! 32

2. DESCRIPTION 32

- 2.1 Description de la machine (page 2 - A) 32
- 2.2 Description de la page d'accueil (écran principal) (page 3 - B)..... 32
- 2.3 Description du panneau de commande (page 3 - C)33
- 2.4 Description des accessoires (page 3 - D*) 33
- 2.5 Description du pot à lait (page 3 - E)..... 33

3. RÉGLAGE DE LA MACHINE 33

4. ALLUMER LA MACHINE 34

5. ÉTEINDRE LA MACHINE 34

6. PARAMÈTRES DU MENU 35

- 6.1 Accéder au menu des paramètres 35
- 6.2 Quitter le menu..... 35
- 6.3 Rincer 35
- 6.4 Détartrage 35
- 6.5 Filtre à eau 35
- 6.6 Paramètres des boissons 35
- 6.7 Arrêt automatique (veille) 35
- 6.8 Économie d'énergie 35
- 6.9 Température du café 35
- 6.10 Dureté de l'eau 36
- 6.11 Régler la langue 36
- 6.12 Bip 36
- 6.13 Bluetooth 36
- 6.14 Statistiques 36
- 6.15 Valeurs par défaut 36
- 6.16 Personnaliser le profil 36

7. PRÉPARER DU CAFÉ 36

- 7.1 Faire du café à partir de grains de café..... 36
- 7.2 Sélectionner l'intensité du café 37
- 7.3 Sélectionner la quantité de café..... 37
- 7.4 Préparation du café à partir de café moulu 37
- 7.5 Réglage du moulin à café..... 38
- 7.6 Conseils pour un café plus chaud..... 38

9. PRÉPARER DES BOISSONS À BASE DE LAIT 38

- 9.1 Remplir et fixer le récipient de lait 39
- 9.2 Réglage de la quantité de mousse 39
- 9.3 Préparer automatiquement des cappuccinos et des boissons à base de lait..... 39
- 9.4 Nettoyage du pot à lait après utilisation 40

10. CARAFE DE CAFÉ 40

11. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE 41

12. PERSONNALISATION DES BOISSONS .. 41

13. MÉMORISER VOTRE PROPRE PROFIL UTILISATEUR 41

14. NETTOYAGE..... 42

- 14.1 Nettoyage de la machine 42
- 14.2 Nettoyage du circuit interne..... 42
- 14.3 Nettoyage du tiroir à marc de café 42
- 14.4 Nettoyage du bac égouttoir et du bac à condensat 43
- 14.5 Nettoyer l'intérieur de la machine 43
- 14.6 Nettoyage du réservoir d'eau 43
- 14.7 Nettoyage des buses à café 43
- 14.8 Nettoyage de l'entonnoir à café pré-moulu..... 44
- 14.9 Nettoyage de l'unité de percolation 44
- 14.10 Nettoyage du récipient de lait 44
- 14.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude 45

15. DÉTARTRAGE 45

16. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU 47

- 16.1 Mesurer la dureté de l'eau..... 47
- 16.2 Réglage de la dureté de l'eau 47

17. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU 47

- 17.1 Installer le filtre..... 47
- 17.2 Remplacer le filtre..... 48
- 17.3 Retirer le filtre 48

19. MESSAGES AFFICHÉS 49

20. DÉPANNAGE 54

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Lors de l'utilisation des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base, et notamment les suivantes.

- Lisez attentivement toutes les instructions.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à la tension indiquée sur le fond de la machine.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour vous protéger contre l'incendie, les électrocutions et les blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, si l'appareil présente un dysfonctionnement ou s'il a subi des dégâts. Renvoyez l'appareil au centre assistance autorisé le plus proche pour un examen, une réparation ou un ajustement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter tout enchevêtrement.
- Ne placez pas l'appareil ou ses parties électriques au-dessus ou à proximité des cuisinières électriques, surfaces de cuisson ou brûleurs à gaz.
- Branchez le cordon dans la prise murale. Pour le débrancher, mettez d'abord la machine hors tension, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux qui sont prévus. Cet appareil doit être utilisé dans un milieu domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts causés par une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez pas le capot ou l'extérieur de l'unité. Ne tentez aucune réparation ou modification de la machine sous peine d'annuler la garantie. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel d'assistance autorisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS UN MILIEU DOMESTIQUE UNIQUEMENT

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation plus longs et amovibles ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées à condition de prendre des précautions.

- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the machine. If the machine is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ces grains de café pour la machine à espresso et à cappuccino.

Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Cela évitera tout risque ou dommage à la machine.

1.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses renvoient à la légende de la description de l'appareil aux pages 2-3.

1.2 Dépannage et réparations

En cas de problèmes, essayez d'abord de résoudre ceux-ci en lisant les informations données aux paragraphes "19. Messages affichés" et "20. Dépannage".

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez consulter notre service clientèle en appelant le numéro indiqué sur la garantie.

1.3 Téléchargez l'application !



Un certain nombre de fonctions peuvent être contrôlées à distance à l'aide de l'Application De'Longhi Coffee Link.

Dans l'Application, il est possible également trouver des informations, des conseils et des faits curieux sur le monde du café, ainsi que des informations sur votre machine au bout de vos doigts.



Ce symbole met en évidence les fonctions qu'il est possible de contrôler ou de consulter à l'aide de l'Application. Elle vous permet également de créer de nouvelles boissons et de les mémoriser dans votre machine.

Remarque :

Vérifier les appareils compatibles sur « compatibleddevices.de-longhi.com ».

2. DESCRIPTION

2.1 Description de la machine (page 2 - A)

- A1. Couvercle du réservoir à grains
- A2. Couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu
- A3. Réservoir de grains
- A4. Entonnoir à café moulu
- A5. Cadran de réglage du broyage
- A6. Étagère à tasses
- A7. Bouton  : pour allumer et éteindre (veille) la machine
- A8. Buse de raccordement eau chaude
- A9. Becs à café (hauteur réglable)
- A10. Plateau de condensat
- A11. Bac à marc de café
- A12. Repose-tasses
- A13. Indicateur de niveau d'eau dans le bac d'égouttage
- A14. Grille de bac
- A15. Bac d'égouttage
- A16. Couvercle du réservoir d'eau
- A17. Réservoir d'eau
- A18. Logement du filtre d'adoucisseur d'eau
- A19. Porte de l'unité de percolation
- A20. Unité de percolation
- A21. Cordon d'alimentation
- A22. Interrupteur principal (*Certains modèles uniquement)

2.2 Description de la page d'accueil (écran principal) (page 3 - B)

- B1. Symbole de bluetooth actif
- B2. Symbole Économie d'énergie active
- B3. Intensité sélectionnée
- B4. Boissons directement sélectionnées
- B5. Flèche de défilement
- B6. Quantité sélectionnée
- B7. Alarme détartrage nécessaire
- B8. Alarme nettoyage du pot à lait nécessaire
- B9. Alarme remplacement du filtre nécessaire

2.3 Description du panneau de commande (page 3 - C)

- C1.  : sélection de la quantité de boisson
- C2.  : sélection du profil
- C3.  : menu des paramètres de la machine
- C4.  : appuyer pour quitter la fonction sélectionnée et revenir au menu principal
- C5.  : Menu sélection My boissons. À moins qu'elle n'ait été préalablement programmée à partir du menu des paramètres comme décrit au chapitre "12. Personnalisation des boissons", la boisson est directement programmée lors de la première utilisation de la machine
- C6.  : sélection de l'intensité de la boisson

2.4 Description des accessoires (page 3 - D*)

(*Le type et le nombre d'accessoires est différent selon le modèle)

- D1. Papier indicateur « Test de dureté totale »
- D2. Mesure relative au café pré-moulu
- D3. Détartreur (certains modèles uniquement)
- D4. Filtre adoucisseur d'eau (uniquement sur certains modèles)
- D5. Brosse de nettoyage
- D6. Buse d'eau chaude

2.5 Description du pot à lait (page 3 - E)


- E1. Bouton de réglage de la mousse et CLEAN
- E2. Couvercle du pot à lait
- E3. Pot à lait
- E4. Tube d'admission de lait
- E5. Buse de mousse de lait (réglable)

3. RÉGLAGE DE LA MACHINE

Remarque :

- Lors de la première utilisation de la machine, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.
- Du café a été utilisé pour tester l'appareil en usine et il est donc tout à fait normal qu'il y ait des traces de café dans le broyeur. La machine est toutefois garantie neuve.
- Il convient de personnaliser la dureté de l'eau dès que possible en suivant les instructions du paragraphe "16. Réglage de la dureté de l'eau".


1. Connectez la machine à l'alimentation électrique principale (fig. 1).

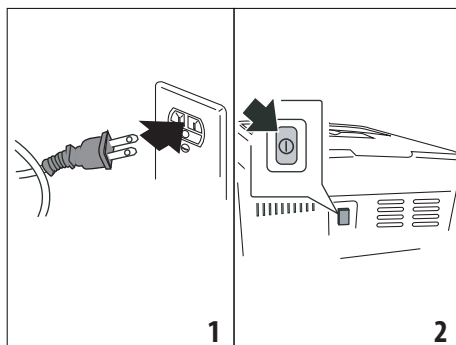


2. Modèles avec interrupteur principal (A22) : Assurez-vous que l'interrupteur principal (A22) situé à l'arrière de la machine est enfoncé (fig. 2) ;
3. Pour sélectionner la langue de l'affichage, appuyez sur **Next >** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la langue souhaitée ne s'affiche à l'écran, puis appuyez sur le drapeau correspondant à la langue.

Suivez maintenant les instructions indiquées sur l'affichage de la machine :


4. Retirez le réservoir d'eau (A17) (fig. 3), remplissez d'eau douce jusqu'à la ligne MAX (marquée sur le réservoir) (fig. 4), puis remettez le réservoir dans la machine (fig. 5) ;

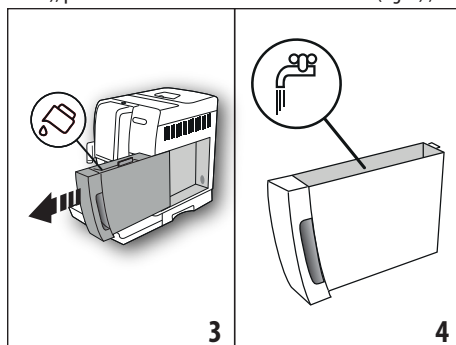

5. Assurez-vous que la buse d'eau chaude (D6) est accrochée à la buse de raccordement (A8) (fig 6) et placez un récipient de capacité maximale de 200 ml/6,76 fl oz sous les buses à café (A9) et d'eau chaude (fig. 7) ;

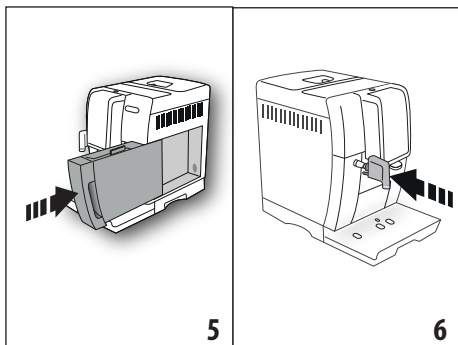

6. Appuyez sur **Ok ✓** pour confirmer. La machine distribue de l'eau par la buse (fig. 7).

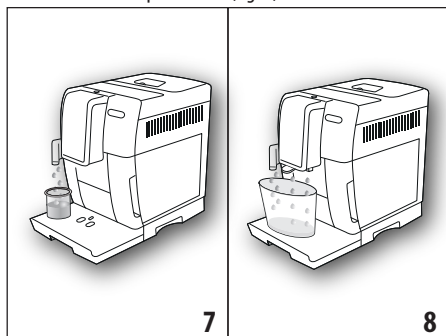

7. À la fin de la distribution, la machine passe au chauffage en exécutant un cycle de rinçage, distribuant de l'eau chaude par les buses à café (fig. 8).

La machine à café est maintenant prête pour une utilisation normale.

Remarque :

- Lors de sa première utilisation, la machine commence à donner de bons résultats après avoir préparé 4-5 cappuccinos.
- Lors de la préparation des 4-5 premiers cappuccinos, il est normal d'entendre le bruit de l'eau bouillante. Ensuite, le bruit s'atténue.
- Pour améliorer les performances de votre machine, il est recommandé d'installer un filtre adoucisseur d'eau (D6) comme décrit au paragraphe "17".
- Filtre adoucisseur d'eau".


4. ALLUMER LA MACHINE

Remarque :

- Modèles avec interrupteur principal (A22) : Avant d'allumer la machine, assurez-vous que l'interrupteur principal est enfoncé (fig. 2).

- Chaque fois que l'appareil est allumé, il effectue un cycle automatique de préchauffage et de rinçage qui ne peut être interrompu. L'appareil n'est pas prêt à être utilisé tant que le cycle n'est pas terminé.

1. Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton  (A15) (fig. 9) : la machine s'allume ;

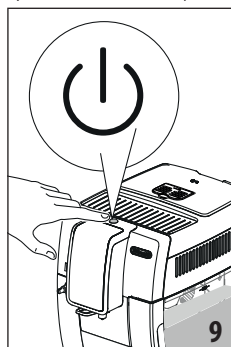

2. Lorsqu'elle atteint la bonne température, la machine exécute un cycle de rinçage, distribuant de l'eau chaude par les buses à café (A9). En plus de faire chauffer la chaudière, cela permet de chauffer les circuits internes en faisant circuler de l'eau chaude.

La machine est prête pour l'utilisation lorsque l'écran principal (page d'accueil) s'affiche.

5. ÉTEINDRE LA MACHINE

Chaque fois que la machine à café est éteinte après avoir été utilisée pour faire du café, elle effectue un cycle de rinçage automatique.

Danger d'échaudure !

Lors du rinçage, un peu d'eau chaude sort des becs à café (A9) et est recueillie dans le bac d'égouttage (A15) situé en dessous. Veillez à éviter tout contact avec des éclaboussures d'eau.

1. Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton  (A15) (fig. 9).
2. La machine effectue un cycle de rinçage puis s'éteint (veille).
3. Modèles avec interrupteur principal (A22) : Relâchez l'interrupteur principal (situé à l'arrière de la machine (fig. 2).

Remarque :

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant.

Important !

Ne débranchez jamais la machine lorsqu'elle est en marche.

6. PARAMÈTRES DU MENU

6.1 Accéder au menu des paramètres

1. Appuyez sur le bouton «  » (C3) pour accéder au menu ;
2. Faites défiler les éléments du menu en appuyant sur  jusqu'à l'apparition de l'élément souhaité ;
3. Appuyez sur l'élément du menu que vous désirez sélectionner.

6.2 Quitter le menu

Une fois les réglages effectués, appuyez sur  jusqu'à ce que vous soyez de retour à la page d'accueil.

6.3 Rincer

Utilisez cette fonction pour distribuer de l'eau chaude par les buses à café (A9) afin de nettoyer et réchauffer le circuit interne de la machine.

1. Placez un récipient de capacité minimale de 100 ml sous les buses à café (fig. 8).
2. Quelques secondes après que « RINCER » a été sélectionné, l'eau chaude s'écoule par les buses à café pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine (fig. 8).
3. Pour arrêter le rinçage, appuyez sur  ou attendez que le rinçage s'arrête automatiquement.

Remarque :

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3-4 jours, lors de la remise en marche, il est vivement recommandé d'effectuer 2-3 rinçages avant l'utilisation ;
- Après le nettoyage, il est normal que le tiroir à marc (A11) contienne de l'eau.

6.4 Détartrage

Pour des instructions sur le détartrage, voir le paragraphe "15. Détartrage".

6.5 Filtre à eau

Pour les instructions d'installation du filtre (D6), voir le paragraphe "17. Filtre adoucisseur d'eau".

6.6 Paramètres des boissons

Ce paragraphe permet de consulter les paramètres personnalisés et, si vous le souhaitez, de réinitialiser les valeurs par défaut pour chaque boisson.

1. Une fois dans le menu des paramètres, appuyez sur « PARAMÈTRES DES BOISSONS ». Les valeurs pour la première boisson s'affichent sur l'écran ;
2. Les valeurs sont affichées sous forme de barres verticales. La valeur par défaut est indiquée par le symbole , tandis que la valeur actuelle est mise en évidence par la partie pleine de la barre verticale ;

3. Pour revenir au menu des paramètres, appuyez sur  . Pour faire défiler et afficher les boissons, appuyez sur  ;
4. Pour réinitialiser les valeurs par défaut pour la boisson affichée, appuyez sur  ;
5. « CONFIRMER RÉINITIALISATION ? » : pour confirmer, appuyez sur  (pour annuler, appuyez sur ) ;
6. « RÉGLER LES VALEURS PAR DÉFAUT » : appuyez sur  .

La boisson a été réinitialisée aux valeurs par défaut. Continuez avec les autres boissons ou revenez à la page d'accueil en appuyant à deux reprises sur  .

6.7 Arrêt automatique (veille)

L'arrêt automatique peut être réglé de manière à ce que l'appareil s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes, ou de 1, 2 ou 3 heures.

Pour programmer l'arrêt automatique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « ARRÊT AUTOMATIQUE » ;
 2. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité en appuyant sur les flèches de sélection  (augmentation) ou  (diminution) ;
 3. Pour confirmer, appuyez sur  .
- L'arrêt automatique est maintenant programmé.

6.8 Économie d'énergie

Utiliser cette fonction pour activer ou désactiver la fonction Économie d'énergie. Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit la consommation d'énergie conformément aux réglementations européennes.

Pour désactiver ou activer la fonction « Économie d'énergie » procédez comme suit :

Appuyez sur « ÉCONOMIE D'ÉNERGIE » pour désactiver  ou pour activer  la fonction ;

Le symbole correspondant (B2) s'affiche sur la barre supérieure de la page d'accueil pour indiquer que la fonction a été désactivée.

Remarque :

Si l'économie d'énergie est activée, vous pourriez devoir attendre quelques secondes avant la distribution.

6.9 Température du café

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procédez comme suit :

1. Appuyez sur "TEMPÉRATURE DU CAFÉ". Les valeurs pouvant être sélectionnées s'affichent à l'écran (la valeur actuelle est soulignée) ;

- Appuyez sur la valeur que vous souhaitez régler (LOW, MEDIUM, HIGH).

Remarque :

La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.

6.10 Dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, voir le paragraphe "16. Réglage de la dureté de l'eau".

6.11 Régler la langue

Pour modifier la langue d'affichage, procédez comme suit :

- Appuyez sur « RÉGLER LANGUE » ;
- Appuyez sur le drapeau correspondant à la langue que vous souhaitez (appuyez sur  pour afficher toutes les langues disponibles).

6.12 Bip

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le bip émis par la machine chaque fois qu'on appuie sur une icône ou qu'on insère/retire un accessoire. Pour activer ou désactiver le bip, procéder comme suit :

Appuyez sur « BIP » pour désactiver  ou activer  la fonction ;

6.13 Bluetooth

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le code PIN de protection pour se connecter à la machine à partir d'un dispositif.

- Appuyez sur « BLUETOOTH ». Le numéro de série de la machine (19 chiffres) et un numéro à 4 chiffres (PIN) s'affichent à l'écran (B1) ;
- Appuyez sur  pour activer ou  pour désactiver la demande de code PIN lors de la connexion par l'application ;

Durant les opérations de connexion, le code PIN exigé pour la connexion à l'application est affiché.

Le code PIN peut être personnalisé directement depuis l'application.

Remarque :

Le numéro de série de la machine, visible dans la fonction « Bluetooth », permet de l'identifier sans ambiguïté lorsqu'une association est créée avec l'application.

6.14 Statistiques

Cette option affiche les statistiques relatives à la machine. Pour consulter les statistiques, procédez comme suit :

Appuyez sur « STATISTIQUES » et vérifiez toutes les statistiques en faisant défiler les éléments au moyen de .

6.15 Valeurs par défaut

Cette fonction réinitialise tous les paramètres du menu et les personnalisations utilisateurs aux valeurs par défaut (à l'exception de la langue qui reste inchangée).

Pour réinitialiser les valeurs par défaut, procéder comme suit :

- Appuyez sur « VALEURS PAR DÉFAUT » : « RÉINITIALISER VALEURS PAR DÉFAUT » s'affiche. Appuyez sur  pour confirmer (ou appuyez sur  pour annuler l'opération) ;
- « RÉGLAGE VALEURS PAR DÉFAUT » : appuyez sur  pour confirmer.

6.16 Personnaliser le profil

Pour personnaliser l'icône du profil actuel, procédez comme suit :

- Appuyez sur « PERSONNALISER PROFIL » ;
- Appuyez sur l'icône souhaitée (appuyez sur  pour afficher toutes les icônes disponibles). La bande supérieure de la page d'accueil devient de la même couleur que l'icône sélectionnée.


7. PRÉPARER DU CAFÉ

7.1 Faire du café à partir de grains de café

Important !

N'utilisez pas de grains de café verts, caramélisés, aromatisés ou confits, car ils pourraient coller au moulin à café et le rendre inutilisable.

- Remplissez le réservoir (A4) avec des grains de café (Fig. 10) ;

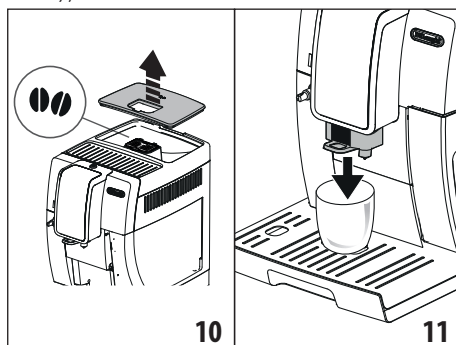

- Placez une tasse sous les buses à café (A9) (fig. 8) ;
- Abaissez les buses le plus près possible de la tasse (fig. 11). Cela permet d'obtenir un café plus crémeux ;
- Puis sélectionnez la boisson souhaitée :
 - ESPRESSO
 - LONG

- CAFÉ
- DOPPIO+
- 2X ESPRESSO

5. La préparation commence. Une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Remarque :

- Vous pouvez préparer 2 tasses d'ESPRESSO simultanément en appuyant sur « 2X  » durant la préparation d'1 ESPRESSO (l'image s'affiche pendant quelques secondes au début de l'opération).
 - Lors de la préparation du café, la distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur .
- Une fois le café distribué, la machine est prête pour une autre utilisation.

Remarque :

- Différents messages d'alarme peuvent être affichés pendant l'utilisation de la machine (REMPLIR LE RÉSERVOIR, VIDER LE BAC À MARC, ETC.). Leur signification est expliquée au paragraphe "19. Messages affichés".
- Pour un café plus chaud, voir le paragraphe "7.6 Conseils pour un café plus chaud".
- Si le café est distribué goutte-à-goutte, s'il est trop léger et pas assez crémeux ou trop froid, lisez les conseils des paragraphes "7.5 Réglage du moulin à café" et "20. Dépannage".
- La préparation de chaque café peut être personnalisée (voir paragraphes "12. Personnalisation des boissons" et "13. Mémoriser votre propre profil utilisateur").

7.2 Sélectionner l'intensité du café

Appuyez sur le bouton  (C1) :

my 	Personnalisé (si programmé) / Standard
	EXTRA LIGHT
	LIGHT
	MOYENNE
	STRONG
	X-STRONG
	(voir "7.4 Préparation du café à partir de café moulu")

Après la distribution du café, le réglage de l'intensité est réinitialisé à la valeur my .

7.3 Sélectionner la quantité de café

Appuyez sur le bouton  (C1) :

my 	Personnalisé (si programmé)/Standard (voir tableau au paragraphe "12. Personnalisation des boissons" )
	SMALL SIZE
	MEDIUM SIZE
	LARGE SIZE
	X-LARGE SIZE


Après la distribution de la boisson, le réglage de l'intensité est réinitialisé à la valeur my .

7.4 Préparation du café à partir de café moulu

Important !

- N'introduisez jamais de café pré-moulu lorsque la machine est éteinte, car il pourrait se répandre à l'intérieur de la machine et l'endommager.
- N'utilisez jamais plus d'1 cuillère de dosage (D2) car cela pourrait endommager la machine ou bloquer l'entonnoir (A4).
- Lorsqu'on utilise du café pré-moulu, on ne peut préparer qu'une seule tasse à la fois.

1. Appuyez sur le bouton  (C1) jusqu'à ce que le message «  » (moulu) s'affiche.
2. Sélectionner ensuite le café souhaité :
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFÉ
3. « AJOUTER DU CAFÉ MOULU MAX. UNE MESURE » : ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu (A2).
4. Assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas bouché, puis ajoutez une mesure de café pré-moulu (Fig. 12).

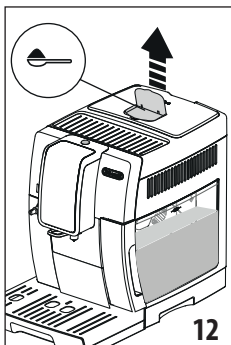

12

5. Placez une tasse sous les buses à café (A9) (Fig. 11).
 6. Appuyez sur **Ok ✓** : La préparation commence. Une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.
- Une fois le café préparé, la machine est prête à préparer votre boisson suivante.


Important ! Préparer un café LONG :

À mi-parcours de la préparation, la machine demande une autre mesure de café pré-moulu. Ajoutez-la puis appuyez sur **Ok ✓**.

7.5 Réglage du moulin à café

Le moulin à café est configuré par défaut pour préparer du café correctement et ne devrait pas nécessiter de réglage initialement.

Toutefois, si après avoir préparé les premiers cafés, vous trouvez que le café est trop léger et pas assez crémeux, ou que l'écoulement est trop lent (une goutte à la fois), vous pouvez y remédier en agissant sur le bouton de réglage de la mouture (A5) (Fig. 13).

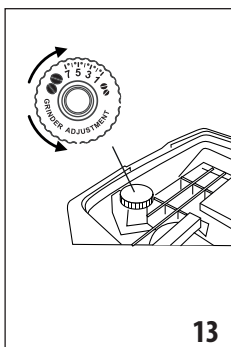

13

Remarque :

Le cadran de réglage de la mouture ne doit être tourné que lorsque le moulin à café fonctionne pendant la phase initiale de préparation du café.



Si le café est livré trop lentement ou pas du tout, tournez un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers 7.

Pour un café plus crémeux et plus corsé, tournez un clic vers 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ne

tournez pas plus d'un clic à la fois, sinon le café pourrait être livré une goutte à la fois).

L'effet du réglage ne sera évident qu'après avoir préparé 2 tasses de café supplémentaires, au minimum. Si ce réglage ne produit pas le résultat souhaité, tournez le cadran d'un autre clic.

7.6 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, procéder comme suit :

- effectuez un cycle de rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "6.3 Rincer") ;
- chauffez les tasses avec de l'eau chaude en utilisant la fonction d'eau chaude (voir paragraphe "11. Préparation de l'eau chaude") ;
- augmentez la température du café (paragraphe "6.9 Température du café"). La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.

8. CAFÉ OVER ICE

1. Sélectionnez « Over ice » à la page d'accueil ;
2. Sélectionnez la quantité et la force désirées en appuyant sur « + » ou « - » : puis appuyez sur **Next >** ;
3. Remplissez de glace un grand verre jusqu'à la moitié et placez celui-ci sous l'unité de percolation ;
4. Appuyez sur **Ok ✓** pour débiter la distribution ;
5. Ajoutez plus de glace dans le verre/café ainsi que du sirop, de l'édulcorant ou du lait, selon vos goûts, et dégustez

Important !

Utilisez toujours un verre résistant aux changements thermiques.



9. PRÉPARER DES BOISSONS À BASE DE LAIT


Remarque :

Pour éviter que le lait ne fasse peu de mousse ou de grosses bulles, nettoyez toujours le couvercle du pot à lait (E2) et la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) comme décrit au paragraphes "9.4 Nettoyage du pot à lait après utilisation", "14.10

Nettoyage du récipient de lait" et "14.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude".


9.1 Remplir et fixer le récipient de lait

1. Retirez le couvercle (E2) (fig. 14) ;
2. Remplissez le pot à lait (E3) avec une quantité de lait suffisante, ne dépassant pas le niveau MAX indiqué sur le pot (fig. 15). Chaque marque sur le côté du pot à lait correspond à environ 100 ml de lait ;

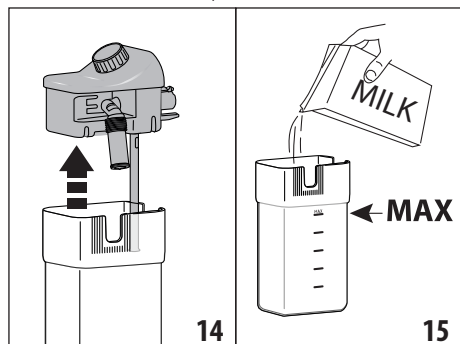


Remarque :

- Pour une mousse plus dense et mieux distribuée, utilisez toujours du lait écrémé ou partiellement écrémé à la température du frigo (environ 5 °C).
- La qualité de la mousse varie en fonction :
 - du type de lait ou de boisson végétale ;
 - de la marque utilisée ;
 - les ingrédients et la valeur nutritionnelle.
- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que la boisson ne soit distribuée.

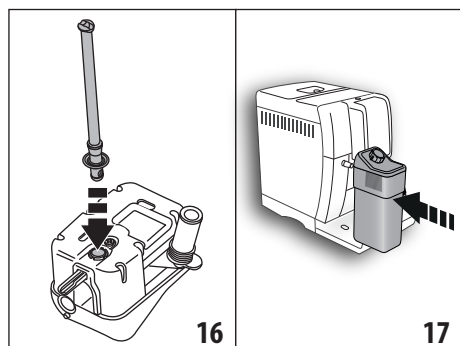

3. Assurez-vous que le tube d'admission de lait (E4) est correctement inséré dans le fond du couvercle du pot à lait (fig. 16) ; Remettez le couvercle sur le pot à lait ;
4. Retirez la buse d'eau chaude (D6) ;
5. Fixez le pot à lait (E3) à la buse de raccordement (A8) et poussez jusqu'à la butée (fig. 17). La machine émet un bip (si la fonction bip est activée) ;

6. Placez une tasse suffisamment grande sous les buses de café (A9) et de lait mousseux (E5). Réglez la longueur du bec à mousse. Pour le rapprocher de la tasse, il suffit de le tirer vers le bas (fig. 18).

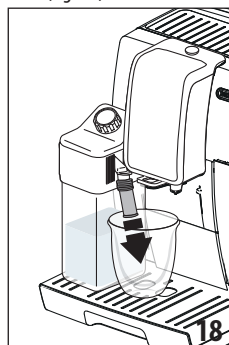

7. Suivre les instructions ci-dessous pour chaque fonction.

9.2 Réglage de la quantité de mousse

Tournez le cadran de réglage de la mousse (E1) pour ajuster la quantité de mousse sur le lait livré lors de la préparation des cappuccinos et des cafés à base de lait.

Position du cadran	Description	Recommandé pour...
	PAS DE MOUSSE	LAIT CHAUD (sans mousse)/ LATTE
	MIN. MOUSSE	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAX. MOUSSE	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAIT CHAUD (mousse)

9.3 Préparer automatiquement des cappuccinos et des boissons à base de lait

1. Remplissez le pot à lait (E3) et fixez-le comme décrit ci-dessus.
2. Sélectionnez votre boisson :
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - LAIT CHAUD
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - LATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Un message sur l'écran vous indique qu'il faut tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) en fonction de la

mousse requise par la recette originale. Tournez le bouton sur le couvercle du pot à lait.

4. Au bout de quelques secondes, la préparation commence automatiquement et une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Une fois le café préparé, la machine est prête à préparer votre boisson suivante.


Remarque ! Indications générales pour la préparation de toutes les boissons à base de lait

-  : appuyez pour interrompre complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.
-  : appuyez pour interrompre la distribution de lait ou de café et passer à la prochaine distribution (le cas échéant) pour terminer la boisson.
- La préparation de chaque café peut être personnalisée (voir paragraphe "12. Personnalisation des boissons").
- Ne laissez pas le récipient de lait hors du réfrigérateur pendant de longues périodes. Plus le lait est chaud (5°C est idéal), plus la qualité de la mousse produite est mauvaise.


9.4 Nettoyage du pot à lait après utilisation

Chaque fois que l'on utilise une fonction lait, le message « TOURNER LE BOUTON DE RÉGLAGE DE MOUSSE DE LAIT EN POSITION NETTOYAGE » s'affiche à l'écran et le couvercle du mouseur à lait doit être nettoyé :

1. Laissez le pot à lait (E3) dans la machine (vous n'avez pas besoin de le vider ;
2. Placez une tasse ou un autre récipient sous le bec du lait mouseur ;
3. Tournez le cadran de réglage de la mousse (E1) sur « CLEAN » (Fig. 19). « NETTOYAGE EN COURS - RÉCIPIENT SOUS BUSE » s'affiche à l'écran ainsi qu'une barre de progression qui se remplit graduellement au fur et à mesure que le nettoyage se fait. De la vapeur mélangée à de l'eau chaude s'écoule de la buse de mousse du lait (fig. 20). Le nettoyage s'arrête automatiquement ;

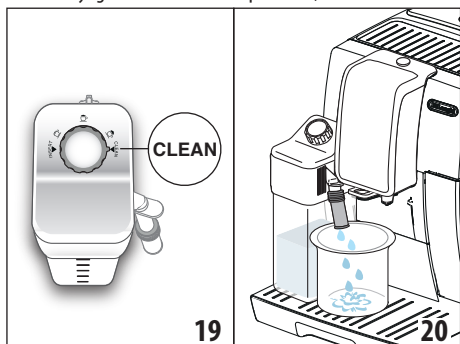

4. Tourner le cadran sur l'une des sélections de mousse ;
5. Retirez le pot à lait et nettoyez toujours la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) à l'aide d'une éponge (fig. 21).

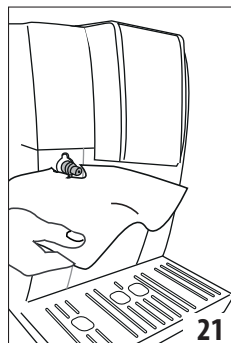

Remarque :

- Si vous préparez plusieurs cappuccinos et cafés à base de lait, ne nettoyez le pot à lait qu'après la préparation de la dernière boisson. Pour procéder à la préparation des prochaines boissons, lorsque le message NETTOYER s'affiche, appuyez sur .
- Si vous ne nettoyez pas le pot à lait, le symbole  (B8) s'affiche à l'écran pour vous rappeler qu'il doit être nettoyé.
- Le récipient de lait peut être conservé au réfrigérateur.
- Dans certains cas, la machine a besoin de chauffer avant que le pot ne puisse être nettoyé.

10. CARAFE DE CAFÉ

1. Placez une carafe sous les buses de café (A9). Lors du choix de la carafe, tenez compte de la quantité à distribuer, notamment :

Quantité sélectionnée	Quantité (fl oz/ml)
	8,45 / 250
	16,9 / 500
	25,4 / 750

2. Appuyez sur « CARAFE DE CAFÉ », « SÉLECTIONNER INTENSITÉ » et « NOMBRE DE TASSES » ;
3. Appuyez sur .
4. Au bout de quelques secondes, la préparation commence automatiquement et une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Une fois le café distribué, la machine est prête pour une autre utilisation.

Remarque :

-  **Esc** : appuyez pour interrompre complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ :

Une fois que la carafe de café est prête, laissez refroidir la machine pendant 5 minutes avant de préparer une autre boisson. Risque de surchauffe !

11. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE

1. Assurez-vous que la buse d'eau chaude (D6) est correctement fixée à la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) ;
2. Placer une tasse sous le bec ;
3. Appuyez sur « EAU CHAUDE » ; L'image correspondante s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation ;
4. La machine distribue de l'eau chaude, puis la distribution s'arrête automatiquement. Pour interrompre manuellement la distribution d'eau chaude, appuyez sur .

Remarque :

- Si le mode « Économie d'énergie » est actif, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'eau chaude soit distribuée.
- La préparation d'eau chaude peut être personnalisée (voir les paragraphes "12. Personnalisation des boissons " et "13. Mémoriser votre propre profil utilisateur").

12. PERSONNALISATION DES BOISSONS

Il est possible de personnaliser l'intensité (si on le souhaite) et la quantité de boissons.

1. Assurez-vous que le profil utilisateur pour lequel vous souhaitez personnaliser est activé. Vous pouvez sélectionner les boissons « MY » pour chaque profil ;
2. Appuyez sur  (C5) ;
3. Pour accéder à l'écran de personnalisation, choisissez la boisson que vous souhaitez personnaliser. Les accessoires correspondants doivent être insérés ;
4. (Cafés uniquement) Sélectionnez l'intensité désirée en appuyant sur « - » ou « + » et appuyez sur  ;
5. La préparation commence et la machine affiche l'écran de personnalisation de la quantité sous la forme d'une barre verticale. L'étoile à côté de la barre représente la quantité actuelle ;

6. Lorsque la quantité minimum pouvant être définie est atteinte,  s'affiche ;
7. Appuyez sur  lorsque la quantité désirée dans la tasse est atteinte ;
8. Appuyez sur  pour mémoriser (ou sur  pour supprimer).

L'appareil confirme si les valeurs ont été mémorisées ou non (en fonction de la sélection précédente). Appuyez sur . La machine revient à la page d'accueil.

Remarque :

- **Boissons à base de lait** : l'intensité du café est mémorisée en premier, suivie de la quantité de lait, puis de café ;
- **Eau chaude** : la machine distribue de l'eau chaude. Appuyez sur  pour mémoriser la quantité souhaitée.
- Vous pouvez également personnaliser les boissons en vous connectant à l'application De'Longhi Coffee Link.
- Appuyez sur  pour quitter la programmation. Les valeurs ne sont pas sauvegardées.

Tableau de la quantité de boisson

Boisson	Quantité standard	Quantité programmable
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-180 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115- 250 ml
CAFÉ	≈ 180 ml	≈ 100- 240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80- 180 ml
EAU CHAUDE	≈ 250 ml	≈ 20- 420 ml

13. MÉMORISER VOTRE PROPRE PROFIL UTILISATEUR

La machine vous permet de mémoriser 3 profils différents, chacun d'eux étant associé à une icône différente.

Les valeurs d'« INTENSITÉ » et de « QUANTITÉ » des boissons personnalisées « MY » sont mémorisées dans chaque profil (voir paragraphe "11. Préparation de l'eau chaude"). L'ordre d'affichage de toutes les boissons est basé sur la fréquence de sélection.

Pour sélectionner un profil, appuyez sur  (C2) et sélectionnez le profil désiré.

Remarque :

- Profil «  INVITÉ » : sélectionnez ce profil pour distribuer des boissons avec les paramètres par défaut.
- Vous pouvez renommer votre profil personnel en vous connectant à l'application De'Longhi Coffee Link.

- Pour personnaliser l'icône du profil, voir la section "6.16 Personnaliser le profil".

14. NETTOYAGE

14.1 Nettoyage de la machine

Les parties suivantes de l'appareil doivent être nettoyées régulièrement :

- le circuit interne de la machine ;
- tiroir à marc de café (A11);
- le bac égouttoir (A15), le bac à condensat (A10), la grille du bac d'égouttage (A14) et l'indicateur de bac plein (A13) ;
- réservoir d'eau (A17);
- becs à café (A9);
- entonnoir à café pré-moulu (A4);
- l'unité de percolation (A20), accessible après ouverture de la porte de l'unité de percolation (A19) ;
- le pot à lait (E) ;
- la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) ;
- le panneau de commande (C).

Important !

- Ne pas utiliser de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café. Avec les machines à café superautomatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- Aucun des composants de la machine ne peut être lavé au lave-vaisselle, à l'exception de la grille du bac égouttoir (A14) et du pot à lait (E).

lavable au lave-vaisselle 	lavage à la main uniquement 
grille du bac d'égouttage (A14)	plateau à tasses (A12)
pot à lait (E)	réservoir d'eau (A17)
	unité de percolation amovible (A20)
	bac égouttoir (A15)
	bac à marc de café (A11)

- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

14.2 Nettoyage du circuit interne

Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 3/4 jours, avant de la réutiliser, il est fortement recommandé de l'allumer et :

- d'effectuer 2/3 cycles de rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "6.3 Rincer") ;

- faire s'écouler de l'eau chaude pendant quelques secondes (paragraphe "11. Préparation de l'eau chaude").

Remarque :

Après le nettoyage, il est normal que le tiroir à marc (A11) contienne de l'eau.

14.3 Nettoyage du tiroir à marc de café


Quand le message « VIDER LE BAC À MARC » s'affiche à l'écran, le bac à marc de café doit être vidé et nettoyé. La machine ne peut pas préparer de café tant que le bac à marc de café (A11) n'a pas été nettoyé. Même s'il n'est pas plein, le message du tiroir à marc vide s'affiche 72 heures après la préparation du premier café. Pour que les 72 heures soient calculées correctement, la machine ne doit jamais être déconnectée du réseau électrique.

Important ! Danger d'échaudure

Si vous préparez plusieurs boissons à base de lait d'affilée, le plateau à tasses en métal (A12) devient chaud. Attendre qu'il refroidisse avant de le toucher et le manipuler uniquement par l'avant.

Pour le nettoyer (avec la machine en marche) :

1. Retirez le bac égouttoir (A15) et le bac à marc de café (A11) (fig. 22).

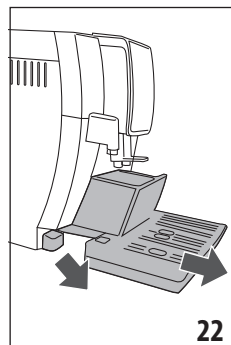

2. Vider le bac d'égouttage et le bac à marc et les nettoyer avec soin pour éliminer tous les résidus qui s'y trouvent. Pour ce faire, utilisez la spatule sur la brosse (D5) fournie.
3. Vérifiez le bac à condensat (A10) (rouge) et videz-le si nécessaire.
4. Remettez le bac égouttoir avec sa grille et le bac à marc dans la machine.


Important !

Lors du retrait du bac d'égouttage, le bac à marc doit être vidé, même s'il contient peu de marc. Si ce n'est pas le cas, lorsque l'on prépare les cafés suivants, le tiroir à marc de café risque de se remplir plus que prévu et de boucher la machine.

14.4 Nettoyage du bac égouttoir et du bac à condensat

Important !

Le bac d'égouttage (A15) est équipé d'un indicateur de niveau (A13) (rouge) indiquant la quantité d'eau qu'il contient (Fig. 23).

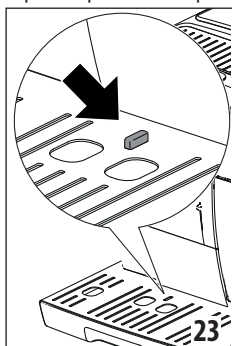

Avant que l'indicateur ne dépasse du plateau à tasses, le plateau égouttoir (A12) doit être vidé et nettoyé, sinon l'eau peut déborder et endommager la machine, la surface sur laquelle elle repose ou la zone environnante.

Pour retirer le bac d'égouttage, procéder comme suit :

1. Retirer le bac d'égouttage et le bac à marc de café (A11) (Fig. 22) ;
2. Retirez le plateau à tasse (A12) et la grille du bac égouttoir (A14), puis videz le bac égouttoir et le bac à marc de café, enfin lavez tous les composants.
3. Vérifiez le bac à condensat (A10) (rouge) et videz-le si nécessaire ;
4. Remettez le bac égouttoir avec sa grille et le bac à marc dans la machine.

Important !


Lors du retrait du bac d'égouttage, le bac à marc doit être vidé, même s'il contient peu de marc. Si ce n'est pas le cas, lorsque l'on prépare les cafés suivants, le tiroir à marc de café risque de se remplir plus que prévu et de boucher la machine.

14.5 Nettoyer l'intérieur de la machine

Danger de choc électrique !

Avant le nettoyage des pièces internes, la machine doit être éteinte (voir le paragraphe "5. Éteindre la machine") et débranchée du secteur. Ne jamais immerger la machine dans l'eau.

1. Vérifiez régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible après avoir retiré le bac égouttoir (A15)) n'est pas sale. Si nécessaire, éliminez les dépôts de café à l'aide de la brosse (D5) fournie et d'une éponge.
2. Enlever tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (Fig. 24).

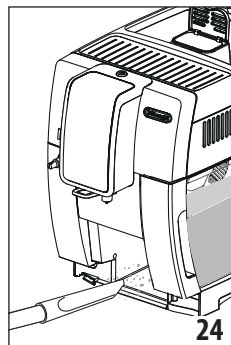

14.6 Nettoyage du réservoir d'eau

1. Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau (A17), environ une fois par mois et chaque fois que vous remplacez le filtre adoucisseur d'eau (le cas échéant) (D6).
2. Retirez le réservoir d'eau (Fig. 3) ;
3. Retirez le filtre (le cas échéant) et rincez-le à l'eau courante ;
4. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle. Rincez abondamment à l'eau.
5. Remettez le filtre (le cas échéant) en place dans la machine, remplissez le réservoir d'eau douce jusqu'au niveau MAX et remettez le réservoir à sa place ;
6. (Modèles avec filtre adoucisseur d'eau uniquement) Faites s'écouler environ 100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Remarque :

Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 3 ou 4 jours, nettoyez le réservoir comme décrit ci-dessus.

14.7 Nettoyage des buses à café

1. Nettoyez régulièrement les buses à café (A9) avec une éponge ou un chiffon (fig. 25A) ;
2. Vérifiez que les trous de la buse à café ne sont pas bouchés. Si nécessaire, éliminer les dépôts de café avec un cure-dent (fig. 25B).



14.8 Nettoyage de l'entonnoir à café pré-moulu

Nettoyer l'entonnoir de café moulu (A4) régulièrement (environ une fois par mois) à l'aide d'un chiffon humide. Procédez comme suit :

1. Éteignez la machine (voir chapitre "5. Éteindre la machine" ;
2. Ouvrez la porte de l'entonnoir (A2) ;
3. Nettoyer l'entonnoir avec la brosse fournie (D5) ;
4. Fermez la porte.

Important !

Après le nettoyage, s'assurer qu'il ne reste aucun accessoire dans l'entonnoir. La présence de corps étrangers dans l'entonnoir pendant le fonctionnement de la machine pourrait endommager celle-ci.


14.9 Nettoyage de l'unité de percolation

L'unité de percolation (A20) doit être nettoyée au moins une fois par mois.

Important !

L'unité de percolation ne peut pas être extraite lorsque la machine est en marche.

1. Vérifiez que la machine est éteinte correctement (voir paragraphe "5. Éteindre la machine") ;
2. Retirez le réservoir d'eau (A17) (Fig. 3) ;
3. Ouvrez la porte de l'unité de percolation (A19) (fig. 26) située sur la droite de la machine ;

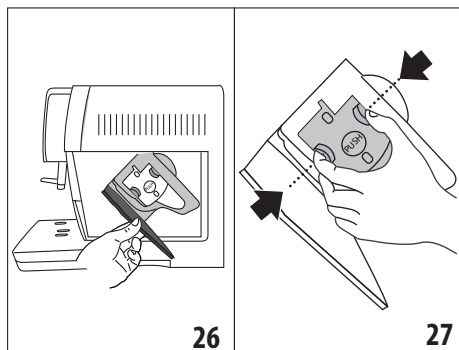


4. Appuyer sur les deux boutons colorés vers l'intérieur et tirer simultanément tirer sur le groupe de chauffage vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 27) ;
5. Tremper l'unité de percolation dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis la rincer sous le robinet ;

Important !

RINCER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU
PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

6. Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer le groupe de chauffage, car ils pourraient l'endommager.


7. Utilisez la brosse (D5) pour éliminer les résidus de café dans le logement de l'unité de percolation, visibles à travers la porte de l'unité de percolation ;
8. Après le nettoyage, remplacez l'unité de percolation en la faisant glisser sur le support interne (fig. 28), puis enfoncez le symbole PUSH à fond jusqu'à ce qu'il ne s'enclenche en place ;

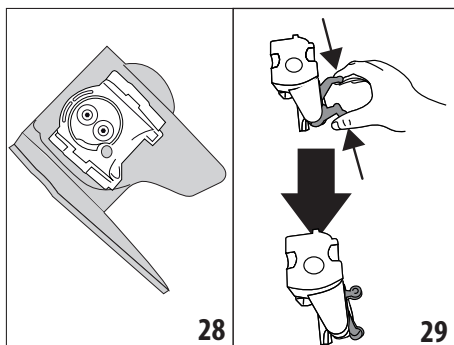

Remarque :

Si l'unité de percolation est difficile à insérer, avant de l'insérer, adaptez-la à la bonne taille en appuyant sur les deux leviers illustrés à la fig. 29.

9. Une fois en place, veiller à ce que les deux boutons colorés soient bien sortis (fig. 29) ;

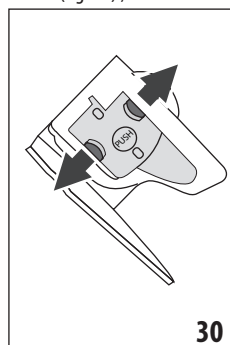


10. Fermez la porte de l'unité de percolation ;
11. Remettre le réservoir d'eau en place.

14.10 Nettoyage du récipient de lait


À chaque fois que vous utilisez le pot à lait (E), nettoyez-le comme indiqué ci-dessous :

1. Retirez le couvercle (E2) ;
2. Retirez la buse à lait (E5) et le tube d'admission (E4) (fig. 31) ;

3. Tournez le bouton de réglage de la mousse (E1) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « INSÉRER » et poussez-le vers le haut ;

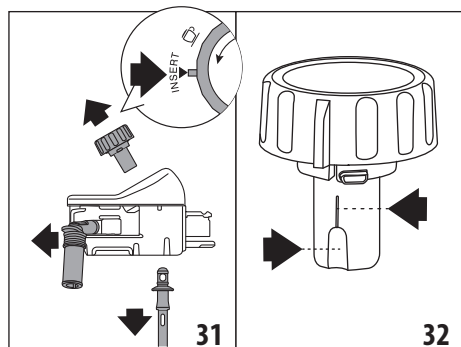

4. Laver au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main comme indiqué ci-dessous :
 - **Au lave-vaisselle :** Rincez tous les composants susmentionnés et le pot à lait à l'eau potable chaude courante (au moins 40 °C), puis placez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle et effectuez un programme à 50 °C, c'est-à-dire standard ECO.
 - **À la main :** Rincez soigneusement tous les composants et le pot à lait à l'eau potable chaude courante (au moins 40 °C) pour éliminer tout résidu de lait visible ; veillez à faire passer l'eau par les trous du couvercle (fig. 33). Puis immergez tous les composants dans de l'eau potable chaude (au moins 40 °C) et du liquide vaisselle pendant au moins 30 minutes. Rincez soigneusement tous les composants susmentionnés à l'eau potable chaude, en les frottant un par un avec vos mains.

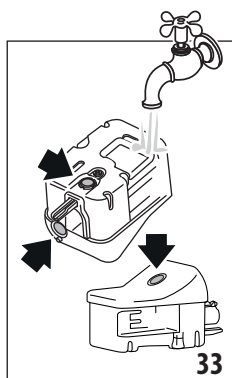

5. Assurez-vous qu'aucun résidu de lait ne soit resté dans les trous et les fentes sous le bouton. Si nécessaire, grattez la fente à l'aide d'un cure-dent (fig. 32) ;
6. Vérifier que le tube d'aspiration et le bec ne sont pas bouchés par des résidus de lait ;

7. Sécher tous les composants avec un chiffon propre et sec ;
8. Remonter tous les composants du couvercle ;
9. Fixez à nouveau le couvercle sur la pot à lait.

14.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude

À chaque préparation du lait, nettoyez la buse de raccordement (A8) avec une éponge pour éliminer les résidus de lait sur les joints (fig. 21).

15. DÉTARTRAGE

Important !


- Avant l'utilisation, lisez les instructions et les étiquettes se rapportant au produit de détartrage, indiquées sur l'emballage (inclus avec certains modèles et/ou disponibles à l'achat dans les centres d'assistances agréés).
- N'utilisez que le produit détartrant De'Longhi. L'utilisation d'un détartrant inapproprié et/ou un détartrage mal effectué peuvent entraîner des défauts non couverts par la garantie du fabricant.
Le détartrant pourrait endommager les surfaces délicates. Si le produit est accidentellement renversé, il faut l'essuyer immédiatement.

Pour détartrer	
Détartrant	Produit de détartrage De'Longhi « EcoDecalk »
Conteneur	Capacité recommandée : 2,0 l/67,63 fl oz
Temps	~45min



Procédez au détartrage de la machine lorsque le message « DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE APPUYER SUR OK POUR DÉMARRER (~45 min) » s'affiche à l'écran : Pour détartrer immédiatement la machine, appuyez sur  et suivez les opérations à partir du point 3.

Pour détartrer la machine ultérieurement, appuyez sur  . Le symbole  (B7) s'affiche à l'écran pour vous rappeler que le détartrage de la machine est nécessaire. (Le message s'affiche chaque fois que vous allumez la machine). Pour accéder au menu de détartrage :

1. Appuyez sur le bouton  (C3) pour accéder au menu ;
2. Appuyez sur « DÉTARTRAGE » et suivez les instructions affichées ;
3. « RETIRER LE FILTRE À EAU » (fig. 34) : extrayez le réservoir d'eau (A17), retirez le filtre adoucisseur d'eau (D6) (le cas échéant) et videz le réservoir. Appuyez sur  ;

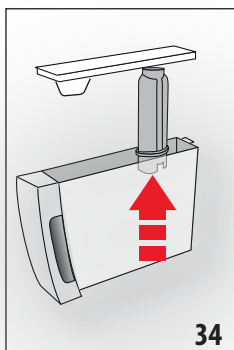

4. « DÉTARTRANT (NIVEAU A) ET EAU (NIVEAU B) ». Versez le produit de détartrage dans le réservoir jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 100 ml) indiqué sur la surface interne du réservoir (fig. 35), puis ajoutez de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 36) et remettez le réservoir d'eau en place. Appuyez sur **Next >** ;

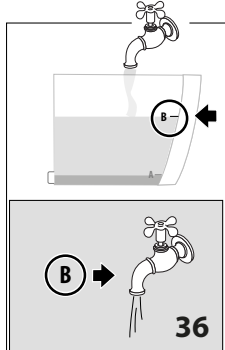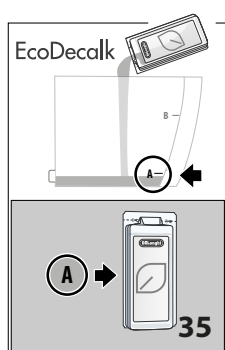

5. « VIDER BAC ÉGOUTTOIR » (fig. 22) :
 6. Retirez, videz et replacez le bac égouttoir (A15) et le tiroir à marc (A11). Appuyez sur **Next >** ;
 7. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER » :
 Placez un récipient vide de capacité minimale de 2 litres sous la buse d'eau chaude (D6) et les buses de café (A9) ;


Important ! Danger d'échaudure

L'eau chaude contenant de l'acide s'écoule des buses d'eau chaude et de café. Éviter tout contact avec les éclaboussures de cette solution.

8. Appuyez sur **Ok ✓** pour confirmer que la solution de détartrage a été ajoutée. « DÉTARTAGE EN COURS » « VEUILLEZ ATTENDRE » s'affiche : Le programme de détartrage démarre et le liquide détartrant sort des buses d'eau chaude et de café. Une série de rinçages est effectuée automatiquement pour éliminer tous les résidus de calcaire à l'intérieur de la machine à café ;

Après environ 25 minutes, le détartrage s'arrête ;

9. « RINCER ET REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU AU NIVEAU MAX » (fig. 4) : l'appareil est maintenant prêt à rincer avec de l'eau douce. Vider le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante. Extrayez le réservoir d'eau, videz-le, rincez-le à l'eau courante, remplissez-le d'eau douce jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans la machine ;
 10. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER » : Placez le récipient utilisé pour recueillir la solution de détartrage vide sous les buses à café et d'eau chaude (Fig. 9) et appuyez sur **Ok ✓** ;
 11. L'eau chaude s'écoule d'abord par les buses de café, puis par la buse d'eau chaude et « RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER » s'affiche ;
 12. Lorsque l'eau du réservoir est épuisée, vider le récipient qui a servi à recueillir l'eau de rinçage ;
 13. (Si le filtre est installé) « INSÉRER FILTRE DANS SON LOGEMENT » (fig. 37). Appuyez sur **Next >** et extrayez le réservoir d'eau. Remettre en place le filtre adoucisseur d'eau s'il a été retiré précédemment ;

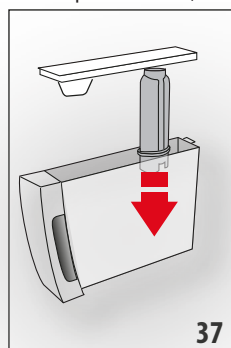

14. « RINCER ET REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU AU NIVEAU MAX » (fig. 3) : Remplir le réservoir d'eau fraîche jusqu'au repère MAX ;
 15. « INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU » (fig. 4) : Replacez le réservoir d'eau dans la machine ;
 16. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER RINÇAGE » : Placez le récipient utilisé pour recueillir la solution de détartrage vide sous la buse d'eau chaude (Fig. 7) et appuyez sur **Ok ✓** .
 17. L'eau chaude est distribuée par la buse d'eau chaude/vapeur et le message « RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER » s'affiche ;
 18. « VIDER BAC D'ÉGOUTTAGE » (fig. 21) : À la fin du second rinçage, videz le réservoir utilisé pour recueillir l'eau de rinçage, retirez et videz le bac égouttoir (A15) et le bac à marc de café (A11), puis replacez-les dans la machine. Appuyez sur **Next >** ;

19. « DÉTARTRAGE TERMINÉ » : appuyez sur **Ok**  ;
20. « REMPLIR RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU DOUCE » : retirez et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau douce jusqu'au niveau MAX puis replacez-le dans la machine.

Le cycle de détartrage est maintenant terminé.

Remarque :

- Si le cycle de détartrage ne s'est pas terminé correctement (par exemple en raison d'une panne d'électricité), lorsque la machine se rallume, elle demande que le cycle soit terminé.
- Après le détartrage, il est normal que le bac à marc (A11) contienne de l'eau.
- Si le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX, à la fin du détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage pour garantir l'élimination complète de la solution de détartrage des circuits internes de la machine. Avant de commencer le rinçage, n'oubliez pas de vider le bac d'égouttage.

16. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU

Le message « DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE APPUYER SUR OK POUR DÉMARRER (~45MIN)  » s'affiche au bout d'une période définie en fonction de la dureté de l'eau.

La machine peut également être programmée en fonction de la dureté réelle de l'eau locale, de sorte que la procédure de détartrage sera moins fréquente.

16.1 Mesurer la dureté de l'eau

1. Retirez le papier indicateur « TEST DURETÉ TOTALE » (D1) de son emballage.
2. Plonger complètement le papier dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Retirer la bande de l'eau et la secouer légèrement. Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 carrés rouges apparaissent, selon la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à un niveau.

16.2 Réglage de la dureté de l'eau

1. Accédez au menu en suivant les instructions du paragraphe "6.1 Accéder au menu des paramètres" ;
2. Appuyez sur « DURETÉ DE L'EAU » ;
3. Effectuer la procédure décrite dans la section précédente et mesurer la dureté de l'eau ;
4. « DURETÉ DE L'EAU » « VALEUR ACTUELLE SOULIGNÉE » : Appuyez sur le niveau mesuré précédemment comme indiqué sur le tableau ci-dessous : (Niveau 1 = eau douce ; Niveau 4 = eau très dure) ;

Papier indicateur	Dureté de l'eau
	Niveau 1 - eau douce

Papier indicateur	Dureté de l'eau
	Niveau 2 - eau légèrement dure
	Niveau 3 - eau dure
	Niveau 4 - eau très dure

5. Appuyez sur **Esc**  pour revenir à la page d'accueil.


La machine est maintenant reprogrammée avec le nouveau réglage de la dureté de l'eau.

17. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Certains modèles sont équipés d'un filtre adoucisseur d'eau (D6). Si ce n'est pas le cas de votre modèle, il vous est recommandé d'en acheter un auprès du service clientèle de De'Longhi. Pour utiliser correctement le filtre, suivez les instructions ci-dessous.

17.1 Installer le filtre

1. Accédez au menu en suivant les instructions du paragraphe "6.1 Accéder au menu des paramètres" ;
2. Appuyez sur « FILTRE À EAU » ;
3. « TOURNER L'INDICATEUR DE DATE SUR LES 2 PROCHAINS MOIS » (fig. 38) : déballez le nouveau filtre (D4) et tournez le disque indicateur de date pour qu'il affiche les deux prochains mois d'utilisation. Appuyez sur **Next**  ;

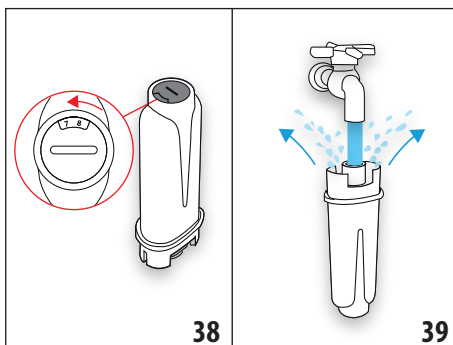


Remarque

Le filtre dure environ deux mois en cas d'utilisation normale de la machine. Si la machine à café n'est pas utilisée alors que le filtre est installé, celui-ci durera au maximum 3 semaines.

4. « FAIRE COULER DE L'EAU DANS LE TROU DU FILTRE JUSQU'À CE QU'ELLE SORTE » (fig. 39) : Pour activer le filtre, faire couler de l'eau du robinet par le trou du filtre comme indiqué sur la figure jusqu'à ce que l'eau sorte par les ouvertures sur le côté pendant plus d'une minute. Appuyez sur **Next**  ;

5. Extrayez le réservoir (A17) de la machine et remplissez-le d'eau.
6. « IMMERGER LE FILTRE POUR EXPULSER LES BULLES D'AIR » (fig. 40) : Introduire le filtre dans le réservoir d'eau et l'immerger complètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en le pressant légèrement pour permettre aux bulles d'air de s'échapper.

Appuyer sur **(Next >)** ;

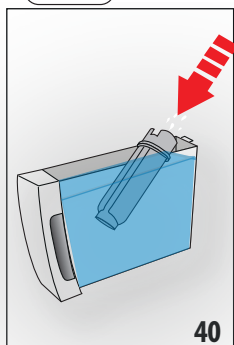

7. « INTRODUIRE LE FILTRE DANS SON LOGEMENT » : Installez le filtre (D6) dans son logement (fig. 37) et l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit en butée. Appuyez sur **(Next >)** ;
8. « INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU » : Fermez le réservoir avec le couvercle (A17), puis replacez-le dans la machine (fig. 4) ;
9. « PLACER RÉCIPIENT 0,5 L, OK POUR ACTIVER LE FILTRE » (fig. 7) : Placez le récipient sous la buse d'eau chaude (D6) et appuyez sur **(Ok ✓)** : « EAU CHAUDE VEUILLEZ PATIENTER » la distribution démarre et s'arrête automatiquement.

Le filtre est maintenant activé et la machine à café peut être utilisée.

17.2 Remplacer le filtre

Remplacez le filtre (D6) lorsque le message « REMPLACER FILTRE À EAU APPUYER SUR OK POUR DÉMARRER » s'affiche à l'écran : pour le remplacer immédiatement, appuyez sur **(Ok ✓)** et suivez les instructions à partir du point 5.

Pour le remplacer ultérieurement, appuyez sur **(Esc ↵)**. Le symbole  (B9) s'affiche à l'écran pour vous rappeler que le filtre doit être remplacé. Pour remplacer, procédez comme suit :

1. Accédez au menu en suivant les instructions du paragraphe "6.1 Accéder au menu des paramètres" ;
2. Appuyez sur « FILTRE À EAU » ;
3. Appuyez sur « REMPLACER FILTRE »
4. Retirez d'abord le réservoir (A17) et le filtre usagé, puis suivez les opérations décrites au paragraphe précédent à partir du point 3.

Remarque :

Au bout de deux mois (voir l'indicateur de date) ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant 3 semaines, vous devez remplacer le filtre même si le message ne s'est pas encore affiché.

17.3 Retirer le filtre

Si vous souhaitez utiliser la machine sans le filtre (D6), vous devez le retirer et avertir la machine qu'il a été retiré. Procédez comme suit :

1. Extraire le réservoir (A17) et le filtre usagé ;
2. Accédez au menu en suivant les instructions du paragraphe "6.1 Accéder au menu des paramètres" ;
3. APPUYEZ SUR « FILTRE À EAU » ;
4. Appuyez sur « RETIRER FILTRE À EAU » ;
5. « CONFIRMER RETRAIT FILTRE » : appuyez sur **(Ok ✓)** (ou sur **(Esc ↵)** pour revenir au menu des paramètres) ;
6. « FILTRE RETIRÉ » : le changement a été enregistré. Appuyez sur **(Ok ✓)** pour revenir à la page d'accueil.





Remarque :




Au bout de deux mois (voir l'indicateur de date) ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant 3 semaines, vous devez remplacer le filtre même si le message ne s'est pas encore affiché.





18. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

19. MESSAGES AFFICHÉS

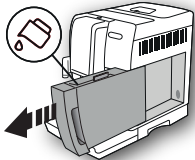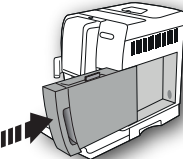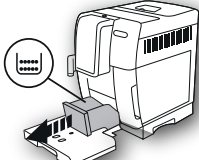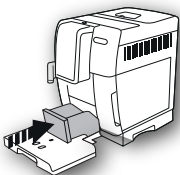MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE 	Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir (A17).	Remplir le réservoir d'eau et/ou l'insérer correctement, en le poussant jusqu'à ce qu'il soit en place et à entendre un « click ».
INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU 	La buse d'eau chaude (A17) n'est pas insérée ou est mal insérée.	Installer le réservoir correctement et appuyer jusqu'à la butée.
VIDER LE BAC À MARC 	Le tiroir à marc (A11) est plein.	Videz le bac à marc de café et le bac égouttoir (A15), nettoyez-les et replacez-les dans la machine. Important : lorsque vous retirez le bac égouttoir, le bac à marc de café doit toujours être vidé, même s'il n'est pas plein. Dans le cas contraire, le bac à marc de café pourrait se remplir plus que prévu lors de la préparation d'autres cafés, provoquant le colmatage de la machine.
INSÉRER BAC À MARC 	Après le nettoyage, le bac à marc de café (A11) n'a pas été remis en place.	Retirer le bac d'égouttage (A15) et insérer le tiroir à marc.

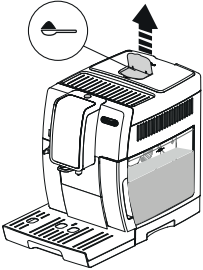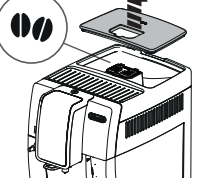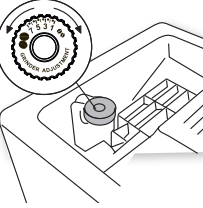MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
AJOUTER DU CAFÉ MOULU MAX. UNE DOSE  Ok ✓	La préparation avec du café moulu a été sélectionnée.	Assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas bloqué, puis ajoutez une mesure (D2) de café pré-moulu, appuyez sur « Prochain » à l'écran et suivez les instructions du paragraphe "7.4 Préparation du café à partir de café moulu".
REMPLIR LE RÉSERVOIR À GRAINS  Esc	Les grains de café sont épuisés. L'entonnoir à café pré-moulu (A4) est colmaté.	Remplissez le réservoir à grains (A4) (fig. 10). Videz l'entonnoir à l'aide de la brosse (D5) comme décrit au paragraphe "14.8 Nettoyage de l'entonnoir à café pré-moulu".
MOUTURE TROP FINE. RÉGLER LE MOULIN À CAFÉ  Esc	La mouture est trop fine, par conséquent le café est distribué trop lentement ou pas du tout.	Répétez la distribution de café et tournez le bouton de réglage du broyeur (A5) (Fig. 12) d'un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers « 7 » pendant que le moulin à café fonctionne. Si, après avoir préparé au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répétez la procédure de correction, en tournant le bouton de réglage du broyage d'un autre clic, jusqu'à ce que la distribution soit correcte (voir paragraphe "7.5 Réglage du moulin à café"). Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A17) est bien inséré.
	Si le filtre adoucisseur d'eau (D6) est présent, une bulle d'air peut avoir été libérée à l'intérieur du circuit, obstruant la distribution.	Insérez la buse d'eau chaude (D6) dans la machine et faites couler un peu d'eau jusqu'à ce que le débit devienne régulier. Si le problème persiste, retirez le filtre (paragraphe 16.3 Retirer le filtre).

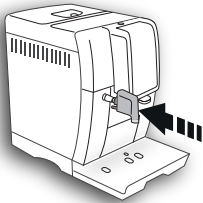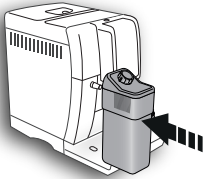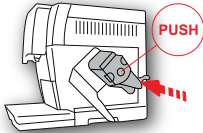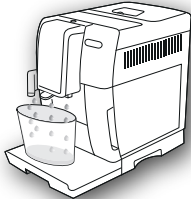MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
INSÉRER LA BUSE À EAU 	La buse d'eau chaude (D6) n'est pas insérée ou est mal insérée	Insérer le bec d'eau autant que possible.
INSÉRER POT À LAIT 	Le pot à lait (E) est absent ou mal placé.	Insérez le pot à lait, et poussez-le jusqu'à ce qu'il soit en butée.
INSÉRER L'ENSEMBLE UNITÉ DE PERCOLATION 	L'unité de percolation (A20) n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Insérez l'unité de percolation comme décrit au paragraphe "14.9 Nettoyage de l'unité de percolation".
CIRCUIT D'EAU VIDE APPUYER SUR OK POUR COMMENCER  Ok ✓	Le circuit d'eau est vide Un nouveau filtre adoucisseur d'eau a été installé(D4)	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour faire couler l'eau de la buse (D6) jusqu'à ce qu'elle s'écoule normalement. Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A17) est bien inséré. Assurez-vous d'avoir suivi les instructions pour l'installation du nouveau filtre (paragraphe "17. Filtre adoucisseur d'eau"). Si le problème persiste, retirez le filtre (paragraphe 16.3 Retirer le filtre.

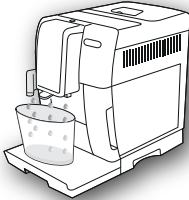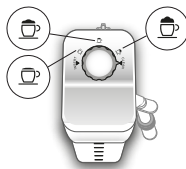MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
APPUYER SUR OK POUR NETTOYER OU TOURNER LE CADRAN  Ok ✓	Le pot à lait a été inséré avec le bouton de réglage de la mousse (E1) en position « NETTOYAGE ».	Pour continuer avec la fonction « NETTOYAGE », appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » ou tournez le bouton de réglage de la mousse sur l'une des positions lait.
DÉTARTR. INTERROMPU APPUYER SUR PROCHAIN POUR CONTINUER  Next >	Le détartrage a été interrompu ou n'a pas été correctement terminé.	Appuyez sur PROCHAIN pour reprendre le détartrage. Pour de plus amples informations, voir le paragraphe « 14. Détartrage ».
TOURNER LE BOUTON DE RÉGLAGE DE LA MOUSSE DE LAIT EN POSITION NETTOYAGE  Esc	Le lait a été récemment distribué et les tubes à l'intérieur du pot à lait (D) doivent être nettoyés.	Tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) sur « NETTOYAGE » (Fig. 18).
TOURNER LE CADRAN DE RÉGLAGE DE MOUSSE 	Le pot à lait a été inséré avec le bouton de réglage de la mousse (E1) en position « NETTOYAGE ».	Tourner le cadran dans la position de mousse souhaitée.

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
SÉLECTIONNER UN GOÛT PLUS LÉGER OU RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE CAFÉ  (Esc)	Trop de café a été utilisé.	Sélectionnez un goût plus léger en appuyant sur le bouton « Intensité » (C5) ou réduisez la quantité de café moulu (maximum 1 mesure).
DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE APPUYER SUR OK POUR COMMENCER (~ 45MIN)  (Esc) Ok ✓	La machine doit être détartrée.	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour démarrer le détartrage ou sur « ESC » pour détartrer plus tard. La procédure de détartrage décrite au paragraphe "15. Dé-tartrage" doit être effectuée.
REPLACER LE FILTRE A EAU APPUYER SUR OK POUR COMMENCER  (Esc) Ok ✓	Le filtre de l'adoucisseur d'eau (D6) est usé.	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour remplacer ou retirer le filtre, ou sur « ESC » pour continuer la procédure ultérieurement. Suivez les instructions du paragraphe "17. Filtre adoucisseur d'eau".
ALARME GÉNÉRALE : CONSULTEZ LE MODE D'EMPLOI 	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyez soigneusement l'intérieur de la machine, comme décrit au paragraphe "14. Nettoyage". Si le message est toujours affiché après le nettoyage, contacter le service clientèle De'Longhi.
	Les tubes à l'intérieur du pot à lait (E) doivent être nettoyés.	Tournez le bouton de réglage de la mousse (E1) sur « NETTOYAGE » (Fig. 18).
	Rappelle que le filtre (D6) doit être remplacé.	Remplacez le filtre ou retirez-le comme décrit au paragraphe "17. Filtre adoucisseur d'eau".
	La machine doit être détartrée.	La procédure de détartrage décrite au paragraphe "15. Détartrage" doit être effectuée.
	L'économie d'énergie est activée.	Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie, procédez comme indiqué au paragraphe "6.8 Économie d'énergie".
	La machine est connectée à un dispositif via bluetooth.	
VEUILLEZ PATIENTER	La machine chauffe pour atteindre la température optimale	Veillez patienter

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
NETTOYAGE EN COURS MERCİ DE PATIENTER	La machine a détecté des impuretés dans ses circuits internes	Attendez que la machine soit à nouveau prête, puis sélectionnez à nouveau la boisson désirée. Si le problème persiste, contactez le service clientèle De'Longhi.

20. DÉPANNAGE

Une liste de certains des dysfonctionnements possibles est présentée ci-dessous.

Si le problème ne peut être résolu comme décrit, contactez le service clientèle.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
La machine ne s'allume pas.	Il n'est pas branché sur la prise de courant.	Brancher dans la prise de courant (Fig. 1).
	Modèles avec interrupteur principal : L'interrupteur principal (A23) n'est pas enfoncé.	Appuyer sur l'interrupteur principal (fig. 2).
Le café n'est pas chaud.	Les tasses ne sont pas préchauffées.	Réchauffer les tasses en les rinçant à l'eau chaude (A noter : vous pouvez utiliser la fonction eau chaude).
	Les circuits internes de la machine ont refroidi parce que 2/3 minutes se sont écoulées depuis la dernière préparation de café.	Avant de préparer un café, chauffez l'unité de percolation en rinçant à l'aide de la fonction de rinçage (voir paragraphe "6.3 Rincer").
	Réglage de la température du café trop basse.	Définissez une température du café plus élevée dans le menu (voir paragraphe "6.9 Température du café"). Remarque : La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.
	La machine doit être détartrée	Procédez comme décrit au paragraphe "15. Dé-tartrage". Puis vérifiez la dureté de l'eau ("16.1 Mesurer la dureté de l'eau") et assurez-vous que le réglage de la machine corresponde à la dureté de l'eau du réseau local ("16.2 Réglage de la dureté de l'eau").
Le café est léger ou pas assez crémeux.	Le café est moulu trop grossièrement.	Tourner le cadran de réglage du broyeur (A5) d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers « 1 » pendant que le moulin à café fonctionne (Fig. 12). Effectuer un clic à la fois jusqu'à ce que la distribution du café soit satisfaisante. L'effet n'est visible qu'après avoir distribué 2 cafés (voir paragraphe "7.5 Réglage du moulin à café").
	Le café n'est pas adapté.	Utiliser le café pour les machines à espresso.
	Le café n'est pas frais.	Le paquet de café a été ouvert trop longtemps et a perdu son goût.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
Le café est distribué trop lentement ou une goutte à la fois.	Le café est moulu trop finement.	Tournez le cadran de réglage du broyeur (A5) d'un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers « 7 » pendant que le moulin à café fonctionne (fig. 12). Effectuer un clic à la fois jusqu'à ce que la distribution du café soit satisfaisante. L'effet n'est visible qu'après avoir distribué 2 cafés (voir paragraphe "7.5 Réglage du moulin à café").
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs.	Les becs verseurs du café (A9) sont bloqués.	Nettoyer les becs à l'aide d'un cure-dent (fig. 25B).
Le café distribué est aqueux.	L'entonnoir (A4) est obstrué.	Nettoyez l'entonnoir à l'aide de la brosse () comme décrit au paragraphe "14.8 Nettoyage de l'entonnoir à café pré-moulu".
La machine ne prépare pas le café	La machine a détecté des impuretés dans ses circuits internes. « Nettoyage en cours » s'affiche.	Attendez que la machine soit à nouveau prête, puis sélectionnez à nouveau la boisson désirée. Contacter le service clientèle si le problème persiste.
La machine ne s'allume pas	Il n'est pas branché sur la prise de courant.	Brancher dans la prise de courant (Fig. 1).
L'unité de percolation ne peut pas être retirée	La machine n'a pas été éteinte correctement	Éteignez la machine en appuyant sur le bouton  (A15) (voir paragraphe "5. Éteindre la machine").
À la fin du détartrage, la machine demande un troisième rinçage	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau (A17) n'a pas été rempli au niveau MAX	Suivez les instructions affichées par la machine, mais videz d'abord le bac égouttoir (A15) pour éviter que l'eau ne déborde.
Le lait ne coule pas du bec à lait (E5)	Le couvercle du pot à lait (E2) (E3) est sale	Nettoyez le couvercle du pot à lait comme indiqué au paragraphe "14.10 Nettoyage du récipient de lait".
	Le couvercle (E2) n'est pas correctement placé.	Assemblez correctement tous les composants comme indiqué au paragraphe « 9.1 Remplir et fixer le récipient de lait ».

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
Le lait contient de grosses bulles et jaillit du récipient de lait (E5) ou il y a peu de mousse	Le lait n'est pas assez froid ou ne convient pas à la boisson demandée.	Utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à la température du réfrigérateur (environ 5 °C). Si le résultat n'est pas comme vous le souhaitez, essayez de changer de marque de lait.
	Le cadran de réglage de la mousse (E1) est mal réglé.	Ajuster en suivant les instructions de la section "9. préparer des boissons à base de lait".
	Le couvercle du pot à lait (E2) ou le bouton de réglage de la mousse (E1) est sale	Nettoyez le couvercle du pot à lait et contrôlez le bouton comme indiqué au paragraphe "14.10 Nettoyage du récipient de lait".
	De l'eau se trouve dans la rainure sous le bouton de réglage de la mousse (E1)	Extraire le bouton et le sécher soigneusement.
	Des jus végétaux ont été utilisés.	Pour de meilleurs résultats, utilisez des boissons à la température du frigo (environ 5 °C). Régler la quantité de mousse comme décrit dans la section "9.2 Réglage de la quantité de mousse"
	La buse de raccordement à l'eau chaude (A8) est sale	Nettoyez la buse de raccordement comme indiqué au paragraphe "14.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude".
La machine émet des bruits ou de petites bouffées de vapeur lorsqu'elle n'est pas utilisée	La machine est prête à l'emploi, ou a été récemment arrêtée, et du condensat s'égoutte dans le vaporisateur chaud	Cela fait partie du fonctionnement normal. Pour limiter le phénomène, vider le bac d'égouttage.
L'application ne fonctionne pas	Mauvais fonctionnement de l'application	Fermer l'application, puis la relancer
Le plateau de tasses (A6) est chaud.	Plusieurs boissons d'affilée ont été rapidement préparées	
Après le nettoyage, impossible de replacer le bac égouttoir (A15) dans la machine	Le bac à condensat (A10) n'est pas dans sa position correcte	S'assurer que le plateau de condensat est installée correctement
La machine émet des bouffées de vapeur provenant du bac égouttoir (A15) et/ou de l'eau se trouve sur la surface où est installée la machine.	La grille du bac égouttoir (A14)n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Remettre la grille du bac d'égouttage dans le bac d'égouttage.

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 58

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 58

INSTRUCCIONES CABLE CORTO DE ALIMENTACIÓN. 58

1. INTRODUCCIÓN 59

- 1.1 Letras entre paréntesis 59
- 1.2 Solución de problemas y reparaciones 59
- 1.3 ¡Descargue la App! 59

2. DESCRIPCIÓN 59

- 2.1 Descripción de la máquina (página 2 - A) 59
- 2.2 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (página 3 - B) 59
- 2.3 Descripción del panel de control (página 3 - C) 59
- 2.4 Descripción de los accesorios (página 3 - D*) 59
- 2.5 Descripción del contenedor de leche (página 3 - E) 60

3. CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA 60

4. ENCENDIDO DE LA MÁQUINA 61

5. APAGAR LA MÁQUINA 61

6. CONFIGURACIONES DEL MENÚ 61

- 6.1 Acceder al menú de ajustes 61
- 6.2 Salir del menú 61
- 6.3 Enjuague 61
- 6.4 Descalcificación 61
- 6.5 Filtro de agua 62
- 6.6 Ajustes para bebidas 62
- 6.7 Apagado automático (en espera) 62
- 6.8 Ahorro de energía 62
- 6.9 Temperatura del café 62
- 6.10 Dureza del agua 62
- 6.11 Fijar el idioma 62
- 6.12 Pitido 62
- 6.13 Bluetooth 62
- 6.14 Estadísticas 63
- 6.15 Valores por defecto 63
- 6.16 Personalizar el perfil 63

7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ 63

- 7.1 Preparación del café utilizando granos de café 63
- 7.2 Selección de la intensidad del café 63
- 7.3 Selección de la cantidad de café 64
- 7.4 Preparación de café utilizando café premolido 64
- 7.5 Ajuste del molinillo de café 64
- 7.6 Consejos para un café más caliente 65

9. ELABORACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS . 65

- 9.1 Llenado y colocación del recipiente de la leche 65
- 9.2 Ajuste de la cantidad de espuma 66
- 9.3 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas 66
- 9.4 Limpieza del recipiente de la leche después de su uso 66

10. JARRA DE CAFÉ 67

11. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 67

12. PERSONALIZACIÓN DE LAS BEBIDAS . 67

13. MEMORIZAR SU PROPIO PERFIL DE USUARIO 68

14. LIMPIEZA 68

- 14.1 Limpieza de la máquina 68
- 14.2 Limpieza del circuito interno 68
- 14.3 Limpieza del recipiente de posos de café 69
- 14.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y de la bandeja de condensado 69
- 14.5 Limpieza del interior de la máquina 69
- 14.6 Limpieza del depósito de agua 70
- 14.7 Limpieza de las boquillas de café 70
- 14.8 Limpieza del embudo de café pre-molido 70
- 14.9 Limpieza de la unidad de preparación 70
- 14.10 Limpieza del recipiente de la leche 71
- 14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente 72

15. DESCALCIFICACIÓN 72

16. CONFIGURACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 73

- 16.1 Medición de la dureza del agua 73
- 16.2 Configuración de la dureza del agua 73

17. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA 74

- 17.1 Instalación del filtro 74
- 17.2 Sustitución del filtro 74
- 17.3 Extracción del filtro 75

19. MENSAJES MOSTRADOS 75

20. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 80

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

El uso de casi cualquier aparato eléctrico implica la observación de algunas reglas ¡¡Atención! ees, entre las que se incluyen las siguientes.

- Lea atentamente las instrucciones.
- Asegúrese de que la tensión (voltaje) de su instalación eléctrica corresponda a la indicada al fondo del aparato.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse de incendios, descargas eléctricas y heridas personales, no sumerja el cable, la clavija o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje el aparato al manejo de los niños, ni lo deje funcionando sin vigilancia.
- Desconecte la clavija del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo.
- No ponga en funcionamiento al aparato con el cable o la clavija dañados, después de un funcionamiento anómalo del aparato o cuando éste último presente cualquier tipo de daños. Lleve el aparato al centro de servicios autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no indicados por el fabricante puede ser la causa de incendio, descargas eléctricas o heridas personales.
- No use el aparato a la intemperie.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o superficie de trabajo para evitar enredarse o tropezarse accidentalmente con éste.
- No coloque el aparato o las partes eléctricas sobre o cerca de hornillas eléctricas, parrillas, estufas y hornos de gas.
- Inserte la clavija al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el aparato y saque la clavija.
- No utilice el aparato para usos distintos a los que se indican. El aparato sólo debe ser utilizado para el uso doméstico. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados del uso inapropiado, incorrecto o irresponsable.

ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de incendio o descargas eléctricas, no quite la cubierta o la parte externa del aparato. No intente reparar o modificar la máquina pues esto anula la garantía. ¡Solamente personal de manutención autorizado ha de efectuar las reparaciones!

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO DE ALIMENTACIÓN

- El aparato está dotado de un cable corto de alimentación para reducir riesgos derivados de la posibilidad de enredar el cable y evitar tropezar con un cable demasiado largo.
- Es posible utilizar cables removibles o cables de extensión más largos prestando sin embargo mucha atención durante su uso.
- Si se usan cables de extensión, deben ser compatibles para una potencia por lo menos equivalente a la indicada en el aparato. Si el aparato se suministra con un cable con toma de tierra y de 3 hilos, el cable de extensión ha de ser un CABLE DE 3 HILOS CON TOMA DE TIERRA. La parte del cable, que exceda de lo necesario, debe ser dispuesta de modo que no caiga de la mesa o de la superficie de trabajo donde pudiera ser tirado por los niños o bien con el que se pudiera uno tropezar.
- Este producto está equipado con una clavija de corriente alterna polarizada (una clavija con un polo con dimensiones mayores que las del otro). Esta clavija se inserta sólo en un sentido en el tomacorriente. Se trata de un dispositivo de seguridad. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, deberá girarla. Si tampoco así lo consigue, solicite la intervención de un electricista para sustituir el tomacorriente obsoleto. No intente modificar la clavija polarizada para anular esta medida de seguridad.

1. INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que haya elegido esta máquina para preparar café en grano espresso y cappuccino. Tómese unos minutos para leer estas Instrucciones de Uso. Esto evitará todos los riesgos y daños a la máquina.

1.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis hacen referencia a la leyenda de la descripción de la máquina en las páginas 2-3.

1.2 Solución de problemas y reparaciones

En caso de problemas, primero intente resolverlos leyendo la información que se ofrece en las secciones "19. Mensajes mostrados" y "20. Solución de problemas".

Si esto no resuelve el problema o necesita más información, debe consultar al Servicio de Atención al Cliente llamando al número que figura en la tarjeta de garantía.

1.3 ¡Descargue la App!



Una serie de funciones pueden ser controladas remotamente usando la Aplicación del Link de Café de De'Longhi.

En la App, también puedes encontrar información, consejos y curiosidades sobre el mundo del café, junto con información sobre tu máquina al alcance de tu mano.



Este símbolo destaca las funciones que puede controlar o consultar mediante la Aplicación.

También puede crear nuevas bebidas y guardarlas en su máquina.

Por favor observe:

Compruebe dispositivos compatibles en "compatibledevices.delonghi.com".

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Descripción de la máquina (página 2 - A)

- A1. Tapa del recipiente de granos
- A2. Tapa del embudo de café premolido
- A3. Recipiente de granos
- A4. Embudo de café premolido
- A5. Dial de ajuste de la molienda
- A6. Estante para tazas
- A7.  botón: para encender y apagar la máquina (en espera)
- A8. Boquilla de conexión de agua caliente

- A9. Boquillas de café (altura regulable)
- A10. Bandeja del condensado
- A11. Recipiente de posos de café
- A12. Bandeja para tazas
- A13. Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo
- A14. Rejilla de la bandeja
- A15. Bandeja de goteo
- A16. Tapa del depósito de agua
- A17. Depósito de agua
- A18. Carcasa del filtro del descalcificador
- A19. Puerta de unidad de infusión
- A20. Unidad de infusión
- A21. Cable de alimentación
- A22. Interruptor principal (*Sólo en algunos modelos)

2.2 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (página 3 - B)

- B1. Símbolo de Bluetooth activo
- B2. Símbolo de ahorro de energía activo
- B3. Intensidad seleccionada
- B4. Bebidas seleccionadas directamente
- B5. Flecha de desplazamiento
- B6. Cantidad seleccionada
- B7. Alarma de descalcificación
- B8. Alarma de limpieza contenedor de leche
- B9. Alarma de sustitución del filtro

2.3 Descripción del panel de control (página 3 - C)

- C1.  : selección de la cantidad de bebida
- C2.  : selección de perfiles
- C3.  menú de configuración de la máquina
- C4.  : pulse para salir de la función seleccionada y volver al menú principal
- C5.  : Menú de selección de Mis Bebidas. A menos que se programe previamente desde el menú de ajustes como se describe en el capítulo "12. Personalización de las bebidas", la bebida se programa directamente la primera vez que se utiliza la máquina
- C6.  : selección de la intensidad de la bebida

2.4 Descripción de los accesorios (página 3 - D*)

(* El tipo y el número de accesorios difieren según el modelo)

- D1. Papel indicador de "Prueba de Dureza Total"
- D2. Medida de café premolido
- D3. Descalcificador (sólo en algunos modelos)
- D4. Filtro del descalcificador (solo en algunos modelos)
- D5. Cepillo de limpieza
- D6. Salida de agua caliente

2.5 Descripción del contenedor de leche (página 3 - E)


- E1. Ajuste de la espuma y dial de CLEAN
- E2. Tapa del recipiente de leche
- E3. Recipiente de leche
- E4. Tubo de toma de leche
- E5. Boquilla de leche espumada (ajustable)

3. CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

¡Por favor observe!

- La primera vez que utilice la cafetera, el circuito de agua está vacío y la máquina podría ser muy ruidosa. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.
- Se ha utilizado café para probar en fábrica el aparato y, por tanto, es completamente normal que haya restos de café en el molinillo. No obstante, se garantiza que la máquina es nueva.
- Debe personalizar la dureza del agua lo antes posible siguiendo las instrucciones de la sección "16. Configuración de la dureza del agua".


1. Conecte la máquina a la red eléctrica (fig. 1).

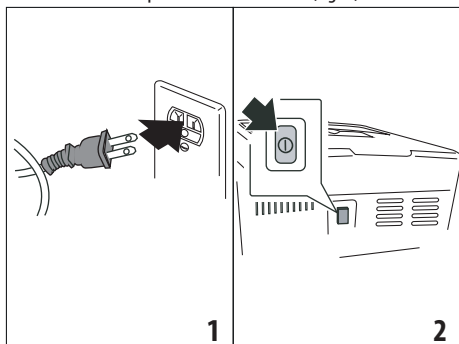


2. Modelos con interruptor principal (A22): Asegúrese de que el interruptor principal (A22) situado en la parte trasera de la máquina está pulsado (fig. 2);
3. Para seleccionar el idioma de la pantalla, mantenga pulsado **(Next >)** hasta que aparezca el idioma deseado en la pantalla y, a continuación, pulse la bandera correspondiente al idioma.

Ahora siga las instrucciones indicadas en la pantalla de la máquina:


4. Retire el depósito de agua (A17) (fig. 3), llene hasta la línea MAX (marcada en el depósito) con agua (fig. 4) y vuelva a colocar el depósito en la máquina (fig. 5);

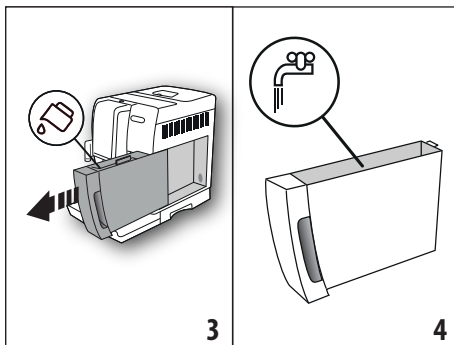

5. Asegúrese de que la salida de agua caliente (D6) esté conectada a la boquilla de conexión (A8) (fig. 6) y coloque un recipiente con una capacidad mínima de 200 ml/ 6.76 fl oz debajo de las salidas de café (A9) y de agua caliente (fig. 7);

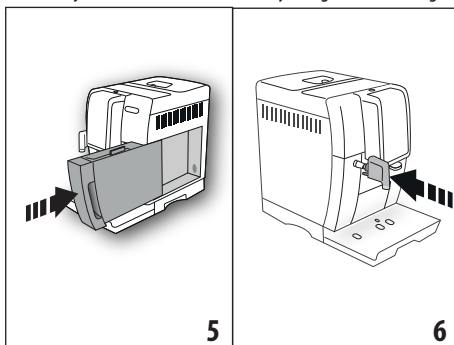

6. Pulse **Ok ✓** para confirmar. La máquina suministra agua por la boquilla (fig. 7).

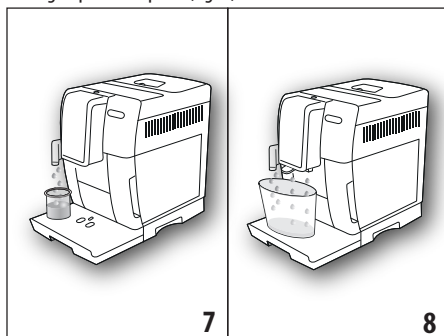

7. Al final de la entrega, la máquina procede al calentamiento realizando un ciclo de enjuague, suministrando agua caliente por las salidas de café (fig. 8).

La cafetera está ahora lista para su uso normal.


¡Por favor observe!

- La primera vez que se utiliza la máquina, es necesario hacer 4-5 capuchinos antes de que empiece a dar resultados óptimos.
- Al hacer los primeros 4-5 capuchinos, es normal oír el ruido del agua hirviendo. Después, el ruido disminuye.
- Para mejorar el rendimiento de su máquina, le recomendamos que instale un filtro ablandador de agua (D6) como se describe en la sección "17. Filtro ablandador de agua".

4. ENCENDIDO DE LA MÁQUINA

¡Por favor observe!

- Modelos con interruptor principal (A22): Antes de encender la máquina, asegúrese de que el interruptor principal está pulsado (fig. 2).
 - Cada vez que se enciende la máquina, esta realiza un ciclo automático de precalentamiento y enjuague que no puede ser interrumpido. La cafetera no está lista para su uso hasta que no se haya completado el ciclo.
1. Para encender la máquina, pulse el  botón (A15) (fig. 9): la máquina se enciende;

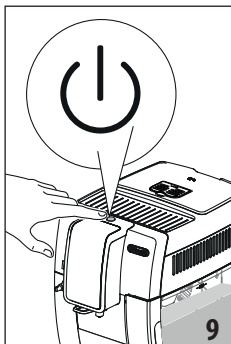

2. Cuando está en temperatura, la máquina realiza un ciclo de enjuague suministrando agua caliente por las salidas de café (A9). Además de calentar la caldera, también calienta los circuitos internos mediante la circulación de agua caliente.

La máquina está lista para su uso cuando aparece la pantalla principal (página de inicio).

5. APAGAR LA MÁQUINA

Cada vez que se apaga la cafetera después de haberla utilizado para hacer café, ésta realiza un ciclo de enjuague automático.

¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las salidas de café (A9) y se recoge en la bandeja de goteo (A15)

que hay debajo. Tenga cuidado de evitar el contacto con las salpicaduras de agua.

1. Para apagar la máquina, pulse el  botón (A15) (fig. 9).
2. La máquina realiza un ciclo de enjuague y luego se apaga (en espera).
3. Modelos con interruptor principal (A22): Suelte el interruptor principal (en la parte trasera de la máquina (fig. 2).

¡Por favor observe!

Si no va a utilizar la cafetera durante algún tiempo, desconectarla de la toma de corriente.

¡Importante!

Nunca desenchufe mientras la máquina esté encendida.

6. CONFIGURACIONES DEL MENÚ

6.1 Acceder al menú de ajustes

1. Pulse el botón " (C3) para entrar en el menú;
2. Desplácese por los elementos del menú pulsando  hasta que aparezca la opción deseada;
3. Pulse la opción de menú que desee seleccionar.

6.2 Salir del menú

Cuando haya realizado los ajustes, pulse  hasta volver a la página de inicio.

6.3 Enjuague

Utilice esta función para suministrar agua caliente desde las salidas de café (A9) para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

1. Coloque un recipiente con una capacidad mínima de 100 ml debajo de las salidas de café (fig. 8).
2. Unos segundos después de seleccionar "ENJUAGUE", sale agua caliente por las salidas de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina (fig. 8).
3. Para detener el enjuague, pulse  o espere a que el enjuague se detenga automáticamente.

¡Por favor observe!

- Si la máquina no se utiliza durante más de 3-4 días, cuando la vuelva a encender, le recomendamos que realice 2/3 enjuagues antes de utilizarla nuevamente;
- Después de la limpieza, es normal que el recipiente de posos (A11) contenga agua.

6.4 Descalcificación

Para obtener instrucciones sobre la descalcificación, consulte la sección "15. Descalcificación".

6.5 Filtro de agua

Para las instrucciones sobre cómo se instala el filtro (D6) consulte la sección "17. Filtro ablandador de agua".

6.6 Ajustes para bebidas

En esta sección, puede consultar sus ajustes personalizados y, si lo desea, restablecer los valores predeterminados para cada bebida.

1. Una vez en el menú de ajustes, pulse "AJUSTES DE BEBIDAS". Los valores de la primera bebida aparecen en la pantalla;
2. Los valores se muestran en barras verticales. El valor por defecto se indica con  el símbolo, mientras que el valor actual se destaca con la parte sólida de la barra vertical;
3. Para volver al menú de ajustes, pulse . Para desplazarse y visualizar las bebidas, pulse ;
4. Para restablecer los valores por defecto de la bebida mostrada, pulse ;
5. "¿CONFIRMAR REINICIO?": para confirmar, pulse  (para cancelar, pulse );
6. "ESTABLECER VALORES POR DEFECTO": pulse .

La bebida se ha restablecido a los valores por defecto. Continúe con las otras bebidas o vuelva a la página de inicio pulsando  dos veces.

6.7 Apagado automático (en espera)

El apagado automático se puede ajustar para que la máquina se apague después de 15 o 30 minutos, o de 1, 2 o 3 horas.

Para programar el apagado automático, proceda como sigue:

1. Pulse "AUTO-OFF";
2. Seleccione el intervalo de tiempo deseado pulsando las flechas de selección  (aumentar) o  (disminuir);
3. Para confirmar, pulse .

El apagado automático ya está programado.

6.8 Ahorro de energía

Utilice esta función para activar o desactivar el ahorro de energía. Cuando está activada, la función reduce el consumo de energía en cumplimiento de la normativa europea.

Para desactivar o activar el "Ahorro de Energía", proceda como sigue:

Pulse "AHORRO DE ENERGÍA" para desactivar  o activar  la función;

El símbolo correspondiente (B2) aparece en la barra superior de la página de inicio para indicar que la función ha sido activada.

Por favor observe:

Si el ahorro de energía está activado, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de la entrega.

6.9 Temperatura del café

Para modificar la temperatura del agua utilizada para hacer el café, proceda como sigue:

1. Pulse "TEMPERATURA DEL CAFÉ". Los valores seleccionables aparecen en la pantalla (el valor actual está subrayado);
2. Pulse el valor que desee ajustar (BAJO, MEDIO, ALTO).

Por favor observe:

La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.

6.10 Dureza del agua

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de la dureza del agua, consulte la sección "16. Configuración de la dureza del agua".

6.11 Fijar el idioma

Para modificar el idioma de la pantalla, proceda como se indica a continuación:

1. Pulsar "FIJAR IDIOMA";
2. Pulse la bandera correspondiente al idioma que desea configurar (pulse  para mostrar todos los idiomas disponibles).

6.12 Pitido

Permite activar o desactivar el pitido que emite la máquina cada vez que se pulsa un icono o se inserta/extrae un accesorio. Para desactivar o activar el pitido, proceda como se indica a continuación:

Pulse "BEEP" para desactivar  o activar  la función;

6.13 Bluetooth

Esta función activa o desactiva el PIN de protección para conectarse a la máquina desde un dispositivo.

1. Pulse "BLUETOOTH". El número de serie de la máquina (19 dígitos) y un número de 4 dígitos (PIN) aparecen en la pantalla (B1);
2. Pulse  para activar o  para desactivar la solicitud del PIN cuando se conecta a través de la App; Durante las operaciones de conexión, se muestra el PIN necesario para conectarse a la App. El PIN se puede personalizar directamente desde la aplicación.

¡Por favor observe!

El número de serie de la máquina, visible en la función "Bluetooth", permite identificarla inequívocamente cuando se crea una asociación con la APP.

6.14 Estadísticas

Se muestran las estadísticas relacionadas con la máquina. Para visualizar las estadísticas, proceda de la siguiente manera: Pulse "ESTADÍSTICAS" y compruebe todas las estadísticas desplazándose por los elementos mediante (Next >).

6.15 Valores por defecto

Esto restablece todos los ajustes de los menús y las cantidades programadas a los valores por defecto (a excepción del idioma, que sigue siendo el mismo).

Para restablecer los valores por defecto, proceda como sigue:

- 1. Pulse "VALORES POR DEFECTO": aparece "RESTABLECER VALORES POR DEFECTO". Pulse (Ok ✓) para confirmar (o pulse (Esc) para cancelar la operación);
- 2. "VALORES PREDETERMINADOS ESTABLECIDOS" pulse (Ok ✓) para confirmar.

6.16 Personalizar el perfil

Para personalizar el icono del perfil actual, proceda como sigue:

- 1. Pulse "PERSONALIZAR PERFIL";
- 2. Pulse el icono deseado (pulse (Next >) para mostrar todos los iconos disponibles). La franja superior de la página de inicio pasa a ser del mismo color que el icono seleccionado.


7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ

7.1 Preparación del café utilizando granos de café

¡Importante!

No utilice granos de café verdes, caramelizados, aromatizados o confitados, ya que podrían pegarse al molinillo de café y dañarlo.

- 1. Llenar recipiente de (A4) granos de café (fig. 10);

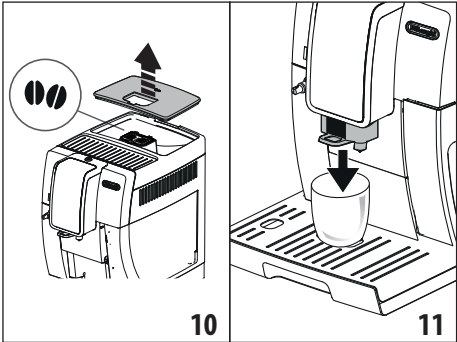

- 2. Coloque una taza debajo de las salidas de café (A9) (fig.8);

- 3. Baje las boquillas lo más cerca posible de la taza (fig. 11). De este modo se obtiene un café más cremoso;
- 4. A continuación, seleccione la bebida deseada:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFÉ
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
- 5. Comienza la preparación. En la pantalla, aparece una imagen de la bebida seleccionada y una barra de progreso que se va llenando a medida que avanza la preparación.

Por favor observe:

- Puede preparar 2 tazas de café ESPRESSO al mismo tiempo pulsando "2X  "durante la preparación de 1 ESPRESSO (la imagen aparece durante unos segundos al inicio de la preparación).
 - Mientras la máquina prepara el café, el suministro puede interrumpirse en cualquier momento pulsando (Stop X).
- Una vez entregado el café, la máquina estará lista para su uso.

¡Por favor observe!

- Durante el uso del aparato pueden aparecer varios mensajes de alarma (LLENAR EL DEPÓSITO, VACIAR EL RECIPIENTE DE LOS POSOS.). Su significado se explica en la sección "19. Mensajes mostrados".
- Para un café más caliente, consulte la sección "7.6 Consejos para un café más caliente".
- Si el café se suministra gota a gota, demasiado débil y poco cremoso o demasiado frío, lea los consejos de la sección "7.5 Ajuste del molinillo de café" y la sección "20. Solución de problemas".
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte las secciones "12. Personalización de las bebidas " y "13. Memorizar su propio perfil de usuario").

7.2 Selección de la intensidad del café

Pulse el  botón (C1):

my 	Personalizado (si está programado) / Estándar
   	EXTRA LIGHT
   	LIGHT
   	MEDIUM
   	STRONG
   	X-STRONG

	(consulte "7.4 Preparación de café utilizando café premolido")
---	--

Después de entregar la bebida, el ajuste de la intensidad se restablece al valor de **my** .

7.3 Selección de la cantidad de café

Pulse el   botón (C1):

my 	Personalizado (si está programado) / Estándar (ver tabla en la sección "12. Personalización de las bebidas")
   	TAMAÑO PEQUEÑO
   	TAMAÑO MEDIO
   	TAMAÑO GRANDE
   	TAMAÑO X-GRANDE


Después de entregar la bebida, el ajuste de la cantidad se restablece al valor **my** .

7.4 Preparación de café utilizando café premolido

¡Importante!

- Nunca añada café premolido cuando la máquina esté apagada o podría extenderse por el interior de la máquina y dañarla
- No utilice nunca más de una cuchara medidora de nivel (D2) ya que podría dañar la máquina o bloquear el embudo (A4).
- Si utiliza café pre-molido, solo puede preparar una taza a la vez.

1. Pulse el botón  (C1) hasta que aparezca "☞" (molido)
2. A continuación, seleccione el café que desee:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - CAFÉ
3. "AÑADIR CAFÉ MOLIDO MÁX. UNA MEDIDA": abra la tapa del embudo de café premolido (A2).
4. Asegúrese de que el embudo (A4) no esté bloqueado, y añada una medida de café premolido (fig. 12).

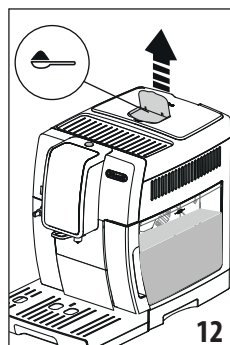


5. Coloque una taza debajo de las boquillas de café (A9) (fig. 11).

6. Pulse ; Comienza la preparación. En la pantalla, aparece una imagen de la bebida seleccionada y una barra de progreso que se va llenando a medida que avanza la preparación.

Una vez preparado el café, la máquina está lista para preparar la siguiente bebida.


¡Importante! Preparar un café LARGO:

A mitad de la preparación, la máquina solicita otra medida de nivel de café premolido. Proceda, luego pulse .

7.5 Ajuste del molinillo de café

El molinillo de café está ajustado por defecto para preparar el café correctamente y no debería ser necesario regularlo inicialmente.

Sin embargo, si después de preparar los primeros cafés, el café resulta demasiado débil y poco cremoso o la salida es demasiado lenta (una gota cada vez), puede corregirse ajustando el dial de regulación de la molienda (A5) (fig. 13).

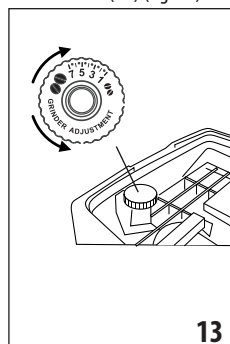

¡Por favor observe!

El dial de ajuste de la molienda solo debe girarse cuando el molino de café está en funcionamiento durante la fase inicial de preparación del café.



Si el café sale demasiado lento o no sale, gire un clic en el sentido de las agujas del reloj hacia 7.

Para obtener un café más cremoso y con más cuerpo, gire un clic en sentido contrario a las agujas del reloj hacia 1 (no

gire más de un clic a la vez, ya que el café podría salir a gotas). El efecto del ajuste solo se notará después de hacer otras 2 tazas de café, como mínimo. Si este ajuste no produce el resultado deseado, gire el dial un clic más.

7.6 Consejos para un café más caliente

Para preparar un café más caliente, proceda de la siguiente manera:

- realizar un ciclo de aclarado seleccionando la función "Aclarado" (sección "6.3 Enjuague");
- calentar las tazas con agua caliente mediante la función de agua caliente (ver sección "11. Suministro de agua caliente");
- Aumentar la temperatura del café "6.9 Temperatura del café" (sección). La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.

8. CAFÉ OVER ICE

1. Seleccione "Sobre hielo" en la página de inicio;
2. Seleccione la cantidad y la potencia deseadas pulsando "+" o "-": luego pulse **Next >**;
3. Añada hielo en un vaso grande hasta la mitad y coloque el vaso debajo de la unidad de preparación de café;
4. Pulse **Ok ✓** para iniciar la preparación;
5. Añada más hielo al vaso/café y cualquier sirope, edulcorante o leche que desee y disfrute

¡Importante!

Utilice siempre vasos resistentes al choque térmico.



9. ELABORACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS


¡Por favor observe!

Para evitar que la leche tenga poca espuma o burbujas grandes, limpie siempre la tapa del recipiente de leche (E2) y la boquilla de conexión de agua caliente (A8) como se describe en las secciones "9.4 Limpieza del recipiente de la leche después de su uso", "14.10 Limpieza del recipiente de la leche" y "14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".

9.1 Llenado y colocación del recipiente de la leche


1. Retire la tapa (E2) (fig. 14);
2. Llene el recipiente de la leche (E3) con una cantidad suficiente de leche, sin superar el nivel MÁX. marcado en el

recipiente (fig. 15). Cada marca en el lateral del recipiente corresponde a 100 ml de leche;

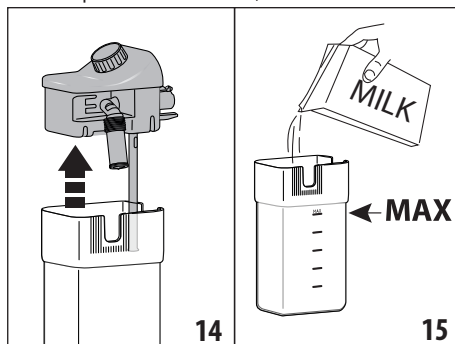


¡Por favor observe!

- Para obtener una espuma más densa y uniforme, utilice siempre leche desnatada o parcialmente desnatada a la temperatura del refrigerador (unos 5 °C).
- La calidad de la espuma variará en función de:
 - tipo de leche o bebida vegetal;
 - la marca utilizada;
 - los ingredientes y el valor nutricional.
- Si el modo "Ahorro de Energía" está activado, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de que salga la bebida.

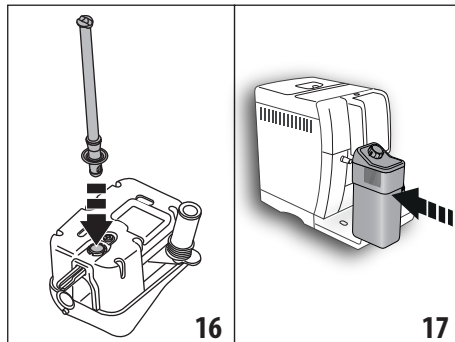

3. Asegúrese de que el tubo de entrada de leche (E4) esté correctamente insertado en el fondo de la tapa del recipiente de leche (fig. 16); vuelva a colocar la tapa en el recipiente de leche;
4. Retire la boquilla de agua caliente (D6);
5. Coloque el recipiente de leche (E3) en la boquilla de conexión (A8) y empújelo hasta el tope (fig. 17). La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada);
6. Coloque una taza suficientemente grande debajo de las boquillas de café (A9) y de la boquilla de espuma de leche (E5). Ajuste la longitud de la boquilla de leche. Para acer-

carla a la taza, simplemente tire de ella hacia abajo (fig. 18).

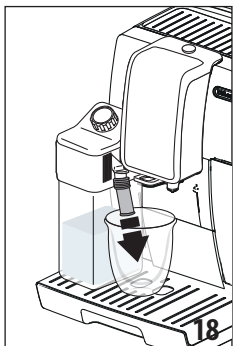

7. Siga las siguientes instrucciones para cada función.

9.2 Ajuste de la cantidad de espuma

Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) para ajustar la cantidad de espuma de la leche suministrada al preparar capuccinos y cafés con leche.

Posición del dial	Descripción	Recomendado para...
	SIN ESPUMA	LECHE CALIENTE (sin espuma) / LATTE
	MÍN. ESPUMA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MÁX. ESPUMA	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIXTO / ESPRESSO MACCHIATO / LECHE CALIENTE (espumada)

9.3 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas

1. Llene el contenedor de leche (E3) y fíjelo como se ha descrito anteriormente.
2. Seleccione la bebida deseada:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - LECHE CALIENTE
 - CAPUCHINO+
 - MEZCLA DE CAPPUCCINO
 - LATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Un mensaje en la pantalla le indica que gire el dial de ajuste de la espuma (E1) según la espuma requerida por la receta original. Gire el dial de la tapa del recipiente de leche.

4. Después de unos pocos segundos, la preparación se inicia automáticamente y en la pantalla aparece una imagen de la bebida seleccionada, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación.

Una vez preparado el café, la máquina está lista para preparar la siguiente bebida.


Tenga en cuenta las indicaciones generales para la preparación de todas las bebidas lácteas

- : pulse para interrumpir completamente la preparación y volver a la página de inicio.
- : pulse para interrumpir la entrega de leche o café y pasar a la siguiente preparación (si procede) para completar la bebida.
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte la sección "12. Personalización de las bebidas").
- No deje el recipiente de leche fuera del refrigerador durante mucho tiempo. Cuanto más caliente esté la leche (lo ideal son 5°C), peor será la calidad de la espuma producida.


9.4 Limpieza del recipiente de la leche después de su uso

Cada vez que utilice una función de leche, aparecerá en la pantalla "GIRE EL DIAL DE AJUSTE DEL ESPUMADOR DE LECHE A LA POSICIÓN DE LIMPIEZA" y deberá limpiar la tapa del espumador de leche:

1. Deje el recipiente de leche (E3) en la máquina (no es necesario vaciarlo);
2. Coloque una taza u otro recipiente bajo la boquilla de la leche espumada;
3. Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición "LIMPIAR" (fig. 19). En la pantalla aparece "LIMPIEZA EN PROGRESO DEL RECIPIENTE BAJO LA BOQUILLA" junto con una barra que se va llenando gradualmente a medida que avanza la limpieza. El vapor mezclado con el agua caliente sale por la boquilla de la leche espumada (fig. 20). La limpieza se detiene automáticamente;

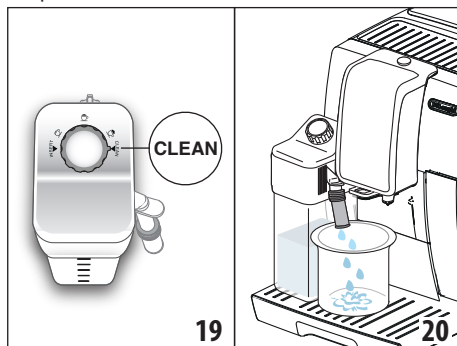

- Vuelva a girar el selector a una de las selecciones de espuma;
- Retire el recipiente de leche y limpie siempre la boquilla de conexión de agua caliente (A8) con una esponja (fig. 21).

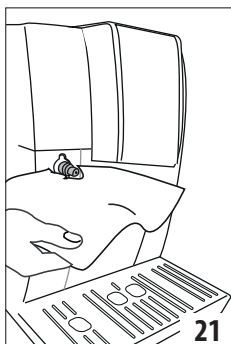

¡Por favor observe!

- Para preparar varios capuchinos y cafés con leche, limpie el recipiente de la leche sólo después de haber preparado la última bebida. Para proceder a la realización de los siguientes tragos, cuando aparezca el mensaje LIMPIAR, pulse .
- Si no ha limpiado el recipiente de la leche, el símbolo (B8) aparece en la pantalla para recordarle que debe limpiarlo.
- El recipiente de leche puede guardarse en el refrigerador.
- En algunos casos, se deberá calentar la máquina antes de poder limpiar el recipiente.

10. JARRA DE CAFÉ

- Coloque una jarra debajo de las boquillas de café (A9). A la hora de elegir la jarra a utilizar, hay que tener en cuenta la cantidad a entregar, es decir:

Cantidad seleccionada	Cantidad (fl oz/ml)
	8.45 / 250
	16.9 / 500
	25.4 / 750

- Pulse "CAFETERA", "SELECCIONAR INTENSIDAD" "Y NÚMERO DE TAZAS";
- Pulse .
- Después de unos pocos segundos, la preparación se inicia automáticamente y en la pantalla aparece una imagen de la bebida seleccionada, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación.

Una vez entregado el café, la máquina estará lista para su uso.

Por favor observe:

- : pulse para interrumpir completamente la preparación y volver a la página de inicio.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Después de preparar la cafetera, deje que la máquina se enfríe durante 5 minutos antes de preparar otra bebida. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

11. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

- Asegúrese de que la boquilla de agua caliente (D6) está correctamente acoplada a la boquilla de conexión de agua caliente (A8);
- Coloque una taza debajo de la boquilla;
- Pulse "AGUA CALIENTE"; La imagen correspondiente aparece en la pantalla, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación;
- La máquina suministra agua caliente y luego se detiene automáticamente. Para interrumpir el suministro de agua caliente manualmente, pulse .

¡Por favor observe!

- Si el modo "Ahorro de Energía" está activado, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de que antes de que se suministre el agua caliente.
- La preparación del agua caliente se puede personalizar (ver secciones "12. Personalización de las bebidas" y "13. Memorizar su propio perfil de usuario").

12. PERSONALIZACIÓN DE LAS BEBIDAS

Se puede personalizar la intensidad (cuando sea necesario) y la cantidad de bebidas.

- Asegúrese de que el perfil de usuario para el que quiere personalizar la bebida está activo. Puede seleccionar "MIS" bebidas para cada uno de los perfiles;
- Pulse (C5);
- Para acceder a la pantalla de personalización, elija la bebida que desea personalizar. Los accesorios correspondientes deben estar insertados;
- (Sólo bebidas de café) Seleccione la intensidad deseada pulsando "-" o "+" y pulse ;
- La preparación comienza y la máquina muestra la pantalla de personalización de la cantidad en forma de barra

- vertical. La estrella junto a la barra representa la cantidad actual;
6. Cuando la cantidad alcanza la cantidad mínima que se puede establecer, (Stop X) aparecerá en pantalla;
 7. Pulse (Stop X) cuando se alcance la cantidad deseada en el vaso;
 8. Pulse (Ok ✓) para guardar (o (↵ Esc) para cancelar).

La máquina confirma si los valores se han guardado o no (según la selección anterior). Pulse (Ok ✓).
La máquina vuelve a la página de inicio.

¡Por favor observe!

- **Bebidas a base de leche:** la intensidad del café se guarda en primer lugar, seguida de la cantidad de leche primero y de café después;
- **Agua caliente:** la máquina suministra agua caliente. Pulse (Stop X) para guardar la cantidad deseada.
- También puede personalizar las bebidas conectándose con la App De'Longhi Coffee Link.
- Pulse (↵ Esc) para salir de la programación. Los valores no se guardarán.

Tabla de cantidades de bebidas		
Bebida	Cantidad estándar	Cantidad programable
ESPRESSO	≈ 40ml	≈ 20 -180 ml
LONG	≈ 160ml	≈ 115-250 ml
CAFÉ	≈ 180ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120ml	≈ 80-180 ml
AGUA CALIENTE	≈ 250ml	≈ 20-420 ml

13. MEMORIZAR SU PROPIO PERFIL DE USUARIO

La máquina permite memorizar 3 perfiles diferentes, cada uno asociado a un icono distinto.

Los valores personalizados de "MIS" bebidas, "INTENSIDAD" y "CANTIDAD" se guardan en cada perfil (véase la sección "11. Suministro de agua caliente"). El orden en el cual se muestran todas las bebidas se basa en la frecuencia de selección.

Para seleccionar un perfil, pulse  (C2) y seleccione el perfil deseado.

¡Por favor observe!

- "  Perfil "INVITADO": seleccione este perfil para preparar las bebidas con la configuración predeterminada.
- Puede cambiar el nombre de su perfil personal conectándose con la aplicación De'Longhi Coffee Link.

- Para personalizar el icono del perfil, vea la sección "6.16 Personalizar el perfil".

14. LIMPIEZA

14.1 Limpieza de la máquina

Las siguientes partes de la máquina deben limpiarse regularmente:

- circuito interno de la máquina;
- recipiente de posos de café (A11);
- bandeja de goteo (A15), bandeja de condensados (A10), rejilla de la bandeja de goteo (A14) e indicador de bandeja llena (A13);
- depósito de agua (A17);
- boquillas de café (A9);
- embudo de café pre-molido (A4);
- unidad de elaboración (A20), accesible tras abrir la puerta de la unidad de elaboración (A19);
- contenedor de leche (E);
- boquilla de conexión de agua caliente (A8);
- panel de control (C).

¡Importante!

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la cafetera. Con las cafeteras super automáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- Ninguno de los componentes de la máquina puede lavarse en el lavavajillas, a excepción de la rejilla de la bandeja de goteo (A14) y el recipiente de leche (D).

se puede lavar en el lavavajillas	lavar a mano solamente
	
rejilla de la bandeja de goteo (A14)	bandeja para tazas (A12)
contenedor de leche (E)	depósito de agua (A17);
	unidad de preparación extraíble (A20)
	bandeja de goteo (A15)
	recipiente de posos de café (A11)

- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

14.2 Limpieza del circuito interno

Si la máquina no se utiliza durante más de 3/4 días, antes de volver a utilizarla, se recomienda encenderla y:

- Realizar 2/3 ciclos de enjuague seleccionando la función "Enjuague" (sección "6.3 Enjuague");
- Circular agua caliente por unos segundos (sección "11. Suministro de agua caliente").

¡Por favor observe!

Después de la limpieza, es normal que el recipiente de posos (A11) contenga agua.

14.3 Limpieza del recipiente de posos de café


Cuando aparezca el mensaje "RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ VACÍO" en la pantalla, deberá vaciar y limpiar el recipiente de posos de café. La máquina no podrá volver a preparar café hasta que no se haya limpiado el recipiente de posos (A11). Aunque no esté lleno, el mensaje de recipiente vacío de posos de café aparece 72 horas después de la preparación del primer café. Para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina no debe desconectarse nunca de la red eléctrica.

¡Importante! Peligro de quemaduras

Si se preparan varias bebidas a base de leche una tras otra, la bandeja metálica para tazas (A12) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarla y manipúlela solo por delante.

Para limpiar (con la máquina encendida):

1. Retire la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A11) (fig. 22).

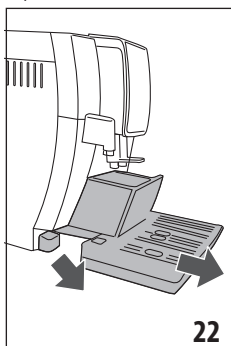

2. Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos y límpielos a fondo para eliminar todos los residuos que quedan en el fondo. Esto se puede hacer con la espátula en el cepillo (D5) suministrado.
3. Controle la bandeja de condensados (A10) (rojo) y vacíela si es necesario.
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el recipiente de posos de café en el aparato.


¡Importante!

Al retirar la bandeja de goteo, el recipiente de posos de café debe vaciarse, aunque contenga unos pocos. Si no lo hace, cuando prepare los siguientes cafés, el recipiente de posos se llenará más de lo previsto y atascará la máquina.

14.4 Limpieza de la bandeja recoge gotas y de la bandeja de condensado

¡Importante!

La bandeja recoge gotas (A15) está provista de un indicador de nivel (A13) (rojo) que muestra la cantidad de agua que contiene (fig. 23).

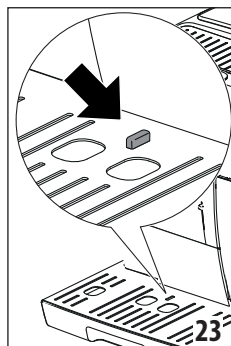

Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas, la bandeja de goteo (A12) debe vaciarse y limpiarse, de lo contrario el agua puede desbordar el borde y dañar la máquina, la superficie sobre la que se apoya o los alrededores.

Para retirar la bandeja de goteo, proceda de la siguiente manera:

1. Retire la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café (A11) (fig. 22);
2. Retire la bandeja de tazas (A12) y la rejilla de la bandeja de goteo (A14), luego vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos, y lave todos los componentes.
3. Controle la bandeja de condensados (A10) (rojo) y vacíela si es necesario;
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el recipiente de posos de café en el aparato.

¡Importante!

Al retirar la bandeja de goteo, el recipiente de posos de café debe vaciarse, aunque contenga unos pocos. Si no lo hace, cuando prepare los siguientes cafés, el recipiente de posos se llenará más de lo previsto y atascará la máquina.


14.5 Limpieza del interior de la máquina

¡Peligro de descarga eléctrica!

Antes de limpiar las partes internas, la máquina debe estar apagada (ver sección "5. Apagar la máquina") y desconectada del suministro principal de energía. Nunca sumerja la máquina en agua.

1. Compruebe con regularidad (aproximadamente una vez al mes) que el interior de la máquina (al que se accede después de retirar la bandeja de goteo (A15)) no esté sucio. Si es necesario, elimine los depósitos de café con el cepillo (D5) suministrado y una esponja.

2. Elimine todos los residuos con un aspirador (fig. 24).

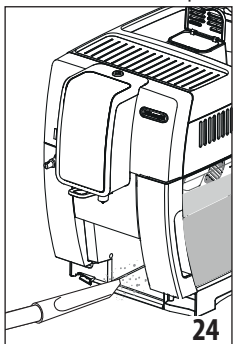

14.6 Limpieza del depósito de agua

1. Limpie el depósito de agua (A17) regularmente, aproximadamente una vez al mes y cada vez que sustituya el filtro del descalcificador (si está instalado) (D6).
2. Retire el depósito de agua (fig. 3);
3. Retire el filtro (si está instalado) y enjuague con agua corriente;
4. Vacíe el depósito de agua y límpielo con un paño húmedo y un poco de detergente. Enjuague a fondo con agua.
5. Vuelva a colocar el filtro (si está instalado) en la máquina, llene el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX y vuelva a colocar el depósito;
6. (Sólo en los modelos con filtro descalcificador) Suelte unos 100 ml de agua caliente para reactivar el filtro.

Por favor observe:

Si la máquina no se utiliza durante más de 3-4 días debe limpiar el depósito como se ha descrito anteriormente.

14.7 Limpieza de las boquillas de café

1. Limpie regularmente (A9) las boquillas de café con una esponja o un paño (fig. 25A);
2. Compruebe que los orificios de la boquilla de café no estén obstruidos. Si es necesario, elimine los depósitos de café con un palillo de dientes (fig. 25B).



14.8 Limpieza del embudo de café pre-molido

Limpie el embudo de café pre-molido regularmente (A4) (aproximadamente una vez al mes) con un paño húmedo. Proceda de la siguiente manera:

1. Apague la máquina (consulte el capítulo "5. Apagar la máquina";
2. Abra la puerta del embudo (A2);
3. Limpie el embudo con el cepillo suministrado (D5);
4. Cierre la puerta.

¡Importante!

Después de la limpieza, asegúrese de que no queden accesorios en el embudo. La presencia de objetos extraños en el embudo mientras la máquina está en funcionamiento podría dañar la máquina.


14.9 limpieza de la unidad de preparación

La unidad de preparación (A20) debe limpiarse al menos una vez al mes.

¡Importante!

La unidad de preparación no puede ser extraída mientras la máquina está encendida.

1. Asegúrese de que la máquina está correctamente apagada (consulte la sección "5. Apagar la máquina");
2. Retire el depósito de agua (A17) (fig. 3);
3. Abra la puerta de la unidad de preparación (A19) (fig. 26) en el lado derecho de la máquina;

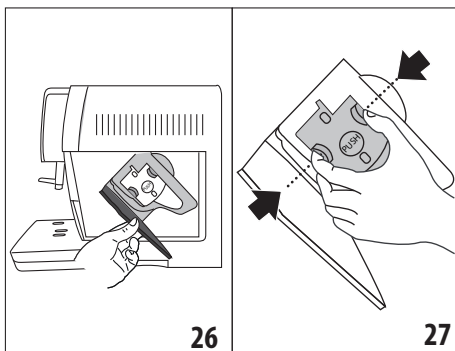

4. Presione los dos botones de liberación de color hacia adentro y, al mismo tiempo, tire de la unidad de preparación hacia afuera (fig. 27);
5. Sumerja la unidad de preparación en agua durante unos 5 minutos y luego enjuáguela bajo el grifo;


¡Importante!

ENJUAGAR SOLO CON AGUA

NO UTILIZAR DETERGENTES - NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS

6. No utilice detergentes para limpiar la unidad de preparación, ya que podrían dañarla.


7. Utilice el cepillo (D5) para eliminar los restos de café que quedan en la carcasa de la unidad de infusión, visibles a través de la puerta de la unidad de infusión;
8. Después de la limpieza, vuelva a colocar la unidad de preparación deslizándola sobre el soporte interno (fig. 28), luego empuje el símbolo EMPUJAR completamente hasta que encaje en su lugar;

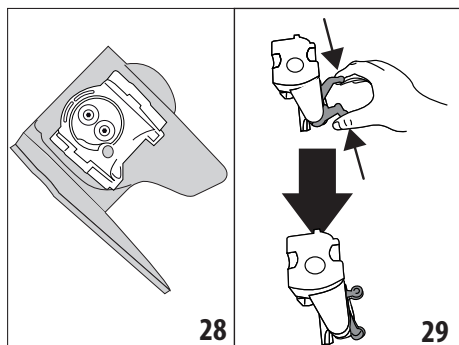

¡Por favor observe!

Si la unidad de preparación es difícil de insertar, antes de hacerlo, adapte el tamaño correcto presionando las dos palancas que se muestran en la fig. 29.

9. Una vez insertado, asegúrese de que los dos botones de color hayan salido (fig. 29);

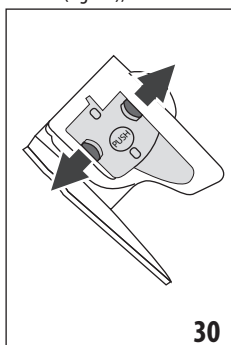


10. Cierre la puerta de la unidad de preparación;
11. Vuelva a colocar el depósito de agua.

14.10 Limpieza del recipiente de la leche

Cada vez que utilice la jarra de leche(E), límpiela como se describe a continuación:


1. Retire la tapa (E2);
2. Retire la boquilla de leche (E5) y el tubo de aspiración (E4) (fig. 31);

3. Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "INSERTAR" y retírelo hacia arriba;

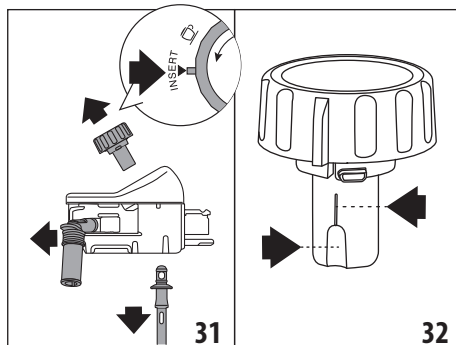

4. Lave en el lavavajillas (recomendado) o a mano como se indica a continuación:

- **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes anteriores y el recipiente de la leche con agua potable caliente (al menos 40°C), luego colóquelos en la cesta superior del lavavajillas y ejecute un programa a 50°C, por ejemplo, estándar ECO.
- **A mano:** Enjuague a fondo todos los componentes y la jarra de leche con agua corriente caliente (al menos 40°C) para eliminar todos los residuos de leche visibles; asegúrese de hacer pasar el agua por los orificios de la tapa (fig. 33). A continuación, sumerja todos los componentes en agua potable caliente (al menos 40°C) y líquido lavavajillas durante al menos 30 minutos. Enjuague a fondo todos los componentes anteriores bajo el agua caliente, frotándolos uno a uno con las manos.

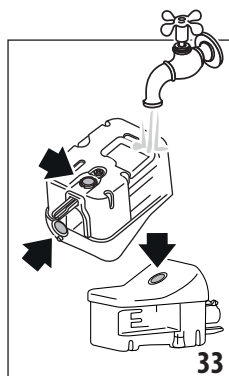

5. Asegúrese de que no haya residuos de leche en el hueco y la ranura bajo el dial. Si es necesario raspe la ranura con un palillo (fig. 32);
6. Compruebe que el tubo de entrada y la boquilla no estén obstruidos con residuos de leche;

7. Secar todos los componentes con un paño limpio y seco;
8. Vuelva a montar todos los componentes de la tapa;
9. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente de leche.

14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente

Cada vez que prepare leche, limpie la boquilla de conexión (A8) con una esponja para eliminar los restos de leche de las juntas (fig. 21).

15. DESCALCIFICACIÓN

¡Importante!


- Antes del uso, lea las instrucciones y el etiquetado relativos al producto descalcificador, que se indican en el envase (incluido con algunos modelos y/o disponible para su compra en los centros de servicio autorizados).
- Utilice únicamente el descalcificador De'Longhi. El uso de un descalcificador inadecuado y/o la realización de una descalcificación incorrecta puede dar lugar a fallos que no están cubiertos por la garantía del fabricante. El descalcificador podría dañar superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, séquelo inmediatamente.

Para descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador "EcoDecalk" De'Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 2.0L / 67.63 fl oz
Tiempo	~45min

Descalcifique la máquina cuando aparezca en la pantalla "DESCALCIFICACIÓN NECESARIA" "PULSE OK PARA COMENZAR" (~45min): Para descalcificar la máquina inmediatamente, pulse **Ok ✓** y siga las operaciones desde el punto 3. Para descalcificar la máquina más tarde, pulse **↩ Esc**. El símbolo  (B7) aparece en la pantalla para recordarle que la máquina necesita descalcificación. (El mensaje aparece cada vez que se enciende la máquina).


Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse el botón  (C3) para entrar en el menú;
2. Pulse "DESCALCIFICACIÓN" y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla;
3. "RETIRAR EL FILTRO DE AGUA" (fig. 34): extraiga el depósito de agua (A17), retire el filtro del descalcificador (D6) (si está presente) y vacíe el depósito. Pulse **Next >**;

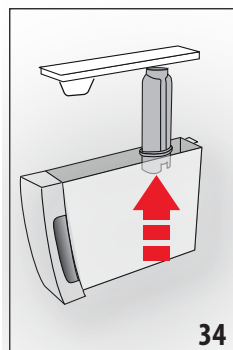

34

4. "DESCALCIFICADOR (NIVEL A) Y AGUA (NIVEL B)": Vierta el descalcificador en el depósito hasta el nivel A (correspondiente a un envase de 100 ml) marcado en la superficie interior del depósito (fig. 35), después añada agua (1 litro) hasta el nivel B (fig. 36) y vuelva a colocar el depósito de agua. Pulse **Next >**;

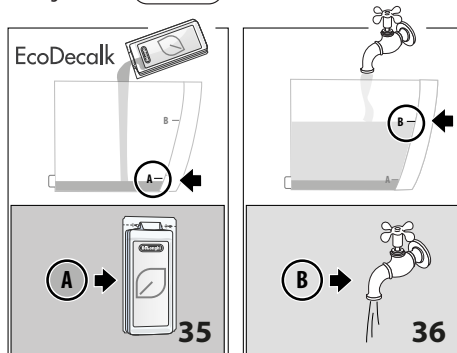

5. "VACIAR BANDEJA DE GOTEO" (fig. 22);
6. Retire, vacíe y vuelva a colocar la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A11). Pulse **Next >**;
7. "POSICIÓN DEL RECIPIENTE 2l OK PARA INICIAR": Coloque un recipiente vacío con una capacidad mínima de 2 litros bajo la salida de agua caliente (D6) y la salida de café (A9);


¡Importante! Peligro de quemaduras

El agua caliente que contiene ácido fluye desde las salidas de agua caliente y café. Tenga cuidado para evitar el contacto con las salpicaduras de esta solución.

8. Pulse **Ok ✓** para confirmar que ha añadido la solución descalcificadora. Aparece en pantalla: "DESCALCIFICACIÓN EN CURSO" "POR FAVOR ESPERE": El programa de descalcificación se inicia y el líquido descalcificador sale por las boquillas de agua caliente y de café. Se realiza automáticamente una serie de enjuagues para eliminar todos los residuos de cal en el interior de la cafetera;

Después de unos 25 minutos, la descalcificación se detiene;

9. "ENJUAGUE Y LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA HASTA EL NIVEL MÁXIMO" (fig. 4): la máquina está ahora lista para el enjuague con agua limpia. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora. Extraiga el depósito de agua, vacíelo, enjuague bajo el grifo, llénelo con agua potable hasta el nivel MÁX y vuelva a colocarlo en la máquina;
10. "POSICIÓN DEL CONTENEDOR 2I" "OK PARA COMENZAR EL ENJUAGUE": Coloque el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora vacío bajo los surtidores de café y de agua caliente (fig. 9) y pulse **Ok ✓**;
11. El agua caliente sale primero por las boquillas de café y luego por la salida de agua caliente y aparece el mensaje: "ENJUAGUE EN CURSO, POR FAVOR ESPERE";
12. Cuando el agua del depósito se haya agotado, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague;
13. (Si el filtro está instalado) "INSERTAR EL FILTRO EN SU CARCASA" (fig. 37). Pulse **Next >** y extraiga el depósito de agua. Vuelva a colocar el filtro del descalcificador si lo ha extraído anteriormente;

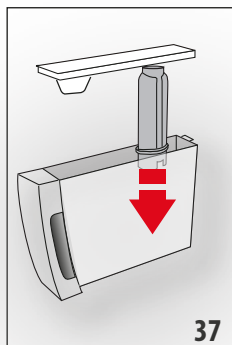

14. "ENJUAGUE Y LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA HASTA EL NIVEL MÁXIMO" (fig. 3): Llene el depósito hasta el nivel MÁX con agua fresca;
15. "INTRODUZCA EL DEPÓSITO DE AGUA" (fig. 4): Vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina;
16. "POSICIÓN 2I CONTENEDOR" "OK PARA COMENZAR EL ENJUAGUE": Coloque el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora vacío bajo la salida de agua caliente (fig. 7) y pulse **Ok ✓**.
17. El agua caliente sale por la boquilla de agua caliente/vapor y aparece "Enjuague EN CURSO" "POR FAVOR ESPERE" se muestra;
18. "VACIAR LA BANDEJA DE GOTEÓ" (fig. 21): Al final del segundo enjuague, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de aclarado, retire y vacíe la bandeja de goteo (A15)

y el recipiente de posos (A11), y vuelva a colocarlo en la máquina. Pulse **Next >**;

19. "DESCALCIFICACIÓN COMPLETA": pulse **Ok ✓**;
20. "LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA": retire y rellene el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo en la máquina.

El ciclo de descalcificación ha terminado.

¡Por favor observe!

- Si el ciclo de descalcificación no se ha terminado correctamente (por ejemplo, si no hay electricidad), cuando la máquina se encienda de nuevo, pedirá que se termine el ciclo.
- Después de la descalcificación, es normal que el recipiente de posos (A11) contenga agua.
- Si el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MÁX, al final de la descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague para garantizar que la solución descalcificadora se ha eliminado completamente de los circuitos internos de la máquina. Antes de iniciar el enjuague, recuerde vaciar la bandeja de goteo.

16. CONFIGURACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

El mensaje "DESCALIFICACIÓN NECESARIA PRESIONE OK PARA COMENZAR (~45MIN) **!**" aparece después de un período de tiempo establecido según la dureza del agua.

La máquina también puede programarse en función de la dureza real del suministro de agua local, de modo que el procedimiento de descalcificación sea necesario con menos frecuencia.

16.1 Medición de la dureza del agua

1. Saque el papel indicador de "Prueba de Dureza Total" (D1) de su paquete.
2. Sumerja el papel completamente en un vaso de agua por un segundo.
3. Retire la tira del agua y agítarla ligeramente. Después de un minuto, se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados rojos, dependiendo de la dureza del agua. Cada cuadro corresponde a un nivel.

16.2 Configuración de la dureza del agua

1. Acceda al menú como se describe en la sección "6.1 Acceder al menú de ajustes";
2. Pulse "Dureza del agua";
3. Realice el procedimiento descrito en la sección anterior y mida la dureza del agua;
4. "DUREZA DEL AGUA" "VALOR ACTUAL SUBRAYADO": Pulse el nivel medido previamente como se indica en la siguiente tabla: (Nivel 1 = agua blanda; Nivel 4 = agua muy dura);

Papel indicador	Dureza del agua
	Nivel 1 agua blanda

Papel indicador	Dureza del agua
	Nivel 2 - agua ligeramente dura
	Nivel 3 - agua dura
	Nivel 4 - agua muy dura

5. Pulse para volver a la página de inicio.


La máquina está ahora reprogramada con el nuevo ajuste de la dureza del agua.

17. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA

Algunos modelos están equipados con un filtro descalcificador (D6). Si este no es el caso de su modelo, se recomienda adquirir uno en el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi. Para utilizar correctamente el filtro, siga las siguientes instrucciones.

17.1 Instalación del filtro

1. Acceda al menú como se describe en la sección "6.1 Acceder al menú de ajustes";
2. Pulse "FILTRO DE AGUA";
3. "GIRAR EL INDICADOR DE FECHA A LOS SIGUIENTES 2 MESES" (fig. 38): retire el nuevo filtro (D4) del envase y gire el disco indicador de fecha para mostrar los siguientes dos meses de uso. Pulse ;

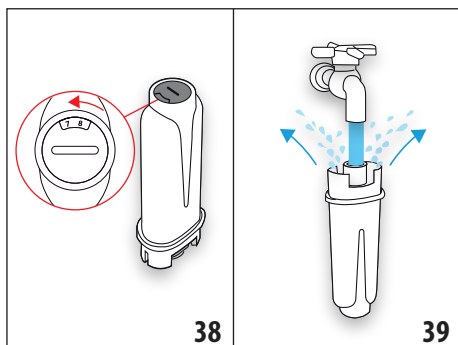


Por favor observe

El filtro dura unos dos meses si la máquina se utiliza normalmente. Si la cafetera no se utiliza con el filtro instalado, durará un máximo de tres semanas.

4. "HAGA PASAR AGUA POR EL ORIFICIO DEL FILTRO HASTA QUE SALGA" (fig. 39): Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio del filtro como se muestra en la figura hasta que salga agua por las aberturas laterales durante más de un minuto. Pulse ;
5. Extraiga el depósito (A17) de la máquina y llénelo de agua.

6. "SUMERGIR EL FILTRO PARA EXPULSAR LAS BURBUJAS DE AIRE" (fig. 40): Introduzca el filtro en el depósito de agua y súmelo completamente durante unos diez segundos, inclinándolo y presionándolo ligeramente para permitir la salida de las burbujas de aire.

Pulse ;

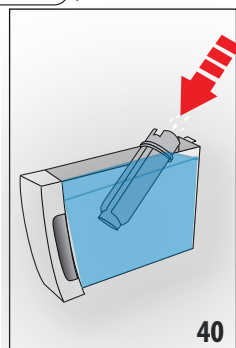

7. "INSERTAR EL FILTRO EN LA CARCASA": Introduzca el filtro (D6) en la carcasa del filtro (fig. 37) y presione hasta llegar al final. Pulse ;
8. "INTRODUCIR EL DEPÓSITO DE AGUA": Cierre el depósito con la tapa (A17) y vuelva a colocar el depósito en la máquina (fig. 4);
9. "POSICIÓN DEL CONTENEDOR DE 0,5L, ACEPTAR PARA ACTIVAR EL FILTRO" (fig. 7): Coloque el recipiente bajo la salida de agua caliente (D6) y pulse : El suministro de "AGUA CALIENTE POR FAVOR ESPERAR" se inicia y se detiene automáticamente.

El filtro está ahora activado y la máquina de café puede ser utilizada.

17.2 Sustitución del filtro

Sustituya el filtro (D6) cuando aparezca en la pantalla "SUSTITUIR EL FILTRO DE AGUA" "PULSE OK PARA COMENZAR": para sustituirlo inmediatamente, pulse y siga las instrucciones del punto 5.

Para sustituir el filtro más tarde, pulse . El símbolo (B9) aparece en la pantalla para recordarle que el filtro necesita ser sustituido. Para sustituirlo, proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al menú como se describe en la sección "6.1 Acceder al menú de ajustes";
2. Pulse "FILTRO DE AGUA";
3. Pulse "SUSTITUIR FILTRO"
4. En primer lugar, retire el depósito (A17) y el filtro agotado y, a continuación, siga las operaciones descritas en el apartado anterior a partir del punto 3.

¡Por favor observe!

Después de dos meses (véase el indicador de la fecha) o cuando no se haya utilizado la máquina durante 3 semanas, debe sustituir el filtro aunque no aparezca todavía el mensaje.

17.3 Extracción del filtro

Si desea utilizar la máquina sin el filtro (D6), debe retirarlo y notificar a la máquina su retirada. Proceda de la siguiente manera:

- 1. Extraer el depósito (A17) y el filtro agotado;
- 2. Acceda al menú como se describe en la sección "6.1 Acceder al menú de ajustes";
- 3. PULSE "FILTRO DE AGUA";
- 4. Pulse "REMOVER EL FILTRO DE AGUA";
- 5. "CONFIRMAR ELIMINACIÓN DEL FILTRO": pulse  (o pulse  para volver al menú de ajustes);
- 6. " FILTRO REMOVIDO": el cambio ha sido guardado. Pulse  para volver a la página de inicio.

¡Por favor observe!



Después de dos meses (véase el indicador de la fecha) o cuando no se haya utilizado la máquina durante 3 semanas, debe sustituir el filtro aunque no aparezca todavía el mensaje.





18. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (USA ONLY)





Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:



- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.


19. MENSAJES MOSTRADOS

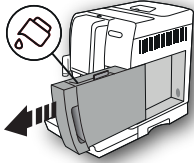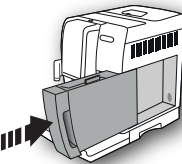MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENE EL TANQUE CON AGUA FRESCA 	No hay suficiente agua en el depósito (A17).	Llene el depósito de agua y/o introdúzcalo correctamente, empujándolo al máximo hasta que encaje en su sitio.
INSERTAR EL DEPÓSITO DE AGUA 	La boquilla de agua caliente (A17) no está insertada o está mal insertada.	Introduzca el depósito correctamente y presione hasta el fondo.

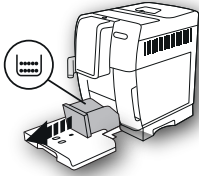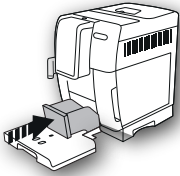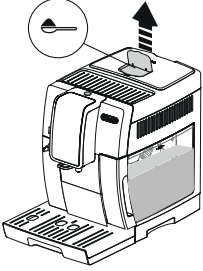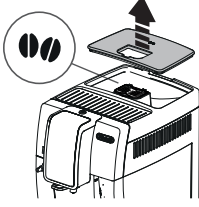MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ VACÍO 	El recipiente de posos (A11) está lleno.	Vacíe el recipiente de posos y la bandeja de goteo (A15), límpielos y vuelva a colocarlos en la máquina. Importante: al retirar la bandeja de goteo, el recipiente de posos debe vaciarse siempre, por poco que se haya llenado. Si no se hace esto, puede ocurrir que el recipiente de posos se llene más de lo previsto cuando se preparen más cafés, provocando el atasco de la máquina.
INSERTE EL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ 	Después de la limpieza, el recipiente de posos (A11) no ha sido sustituido.	Retire la bandeja de goteo (A15) e introduzca el recipiente de posos.
AÑADA EL CAFÉ MOLIDO MÁX. UNA MEDIDA  Ok ✓	Se ha seleccionado la preparación con café pre-molido.	Asegúrese de que el embudo (A4) no está bloqueado, luego añada una medida de nivel (D2) de café premolido, pulse "Siguiente" en la pantalla y siga las instrucciones de la sección "7.4 Preparación de café utilizando café premolido".
LLENAR EL RECIPIENTE DE GRANOS  Esc	Los granos de café se han terminado. El embudo de café pre-molido (A4) está obstruido.	Llenar el recipiente de granos de café (A4) (fig. 10). Vaciar el embudo con la ayuda del cepillo (D5) como se describe en la sección "14.8 Limpieza del embudo de café pre-molido".

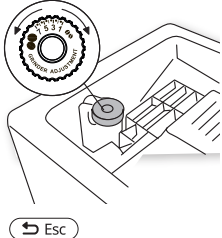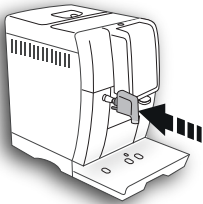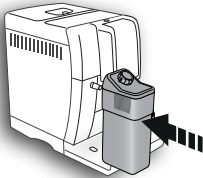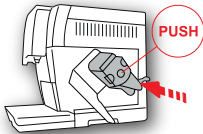MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
MOLIENDA DEMASIADO FINA. AJUSTE DEL MOLINILLO 	La molienda es demasiado fina, por lo que el café se suministra con demasiada lentitud o no se suministra. Si el filtro descalcificador (D6) está presente, es posible que se haya liberado una burbuja de aire dentro del circuito, obstruyendo el suministro.	Repita el suministro de café y gire el dial (A5) (fig. 12) un clic en el sentido de las agujas del reloj hacia el "7" mientras el molinillo de café está en funcionamiento. Si después de preparar al menos 2 cafés la salida sigue siendo demasiado lenta, repita el procedimiento de corrección, girando el dial de ajuste de la molienda un clic más hasta que la salida sea correcta (véase la sección "7.5 Ajuste del molinillo de café"). Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A17) esté completamente introducido. Introducir la boquilla de agua caliente (D6) en la máquina y suministre un poco de agua hasta que el flujo se regularice. Si el problema continúa, retire el filtro (sección 16.3 Retirar el filtro".
INSERCIÓN DE LA BOQUILLA DE AGUA 	La boquilla de agua caliente (D6) no está insertada o está mal insertada	Introduzca la boquilla de agua hasta el tope.
INSERTAR EL RECIPIENTE DE LECHE 	El contenedor de leche (E) falta o no está correctamente colocado.	Introduzca el recipiente de la leche, empujándolo hasta el tope.
INSERTAR MONTAJE DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN 	La unidad de preparación (A20) no ha sido sustituida después de la limpieza.	Inserte la unidad de preparación como se describe en la sección "14.9 limpieza de la unidad de preparación" unidad".

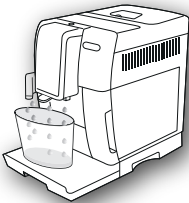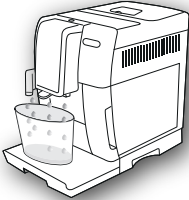MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
CIRCUITO DE AGUA VACÍO PULSE OK PARA INICIAR  Ok ✓	El circuito de agua está vacío Se ha introducido un nuevo filtro descalcificador (D4)	Pulse el selector correspondiente a "OK" para que el agua salga por la boquilla (D6) hasta que salga normalmente. Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A17) esté completamente introducido. Asegúrese de haber seguido las instrucciones para insertar el nuevo filtro (sección "17. Filtro ablandador de agua"). Si el problema continúa, retire el filtro (sección 16.3 Retirar el filtro".
PULSE OK PARA LIMPIAR O GIRE EL DIAL  Ok ✓	El recipiente de leche ha sido introducido con el regulador de espuma (E1) en la posición "LIMPIAR".	Para proceder a la función LIMPIAR, pulse el selector correspondiente a "OK", o gire el selector de ajuste de la espuma a una de las posiciones de la leche.
DECALCIF. INTERRUPIDA PULSE SIGUIENTE PARA CONTINUAR  Next >	La descalcificación se ha interrumpido o no se ha completado correctamente.	Pulse SIGUIENTE para reanudar la descalcificación. Para más información, consulte la sección "14. Descalcificación".
GIRE EL DIAL DE AJUSTE DE LA ESPUMA DE LECHE A LA POSICIÓN DE LIMPIEZA  Esc	La leche se ha suministrado recientemente y los tubos en el interior del recipiente de leche (E) deben limpiarse.	Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición LIMPIAR (fig. 18).

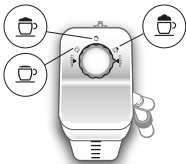MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
GIRE EL DIAL DE AJUSTE DE LA ESPUMA 	El recipiente de leche ha sido introducido con el regulador de espuma (E1) en la posición "LIMPIAR".	Gire el dial hasta la posición de espuma deseada.
SELECCIONE UN SABOR MÁS SUAVE O REDUZCA LA CANTIDAD DE CAFÉ  Esc	Se ha utilizado demasiado café.	Seleccione un sabor más suave pulsando el botón "Intensidad" (C5) o reduzca la cantidad de café molido (máximo 1 medida).
DESCALCIFICACIÓN NECESARIA PULSE OK PARA COMENZAR (~45MIN)  Esc Ok ✓	La máquina debe ser descalcificada.	Pulse el selector correspondiente a "OK " para iniciar la descalcificación o "ESC" para descalcificar más tarde. Es necesario realizar el procedimiento de descalcificación de la sección "15. Descalcificación".
SUSTITUYA EL FILTRO DE AGUA PULSE OK PARA INICIAR  Esc Ok ✓	El filtro descalcificador (D6) está gastado.	Pulse el selector correspondiente a "OK " para sustituir o retirar el filtro, o "ESC" para realizar el procedimiento posteriormente. Siga las instrucciones en la sección "17. Filtro ablandador de agua".
ALARMA GENERAL:CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO 	El interior de la máquina está muy sucio.	Limpie a fondo el interior de la máquina, como se describe en la sección "14. Limpieza". Si el mensaje aún aparece después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.
	Los tubos del interior del contenedor de leche (E) deben limpiarse.	Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición LIMPIAR (fig. 18).
	Le recuerda que el filtro (D6) debe ser reemplazado.	Reemplace el filtro o retírelo como se describe en la sección "17. Filtro ablandador de agua".
	La máquina debe ser descalcificada.	Es necesario realizar el procedimiento de descalcificación de la sección "15. Descalcificación".

MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	El ahorro de energía está activado.	Para desactivar el ahorro de energía, proceda como se describe en la sección "6.8 Ahorro de energía".
	La máquina se conecta a un dispositivo a través de bluetooth.	
SE RUEGA ESPERAR	La máquina se está calentando a la temperatura óptima	Se ruega esperar
LIMPIEZA EN CURSO ESPERE POR FAVOR	La máquina ha detectado impurezas en sus circuitos internos	Espere a que la máquina esté lista de nuevo y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.

20. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se enumeran algunas de las posibles averías.

Si el problema no puede resolverse como se describe, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no se enciende.	No está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo en la toma de corriente (fig. 1).
	Modelos con interruptor principal: El interruptor principal (A23) no está presionado.	Pulse el interruptor principal (fig. 2).
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (Por favor observe: puede utilizar la función de agua caliente).
	Los circuitos internos de la máquina se han enfriado porque han transcurrido 2/3 minutos desde la última preparación de café.	Antes de preparar el café, caliente la unidad de infusión enjuagándola con la función de enjuague (véase la sección "6.3 Enjuague").
	El ajuste de la temperatura del café es demasiado bajo.	Ajuste una temperatura de café más caliente en el menú (véase la sección "6.9 Temperatura del café"). Por favor observe: La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.
	La máquina debe ser descalcificada	Proceda como se describe en la sección "15. Descalcificación". A continuación, compruebe la dureza del agua ("16.1 Medición de la dureza del agua") y asegúrese de que el ajuste de la máquina coincide con la dureza del agua local ("16.2 Configuración de la dureza del agua").

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café es suave o poco cremoso.	El café está molido demasiado grueso.	Gire el regulador de la molienda (A5) un clic en sentido contrario a las agujas del reloj hacia 1 mientras el molinillo de café está en funcionamiento (fig. 12). Continúe girando un clic cada vez hasta que el suministro de café sea satisfactorio. El efecto solo es visible después de suministrar 2 cafés (véase la sección "7.5 Ajuste del molinillo de café"i").
	El café es inadecuado.	Utilice café para máquinas de café expreso.
	El café no es fresco.	El paquete de café ha estado abierto durante demasiado tiempo y ha perdido su sabor.
El café se suministra demasiado lentamente o una gota cada vez.	El café está molido demasiado fino.	Gire el regulador de la molienda (A5) un clic en sentido contrario a las agujas del reloj hacia "7" mientras el molinillo de café está en funcionamiento (fig. 12). Continúe girando un clic cada vez hasta que el suministro de café sea satisfactorio. El efecto solo es visible después de suministrar 2 cafés (véase la sección "7.5 Ajuste del molinillo de café"i").
El café no sale por una o por ambas boquillas.	Las boquillas de café (A9) están obstruidas.	Limpie las boquillas con un palillo de dientes (fig. 25B).
El café suministrado es aguado.	El embudo (A4) está obstruido.	Limpie el embudo con la ayuda del cepillo () como se describe en la sección "14.8 Limpieza del embudo de café pre-molido".
La máquina no hace café	La máquina ha detectado impurezas en sus circuitos internos. Se muestra "Limpieza en curso".	Espere a que la máquina esté lista de nuevo y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema persiste.
La máquina no se enciende	No está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo en la toma de corriente (fig. 1).
La unidad de preparación no se puede retirar	La máquina no se ha apagado correctamente	Apague la máquina pulsando el botón  (A15) (véase la sección "5. Apagar la máquina").
Al final de la descalcificación, la máquina solicita un tercer enjuague	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua (A17) no se ha llenado hasta el nivel MÁX	Siga las instrucciones que muestra la máquina, pero primero vacíe la bandeja de goteo (A15) para evitar que el agua se desborde.
La leche no sale por la boquilla de leche (E5)	La tapa del contenedor de leche (E2) (E3) está sucia	Limpie la tapa de la jarra de leche como se describe en la sección "14.10 Limpieza del recipiente de la leche".
	La tapa (E2) no está correctamente colocada.	Monte todos los componentes correctamente como se indica en la sección "9.1 Llenado y fijación del recipiente de leche".

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La leche contiene grandes burbujas y sale a chorros por la boquilla de la leche (E5) o hay poca espuma	La leche no está suficientemente fría o no es adecuada para la bebida solicitada.	Utilice leche desnatada o semidesnatada a la temperatura del refrigerador (unos 5° C). Si el resultado no es el deseado, pruebe a cambiar de marca de leche.
	El regulador de espuma (E1) está mal ajustado.	Ajústelo siguiendo las instrucciones en la sección "9. elaboración de bebidas lácteas".
	La tapa del recipiente de leche (E2) o el regulador de espuma (E1) están sucios	Limpie la tapa del recipiente de leche y el botón de control como se describe en la sección "14.10 Limpieza del recipiente de la leche".
	Hay agua en la ranura debajo del dial de ajuste de la espuma (E1)	Extraiga el dial y séquelo a fondo.
	Se han utilizado bebidas vegetales.	Para obtener los mejores resultados, utilice las bebidas a la temperatura del frigorífico (unos 5° C). Ajuste la cantidad de espuma como se describe en la sección "9.2 Ajuste de la cantidad de espuma"
	La boquilla de conexión de agua caliente (A8) está sucia	Limpie la boquilla de conexión como se describe en la sección "14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".
La máquina emite ruidos o pequeñas bocanadas de vapor mientras no está en uso	La máquina está lista para su uso, o se ha apagado recientemente, y el condensado gotea en el vaporizador caliente	Esto forma parte del funcionamiento normal. Para limitar el fenómeno, vacíe la bandeja de goteo.
La App no funciona	Mal funcionamiento de la App	Cierre la App y vuelva a ejecutarla
El estante de las tazas (A6) está caliente.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
Después de la limpieza, la bandeja de goteo (A15) no puede volver a colocarse en la máquina	La bandeja de condensado (A10) no está en la posición correcta	Asegúrese de que la bandeja de condensado está insertada correctamente
La máquina emite bocanadas de vapor desde la bandeja de goteo (A15) y/o hay agua en la superficie sobre la que descansa la máquina.	La rejilla de la bandeja de goteo (A14) no ha sido sustituida después de la limpieza.	Vuelva a colocar la rejilla de la bandeja de goteo en la bandeja de goteo.

Register Now
www.delonghi.photo

