




neo

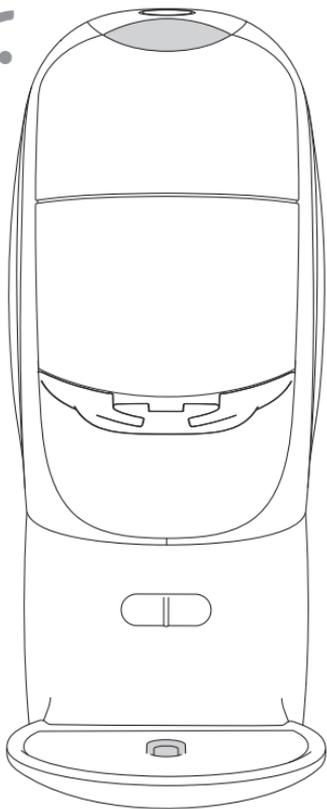

## BEDIENUNGSANLEITUNG



Vor der ersten Verwendung Sicherheitshinweise lesen.



2

# INHALT

<b>ÜBERSICHT</b>	<b>4</b>
<b>VERBINDEN DER MASCHINE</b>	<b>5</b>
<b>ÜBERSICHT MASCHINENSTATUS</b>	<b>6</b>
<b>SPÜLEN (VOR DER ERSTEN VERWENDUNG)</b>	<b>8</b>
<b>GETRÄNKEAUSWAHL</b>	<b>10</b>
<b>GETRÄNKEZUBEREITUNG</b>	<b>12</b>
ZUBEREITUNG VON SCHWARZEM KAFFEE (NUR POD)	<b>13</b>
ZUBEREITUNG VON KAFFEESPEZIALITÄTEN (POD UND SACHET)	<b>14</b>
ZUBEREITUNG WEITERER GETRÄNKE (NUR SACHET)	<b>15</b>
<b>REINIGUNG (REGELMÄSSIG)</b>	<b>16</b>
<b>ENTKALKEN</b>	<b>18</b>
<b>ENTKALKEN VON MASCHINE UND DÜSE</b>	<b>22</b>
<b>WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG</b>	<b>24</b>

# ÜBERSICHT

Mehrfarbige Start-Taste

LED für Bluetooth® und WiFi



Sachetkappe / Sachethalter



Reinigungsklappe

Pod-Behälter

Abtropfgitter

Abtropfschale

Reinigungsstift  
(auf der Unterseite der Abtropfschale)

DE  
220–240 V, 50/60 Hz,  
1340–1600 W

**P** 4,3 kg  
max. 15 bar

☀ 5–45 °C  
☀ 41–113 °F

A/B/C  
A = 14,9 cm  
B = 33,9 cm  
C = 40,1 cm

Pod-Fach / Abdeckung

Schieber



**EIN/AUS-Taste**

Um Energie zu sparen,  
schaltet sich die  
Maschine nach einer  
Minute automatisch ab.

Wasserbehälter  
(1,3 L)




Frequenz des BLE/WiFi-Moduls

- BLE: 2402 – 2480 MHz
  - WiFi: 2412 – 2484 MHz
- Maximale Sendeleistung des Moduls
- BLE: 0 dBm oder 1 mW
  - WiFi: +20 dBm oder 100 mW
  - Energieverbrauch im Standby-Modus
  - < 50 mW

## VERBINDEN DER MASCHINE

Wir empfehlen, die Maschine mit der NESCAFÉ® Dolce Gusto® App zu verbinden.

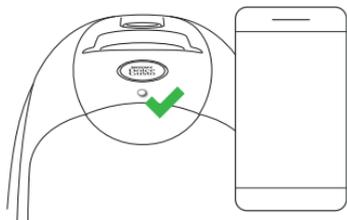

Einstellung der Fassengröße



Intelligente Nachbestellfunktion



Prämienpunkte für jede Tasse



Hilfe und Unterstützung

### Verbinden der Maschine

- 1 Legen Sie Ihr Mobiltelefon in die Nähe der Maschine
- 2 Schalten Sie Bluetooth® und WiFi ein
- 3 Öffnen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto® App
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen für die Verbindung
- 5 Sobald Sie verbunden sind, leuchtet die WiFi LED weiß

ODER



### WiFi LED leuchtet nicht



Die Maschine ist nicht verbunden. Erneut Bluetooth® aktivieren und die Schritte zur WiFi-Verbindung wiederholen.

### WiFi LED blinkt



Die Maschine versucht sich erneut zu verbinden. Dies kann einige Sekunden dauern. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte die Online-FAQ lesen. Blinkt die WiFi LED schnell, wird die Firmware der Maschine aktualisiert.



## ÜBERSICHT MASCHINENSTATUS


Start-Taste	Maschinenstatus	Erforderliche Maßnahme	Einzelheiten auf Seite(n)
 <b>BLINKT GRÜN</b>	Aufheizen	Einige Sekunden warten, bis die Taste grün leuchtet	
	Vorlaufzeit für die Getränkezubereitung	Für zusätzliches Wasser Start-Taste erneut drücken	12
 <b>LEUCHTET GRÜN</b>	Bereit für die Getränkezubereitung oder Zubereitung abgeschlossen	Pod und/oder Sachtet einlegen	13 bis 15
 <b>DIMMT GRÜN</b>	Getränkezubereitung oder Heißwasserausgabe	Warten, bis die Getränkezubereitung abgeschlossen ist	13 bis 15
	Spülmodus	Ende des Spülvorgangs abwarten	8
 <b>LEUCHTET BLAU</b>	Der Wasserbehälter ist leer	Wasserbehälter wieder befüllen und korrekt einsetzen	24
	Die Maschine muss sich zunächst mit Wasser füllen	Zum Auffüllen Start-Taste drücken (mindestens zweimal)	
	Düse muss entkalkt werden	Reinigung und Entkalken der Düse	21 bis 23
 <b>BLINKT WEISS</b>	Der Pod-Behälter ist voll, nicht richtig eingesetzt oder ein Pod blockiert	Pod-Behälter leeren oder blockierten Pod entfernen	25

Start-Taste	Maschinenstatus	Erforderliche Maßnahme	Einzelheiten auf Seite(n)
 <b>LEUCHTET GELB</b>	Es befindet sich noch ein Sacklet in der Maschine	Sacklet entfernen (Sackletklappe öffnen und schliessen)	26
 <b>BLINKT GELB</b>	Pod oder Sacklet wird nicht erkannt	Entkalkungsvorgang und Reinigung der Düse durchführen	26 / 27
 <b>ORANGE</b>	Die Maschine muss entkalkt und die Düse gereinigt werden	Entkalkungsvorgang durchführen	18 bis 23
 <b>PINK</b>	Die Düse kann entfernt und gereinigt werden	Düse entfernen und reinigen	22 bis 23
 <b>LEUCHTET ROT</b>	Technischer Fehler	Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Sollte dies nicht funktionieren, wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline	29
	Maschine lässt sich nicht einschalten	Prüfen, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist und EIN/AUS-Taste drücken. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline	30




## SPÜLEN (VOR DER ERSTEN VERWENDUNG)


1/2

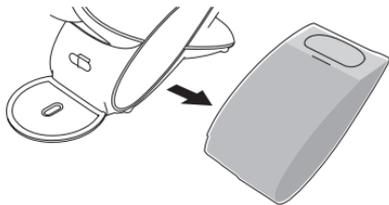


- 1** Wasserbehälter entfernen. Von links nach rechts schieben. Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen.

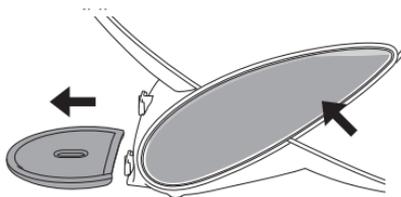

- 2** Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Abtropfschale entfernen.

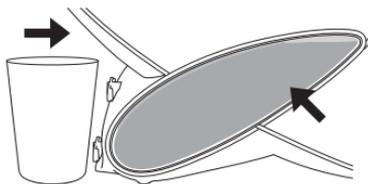

- 3** Einen großen, leeren Behälter (0,5 L) unter den Getränkeauslass stellen. Netzstecker in die Steckdose stecken.

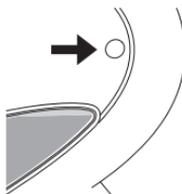

- 4** Maschine durch Drücken der EIN/AUS-Taste auf der rechten Seite einschalten. Die Start-Taste blinkt grün.





## SPÜLEN (VOR DER ERSTEN VERWENDUNG)


2/2



~5 Sek.



- 5 Schieber (ohne Pod) schließen und Start-Taste 5 Sekunden drücken. **Start-Taste loslassen, sobald sie zweimal grün blinkt.** Die Start-Taste beginnt grün zu dimmen und der Spülvorgang startet.

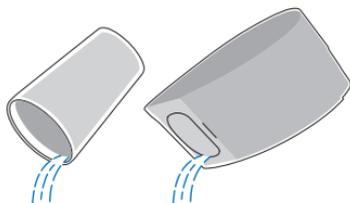

- 6 Behälter und Wasserbehälter leeren, wenn der Spülvorgang beendet ist (Start-Taste leuchtet dauerhaft grün). Wasserbehälter auffüllen und wieder einsetzen, Abtropfschale einsetzen. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit.



Maschine spülen, wenn sie länger als zwei Tage nicht benutzt wurde. Dabei darf sich kein Pod oder Sacht in der Brüheinheit befinden.



## GETRÄNKEAUSWAHL

1/2

### Ihr Coffee Shop für Zuhause\*

Bereiten Sie sich Ihr Lieblingsgetränk mit einem Pod, einem Sachtet oder beidem zu.

Art	Getränk	Pod	Sachtet	Empfohlene Tassengröße	Empfohlene Zubereitungszeit
SCHWARZE KAFFEES	 <b>Espresso</b>		-	45 ml	20 s
	 <b>Americano</b>		-	205 ml (50 ml Espresso + 155 ml heißes Wasser)	1 min 15 s
	 <b>NEU: Filterkaffee</b>		-	400 ml	3 min 30 s
	 <b>Grande</b>		-	200 ml	1 min 30 s

\* Hier einige Beispiele für die große Auswahl an Getränken, die Sie mit Ihrer NEO Maschine genießen können. Entdecken Sie mehr auf der Website von NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



## GETRÄNKEAUSWAHL

2/2


Mit Ihrer NEO Maschine können Sie Getränke aus geröstetem und gemahlendem Kaffee, löslichem Kaffee, **Milch**, Kakao und pflanzenbasierten Getränken (**Hafermilch**, **Kokosmilch**, **Mandelmilch** etc.) zubereiten.

Art	Getränk	Pod	Sachet	Empfohlene Tassengröße	Empfohlene Zubereitungszeit
KAFFEE-SPEZIALITÄTEN	 <b>Cappuccino</b>			270 ml	1 min 15 s
	 <b>Latte Macchiato</b>			300 ml	1 min 15 s
SONSTIGE	 <b>Café au Lait</b>	-		195 ml	1 min 15 s
	 <b>Heiße Schokolade</b>	-		125 ml	40 s

Das Getränkeangebot kann von Land zu Land und im Laufe der Zeit variieren.

## GETRÄNKEZUBEREITUNG

### Vor jeder Getränkezubereitung

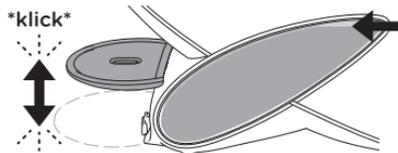

Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk einstellen. Tasse, Glas oder Kännchen auf die Abtropfschale stellen. Maschine einschalten.

### Während / nach der Getränkezubereitung



Nach der Getränkezubereitung blinkt die Start-Taste grün.

**Für eine kürzere Tasse** kann die Zubereitung jederzeit durch Drücken der Start-Taste beendet werden.

**Für zusätzliches Wasser** blinkende Start-Taste erneut drücken.

### Nach der Getränkezubereitung mit einem Sachet




**Nicht vergessen:** Nach jeder Getränkezubereitung Sachetklappe öffnen und Sachet entnehmen. Wird die Start-Taste gedrückt, ohne dass der Sachet zuvor entfernt wurde, leuchtet die Taste gelb. Danach leuchtet die Start-Taste grün.

### Behälter regelmäßig leeren (während die Maschine eingeschaltet ist)




 **Der Pod-Behälter kann heißes Wasser enthalten. Achtung, heißes Wasser kann weiterhin austreten.**

## ZUBEREITUNG VON SCHWARZEM KAFFEE (NUR POD)

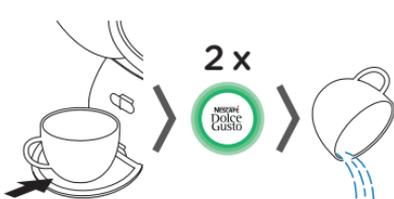

- 1 Vorwärmen:** Für die Zubereitung von Espresso kann die Tasse vorgewärmt werden. Start-Taste für heißes Wasser drücken und erneut drücken, um das Wasser zu stoppen. Tasse leeren und zurück auf die Abtropfschale stellen.

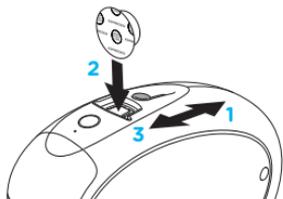

- 2** Schieber öffnen und Pod ordnungsgemäß einführen. Schieber schließen.




- 3** Start-Taste drücken. Der Brühvorgang beginnt. Die Getränkeparameter (Abfolge, Volumen, Temperatur) werden automatisch erkannt. Abwarten, bis die Maschine stoppt.




- 4** Der Kaffee ist fertig, wenn die Start-Taste wieder grün leuchtet.



## ZUBEREITUNG VON KAFFEESPEZIALITÄTEN (POD UND SACHET)

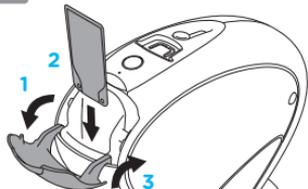

- 1 Sachetklappe **vollständig** öffnen und Sachet **bis zum Anschlag** einsetzen. Der Sachet muss sich in der richtigen Richtung und Position befinden. Sachetklappe schließen.

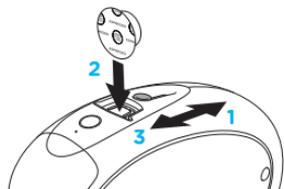

- 2 Schieber öffnen und Pod ordnungsgemäß einführen. Schieber schließen.

-  Bei jeder Zubereitung kann ein Sachet mit einem Pod kombiniert werden. Sachet oder Pod können aber auch separat verwendet werden. Die Maschine erkennt das Rezept automatisch und bereitet das Getränk entsprechend zu.



- 3 Start-Taste drücken. Der Brühvorgang beginnt. Die Getränkeparameter (Abfolge, Volumen, Temperatur) werden automatisch erkannt. Abwarten, bis die Maschine stoppt.




- 4 Das Getränk ist fertig, wenn die Start-Taste wieder grün leuchtet.

-  Bei einigen Getränken endet die Zubereitung mit einem abschließenden Wasserstrahl, um den Sachet zu leeren. **Nach Abschluss der Getränkezubereitung spült die Maschine automatisch.**

 **Während der Getränkezubereitung Sachetklappe und Schieber nicht öffnen, sonst wird die Zubereitung beendet!**



## ZUBEREITUNG WEITERER GETRÄNKE (NUR SACHET)

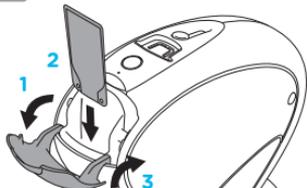

- 1 Sachetklappe **vollständig** öffnen und Sachet **bis zum Anschlag** einsetzen. Der Sachet muss sich in der richtigen Richtung und Position befinden. Sachetklappe schließen.



**Der Schieber muss geschlossen sein.**



**Während der Getränkezubereitung Sachetklappe und Schieber nicht öffnen, sonst wird die Zubereitung beendet!**




- 3 Das Getränk ist fertig, wenn die Start-Taste wieder grün leuchtet.




Bei einigen Getränken endet die Zubereitung mit einem abschließenden Wasserstrahl, um den Sachet zu leeren. **Nach Abschluss der Getränkezubereitung spült die Maschine automatisch.**




## REINIGUNG (REGELMÄSSIG)

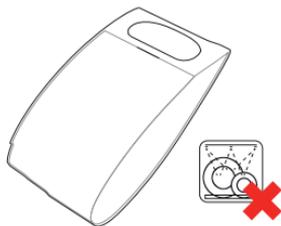

WASSERBEHÄLTER

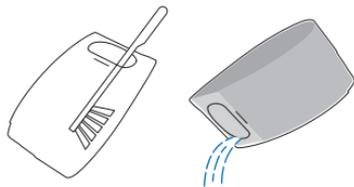

- 1 Wasserbehälter leeren und mit einer langen, weichen Bürste und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Wasserbehälter mit Wasser spülen.

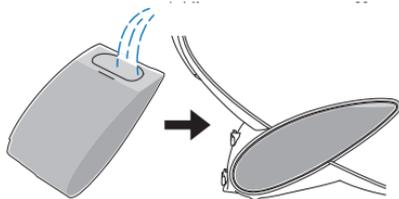

- 2 Wasserbehälter mit frischem Wasser füllen und in die Maschine einsetzen.

**i** Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Es wird empfohlen, den Wasserbehälter wöchentlich zu reinigen.




## REINIGUNG (REGELMÄSSIG)



SACHETHALTER



- 1 Sachetklappe öffnen und Sachethalter entnehmen.
- 2 Sachethalter mit frischem Wasser reinigen (es kann ein Schwamm verwendet werden). Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

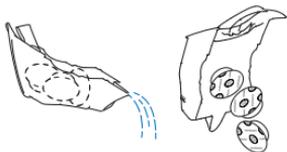

POD-BEHÄLTER



**⚠ Im Pod-Behälter befinden sich die gebrauchten Pods und Spülwasser. Vorsichtig leeren.**

- 1 Erst Wasser ausschütten, dann die Pods entnehmen.
- 2 Pod-Behälter mit frischem Wasser reinigen (es kann ein Schwamm verwendet werden). Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Es wird empfohlen, den Pod-Behälter täglich zu leeren und zu spülen.



ABTROPFGITTER /  
ABTROPFSCHALE



- 1 Abtropfschale leeren und zusammen mit dem Abtropfgitter mit frischem Wasser spülen (es kann ein Schwamm verwendet werden). Die Abtropfschale ist spülmaschinenfest.



## ENTKALKEN

1/4


(alle 6 Monate oder wenn der Entkalkungsalarm leuchtet)



Durch das Entkalken bleibt die Maschine funktionstüchtig und die hervorragende Qualität jeder Tasse ist garantiert.



Keinen Essig verwenden!  
Die Entkalkerlösung nicht auf die Maschine spritzen! Während des Entkalkungsvorgangs Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen!

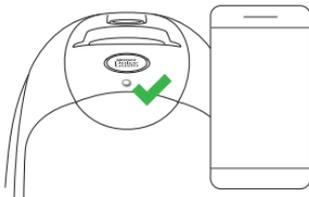

**TIPP:** Maschine mit der App verbinden und automatische Benachrichtigung erhalten, wenn die Maschine entkalkt werden muss.




## ENTKALKEN

2/4

(alle 6 Monate oder wenn der Entkalkungsalarm leuchtet)




- 1 Die Entkalkerlösung von NESCAFÉ® Dolce Gusto® (erhältlich über die Website) in 0,5 Liter frisches Wasser geben. Lösung in den leeren Wasserbehälter füllen.

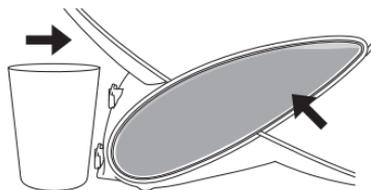

- 2 Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Falls nötig, Abtropfschale entfernen. Einen Behälter (mind. 0,7 L) unter den Getränkeauslass stellen.



- 3 Falls nötig, Pod aus dem Fach und/oder Sachet aus dem Halter entnehmen. Sachetklappe schließen.

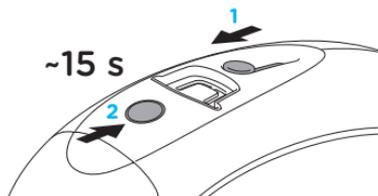

- 4 Um den Entkalkungsmodus zu starten, Schieber schließen und Start-Taste 15 Sekunden drücken.



## ENTKALKEN


3/4




- 5 Beim Drücken wechselt die Farbe der Start-Taste von grün zu orange. Der Entkalkungsvorgang startet und das Wasser beginnt zu fließen. **Die Start-Taste leuchtet bereits orange, wenn der Entkalkungsalarm ausgelöst wurde.**



- 6 Sobald der Wasserbehälter leer ist, leuchtet die Start-Taste blau. **Mindestens 2 Minuten warten.**

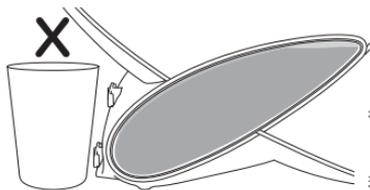

- i** Wenn kein Wasser fließt, ist möglicherweise die Düse verstopft. Reinigungsverfahren für die Düse durchführen (siehe Seite 21 bis 23).

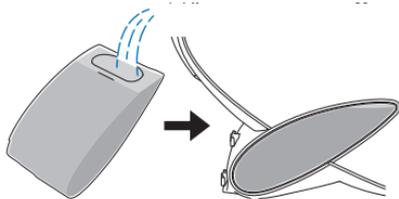


- 7 Nach 2 Minuten kann mit dem Spülvorgang begonnen werden. Wasserbehälter leeren und spülen, dann mit frischem Wasser füllen und in die Maschine einsetzen.



## ENTKALKEN


4/4

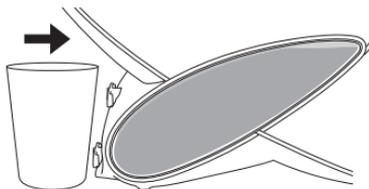

- 8 Falls nötig, Abtropfschale entfernen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.




- 9 Schieber schließen und Start-Taste einmal drücken. Die Taste beginnt orange zu dimmen. Der Spülvorgang beginnt.

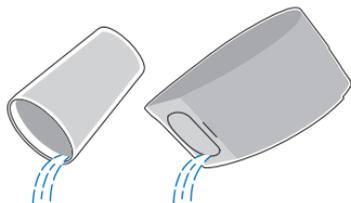

- 10 Behälter und Wasserbehälter nach dem Spülen leeren. Wasserbehälter auffüllen und wieder einsetzen, Abtropfschale einsetzen. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit.

## REINIGUNG UND ENTKALKEN DER DÜSE 1/2

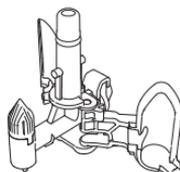


- Die Düse muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Sie ist jedes Mal zu reinigen, wenn **die Schaumqualität nachlässt, während der Getränkezubereitung Wasser austritt oder der Entkalkungsalarm leuchtet.**




## ENTKALKEN VON MASCHINE UND DÜSE

1/2

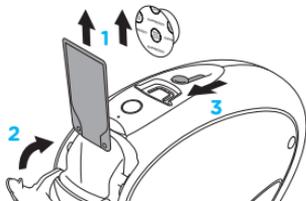

- 1 Falls nötig, Pod aus dem Fach und/oder Sachtet aus dem Halter entfernen. Sachtetklappe und Schieber schließen. Darauf achten, dass der Pod-Behälter eingesetzt wurde.

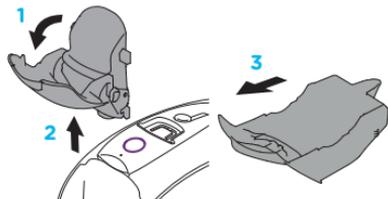


- 3 Erst den Sachthalter öffnen und entfernen, dann den Pod-Behälter entnehmen.



~10 s



- 2 Start-Taste 10 Sekunden drücken, bis diese pink blinkt. Die Düse bewegt sich in die Position, in der sie entfernt werden kann. **Abwarten, bis die Bewegung beendet ist** und die Start-Taste pink leuchtet.

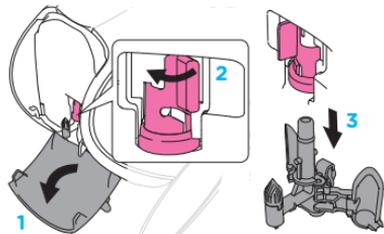


- 4 Reinigungsklappe öffnen. Pinks Teil drehen. Düse nach unten abziehen. Düse in geöffneter Position in die Spülmaschine legen.




## ENTKALKEN VON MASCHINE UND DÜSE

2/2

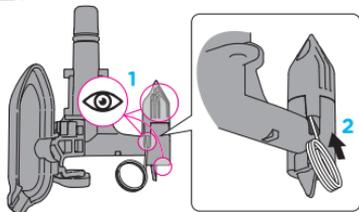


- 5 Nach der Reinigung darauf achten, **dass sich keine Rückstände an der Düse befinden**. Diese gegebenenfalls mit einer Bürste oder einem Schwamm entfernen. Reinigungsstift an der Rückseite der Abtropfschale entnehmen (siehe Seite 4). Reinigungsstift vollständig in den Kanal einführen, um Partikel zu entfernen.

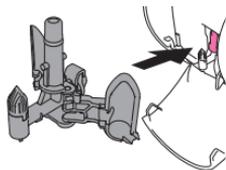

-3 s

- 6 Die **geöffnete** Düse wieder in die Maschine einsetzen und die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Start-Taste mindestens 3 Sekunden drücken, um den Reinigungsmodus für die Düse zu verlassen. Die Maschine **spült automatisch** und die Start-Taste leuchtet grün.

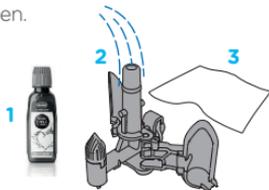


- 7 Fließt auch nach der Reinigung kein Wasser, Düse entfernen und über Nacht in Entkalkerlösung legen. Düse mit frischem Wasser spülen und mit einem weichen und sauberen Tuch trocknen. Düse wieder einsetzen und Maschine entkalken.


## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG



**Die Start-Taste leuchtet blau. Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt erst gar nicht. Der Wasserbehälter ist möglicherweise leer.**

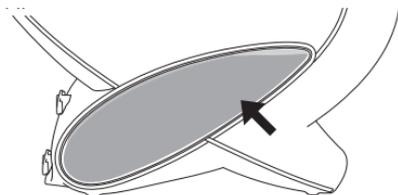

- 1 Behälter mit frischem Trinkwasser auffüllen und korrekt einsetzen.

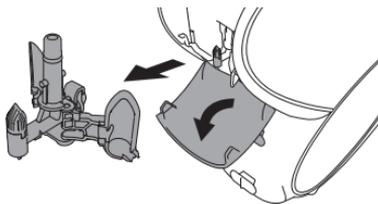


- 2 Falls Wasser im Wasserbehälter ist und die Start-Taste noch immer blau leuchtet, Start-Taste erneut drücken (mindestens zweimal). Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Düse entkalkt werden (siehe Seite 21 bis 23).




- 3 Düse über Nacht in Entkalkerlösung legen. Dann die Maschine entkalken. Siehe Abschnitt Entkalken auf Seite 18 bis 21. Sollte dieses Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.


## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG

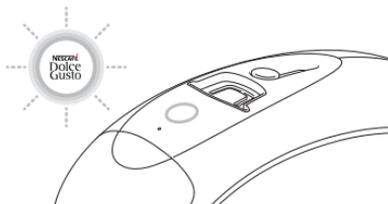

**Die Start-Taste blinkt weiß: Ist der Pod blockiert oder der Pod-Behälter voll?**

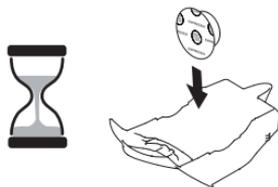

- 1 Die Maschine muss eingeschaltet sein.** Pod-Behälter leeren, um den Getränkezyklus zurückzusetzen. Blinkt die Taste weiß, obwohl der Pod-Behälter nicht voll ist, wurde der Pod-Behälter geleert, während die Maschine ausgeschaltet war.

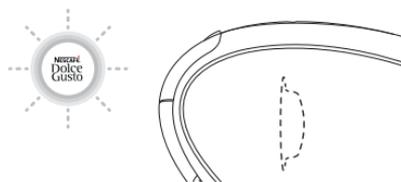

- 2 Pod-Behälter in die Maschine einsetzen.** Blinkt die Start-Taste nach wie vor weiß, Pod-Fach überprüfen. Der Pod kann blockiert sein oder sich in der Maschine verkeilt haben.




- 3 Schieber öffnen und den Pod mit einem Löffel entweder nach oben ziehen oder in den Pod-Behälter schieben.**



**Niemals die Finger in das Pod-Fach oder die Öffnung des Pod-Behälters stecken.**


## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG

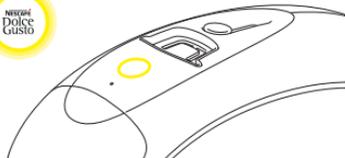

**Die Start-Taste leuchtet gelb.**



- 1 Ein Sachet befindet sich in der Maschine und muss entfernt werden. Nach Entfernen des Sachet leuchtet die Start-Taste grün. Leuchtet die Taste weiterhin gelb, obwohl der Sachethalter leer ist, wurde der Sachet entfernt, während die Maschine ausgeschaltet war.

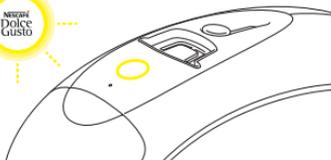


**Die Start-Taste blinkt gelb. Die Maschine erkennt den Pod oder Sachet nicht.**




- 1 Pod entnehmen und andersherum einsetzen. Wenn die Getränkezubereitung nicht beginnt, neuen Pod verwenden.


## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG

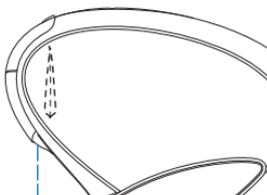

**Die Maschine erkennt den Sachet nicht. Die Start-Taste blinkt gelb oder es kommt statt eines Getränks Wasser aus der Maschine.**

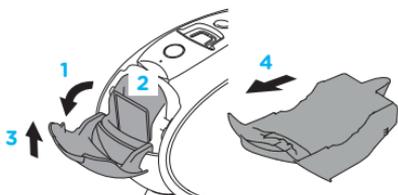


- 1 Sachetklappe öffnen. Prüfen, ob der Sachet richtig positioniert wurde. Sachet drehen und neu einführen. Blinkt die Start-Taste weiterhin, erst den Sachethalter, dann den Pod-Behälter entnehmen.

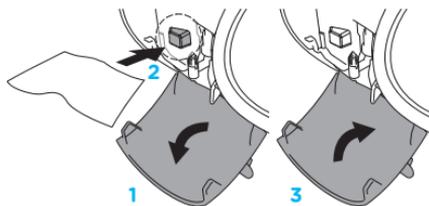

- 2 Reinigungsklappe öffnen. Kamera neben dem Sachethalter mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Reinigungsklappe schließen.

**i** Keinen kratzenden Schwamm oder Reinigungsprodukte verwenden.

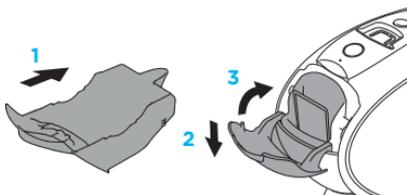

- 3 Erst den Pod-Behälter, dann den Sachethalter einführen und Sachetklappe schließen.

## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG




**Die Start-Taste leuchtet orange, wenn die Maschine bereit ist, oder dimmt während der Getränkezubereitung orange. Die Maschine muss entkalkt werden!**



**TIPP:** Maschine mit der App verbinden und automatische Benachrichtigung erhalten, wenn die Maschine entkalkt werden muss.

- 1 Siehe Abschnitt Entkalken auf Seite 18 bis 21. Leuchtet die Start-Taste orange, muss die Maschine entkalkt werden.

**i** Der Entkalkungsvorgang sollte alle 6 Monate durchgeführt werden.

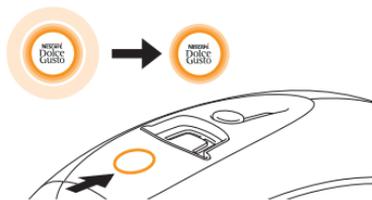

Wird der Entkalkungsmodus versehentlich aktiviert, kann er durch einmaliges Drücken der Start-Taste beendet werden. Die Taste leuchtet orange.




- 1 Start-Taste erneut 15 Sekunden drücken, bis sie orange blinkt. Die Start-Taste wird dann wieder grün leuchten.

## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG



**Die Start-Taste leuchtet rot.**

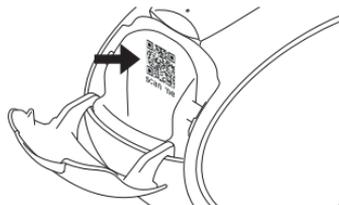

### **Sachethalter**

Für weitere Pflegehinweise bitte QR-Code scannen.




- 1 Maschine ausschalten. Netzstecker ziehen, mindestens 10 Sekunden warten und danach wieder einstecken. Sollte dieser Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

## ? WARNMELDUNGEN / STÖRUNGSBEHEBUNG



**Maschine lässt sich nicht einschalten.**

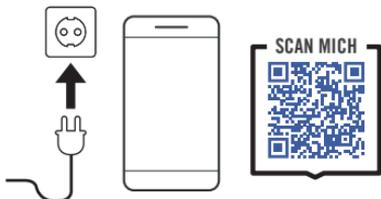

- 1 Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn sich die Maschine weiterhin nicht einschalten lässt, wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.



**In einigen Fällen wird von der Hotline das Zurücksetzen der Maschine auf die Werkseinstellungen empfohlen.**



15 s

- 1 EIN/AUS-Taste und Start-Taste 15 Sekunden gleichzeitig drücken, während die Maschine eingeschaltet ist. Die Start-Taste blinkt 5 Mal.





neo



**HOTLINE**  
0800 707 6066

[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

57132C8333



neo

DeLonghi!

HOTLINE  
0800 707 6066

[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

57132C8333






**Non è possibile accendere la macchina.**



- 1 Verificare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente. Se non si riesce ad accendere la macchina, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

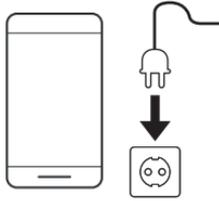


**macchina.**

**In alcune situazioni, la nostra hotline potrebbe consigliare di ripristinare le impostazioni di fabbrica della macchina.**




- 1 Premere contemporaneamente il pulsante ON/OFF e il pulsante di avvio per 15 secondi, mentre la macchina è accesa. Il pulsante di avvio lampeggia 5 volte.

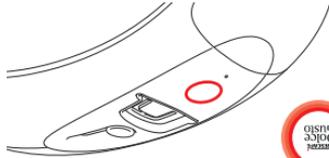

**Il pulsante di avvio diventa rosso.**

**fisso.**

- 1 Spegnere la macchina. Scollegare la macchina, attendere almeno 10 secondi e ricollegarla. Se l'errore persiste, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

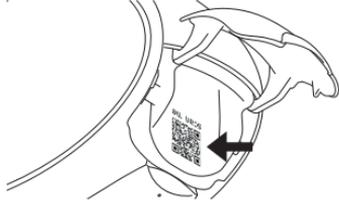

**Vano sacchetti**

Per maggiori istruzioni per la manutenzione, eseguire la scansione del codice QR.



**CONSIGLIO:** collegare la macchina e ricevere una notifica automatica quando è il momento di decalificarla.




1 Vedere la sezione Decalifica da


pagina 18 a 21. Se il pulsante di avvio diventa arancione, la macchina deve essere decalificata.

! La macchina dovrebbe essere decalificata ogni 6 mesi.


**Il pulsante di avvio è arancione fissa quando la macchina è pronta o diventa arancione sbiadito durante l'estrazione. La macchina deve essere decalificata!**

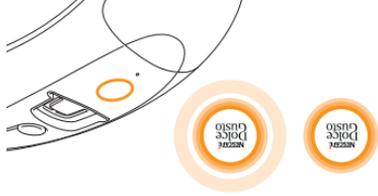


Se la modalità di decalificazione è stata attivata per errore, è possibile interromperla premendo una volta il pulsante di avvio. Il pulsante diventa arancione fisso.

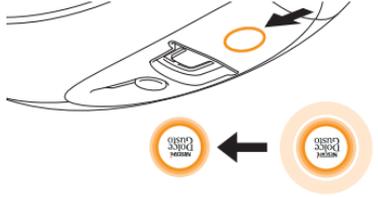


1 Premere nuovamente il pulsante di avvio per 15 secondi finché non lampeggia in arancione. Il pulsante di avvio diventa verde fisso.

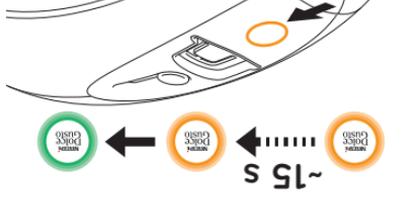

## ALARMI / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

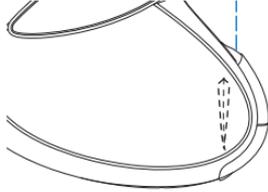


**La macchina non è in grado di rilevare il sacchetto. Il pulsante di avvio lampeggia in giallo oppure viene estratta acqua calda invece di un prodotto.**

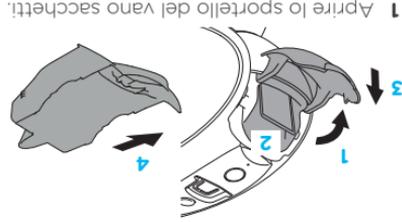


1 Aprire lo sportello del vano sacchetti.

Controllare che il sacchetto sia ben inserito. Capovolgirlo e reinserirlo. Se il sacchetto è ben inserito e il pulsante di avvio continua a lampeggiare in giallo, rimuovere il vano sacchetti, e poi il serbatoio delle calde.

3 Reinserrire il serbatoio delle calde, poi il vano sacchetti e chiudere lo sportello del vano sacchetti.

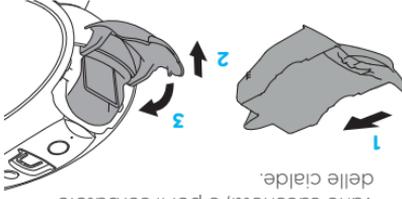

2 Aprire lo sportello di pulizia. Pulire il dispositivo ottico vicino al supporto della custodia con un panno morbido e umido. Chiudere lo sportello di pulizia.

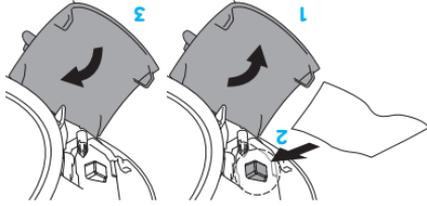


3 Reinserrire il serbatoio delle calde, poi il vano sacchetti e chiudere lo sportello del vano sacchetti.

2 Aprire lo sportello di pulizia. Pulire il dispositivo ottico vicino al supporto della custodia con un panno morbido e umido. Chiudere lo sportello di pulizia.


! Non utilizzare spugne abrasive o prodotti per la pulizia.




**Il pulsante di avvio diventa giallo fisso.**

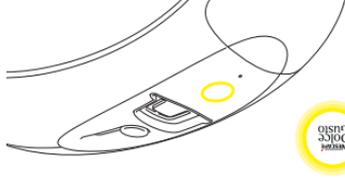


- 1 Un sacchetto è rimasto nella macchina e deve essere rimosso. Dopo aver rimosso il sacchetto, il pulsante di avvio diventa verde fisso. Se il pulsante rimane giallo ma il vano sacchetti è vuoto, ciò è dovuto al fatto che il sacchetto è stato rimosso mentre la macchina era spenta.

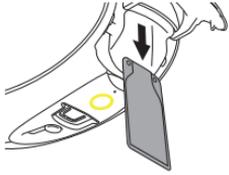

**Il pulsante di avvio lampeggia in giallo. La macchina non è in grado di rilevare la cialda o il sacchetto.**

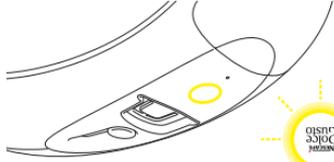


- 1 Estrarre la cialda e reinsertarla in una direzione diversa (orientamento). Se l'estrazione non si avvia, utilizzare una nuova cialda.

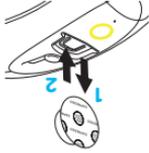


## ALARMI / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



**Il pulsante di avvio lampeggia in bianco: la cialda è bloccata o il serbatoio delle cialde è pieno?**

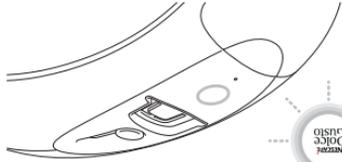

**1 Assicurarsi che la macchina sia accesa.** Svuotare il serbatoio cialde per azzerare il contatore bevande. Se il pulsante lampeggia in bianco, ma il serbatoio cialde non è pieno, ciò si deve allo svuotamento del serbatoio cialde mentre la macchina era spenta.

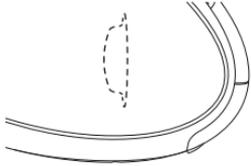

**2 Rimettere il serbatoio delle cialde nella macchina.** Se il pulsante di avvio continua a lampeggiare in bianco, controllare l'ingresso cialde. La cialda potrebbe essere bloccata o intrappolata all'interno della macchina.

**3 Aprire il cursore e utilizzare un cucchiaino per tirare su la cialda o spingerla nell'apposito serbatoio.**




**25**




**Non inserire mai le dita nell'ingresso cialde o nel foro del serbatoio delle cialde.**

## ALLARMI / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

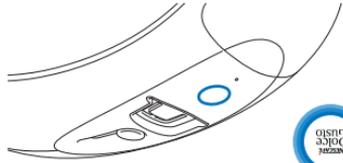


**Il pulsante di avvio diventa blu fisso. La preparazione della bevanda si arresta nel mezzo dell'estrazione o non si avvia. Il serbatoio dell'acqua può essere vuoto.**

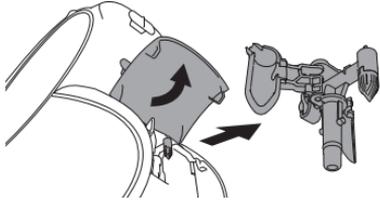

**2** In presenza di acqua nel serbatoio se il pulsante è ancora blu, tentare di premere nuovamente il pulsante di avvio (almeno altre 2 volte). Se il problema persiste, è necessario decalcificare l'ugello (vedere pagine da 21 a 23).

**24**

**1** Riempirlo con acqua potabile fresca e assicurarsi che sia correttamente rimesso in posizione.

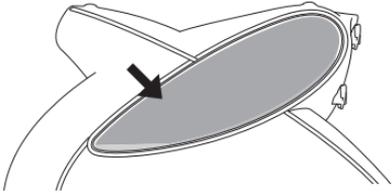


**3** Immergerlo nella soluzione de-

calcificante per una notte. Quindi decalcificare la macchina. Vedere la sezione Decalcifica da pagina 18 a 21. Se il problema persiste, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



## DECALCIFICARE LA MACCHINA E L'UGELLO

2/2

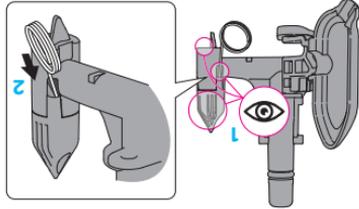

5 Al termine della pulizia, **verificare che**

**non vi siano residui**. In caso contrario,

utilizzare una spazzola o una spugna

per rimuoverli. Estrarre l'ago di pulizia


situato sul lato posteriore del vassoio

raccolti-gocce (vedere pagina 4).

Inserire completamente l'ago di pulizia

nel piccolo canale per rimuovere le

particelle del prodotto.

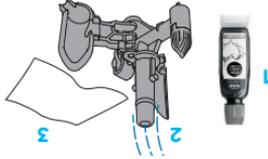

7 Se al termine della pulizia non c'è ancora

flusso d'acqua, rimuovere l'ugello e

immergerlo nella soluzione decalcificante


per una notte. Sciquare l'ugello con

acqua fresca e asciugarlo con un panno

asciutto. Reinserrire l'ugello e procedere

alla decalcificazione della macchina.

23

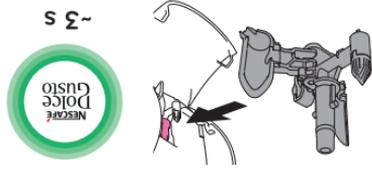

6 Reinserrire l'ugello **aperto** nella mac-

china e seguire la stessa procedura

in ordine inverso. Premere il pulsante

di avvio per almeno 3 secondi per

uscire dalla modalità rimozione ugello.


La macchina esegue un **risciacquo**

**automatico** e diventa verde fisso.




## DECALCIFICARE LA MACCHINA E L'UGELLO

1/2

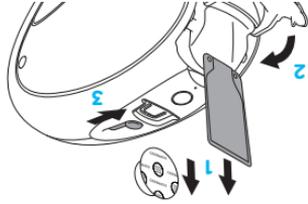


- 1 Se necessario, rimuovere la caldaia dall'apposito ingresso e/o il sacchetto dal relativo vano. Chiudere lo sportello e i vano sacchetti e lo sportello a scorrimento e assicurarsi che il serbatoio delle caldaie sia inserito.

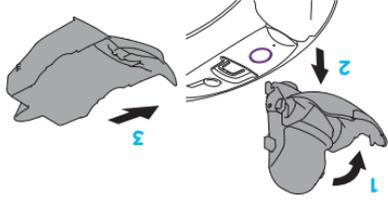


- 3 Aprire e rimuovere il vano sacchetti, poi il serbatoio caldaie.

- 2 Premere il pulsante di avvio per


10 secondi finché non lampeggia in viola. L'ugello si sposta in posizione di rimozione. **Attendere che il movimento sia terminato** e che il pulsante di avvio diventi viola fisso.

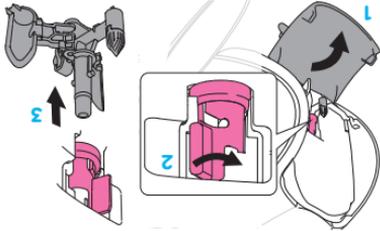


- 4 Aprire lo sportello di pulizia. Girare la parte rosa. Rimuovere l'ugello dal basso. Metterlo in lavastoviglie, assicurandosi che rimanga in posizione aperta.

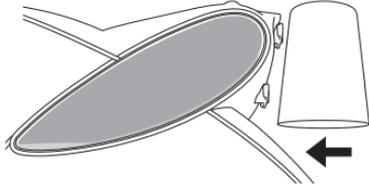

**8** Se necessario, rimuovere il vassoio raccogli-gocce. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

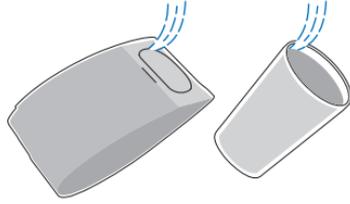

**10** Al termine del risciacquo, svuotare il contenitore e il serbatoio dell'acqua. Riempire e reinserire il serbatoio dell'acqua, reinserire il vassoio raccogli-gocce. La macchina è pronta all'uso.

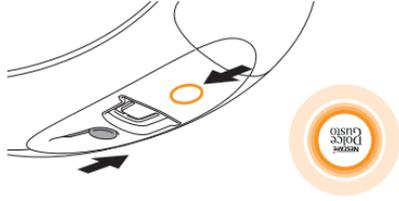

**9** Chiedere lo sportello a scorrimento e premere una volta il pulsante di avvio. Inizia un leggero dimmeraggio in arancione. Inizia il risciacquo.

## PULIZIA E DECALCIFICAZIONE DELL'UGELLO

1/2



L'ugello deve essere sottoposto a regolare manutenzione e pulizia. Pulirlo ogni volta che si nota una riduzione della qualità della schiuma, getto d'acqua durante l'estrazione o quando è attivo l'allarme di decalcificazione.

21

## DECALCIFICARE



5 Mentre è premuto, il pulsante

di avvio diventa verde fisso

fino a diventare arancione. La

decalcificazione ha inizio e l'acqua

inizia a scorrere. Il pulsante

**Start** sarà già arancione al

**raggiungimento del livello di**


**allarme di decalcificazione.**




6 Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, il pulsante di avvio diventa blu fisso. Attendere almeno 2 minuti.

# 20

7 Trascorsi i 2 minuti, è possibile avviare il processo di risciacquo. Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua fresca e inserirlo nella macchina.

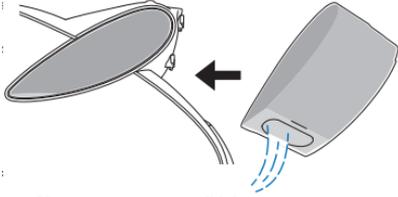

! In assenza di flusso d'acqua, l'ugello potrebbe essere intasato. Seguire la procedura di pulizia dell'ugello (vedere pagine 21 a 23).

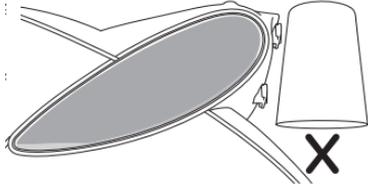

3/4






## DECALCIFICARE

(ogni 6 mesi o quando è attivo l'allarme di decalcificazione)

1/4

La decalcificazione aiuta a mantenere la macchina in funzione e garantisce un'ottima qualità in tazza.

Non utilizzare l'aceto! Fare attenzione a non versare il liquido decalcificante sulla macchina! Non scollegare la macchina durante la decalcificazione!

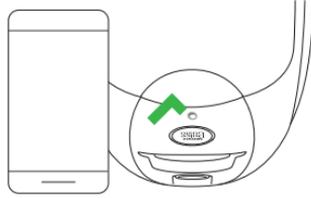

**CONSIGLIO:** collegare la macchina

e ricevere una notifica automatica quando è il momento di decalcificarla.



## PULIRE (REGOLARMENTE)

### VANO SACCHETTI



1

Aprire lo sportello sacchetti e


rimuovere il vano sacchetti.

2 Pulire il vano sacchetti con acqua fresca (si può usare una spugna).

Asciugarlo in seguito con uno

straccetto asciutto.

### SERBATOIO DELLE CIALDE

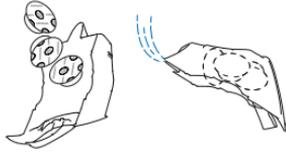

1

Rimuovere prima l'acqua e poi

le cialde.

2 Pulire il serbatoio delle cialde con acqua fresca (si può usare una

spugna). Asciugarlo in seguito con uno straccetto asciutto.

Si consiglia di svuotare e sciacquare il serbatoio delle cialde ogni giorno.

### GRIGLIA / VASSOIO RACCOGLI-GOCCE



1

Svuotare la vaschetta di raccolta


e sciacquarla insieme al vassoio


raccofli-gocce con acqua fresca


(si può usare una spugna). Il

vassoio raccogli-gocce è lavabile in lavastoviglie!

## SERBATOIO DELL'ACQUA

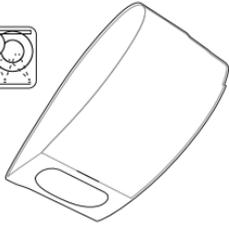

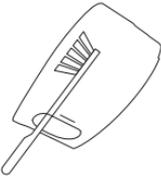
- 1 Svuotare e pulire il serbatoio e morbida e un detergente delicato. Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua.
- 
- 

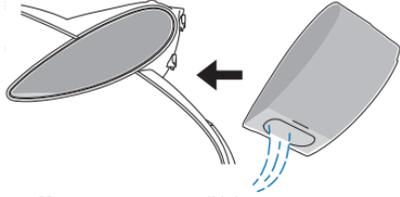

- 2 Riempirlo con acqua fresca e reinserirlo nella macchina.

! Il serbatoio dell'acqua non può essere lavato nella lavastoviglie! Si consiglia di pulire il serbatoio dell'acqua ogni settimana.

## ALTRE PREPARAZIONI (SOLO SACHETTO)

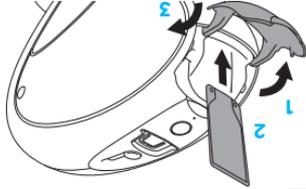

**1** Aprire completamente lo sportello

del vano sacchetti e inserire

correttamente il sacchetto **fino alla**

**fine**. Assicurarsi che sia collocata

nella direzione e nella posizione

corretta. Chiudere lo sportello del

vano sacchetti.

**Accertarsi che lo sportello a**

**scorrimonto sia chiuso.**



**3** La bevanda è pronta quando il

pulsante di avvio diventa verde fisso.

Per alcune bevande, la preparazione

termina con un getto finale per

svuotare il sacchetto. **Al termine**

**della preparazione, la macchina**

**esegue un risciacquo automatico.**

15



**2** Premere il pulsante di avvio.

La macchina avvia l'infusione.

riconoscendo automaticamente i

parametri della bevanda (sequenza,

volume, temperatura). Attendere che

l'estrazione si interrompa.


**Non aprire lo sportello del vano**

**sacchetti o lo sportello a scorrimonto**

**durante la preparazione, altrimenti**

**la preparazione si interrompe!**

## PREPARAZIONE DEI CAFFÈ SPECIALI (CIALDA E SACCHETTO)

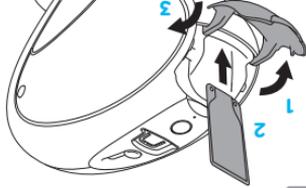

1 Aprire **completamente** lo sportello

del vano sacchetti e inserire

correttamente il sacchetto **fino alla**

**fine**. Assicurarsi che sia posizionato

nella direzione e nella posizione

corretta. Chiudere lo sportello del

vano sacchetti.

2 Aprire lo sportello a scorrimento e in-

serire la cialda nella direzione corretta.

Chiedere lo sportello a scorrimento.

È possibile inserire sacchetto e cialda


come combinazione in qualsiasi se-

quenza. È anche possibile utilizzare un

sacchetto o una cialda separatamente.

La macchina riconosce automaticamente la ricetta e prepara la bevanda

di conseguenza.

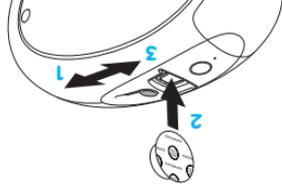

3 Premere il pulsante di avvio. La macchina avvia l'infusione e riconosce in

automatico i parametri della bevanda

(sequenza, volume, temperatura).

Attendere che l'estrazione si interrompa.

**Non aprire lo sportello del vano**

**sacchetti o lo sportello a scorrimento**

**durante la preparazione, altrimenti**

**la preparazione si interrompe!**

4 La bevanda è pronta quando il

pulsante di avvio diventa verde fisso.

Per alcune bevande, la preparazione

termina con un getto finale per


svuotare il sacchetto. **Al termine**

**della preparazione, la macchina**


**esegue un risciacquo automatico.**

14

## PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (SOLO CIALDA)

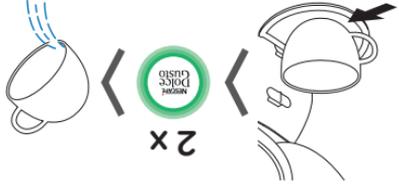

- 1 Preiscaldamento:** per la preparazione dell'espresso, è possibile preriscaldare la tazza. Premere il pulsante di avvio per avviare il flusso d'acqua e premere nuovamente per arrestarlo. Svuotare la tazza e posizionarla nuovamente sul vassoio raccogli-gocce.
- 2** Aprire lo sportello a scorrimento e inserire la cialda nella direzione corretta. Chiudere lo sportello a scorrimento.

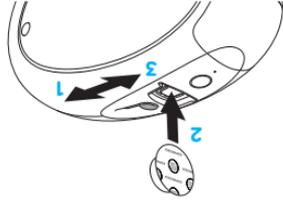

- 3** Premere il pulsante di avvio. La macchina avvia l'infusione, riconoscendo automaticamente i parametri della bevanda (sequenza, volume, temperatura). Attendere che l'estrazione si interrompa.
- 4** Il caffè è pronto quando il pulsante di avvio diventa verde fisso.



## PREPARAZIONE DELLA BEVANDA



Prima della preparazione delle bevande

Regolare la posizione del vassoio raccogli-gocce in base alla bevanda selezionata. Collocare la tazza, il bicchiere o il bricco per il caffè sul vassoio raccogli-gocce sulla macchina. Accendere la macchina.



Durante / dopo la preparazione della bevanda

A fine estrazione, il pulsante di avvio lampeggia rapidamente in verde.


**Per una tazza più corta,** interrompere

l'estrazione premendo il pulsante di avvio.

**Per una tazza più lunga,** premere

nuovamente il pulsante di avvio mentre lampeggia.

**Dopo la preparazione di una bevanda con un sacchetto**

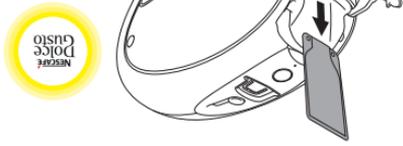

**Non dimenticare:** aprire lo sportello del vano sacchetti e rimuovere a mano il

sacchetto ad ogni estrazione. Se si preme

il pulsante di avvio senza rimuovere il

sacchetto, questo diventa giallo fisso.


Dopo aver rimosso il sacchetto,

il pulsante di avvio diventa verde fisso.

12



**Il serbatoio delle cialde potrebbe contenere acqua calda. Attenzione, dell'acqua calda potrebbe continuare a sgocciolare.**

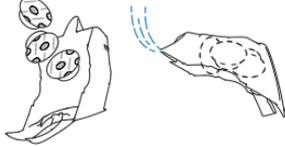

**Svuotare regolarmente il serbatoio (a macchina accesa)**

**Svuotare regolarmente il serbatoio**



## SCELTA DELLE BEVANDE

2/2

Con la macchina NEO è possibile preparare bevande a partire da caffè tostato e macinato, caffè solubile, latte, cacao e bevande a base vegetale (latte d'avana, latte di cocco, latte di mandorla, ecc.).

Tipo	Bevanda	Cialda	Sacchetto	Dimensioni indicative tazza	Tempo di preparazione indicativo
CAFFÈ SPECIALI	Capuccino 			270 ml	1 min 15 s
	Latte Macchiato 			300 ml	1 min 15 s
ALTRO	Caffè latte 	-		195 ml	1 min 15 s
	Hot Chocolate 	-		125 ml	40 s

L'offerta di bevande può variare in base al paese ed essere modificata nel tempo.

## SCelta DELLE BEVANDE



### Il Tuo Coffee Shop at home\*

Con una cialda, un sacchetto o una combinazione dei due, potete preparare la vostra bevanda preferita.


Tipo	Bevanda	Cialda	Sacchetto	Dimensioni indicative tazza	Tempo di preparazione indicativo
------	---------	--------	-----------	-----------------------------	----------------------------------

CAFFÈ			-	45 ml	20 s
	<b>Espresso</b>		-	205 ml (50 ml espresso + 155 ml di acqua calda)	1 min 15 s
	<b>Americano</b>		-	400 ml	3 min 30 s
	<b>NOVITA: caffè a goccia</b>		-	200 ml	1 min 30 s
			-		
	<b>Grande</b>		-		

\* Esempi di varietà di bevande che si possono gustare con la macchina NEO. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



~5 S

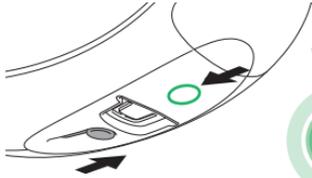

5 Chiudere lo sportello a scorrimento

(senza cialda) e premere il pulsante


di avvio per 5 secondi. **Rilasciare**

**quando il pulsante lampeggia due**

**volte in verde.** Il pulsante inizia a

dimmerare dolcemente in verde e

inizia il risciacquo.

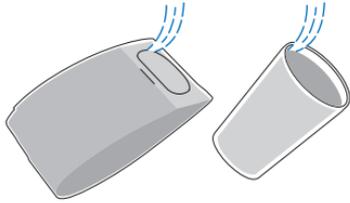

6

Svuotare il contenitore e il serbatoio

dell'acqua quando si arresta il

risciacquo (il pulsante di avvio

diventa verde fisso). Riempire e il

reinserrire il serbatoio dell'acqua e il


vassoio raccogli-gocce. La macchina

è pronta all'uso.

## 6


Se la macchina rimane inutilizzata per più di 2 giorni, è necessario risciacquarla. Prima del risciacquo, accertarsi che nel vano di infusione non siano rimaste cialde o sacchetti.



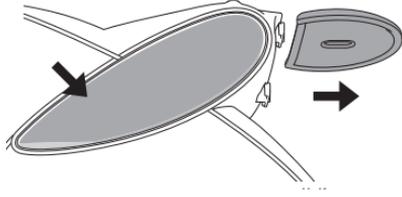


**2** Riempire il serbatoio dell'acqua

con acqua potabile fresca a temperatura ambiente. Reinsertare il serbatoio dell'acqua nella macchina. Rimuovere il vassoio raccogli-gocce.

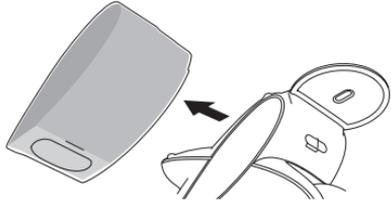

**1** Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

Spingere dal lato sinistro verso destra. Tenere sempre la macchina in posizione verticale.

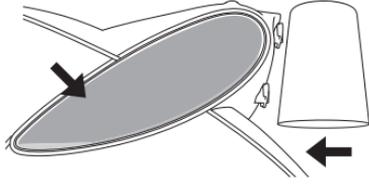

**3** Posizionare un contenitore vuoto

di grande capacità (0,5 lt.) sotto l'uscita del caffè. Collegare la macchina.



**4** Accendere la macchina premendo il pulsante ON/OFF sul lato destro.

verde.

Per i dettagli vedi pagina/	Azione richiesta	Stato della macchina	Indicatore di avvio pulsante di avvio
26	Rimuovere il sacchetto (aprire e chiudere lo sportello del vano sacchetti)	Un sacchetto è rimasto nella macchina	 <b>GIALLO FISSO</b>
26 / 27	Reinserire la cialda o il sacchetto	Non è possibile rievare la cialda o il sacchetto	 <b>GIALLO LAMPEGGIANTE</b>
da 18 a 23	Seguire la procedura di decalcificazione e di pulizia dell'ugello	La macchina deve essere decalcificata e l'ugello pulito	 <b>ARANCIONE</b>
da 22 a 23	Rimuovere e pulire l'ugello	La macchina è pronta per la rimozione e la pulizia dell'ugello	 <b>PORPORA</b>
29	Scollegare e ricollegare la macchina, in caso di esito negativo, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.	Errore tecnico	 <b>ROSSO FISSO</b>
30	Verificare che la spina sia inserita correttamente e premere il pulsante ON/OFF. Se il problema persiste, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.	Non è possibile accendere la macchina	

# INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA MACCHINA



Per i dettagli/ vedi pagina/e	Azione richiesta	Stato della macchina	Indicatore del pulsante di avvio
12	Attendere qualche secondo finché non diventa verde fisso	Riscaldamento	 <b>VERDE LAMPEGGIANTE</b>
da 13 a 15	Inserire una cialda e/o un sacchetto	Macchina pronta per la preparazione be- vanda o preparazione bevanda completata	 <b>VERDE FISSO</b>
da 13 a 15	Attendere la fine della preparazione della bevanda	Preparazione di una bevanda o erogazione di acqua calda	 <b>VERDE A DEBOLE INTENSITÀ</b>
8	Attendere l'arresto del risciacquo	Modalità di risciacquo	 <b>BLU FISSO</b>
24	Riemplire il serbatoio dell'acqua, assicurandosi che sia posizionato correttamente	Il serbatoio dell'acqua è vuoto	 <b>BLU FISSO</b>
da 21 a 23	Pulire e decalcificare l'ugello	L'ugello deve essere decalcificato	 <b>BIANCO LAMPEGGIANTE</b>
25	Svuotare il raccoglitore per le cialde o rimuovere la cialda bloccata	Il raccoglitore per le cialde è pieno o non ben inserito o una cialda è bloccata	 <b>BIANCO LAMPEGGIANTE</b>



## COLLEGAMENTO DELLA MACCHINA


Si consiglia di collegare la macchina all'app NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Personalizzazione delle tazze

Funzione di riordino smart

Premio per ogni tazza

Guida e supporto

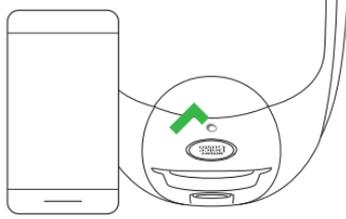

### Come connettere la macchina?

- 1 Avvicinate il vostro telefono alla macchina
- 2 Abilitate il Bluetooth® e WiFi sul vostro telefono
- 3 Aprite l'app NESCAFÉ® Dolce Gusto®
- 4 Seguite le istruzioni di accoppiamento
- 5 Una volta connessi, il LED WiFi diventa bianco fisso



### LED WiFi spento

La macchina non è connessa. Eseguire nuovamente l'accoppiamento Bluetooth® e la procedura di connessione WiFi.



### LED WiFi lampeggiante

La macchina sta tentando di riconnettersi. Potrebbero essere necessari alcuni secondi. Se il problema persiste, consultare le FAQ online. Se il LED WiFi lampeggia velocemente, il firmware della macchina è in fase di aggiornamento.





## CONTENUTO

4	PANORAMICA DELLA MACCHINA
5	COLLEGAMENTO DELLA MACCHINA
6	INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA MACCHINA
8	RISCIAQUO (PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO)
10	SCELTA DELLE BEVANDE
12	PREPARAZIONE DELLA BEVANDA
13	PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (SOLO GIALDA)
14	PREPARAZIONE DEI CAFFÈ SPECIALI (GIALDA E SACCHETTO)
15	ALTRE PREPARAZIONI (SOLO SACCHETTO)
16	PULIRE (REGOLARMENTE)
18	DEGALCIFICARE
22	DEGALCIFICARE LA MACCHINA E L'UGELLO
24	ALLARMI / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

2



Leggere le indicazioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

ISTRUZIONI PER L'USO

**DeLonghi**

**neo**

