
ECAM38085SB

DINAMICA plus

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 HZ 1250 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V~ 60 HZ 1250 W







Instruction videos available at:

<https://r.delonghi.com/video/dinamica-plus>

DeLonghi

A

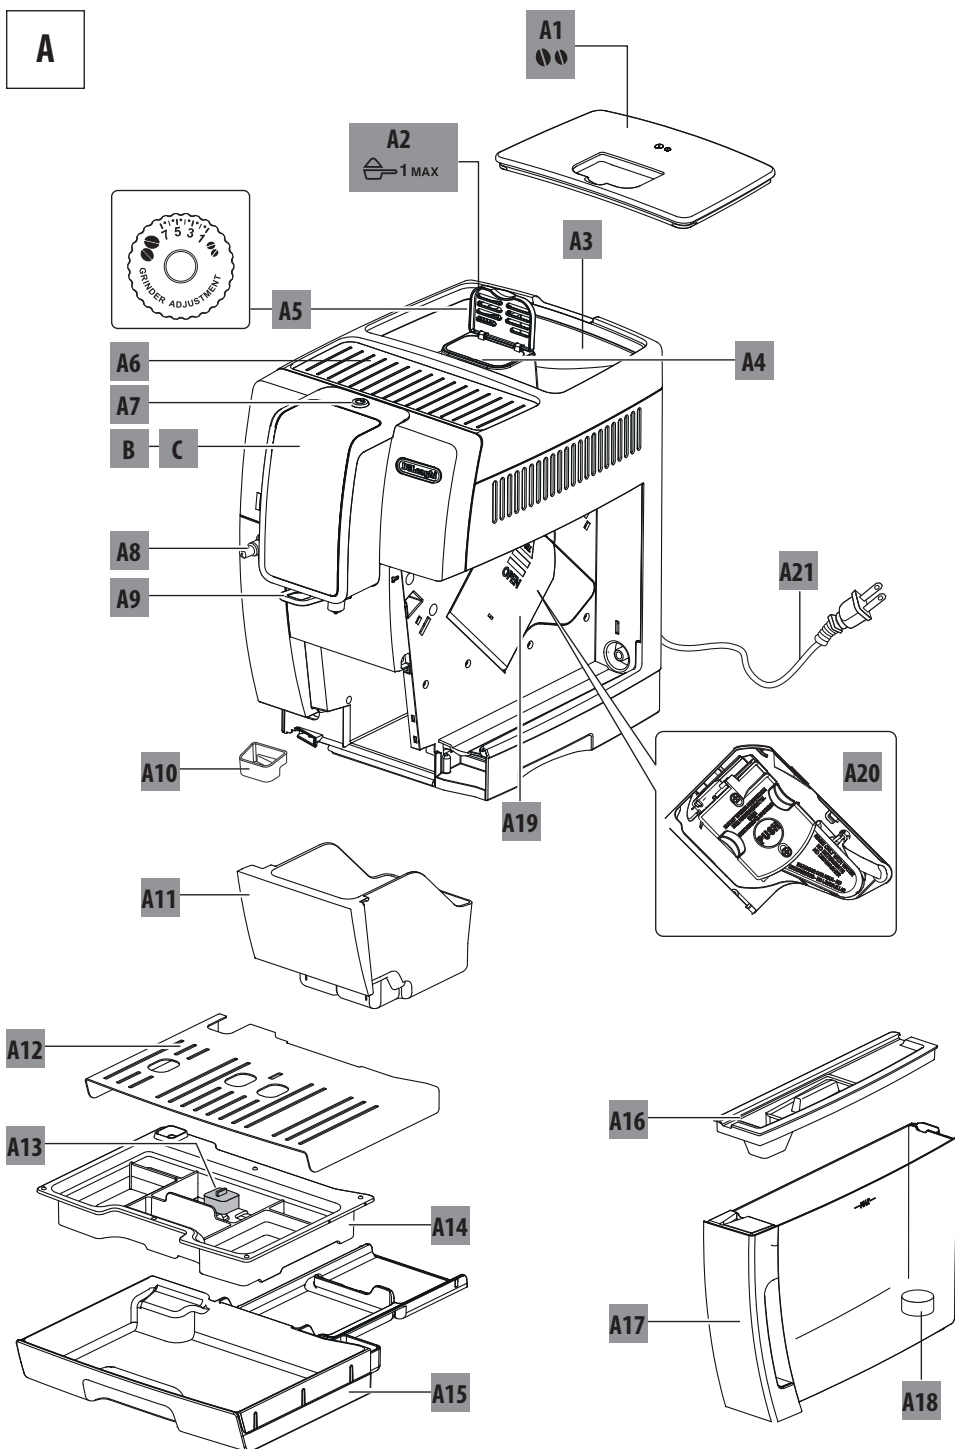

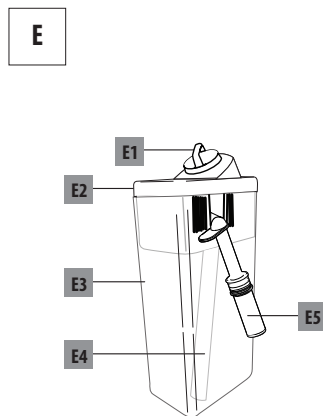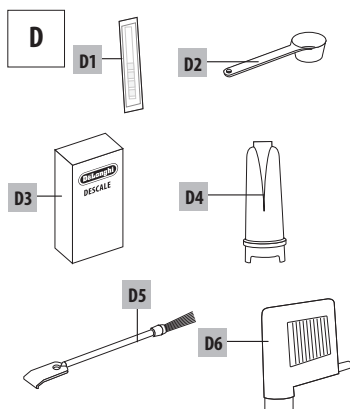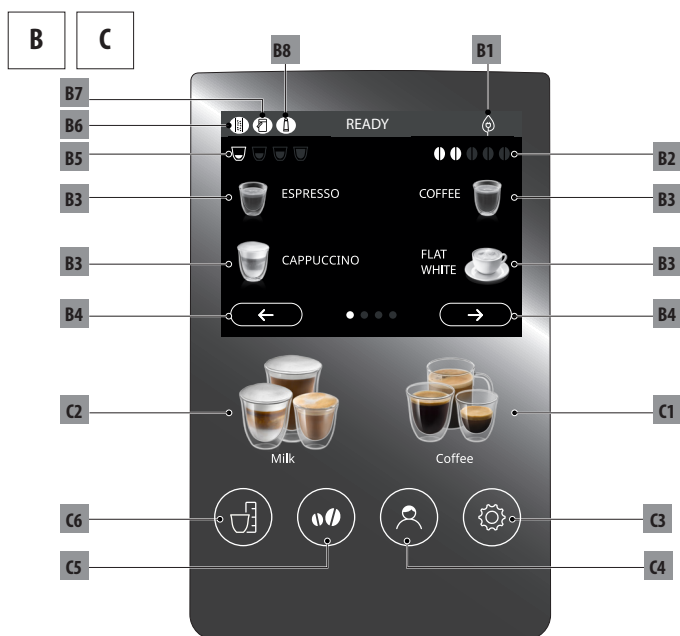

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	5
SAVE THESE INSTRUCTIONS	5
SHORT CORD INSTRUCTIONS.....	5
2. INTRODUCTION	6
2.1 Letters in brackets.....	6
2.2 Troubleshooting and repairs.....	7
3. DESCRIPTION	7
3.1 Description of the appliance (page 2 - A)	7
3.2 Description of homepage (main screen) (page 3 - B).....	7
3.3 Description of control panel (page 3 - C)	7
3.4 Description of accessories (page 3 - D).....	7
3.5 Description of milk carafe (page 3 - E).....	7
4. SETTING UP THE APPLIANCE	7
5. TURNING THE APPLIANCE ON	8
6. TURNING THE APPLIANCE OFF	8
6.1 Switching off for extended periods:	8
7. SETTINGS MENU	9
7.1 Access the menu	9
7.2 Exit the menu.....	9
7.3 Rinsing	9
7.4 Descale	9
7.5 Carafe cleaning	9
7.6 MY programme	9
7.7 Coffee temperature	9
7.8 Drinks settings	9
7.9 Water filter	9
7.10 Water hardness	9
7.11 Auto-off (standby)	9
7.12 Set language	9
7.13 Energy saving	9
7.14 BEEP SOUND	10
7.15 Customize profile	10
7.16 Statistics	10
7.17 About machine	10
7.18 Default values	10
8. MAKING COFFEE	10
8.1 Making coffee using coffee beans	10
8.2 Selecting the coffee intensity.....	11
8.3 Selecting the coffee quantity	11
8.4 Making coffee using ground coffee	11
8.5 Adjusting the coffee grinder.....	12
8.6 Tips for a hotter coffee	12
9. COFFEE POT.....	12
10. MAKING HOT MILK-BASED DRINKS	13
10.1 Which milk to use?	13

10.2 Filling and attaching the milk carafe.....	13
10.3 Selection of coffee intensity or use of ground coffee.....	14
10.4 Adjusting the amount of froth	14
10.5 Making cappuccinos and milk-based drinks automatically	14
10.6 Cleaning the milk carafe after use	14
11. DELIVERING HOT WATER	15
12. CUSTOMIZING DRINKS	15
13. CLEANING	15
13.1 Cleaning the machine	15
13.2 Cleaning the internal circuit.....	16
13.3 Cleaning the coffee grounds container	16
13.4 Cleaning the drip tray and condensate tray.....	16
13.5 Cleaning the inside of the machine	16
13.6 Cleaning the water tank.....	17
13.7 Cleaning the coffee spouts	17
13.8 Cleaning the ground coffee funnel	17
13.9 Cleaning the brewing unit	17
13.10 Cleaning the milk carafe	18
13.11 Cleaning the hot water nozzle.....	18
14. DESCALING	18
15. SETTING WATER HARDNESS	20
15.1 Measuring water hardness.....	20
15.2 Setting water hardness	20
16. WATER SOFTENER FILTER	20
16.1 Installing the filter	20
16.2 Replacing the filter.....	21
16.3 Removing the filter.....	21
16.4 Tips for Energy Saving	21
17. DISPLAYED MESSAGES	22
18. TROUBLESHOOTING	26

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Read all instructions carefully.
- Make sure the voltage of your electrical system corresponds to the voltage shown on the bottom of the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Keep the appliance out of the reach of children and do not leave appliance unattended while in operation.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Make sure the power cord does not hang over the edge of the table or counter-top to avoid getting accidentally caught or entangled.
- Do not place the appliance or its electrical parts on or near electric stoves, cooking surfaces, or gas burners.
- Plug cord into the wall outlet. To disconnect, first turn machine "off", then remove plug from wall outlet.
- Do not use the appliance for other than the intended use. This appliance is to be utilized for domestic use only. The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by improper, incorrect, or irresponsible use.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover or the exterior of the unit. Don't attempt to repair or modify the machine, doing so will void the warranty. Repair should be done by authorized service personnel only!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A short power cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If an extension cord is used, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is provided with 3- wire, grounding type cord, the extension should be a GROUNDING TYPE 3 - WIRE CORD. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Your product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

1. SAFETY WARNINGS

Danger!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.

You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands or feet.
- Never touch the plug with damp hands.
- Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance to be unplugged when necessary.
- Unplug directly from the plug only. Never pull the cord as you could damage it.
- To disconnect the appliance completely you must unplug it from the mains socket.
- If the appliance is faulty, do not attempt to repair. Turn it off, unplug from the mains socket and contact Customer Services.
- Before cleaning the appliance, turn it off, unplug from the mains socket and allow to cool.

Important:

Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children.

Danger of burns!

This appliance produces hot water and steam may form while it is in operation.

Avoid contact with splashes of water or hot steam.

When the appliance is in operation, the cup shelf could become very hot.

1.1 Designated use

This appliance is designed and made to prepare coffee and milk and heat drinks.

Any other use is considered improper and thus dangerous. The manufacturer is not liable for damage deriving from improper use of the appliance.

1.2 Instruction for Use

Read this Instruction for Use carefully before using the appliance. Failure to follow this Instruction for Use may result in injury or damage to the appliance.

The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect this Instruction for Use.

Please note:

Keep this Instruction for Use. If the appliance is passed to other persons, they must also be provided with this Instruction for Use.

1.3 What water to use

- Fresh potable water is recommended.
- Do not use sparkling (carbonated) or distilled water

1.4 Cleaning and maintenance of materials in contact with food

- When utilized for the first time, or after 3 days without use, clean the appliance and the removable accessories that come into contact with water, coffee and milk, as indicated in the instructions for use. Check in the instructions which accessories are dishwasher safe.
- **Drinks served hot:** After 3 days without the machine being used, change the water in the tank and rinse out the circuit as described in the instructions, before making any further drinks. If the machine is not going to be used for a period longer than 3 days, it is advisable to empty the water tank.
- Be certain to take maximum care when carrying out all cleaning and maintenance operations described in the instructions for use and/or prompted by the display or warning lights of the appliance itself.

1.5 Making cappuccinos and milk-based coffees

- The machine can be used both with cow's milk and with plant-based drinks.
- Do not use raw milk.
- Use pasteurized or UHT milk, or plant-based drinks kept and stored in accordance with the indications given by the producer.
- The cleaning methods described in the instructions do not guarantee the complete removal of allergens.
- Before dispensing any kind of drink, make certain that the machine has not been operated previously using types of milk, or types of plant-based beverage, containing allergens to which you may be allergic or substances you may be intolerant to.
- In the event that unused milk or plant-based beverage may be left in the carafe, this can be kept in the refrigerator for further use, observing the indications for storage given by the producer of the beverage, and under no circumstances for longer than 2 days. If the milk carafe is not returned to the refrigerator, empty the contents and clean the carafe as described in the instruction manual.

2. INTRODUCTION

Thank you for choosing this bean to cup espresso and cappuccino machine.

Take a few minutes to read these Instructions for Use. This will avoid all risks and damage to the appliance.

2.1 Letters in brackets

The letters in brackets refer to the legend in the description of the appliance on pages 2-3.

2.2 Troubleshooting and repairs

In the event of problems, first try and resolve them by reading the information given in sections "17. Displayed messages" and "18. Troubleshooting".

If this does not resolve the problem or you require further information, you should consult Customer Services you should contact Customer Service. See more information on delonghi.com.

3. DESCRIPTION

3.1 Description of the appliance (page 2 - A)

- A1. Beans container lid
- A2. Ground coffee funnel lid
- A3. Beans container
- A4. Ground coffee funnel
- A5. Grinding adjustment dial
- A6. Cup shelf
- A7.  button: to turn the appliance on and off (standby)
- A8. Hot water/steam connection nozzle
- A9. Coffee spouts (adjustable height)
- A10. Condensate tray
- A11. Coffee grounds container
- A12. Cup tray
- A13. Drip tray water level indicator
- A14. Drip tray grille
- A15. Drip tray
- A16. Water tank lid
- A17. Water tank
- A18. Water softener filter housing
- A19. Brewing unit door
- A20. Brewing unit
- A21. Power cord

3.2 Description of homepage (main screen) (page 3 - B)

- B1. Energy Saving active symbol
- B2. Intensity selected
- B3. Directly selected drinks
- B4. Scroll arrow
- B5. Quantity selected
- B6. Descale alarm
- B7. Milk carafe cleaning alarm
- B8. Spent filter alarm

3.3 Description of control panel (page 3 - C)

- C1. Coffee drinks menu
- C2. Milk drinks menu
- C3.  : appliance settings menu
- C4.  : profile selection menu

C5.  : drink intensity selection

C6.  : drink quantity selection

3.4 Description of accessories (page 3 - D)

- D1. "Total Hardness Test" strip
- D2. Ground coffee scoop
- D3. Descaler (certain models only)
- D4. Water softener filter (certain models only)
- D5. Cleaning brush (certain models only)
- D6. Hot water spout

3.5 Description of milk carafe (page 3 - E)


- E1. Froth adjustment and CLEAN dial
- E2. Milk carafe lid
- E3. Milk carafe
- E4. Milk intake tube
- E5. Frothed milk spout (adjustable)

4. SETTING UP THE APPLIANCE

Please note!



- The first time you use the machine, the water circuit is empty and the appliance could be very noisy. The noise becomes less as the circuit fills.
- Coffee has been used to factory test the appliance and it is therefore completely normal for there to be traces of coffee in the grinder. The first time you use the appliance, all removable accessories (milk carafe (E3- E2) , water tank (A17) and (A16) destined to come into contact with water or milk should be rinsed with hot water. The machine is, however, guaranteed new.
- You should customize water hardness as soon as possible following the instructions in section "15. Setting water hardness".

1. Plug the appliance into the mains socket fig. 1.

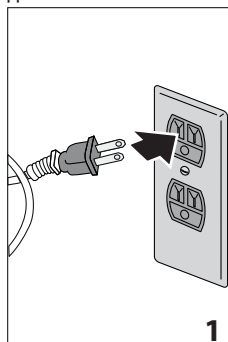

2. The display will show languages and the flag corresponding to the language. Select the desired language.

3. Remove the water tank (A17) (fig. 2), fill to the MAX line (marked on the tank) with fresh water (fig. 3), then return it to its position (fig. 4);



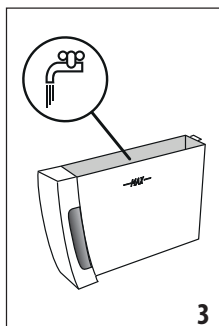
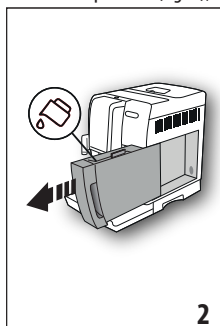


4. Make sure the hot water spout (D6) is attached to the connection nozzle (A8) (fig. 5) and place a container of at least 6,8oz/200 ml capacity under the coffee spouts (A9) and hot water spout (fig. 6);
5. Press **Ok** ✓ to confirm. The appliance delivers water from the water spout to fill water circuit.
6. At the end of delivery, the appliance proceeds with heating by performing a rinse cycle, delivering hot water from the coffee spouts.

The coffee machine is now ready for normal use.

Please note!

- The first time the appliance is used, it will be necessary to make 4-5 cappuccinos before the drink in the cup tastes as it should. It is normal to hear the noise of boiling water at first: the noise will become less with subsequent use.
- To improve the performance of your appliance, we recommend installing a water softener filter (D4) as described in section "16. Water softener filter". If your model is not provided with a filter, you can request one from De'Longhi customer services.

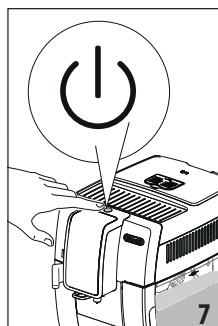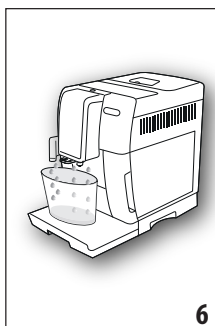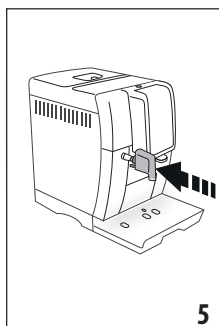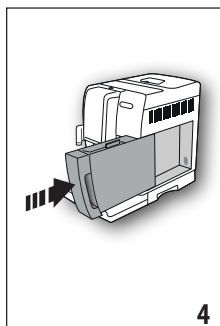

5. TURNING THE APPLIANCE ON

Each time the appliance is turned on, it performs an automatic preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. The appliance is not ready for use until the cycle has been completed.

1. To turn the appliance on, press the **U** button (A7) (fig. 7).
2. Once the appliance has heated up it performs a rinse cycle, during which hot water is delivered from the coffee spout (A9); as well as heating up the boiler, this also heats the internal circuits by circulating hot water.

The appliance is ready for use when the recipes appears (homepage).

6. TURNING THE APPLIANCE OFF

Whenever the machine is turned off after being used to make coffee, it performs an automatic rinse cycle.

Danger of scalding!

During rinsing, a little hot water flows from the coffee spouts (A9). Take care to avoid contact with splashes of water. To avoid the need for frequent emptying of the drip tray, place a container under the coffee spouts to collect the rinse water.

1. To turn the appliance off, press the **U** button (A7) (fig. 7).
2. If provided for, the appliance performs a rinse cycle then goes off (stand-by).

6.1 Switching off for extended periods:

If the machine is not going to be used for any length of time (e.g. holidays, periods of absence), proceed as follows:

- turn the appliance off by pressing the **U** button (fig. 7);
- empty out and clean the grounds container (A11), drip tray (A15) and the water tank (A17);
- unplug the power cord (A21) from the socket.

Please note:

When turning the machine on again and before making any kind of drink, fill the water tank and run 1 rinse cycle as indicated in section "7.3 Rinsing" (to clean internal circuit).

Important!

- Always turn the appliance off with the  button (standby).
- Never unplug while the appliance is on.

7. SETTINGS MENU

7.1 Access the menu

1. Press the  button (C3) to enter the menu;
2. Scroll through the menu items by pressing ;
3. Press the menu item you want to select.

7.2 Exit the menu

Having made the desired adjustments, press  Esc until the homepage reappears.

7.3 Rinsing

Use this function to deliver hot water from the coffee spouts (A9) to clean and heat the appliance's internal circuit.

1. Place a container of at least 3,4oz/100ml capacity under the coffee spouts (fig. 8).
2. A few seconds after "RINSING" has been selected, hot water is delivered from the coffee spouts to clean and heat the appliance's internal circuit (fig. 8).
3. Press  to stop rinsing or wait for rinsing to stop automatically.

Please note

After rinsing, it is normal for the grounds container (A11) to contain water.

7.4 Descale

For instructions on descaling, see section "14. Descaling".

7.5 Carafe cleaning

For instructions on cleaning the milk carafe (E), see section "16. Water softener filter".

7.6 MY programme

Pressing the  button, users can choose under which profile to customize their drink (see section "11. Customizing drinks").

7.7 Coffee temperature

To change the temperature of the water used to make the coffee, proceed as follows:

1. Press "COFFEE TEMPERATURE". The selectable values appear on the display (the current value is underlined);
2. Press the value you want to set (LOW, MEDIUM, HIGH).

Please note:

Varying the temperature has most effect for long drinks.

7.8 Drinks settings

In this section, you can consult your customized settings and, if you wish, reset the default values for each drink.

1. Once in the settings menu, press "DRINK SETTINGS". The values for the first drink appear on the display;
2. The values are displayed on vertical bars. The default value is indicated by the  symbol, while the current value is highlighted by the vertical bar;
3. To display other drinks, press ;
4. To reset the default values for the drink displayed, press ;
5. "CONFIRM RESET?": to confirm, press  (to cancel, press );
6. ""DEFAULT VALUES SET"": press .

The drink has been reset to the default values. Proceed with the other drinks or go back to the homepage by pressing  twice.

7.9 Water filter

For instructions on how to install the filter (D4), see section "16. Water softener filter".

7.10 Water hardness

For instructions on setting water hardness, see section "15. Setting water hardness".

7.11 Auto-off (standby)

Auto-off can be set so that if the appliance is not being used, it will switch off after 15 or 30 minutes or after 1,2 or 3 hours have elapsed.

To programme Auto-off, proceed as follows:

1. Press "AUTO-OFF";
 2. Select the required time interval by pressing the selection arrows  (increase) or  (decrease);
 3. To confirm, press .
- Auto-off is now programmed.

7.12 Set language

To modify the language of the display, proceed as follows:

1. Press "SET LANGUAGE";
2. Press the flag corresponding to the language you want to set (press  to go back the homepage).

7.13 Energy saving

Use this function to enable or disable energy saving. When enabled, the function reduces energy consumption in compliance with European regulations.

To disable or enable "Energy Saving", proceed as follows:

Press "ENERGY SAVING" to disable  or enable  the function;

The corresponding symbol  (B1) appears on the top bar of the homepage to indicate that the function has been enabled.

Please note:

If energy saving is active, you may have to wait a few seconds before delivery.

7.14 BEEP SOUND

This enables or disables the beep emitted by the machine each time an icon is pressed or an accessory is inserted/removed. To disable or enable the beep, proceed as follows:

1. Press "BEEP" to disable  or enable  the function;

7.15 Customize profile

To customize the icon of the current profile, proceed as follows:

1. Press "CUSTOMIZE PROFILE";
2. Select the desired icon or press  to display others available icons.

7.16 Statistics

This displays statistics relating to the machine. To view the statistics, proceed as follows:

Press "STATISTICS" and check all the statistics by scrolling through the items using . (press  to come back to menu).

7.17 About machine

This displays the serial number of the machine. To view the number, press "ABOUT MACHINE". (press  to cancel the operation).

7.18 Default values

This function resets all menu settings and all user customizations, restoring the factory default values (with the exception of the language, which remains as set, and the statistics).

To reset the default values, proceed as follows:

1. Press "DEFAULT VALUES": the display shows the prompt "DEFAULT VALUES CONFIRM?": press  to confirm (or press  to cancel the operation);
2. "DEFAULT VALUES SET?": press  to confirm.


8. MAKING COFFEE

8.1 Making coffee using coffee beans


Important!

Do not use green, caramelized or candied coffee beans as they could stick to the coffee grinder and make it unusable.

1. Fill the container (A3) with coffee beans (fig. 9);

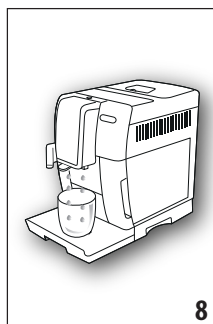

8

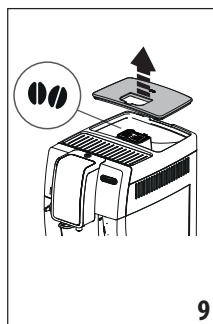

9

2. Place a cup under the coffee spouts (A9) (fig.8);
3. Lower the spouts as near as possible to the cup (fig. 10). This makes a creamier coffee;
4. Select the required coffee drink:

Recipe	Quantity	Program-mable quantity	Intensity predefined
ESPRESSO	≈ 1,4oz/40 ml	from ≈ 0,8 oz/20 to ≈ 6 oz/180ml	    
COFFEE	≈ 6 oz/180 ml	from ≈ 3 oz/100 to ≈ 8 oz/240ml	    
LONG	≈ 5 oz/160 ml	from ≈ 4 oz /115 to ≈ 9 oz/250 ml	    
2X ESPRESSO	≈ 1,4oz/40 ml x 2 cups	--	    
ESPRESSO LUNGO	≈ 4 oz/120 ml	≈ 0,8 oz/20-6 oz/180 ml	    
RISTRETTO	≈ 1 oz/30 ml	≈ 0,8 oz/20-1,4oz/40 ml	    
DOPPIO+	≈ 4 oz/120 ml	≈ 2 oz/80-6 oz/180 ml	    
COFFEE POT	≈ 9 oz/250 ml	-	    
ICED COFFEE	≈ 3 oz/100 ml	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 2 oz/80 ml	≈ 1 oz/50-16 oz/480 ml	    
AMERICANO	≈ 5 oz/150 ml	≈ 2 oz/70- 16 oz/480 ml	    

H O T WATER	≈ 9 oz/250 ml	≈ 0,8 oz/20- 14 oz/420 ml	-
----------------	------------------	------------------------------	---

5. Preparation begins. An image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Please note:

- Press on the scroll arrows **Next >** to view all drinks.
- You can prepare 2 cups of ESPRESSO coffee at the same time by pressing "2X  " during preparation of 1 ESPRESSO (the image is displayed for a few seconds at the start of preparation).
- While the machine is making coffee, delivery can be interrupted at any moment by pressing **Stop X**.
- Immediately following delivery, to increase the quantity of coffee delivered, press **Extra +** : when the required quantity is reached, press **Stop X**.

Once the preparation has been completed, the machine is ready for use again.

Please note!

- Various alarm messages could be displayed while using the appliance (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER, ETC.). Their meaning is explained in section "17. Displayed messages".
- For hotter coffee, see section "8.6 Tips for a hotter coffee".
- If the coffee emerges drop-by-drop, too weak and not creamy enough, or too cold, read the tips in section "8.5 Adjusting the coffee grinder and in section "18. Troubleshooting"
- Preparation of each coffee can be customized (see section "12. Customizing drinks").

8.2 Selecting the coffee intensity

Press the  button (C5):

my 	During making coffee on display will be displayed "My intensity"
	X-LIGHT
	LIGHT
	MEDIUM
	STRONG
	X-STRONG

	(see "8.4 Making coffee using ground coffee")
--	---

After delivering the drink, the intensity setting is reset to the **my ** value.

8.3 Selecting the coffee quantity

Press the  button (C6):

my 	During making coffee on display will be displayed "My quantity"
	SMALL SIZE
	MEDIUM SIZE
	LARGE SIZE
	X-LARGE SIZE

After delivering the drink, the quantity setting is reset to the **my ** value



8.4 Making coffee using ground coffee

Important!

- Never add ground coffee when the machine is off, or it could spread through and soil the inside of the machine. This could damage the machine.
- Never use more than 1 scoop (D2) as it could soil the inside of the coffee machine or block the funnel (A4).

D1. When using ground coffee, only one cup can be made at a time.

1. Press the button  (C5) repeatedly until the message **"☿"** (ground) is displayed.
2. Select the required coffee drink.
3. "ADD GROUND COFFEE MAX. ONE SCOOP": Open the lid of the ground coffee funnel (A2).
4. Make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one scoop of ground coffee (fig. 11).

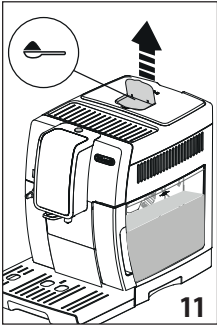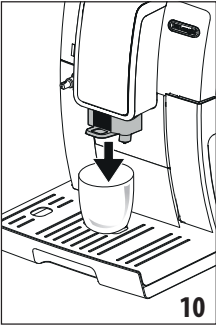

5. Place a cup under the coffee spouts (A9) (fig. 10).
6. Press **Ok ✓**: preparation begins. An image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Once the preparation has been completed, the machine is ready for use again.


Important! Making LONG coffee:

Halfway through preparation, the machine requests a further scoop of ground coffee. Proceed, then press **Ok ✓**.

8.5 Adjusting the coffee grinder

During the initial stages of use, there is no need to adjust the coffee grinder as the factory setting will ensure that the coffee is brewed correctly.

However, if after the initial period of use coffee emerges either too weak or not creamy enough, or the delivery is too slow (drop by drop), this can be corrected by adjusting the grinding adjustment dial (A5) (fig. 12).

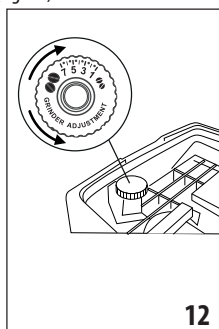

Please note!

- The adjustment dial must be turned only when the coffee grinder is in operation during the initial step of coffee preparation.
- If the coffee is delivered too slowly or not at all, turn one click clockwise towards 7. For fuller bodied creamier coffee, turn one click anticlockwise towards 1.
- **Important!** do not turn more than one click at a time otherwise the coffee could be delivered a drop at a time.
- The effect of the adjustment will be noticed only after making a further 2 cups of coffee, at least. If this adjustment does not produce the desired result, turn the dial another click.



8.6 Tips for a hotter coffee

To make a hotter coffee, proceed as follows:

- run a rinse cycle by selecting the "Rinsing" function (section "7.3 Rinsing ☺");
- warm the cups with hot water using the hot water function (see section "11. Delivering hot water");
- increase the coffee temperature setting (section "7.7 Coffee temperature ☺"). Varying the temperature is most effective with long drinks.

9. COFFEE POT

Based on espresso coffee, the recipe of this drink is light and balanced, featuring a finely frothed top, ideal to share in company.

Optional accessory in certain models:	
	Coffee Pot (Capacity: 25 oz/750ml)
	Model: DSLC078
	EAN: 8004399028333

To make the drink, proceed as follows:

N° cups selected	Quantity (oz/ml) *
	≈ 8/250
	≈ 16/500
	≈ 25/750

(*) The quantities indicated are approximate and may vary according to the type of coffee.

1. Press "COFFEE POT";
2. Select the intensity and the number of cups;
3. Press **Ok ✓** to move on to the next step.
4. "FILL WATER TANK AND BEANS CONTAINER": fill the water tank (A17) and the beans container (A3) (fig. 9) as indicated on the display. Make sure there is sufficient water and coffee for the drinks to be prepared, then press **Ok ✓**.
5. "PLACE POT UNDER SPOUTS". Position a pot under the coffee spouts (A9): when choosing the pot to use, bear in mind the quantity to be delivered.
6. Press **Ok ✓**: After a few seconds, preparation begins automatically and an image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.

Please note:

- **Stop X**: press to interrupt preparation completely and go back to the homepage.

SAFETY WARNING:

After making a pot of coffee, leave the machine to cool for 5 minutes before making another drink. Risk of overheating!

10. MAKING HOT MILK-BASED DRINKS

Please note!

To avoid the preparation of milk with poor froth or large bubbles, always clean the milk carafe lid (E2) and hot water connection nozzle (A8) as described in sections "13.10 Cleaning the milk carafe" and "13.11 Cleaning the hot water nozzle".

10.1 Which milk to use?


The quality of the froth will vary depending on:

- the temperature of the milk or plant based milk used (for best results, always use milk or plant based milk straight from the fridge + 41°F/5°C);
- type of milk or plant based milk;
- the brand used;
- ingredients and nutritional values.



Cow's milk	
Whole (fat > 3,5%)	✓
Semi-skimmed (fat between 1.5 and 1.8%)	
Skimmed (fat <0.5%)	
Plant based milk	
Soya	✓
Almond	✓
Oatmeal	✓

1. Remove the lid (E2) (fig. 13);
2. Fill the milk carafe (E3) with a sufficient quantity of milk, not exceeding the MAX level marked on the carafe (fig. 14). Each mark on the side of the carafe corresponds to about 3oz/100 ml of milk;


10.2 Filling and attaching the milk carafe

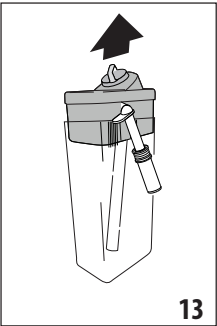

3. Make sure the milk intake tube (E4) is on the bottom of the milk carafe lid (fig. 15);

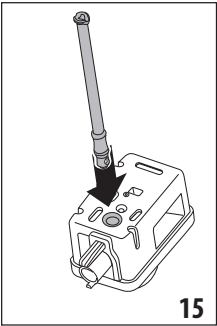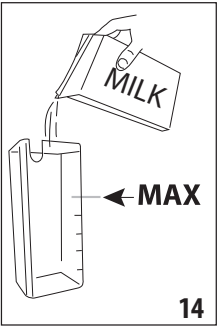

4. Reposition the lid on the milk carafe;
5. Remove the hot water spout (D6);
6. Attach the milk carafe (E) to the connection nozzle (A8) and push fully home (fig. 16). The machine emits a beep (if the beep function is enabled);
7. Place a sufficiently large cup under the coffee spouts (A9) and the frothed milk spout (E5). Adjust the length of the milk spout. To move it nearer the cup, simply pull it downwards (fig. 17).

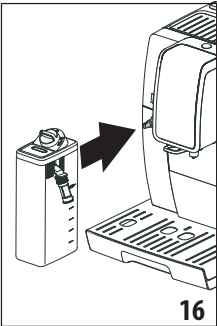

8. Follow the instructions below for each function.

Please note! If "Energy Saving" mode is enabled (see section), there may be a delay of a few seconds before the drink is delivered.

10.3 Selection of coffee intensity or use of ground coffee

Once the milk carafe has been prepared, before selecting the desired milk-based drink, the intensity of the coffee can be customized as described in section "8.2 Selecting the coffee intensity" (and in this instance, proceed to add one scoop of coffee as indicated in section "8.4 Making coffee using ground coffee").

10.4 Adjusting the amount of froth

Turn the froth adjustment dial (E1), to adjust the amount of froth on the milk delivered when making cappuccinos and other milk-based drinks.

Dial position	Description	Recommended for...
	DELICATE	HOT MILK (not frothed) / LATTE/ CAFE' CON LECHE / CAFE' AU LAIT
	CREAMY	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE / CORTADO
	DENSE	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HOT MILK (frothed)

10.5 Making cappuccinos and milk-based drinks automatically

1. Fill the milk carafe (E) and attach it as described above.
2. Select the required drink.
3. A message on the display recommends setting the froth adjustment dial (E1) according to the froth required by the original recipe: turn the dial on the lid of the milk carafe in the position displayed.
4. After a few seconds, preparation begins automatically and an image of the selected drink appears on the display, together with a progress bar which gradually fills as preparation progresses.


Once the preparation has been completed, the machine is ready for use again.

Please note! general indications when preparing all milk-based drinks

-  **Esc**: press to stop preparation completely and go back to the homepage.
-  **Stop X**: press to interrupt milk or coffee delivery and move on to the next delivery (if applicable) to complete the drink.



- Preparation of each milk-based drink can be customized (see section "12. Customizing drinks").

10.6 Cleaning the milk carafe after use

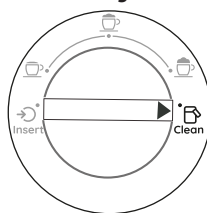


Every time that milk functions are used, the message "TURN MILK CARAFE DIAL TO CLEAN POSITION" appears on the display and the lid of the milk carafe must be cleaned:

1. Leave the milk carafe in the machine (there is no need to empty the carafe);
2. Place a cup or other recipient under the frothed milk spout (E15);
3. Turn the froth adjustment dial (E1) to "CLEAN" (fig. 18). "CLEANING UNDERWAY CONTAINER UNDER SPOUT" appears on the display together with a bar which gradually fills as cleaning progresses. Steam mixed with hot water comes out of the frothed milk spout (fig. 19). Cleaning stops automatically;

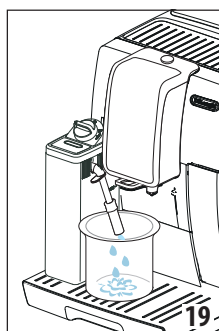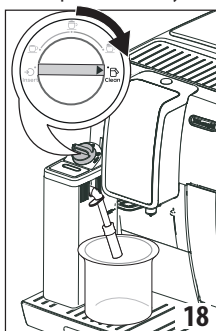

4. Turn the dial back to one of the froth selections;
5. Remove the milk carafe and always clean the hot water connection nozzle (A8) with a sponge (fig. 20).

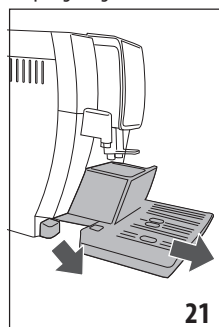

When various drinks are prepared in succession:

- Proceed with cleaning of the carafe after the final preparation.

After multiple preparations, the milk carafe is empty or the milk that remains is not enough to make further drinks

- Having carried out the cleaning step with the froth adjustment dial (E1) set to the "CLEAN" position, disassemble the milk carafe and clean all components, proceeding as described in heading "12.10. Cleaning the milk carafe"


After multiple preparations, there is enough milk left in the carafe to make further drinks

- Having carried out the cleaning step with the froth adjustment dial (E1) set to the "CLEAN" position, remove the milk carafe, return it straight away to the fridge. The carafe cannot be kept in the refrigerator for more than 2 days and then clean all components, proceeding as described in heading "13.10. Cleaning the milk carafe"

Following preparation of milk-based drinks — general notes:

- **Important!** If the milk carafe is left out of the refrigerator for more than 30 minutes, disassemble and clean all components, proceeding as described in section "13.10. Cleaning the milk carafe".
- If the milk carafe is not cleaned, the  symbol (B7) appears on the homepage as a reminder that cleaning is required.
- In certain cases, the machine will need to heat up before cleaning can take place.
- To ensure correct cleaning, wait for the cleaning function to end. The function is automatic and must not be interrupted while underway.

11. DELIVERING HOT WATER

1. Make sure the hot water spout (D6) is attached correctly to the hot water connection nozzle (A8);
2. Place a cup under the spout;
3. Press "HOT WATER"; The corresponding image appears on the display, together with a progress bar which fills gradually as preparation proceeds;
4. The machine delivers hot water, then delivery stops automatically. To interrupt hot water delivery manually, press .


Please note!

- If "Energy Saving" mode is active, there may be a delay of a few seconds before the hot water is delivered.
- Preparation of hot water can be customized (see section "12. Customizing drinks").


12. CUSTOMIZING DRINKS

The intensity (when required) and the quantity of drinks can be customized as follow:

To access the function, press the  button (C3). Scroll the menu and select .

1. Select the required profile;
2. Select the drink to be customize: the requisite accessories must be fitted;
3. For coffee drinks only, select the required intensity by pressing "-" or "+" then press .
4. Preparation begins and the display shows the drink with a vertical bar. The star alongside the bar represents the current quantity;
5. When the amount reaches the minimum programmable quantity, the message  will be displayed; (press  to interrupted)
6. Press  when the required quantity in the cup is reached;
7. Press  to save (or  to cancel).
8. The appliance confirms if the values have been saved or not (depending on the previous selection). Press .
9. The appliance goes back to the homepage.

Please note!

- **Milk-based drinks:** the intensity of the coffee is setted first, followed by the quantity of milk (bar on the left), then the quantity of coffee (bar on the right);
- **Hot water:** the appliance delivers hot water. Press  to save the required quantity.
- Press  to exit programming. The values will not be saved.

13. CLEANING

13.1 Cleaning the machine

The following parts of the machine must be cleaned periodically:

- internal circuit;
- coffee grounds container (A11);
- drip tray (A15), condensate tray (A10), drip tray grille (A14) and tray full indicator (A13);
- water tank (A17);
- coffee spouts (A9);
- ground coffee funnel (A4);
- brewing unit (A20), accessible after opening the brewing unit door (A19);
- milk carafe (E);
- hot water connection nozzle (A8);
- control panel (C).

Important!

- Do not use solvents, abrasive detergents or alcohol to clean the machine. With De'Longhi superautomatic coffee

machines, no chemical additives are required for cleaning purposes.

- None of the components of the appliance can be washed in a dishwasher: the only exceptions are the drip tray grille (A14), the milk carafe (E) and the drip tray (A15).

dishwasher safe 	hand wash only 
drip tray grille (A14)	cup tray (A12)
Milk carafe (E)	water tank (A17)
	removable brewing unit (A20)
	coffee grounds container (A11)
	drip tray (A15)

- Do not use metal objects to remove encrustations or coffee deposits as they could scratch metal or plastic surfaces.

13.2 Cleaning the internal circuit

If the appliance is not used for more than 3/4 days, it is strongly advisable when switching on again, before using it, to empty the water and fill it with fresh drinking water, then run 1 rinse cycle selecting the "Rinsing" function (section "7.3 Rinsing (☞)");

Please note!

Water may find its way into the grounds container (A11) during the above rinse procedure: this is quite normal.

13.3 Cleaning the coffee grounds container

When "EMPTY GROUNDS CONTAINER" appears on the display, the grounds container must be emptied and cleaned. Until the grounds container (A11) is repositioned, the machine cannot make coffee. Even if the grounds container is not full, the "Empty" warning message will be displayed 72 hours after the first coffee has been prepared. For the 72 hours to be calculated correctly, the machine must never be disconnected from the main.

Important! Danger of scalding

If several milk-based drinks are prepared one after the other, the metal cup tray (A12) becomes hot. Wait for it to cool down before touching it and handle it from the front only.

To clean (with the machine on):

1. Remove the drip tray (A15) and the grounds container (A11) (fig. 21).
2. Empty the drip tray and grounds container and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. This can be done using the spatula on the brush (D5) provided.

3. Check the condensate tray (A10) (color red) and empty if necessary.
4. Put the drip tray complete with grille and grounds container back in the appliance.

Important!

When removing the drip tray, the coffee grounds container must always be emptied, even if it has not filled up noticeably. If this is not done, it can happen that when further coffees are prepared, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

13.4 Cleaning the drip tray and condensate tray

Important!

The drip tray (A15) is fitted with a level indicator (A13) (color red) showing the amount of water it contains (fig. 22). Before the indicator protrudes from the cup tray, the drip tray (A15) must be emptied and cleaned, otherwise the water may overflow the edge and damage the appliance, the surface it rests on or the surrounding area.

To remove the drip tray, proceed as follows:

1. Remove the drip tray and the coffee grounds container (A11) (fig. 21);
2. Remove the cup tray (A12) and drip tray grille (A14), then empty the drip tray and grounds container and wash all components.
3. Check the condensate tray, (A10) colored red, and empty if necessary;
4. Put the drip tray, complete with grille, tray and grounds container, back in the appliance.

Important!


When removing the drip tray, the coffee grounds container must always be emptied, even if it has not filled up noticeably. If this is not done, it can happen that when further coffees are prepared, the grounds container will fill up more than expected and clog the machine.

13.5 Cleaning the inside of the machine

Danger of electric shock!

Before cleaning internal parts, the machine must be turned off (see section "6. Turning the appliance off") and unplugged from the mains power supply. Never immerse the machine in water.

1. Check periodically (about once a month) that the inside of the appliance (accessible after removing the drip tray) and the coffee grounds container (A11) are not dirty. If necessary, remove coffee deposits with the brush (D5) supplied and a sponge.
2. Remove all residues with a vacuum cleaner (fig. 23).

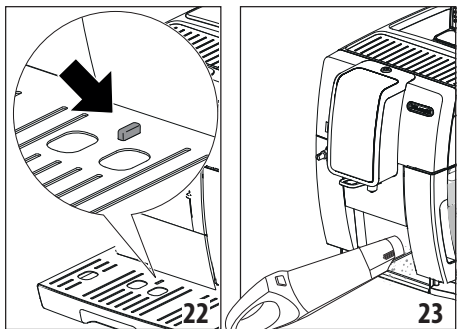

- Put the drip tray, complete with grille, tray and grounds container, back in the appliance

13.6 Cleaning the water tank

Periodically (about once a month) and whenever the water softener filter (D4) is replaced (if installed), be sure to clean the water tank (A17).

- Remove the water tank (fig. 2);
- Remove the filter (if installed) and rinse the water tank with running water;
- Empty the water tank and clean with hot water and a non-abrasive damp cloth. Rinse thoroughly with water.
- Reinstall the filter (if installed, fill the tank with fresh water up to the MAX level and reposition the tank;
- (Models with water softener filter only) Release around 3oz/100ml of hot water to reactivate the filter.

Please note:

If the appliance is not used for more than 3-4 days, it is advisable to clean the tank as described above.

13.7 Cleaning the coffee spouts

- Clean the coffee spouts (A9) periodically with a clean sponge or cloth (fig. 24A);
- Check that the holes in the coffee spout are not blocked. If necessary, remove coffee deposits with a toothpick (fig. 24B).

13.8 Cleaning the ground coffee funnel

The ground coffee funnel (A4) requires cleaning periodically (about once a month). Proceed as follows:

- Turn the machine off (see section "6. Turning the appliance off");
- Open the funnel flap (A2);
- Clean the funnel with the brush provided (D5) (if included);
- Close the flap.

Important!

After cleaning, make sure that no object or accessory has been left in the funnel: the presence of foreign matter in the funnel during operation could cause damage to the machine.

13.9 Cleaning the brewing unit

The brewing unit (A20) must be cleaned at least once a month.

Important!

The brewing unit cannot be removed while the machine is on.

- Make sure the procedure for turning off the machine has been completed correctly off (see section "6. Turning the appliance off");
- Remove the water tank (A17) (fig. 2);
- Open the door (A19) (fig. 25) on the right hand side;





- Press the two colored release buttons inwards and at the same time pull the brewing unit outwards (fig. 26);
- Immerse the brewing unit in water for about 5 minutes, then rinse under the tap;

Important!

RINSE WITH WATER ONLY



NO DETERGENTS - NO DISHWASHER

- Do not use detergents when cleaning the brewing unit, as they could damage it.
- Use the brush (D5) (if included), to remove any coffee residues left in the brewing unit housing, visible behind the brewing unit flap (A19);
- After cleaning, replace the brewing unit by sliding it into its housing (fig. 27), then apply pressure to the PUSH symbol until it clicks into place;

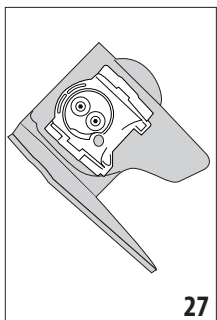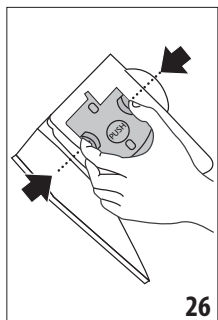

Please note!

If the brewing unit is difficult to insert, before insertion, adapt it to the right size by pressing the two levers shown in fig. 28.

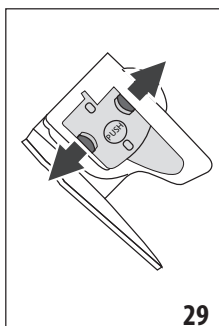
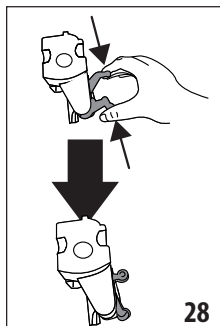


9. Once inserted, make sure the two colored buttons have snapped out (fig. 29);
10. Close the brewing unit flap;
11. Reposition the water tank in the machine.

13.10 Cleaning the milk carafe



Clean the milk carafe (E) as described below:

1. Remove the lid (E2);
2. Remove the milk spout and extension (E5), and the intake tube (E4) (fig. 30);
3. Turn the froth adjustment dial (E1) anticlockwise to the "INSERT" position (fig. 31) and pull off upwards;

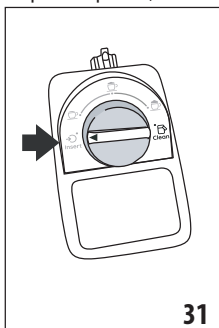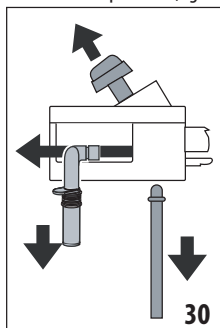

4. Wash in a dishwasher (recommended) or by hand as indicated below:
- **In a dishwasher:** Rinse all the above components and the milk carafe under hot running drinking water (at least 104°F/40 °C), then place them in the top basket of the dishwasher and run a wash program at 122°F/50 °C, e.g. standard ECO.
- **By hand** Rinse all the components and the milk carafe thoroughly with hot running water (at least 104°F/40 °C) to remove all visible milk residues; make sure to direct the water through the holes in the lid (fig. 32A). Then immerse all the components in hot water (at least 104°F/40 °C) and washing

up liquid for at least 30 minutes. Rinse all the components described above thoroughly under hot drinking water, rubbing each one individually between fingers and thumbs.

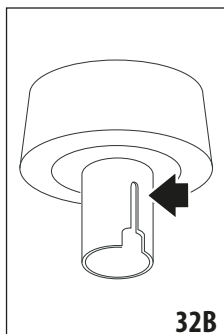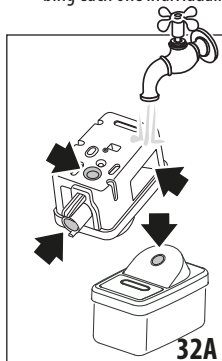

5. Make sure that there are no milk residues left in the recess and the channel on the underside of the dial: if necessary, scrape the channel clean with a toothpick (fig. 32B);
6. Check that the intake tube and spout are not clogged with milk residues;
7. Dry all the components with a clean dry cloth;
8. Reassemble all the lid components;
9. Refit the lid to the milk carafe.

Please note:

The machine will give a reminder each week of the need for thorough cleaning of the milk carafe, indicating the correct procedure.

13.11 Cleaning the hot water nozzle

Clean the nozzle (A8) every time that milk is prepared, using a sponge to remove milk residues from the gaskets (fig. 20).

14. DESCALING

Important!

- Before use, read the instructions and the labelling relative to the descaler product, which are indicated on the pack (included with certain models and/or available for purchase from authorized service centers).
- Use De'Longhi descaler only. Using unsuitable descaler and/or performing descaling incorrectly may result in faults not covered by the manufacturer's guarantee.
- Descaler can damage delicate surfaces. If the product is accidentally spilt, dry immediately.

To descale	
Descaler	De'Longhi descaler


Container	Recommended capacity: 67fl oz /2.0 liters
Time	~30min

Descalc the appliance when "DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~30min) appears on the display": To descale the appliance immediately, press **Ok ✓** and follow the operations from point 3.

To delay descaling until later, press **↶ Esc**. The symbol  (B6) appears on the display as a reminder that the appliance needs descaling. (The message reappears every time the machine is turned on).


To access the descaling menu:

1. Press the  button (C3) to enter the menu;
2. Press "DESCALE" and follow the instructions on the display;
3. "REMOVE WATER FILTER" (fig. 33): take out the water tank (A17), and remove the water softener filter (D4) (if present).
4. Insert the water spout (D6) fig.5.

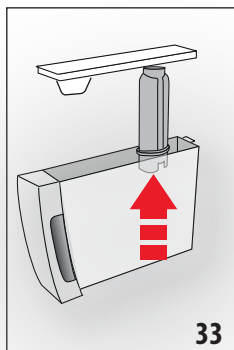

5. Empty the water tank. Press **Next >** ;
6. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)": Pour the descaler into the tank up to level A (corresponding to a 3oz/100 ml pack) marked on the inner surface of the tank (fig. 34), then add water (33.81 fl oz / 1 liter) up to level B (fig. 35) and put the water tank back. Press **Next >** ;
7. "EMPTY DRIP TRAY" (fig. 21):
8. Remove, empty and replace the drip tray (A15) and grounds container (A11). Press **Next >** ;
9. "POSITION 2I CONTAINER" "OK TO START":

Place an empty container of at least of 67fl oz /2.0 liters capacity under the hot water spout (D6) and coffee spouts (A9) ;

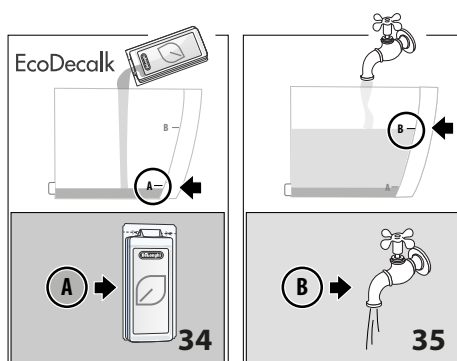


Important! Danger of scalding

Hot water containing acid flows from the hot water and coffee spouts. Accordingly, take care to avoid contact with this solution.

10. Press **Ok ✓** to confirm that the descaling solution has been added. "DESCALING UNDERWAY" "PLEASE WAIT" is displayed: the descale program starts and the descaler solution comes out of the hot water spout and the coffee spout; a succession of rinses is performed automatically at set intervals to remove the scale residues from inside the coffee machine;

After about 30 minutes, descaling stops;

11. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (fig. 3): the appliance is now ready for a process of rinsing with fresh water. Empty the container used to collect the descaler solution. Remove the water tank from the machine, empty it and rinse under running water, then fill with fresh potable water up to the MAX level and reposition it in the machine.
12. "POSITION 2I CONTAINER OK TO START RINSING": Reposition the container used to collect the descaler solution, empty, under the coffee spouts and hot water spout and press **Ok ✓** ;
13. Hot water is delivered first from the coffee spouts then from the hot water spout and the message "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" is displayed;
14. When the water in the tank has run out, empty the container used to collect the rinsing water;
15. (If the filter is installed) "INSERT FILTER IN ITS HOUSING" (fig. 36). Press **Next >** and take out the water tank: replace the water softener filter, if removed previously;

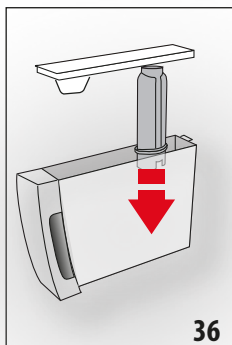

16. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (fig. 3): Fill the tank up to the MAX level with fresh potable water;
17. "INSERT WATER TANK" (fig. 4): Reposition the water tank in the machine.
18. "POSITION 2l CONTAINER" "OK TO START RINSING": Reposition the container used to collect the descaler solution, empty, under the hot water spout (fig. 8) and press **Ok** ✓ ;
19. Hot water is delivered from the hot water/steam spout and the message "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" is displayed;
20. "EMPTY DRIP TRAY" (fig. 21): At the end of the second rinse, empty the container used to collect the rinsing water, remove and empty the drip tray (A15) and grounds container (A11) and return them to the machine: press **Next** > ;
21. "DESCALE COMPLETE": press **Ok** ✓ ;
22. "FILL TANK WITH FRESH WATER": remove and top up the water tank with fresh potable water to the MAX level and put back in the machine.

The descaling cycle is now complete.

Please note!

- If the descaling cycle is not completed correctly (e.g. electrical power failure), when power is restored the appliance will prompt for the cycle to be completed.
- Water may find its way into the grounds container (A11) during the descale cycle: this is quite normal.
- If the water tank has not been filled to the MAX level, at the end of descaling, the appliance requests a third rinse to guarantee that the descaler solution has been completely eliminated from the machine's internal circuits. Before starting the rinse, remember to empty the drip tray.

15. SETTING WATER HARDNESS

The descaling alert is displayed after a period of operation established according to water hardness.

The machine can also be programmed according to the actual hardness of the local water supply, so that the descaling procedure will be required less frequently.

15.1 Measuring water hardness

1. Remove the "TOTAL HARDNESS TEST" indicator strip (D1) from its pack.
2. Immerse the paper completely in a glass of water for about one second.
3. Remove the strip from the water and shake lightly. After about a minute, 1, 2, 3, or 4 red squares appear, depending on the hardness of the water. Each square corresponds to one level.

15.2 Setting water hardness

1. Access the menu as described in section "7.1 Access the menu";
2. Press **Next** > "WATER HARDNESS";
3. Carry out the procedure described in the previous section to scoop the water hardness;
4. "WATER HARDNESS" "CURRENT VALUE UNDERLINED": Press the level scooped previously as indicated in the following table: (Level 1 = soft water; Level 4 = very hard water);

Numer of red square	Indicator paper	Water hardness
1		Level 1 - soft water
2		Level 2 - slightly hard water
3		Level 3 - hard water
4		Level 4 - very hard water

5. Press **Esc** to go back to the homepage.

The machine is now reprogrammed with the new water hardness setting.

16. WATER SOFTENER FILTER


Certain models come equipped with a water softener filter (D4): if this is not the case with your model, we would advise purchasing one from a De'Longhi approved service center. To use the filter correctly, follow the instructions below.

16.1 Installing the filter

1. Access the menu as described in section "7.1 Access the menu" and press **Next** > ;
2. Press "WATER FILTER";
3. "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" (fig. 37): remove the new filter (D4) from the pack and turn the date

indicator disk so that it shows the next 2 months of use.


Press **Next >** ;

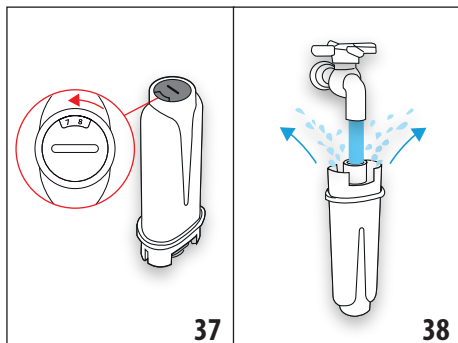

Please note

The filter lasts about two months assuming normal use of the machine; if on the other hand the machine remains idle with the filter installed, it will not last more than three weeks, at most.

4. "RUN WATER INTO FILTER HOLE" "UNTIL IT COMES OUT" (fig. 38): To activate the filter, run tap water through the central hole of the filter as shown in the figure until water comes out of the openings at the side for more than one minute. Press **Next >** ;
5. Extract the tank (A17) from the appliance and fill with water.
6. "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" (fig. 39): Insert the filter in the water tank and immerse it completely for about ten seconds, tilting it and applying light pressure so that the air bubbles can escape. Press **Next >** ;

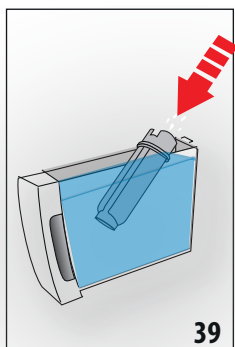

7. "INSERT FILTER" "IN HOUSING": Insert the filter (D4) in the filter housing (fig. 36) and press fully home. Press **Next >** ;

8. "INSERT WATER TANK": Close the tank with the lid (A16), then reposition the tank in the machine (fig. 4);
9. "POSITION 0.5L CONTAINER, OK TO ENABLE FILTER" (fig. 6): Place the container under the hot water spout (D6) and press **Ok ✓** : "HOT WATER PLEASE WAIT" delivery starts and stops automatically.

The filter is now activated and the machine can be used.

16.2 Replacing the filter

Replace the filter (D4) when "REPLACE WATER FILTER" "PRESS OK TO START" appears on the display: to replace immediately, press **Ok ✓** and follow the instructions from point 3 of the previous section.

To delay replacement of the filter until later, press **Esc** : The symbol  (B8) appears on the display as a reminder that the filter needs replacing. To replace, proceed as follows:

1. Access the menu as described in section "7.1 Access the menu", and press **Next >** ;
2. Press "WATER FILTER";
3. Press "REPLACE FILTER"
4. First remove the tank (A17) and the spent filter, then follow the operations described in the previous section from point 3 onwards.

Please note!

After two months (see date indicator), or after 3 weeks if the appliance has not been used, the filter should be replaced even if the warning message has not yet been displayed.

16.3 Removing the filter

If the intention is to use the appliance without the filter (D4), its removal must be indicated in the machine settings. Proceed as follows:

1. Remove the water tank (A17) and the spent filter;
2. Access the menu as described in section "7.1 Access the menu", press **Next >** ;
3. PRESS "WATER FILTER";
4. Press "REMOVE WATER FILTER";
5. "CONFIRM FILTER REMOVAL": press **Ok ✓** (or press **Esc** to go back to the settings menu);
6. "FILTER REMOVED": the change has been saved. Press **Ok ✓** to go back to the homepage.

Please note!





After two months (see date indicator), or after 3 weeks if the appliance has not been used, the filter should be replaced even if the warning message has not yet been displayed.




16.4 Tips for Energy Saving

- To reduce energy consumption, after delivering one or more drinks, remove the container (E) or accessories.

- Set auto-off to 15 minutes (see section "7.11 Auto-off (standby) (⏻)");
- Enable Energy Saving (see paragraph "7.13 Energy saving (⏻)");
- When prompted by the machine, perform the descaling cycle (see section "14. Descaling").

17. DISPLAYED MESSAGES

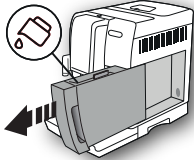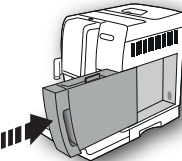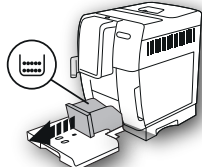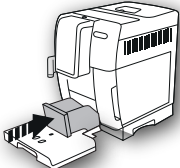DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
FILL TANK WITH FRESH WATER 	Insufficient water in the tank (A17).	Fill the tank with fresh potable water and/or insert it correctly, pushing it as far as it will go until it clicks into place.
INSERT WATER TANK 	The tank (A17) is not inserted or is inserted incorrectly.	Reposition the tank correctly and press fully home.
EMPTY GROUNDS CONTAINER 	The grounds container (A11) is full.	Empty the grounds container and drip tray (A15) then clean and return them to the machine. Important: when removing the drip tray, the grounds container must always be emptied, however little it may have been filled. If this is not done, it can happen that the grounds container will fill up more than expected when further coffees are prepared, causing the machine to clog.
INSERT GROUNDS CONTAINER 	After cleaning, the grounds container (A11) has not been replaced or missing.	Remove the drip tray (A15) and put the grounds container on it. Insert them on the machine.

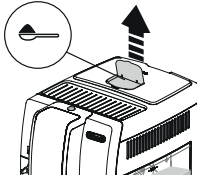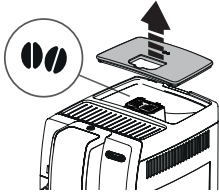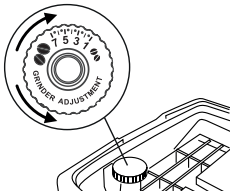DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE SCOOP 	Preparation with ground coffee has been selected.	Make sure the funnel (A4) is not blocked, then add one level scoop (D2) of ground coffee, press "OK" on the display and follow the instructions in section "8.4 Making coffee using ground coffee".
FILL BEANS CONTAINER 	The coffee beans have run out. The ground coffee funnel (A4) is clogged.	Fill the beans container (A3) (fig. 9). Empty the funnel with the aid of the brush (D5) as described in section "13.8 Cleaning the ground coffee funnel".
GROUND TOO FINE. ADJUST GRINDER 	The grinding is too fine, so that the coffee is delivered too slowly or not at all. If the water softener filter (D4) is present, an air bubble may have been released inside the circuit, obstructing delivery.	Repeat coffee delivery and turn the grinding adjustment dial (A5) (fig. 12) one click clockwise towards "7" while the coffee grinder is in operation. If after making at least 2 coffees delivery is still too slow, repeat the correction procedure, turning the grinding adjustment dial another click until delivery is correct (see section "8.5 Adjusting the coffee grinder"). If the problem persists, make sure the water tank (A17) is fully inserted. Insert the hot water spout (D6) in the appliance and deliver a little water until the flow becomes regular. If the problem persists, remove the filter (see section 15.3 Removing the filter).
INSERT WATER SPOUT	The hot water spout (D6) is not inserted or is inserted incorrectly	Insert the water spout and push fully home.
INSERT MILK CARAFE	The milk carafe (E) is missing or not correctly in place.	Insert the milk carafe and push fully home. The machine emits a beep (if the beep function is enable)
INSERT BREWING UNIT ASSEMBLY	The brewing unit (A20) has not been replaced after cleaning.	Insert the brewing unit as described in section "13.9 Cleaning the brewing unit".

DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START	The water circuit is empty	Press the selector corresponding to "OK" to deliver water from the spout (D6) until it flows out normally. If the problem persists, make sure the water tank (A17) is fully inserted.
	A new water softener filter has been inserted (D4)	Make sure the instructions for inserting the new filter have been followed correctly (section "16. Water softener filter"). If the problem persists, remove the filter (see section 15.3 Removing the filter).
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL	The milk carafe has been inserted with the froth adjustment dial (E1) in the CLEAN position.	To proceed with the CLEAN function, press the selector corresponding to "OK", or turn the froth adjustment dial to one of the milk positions.
DESCALING INTERRUPTED PRESS NEXT TO CONTINUE	Descaling has been interrupted or has not been completed correctly.	Press NEXT to resume the descaling procedure. For more information, see section "13. Descaling".
TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION	Milk has been delivered recently and the tubes inside the milk carafe (E) must be cleaned.	Turn the froth adjustment dial (E1) to CLEAN (fig. 18).
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL	A recipe with milk was requested	Turn the dial to the required froth position.
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE COFFEE QUANTITY	Too much coffee has been used.	Select a milder taste by pressing the "INTENSITY" button (C5) or reduce the quantity of ground coffee (maximum 1 scoop).
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~30MIN)	Indicates that the machine needs descaling.	Press the selector corresponding to "OK" to start descaling or "ESC" to descale later. The descaling procedure described in section "14. Descaling" needs to be performed.
REPLACE WATER FILTER PRESS OK TO START	The water softener filter (D4) is exhausted.	Press the selector corresponding to "OK" to replace or remove the filter, or "ESC" to carry out the procedure later. Follow the instructions in section "16. Water softener filter".

DISPLAYED MESSAGE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
GENERAL ALARM: REFER TO USER MANUAL	The inside of the appliance is very dirty.	Clean the inside of the appliance thoroughly, as described in section "13. Cleaning". If the message is still displayed after cleaning, contact De'Longhi customer services and/or an authorized service centre.
	Remember that the internal tubes of the milk carafe (E) must be cleaned.	Turn the froth adjustment dial (E1) to CLEAN (fig. 18).
	Reminds you the filter (D4) must be replaced.	Replace the filter or remove it as described in section "16. Water softener filter".
	The machine must be descaled.	The descaling procedure needs to be carried out without delay, see section "14. Descaling".
	Energy saving is enabled.	To disable energy saving, proceed as described in section "7.13 Energy saving  ".
PLEASE WAIT	The appliance is heating up to the optimum temperature	
CLEANING UNDERWAY PLEASE WAIT	The appliance has detected impurities in its internal circuits.	Wait for the appliance to be ready again and reselect the required drink. If the problem persists, contact De'Longhi Customer Services.

18. TROUBLESHOOTING

Possible malfunctions of the machine are listed below. If the problem cannot be resolved as described, contact Customer Service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The appliance does not come on.	It is not plugged into the mains socket.	Plug into the mains socket (fig. 1).
The coffee is not hot.	The cups were not preheated.	Warm the cups by rinsing them with hot water (Please note: the hot water function can be used).
	The internal circuits of the appliance have cooled down because 2/3 minutes have elapsed since the last coffee was made.	Before making the coffee, heat the brewing unit by rinsing using the rinse function (see section "7.3 Rinsing  ").
	Coffee temperature setting too low.	Set a hotter coffee temperature in the menu (see section "7.7 Coffee temperature  "). Please note: Varying the temperature has most effect for long drinks.
	The machine needs descaling	Proceed as described in section "14. Descaling". Next, check the water hardness ("15.1 Measuring water hardness") and make sure the machine setting matches the local water supply hardness ("15.2 Setting water hardness").
The coffee is weak or not creamy enough.	Coffee ground too coarsely.	Turn the grinding adjustment dial (A5) one click anticlockwise towards "1" while the coffee grinder is in operation (fig. 12). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "8.5 Adjusting the coffee grinder").
	Coffee not suitable.	Use coffee for espresso machines.
	Coffee not fresh.	The coffee pack has been opened for too long and has lost its taste.
The coffee emerges too slowly or drop-by-drop.	Coffee ground too finely.	Turn the grinding adjustment dial (A5) one click clockwise towards "7" while the coffee grinder is in operation (fig. 12). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. The effect is only visible after delivering 2 coffees (see section "8.5 Adjusting the coffee grinder").
Coffee does not come out of one or both spouts.	The coffee spouts (A9) are blocked.	Clean the spouts with a toothpick (fig. 24B).
The coffee delivered is watery.	The funnel (A4) is clogged.	Clean the funnel with the aid of the brush (D5) as described in section "13.8 Cleaning the ground coffee funnel".
The appliance will not make coffee	The appliance has detected impurities in its internal circuits. "Cleaning underway" is displayed.	Wait until the appliance is ready for use again and reselect the required drink. Contact an authorized Service Centre if the problem persists.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The brewing unit cannot be removed	The appliance has not been turned off correctly	Turn the appliance off by pressing the  button (A7) (see section "6. Turning the appliance off").
With the descaling procedure completed, the appliance prompts for a third rinse	During the two rinse cycles, the water tank (A17) has not been filled to the MAX level	Follow the instructions displayed by the appliance, but first empty the drip tray (A15) to avoid the water overflowing.
Milk does not flow from the milk spout (E5)	The lid (E2) of the milk carafe (E3) is dirty	Clean the milk carafe lid as described in section "13.10 Cleaning the milk carafe".
	The lid (E2) is not correctly in place.	Assemble all the components correctly as indicated in section "9.1 Filling and attaching the milk carafe".
The milk presents large bubbles or splashes from the milk spout (E5) or is under-frothed.	The milk is not cold enough, or the type of milk not suitable for the drink requested	To ensure optimum results, check that the right type of milk is used when preparing hot drinks or cold drinks (see section "9.1 Che latte utilizzare?"). Use drinks at refrigerator temperature (about 5° C).
	The froth adjustment dial (E1) is incorrectly adjusted.	Adjust following the instructions in section "10. making hot milk-based drinks".
	The lid (E2) or the froth adjustment dial (E1) of the milk carafe are dirty	Clean the lid and adjustment dial of the milk carafe as described in section "13.10 Cleaning the milk carafe".
	There is water in the channel on the underside of the froth adjustment dial (E1),	Detach the dial and dry thoroughly.
	Vegetable drinks are being used.	For best results, use drinks at refrigerator temperature (about 5° C). Adjust the amount of froth as described in section "10.3 Adjusting the amount of froth"
	The hot water connection nozzle (A8) is dirty	Clean the connection nozzle as described in section "13.11 Cleaning the hot water nozzle".
The machine emits noises or small puffs of steam while not in use	The machine is ready for use, or has recently been turned off, and condensate is dripping into the hot vaporiser	This is part of normal operation. To limit the phenomenon, empty the drip tray.
The cup shelf (A6) is hot.	Several drinks have been prepared in rapid succession	
After cleaning, the drip tray (A15) cannot be put back in the machine	The condensate tray (A10) is not in the correct position	Make sure the condensate tray is inserted correctly
The appliance emits puffs of steam from the drip tray (A15) and/or there is water on the surface the appliance rests on.	The drip tray grille (A14) has not been replaced after cleaning.	Reposition the grille in the drip tray.

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES 29

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI 29

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT 29

2. INTRODUCTION 30

2.1 Lettres entre parenthèses..... 30

2.2 Dépannage et réparations..... 31

3. DESCRIPTION 31

3.1 Description de l'appareil (page 2 - A) 31

3.2 Description de la page d'accueil (écran principal) (page 3 - B) 31

3.3 Description du panneau de commande (page 3 - C) 31

3.4 Description des accessoires (page 3 - D) 31

3.5 Description de la carafe à lait (page 3 - E) 31

4. RÉGLAGES DE L'APPAREIL 31

5. MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL 32

6. ÉTEINDRE L'APPAREIL 32

6.1 En cas d'arrêt prolongé de l'appareil : 33

7. MENU DES PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION.. 33

7.1 Accés au menu 33

7.2 Quitter le menu..... 33

7.3 Rinçage 33

7.4 Détartrage 33

7.5 Nettoyage de la carafe 33

7.6 MON programme à moi 33

7.7 Température du café 33

7.8 Paramètres des boissons 33

7.9 Filtre à eau 34

7.10 Dureté de l'eau 34

7.11 Arrêt automatique (veille) 34

7.12 Régler la langue 34

7.13 Économie d'énergie 34

7.14 BIP SONORE 34

7.15 Personnaliser le profil 34

7.16 Statistiques 34

7.17 À propos de la machine 34

7.18 Valeurs par défaut 34

8. PRÉPARER DU CAFÉ 34

8.1 Faire du café à partir de grains de café..... 34

8.2 Sélectionner l'intensité du café 35

8.3 Sélectionner la quantité de café..... 36

8.4 Préparer du café avec du café moulu..... 36

8.5 Réglage du moulin à café..... 36

8.6 Conseils pour un café plus chaud..... 36

9. COFFEE POT..... 37

10. PRÉPARER DES BOISSONS-LACTÉES CHAUDES ...37

10.1 Quel lait utiliser? 37

10.2 Remplissez et fixez le carafes à lait..... 37

10.3 Sélection de l'intensité de café ou utilisation du café à grains..... 38

10.4 Réglage de la quantité de mousse 38

10.5 Préparer automatiquement des cappuccinos et des boissons lactées 38

10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation 39

11. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE 40

12. PERSONNALISATION DES BOISSONS 40

13. NETTOYAGE 40

13.1 Nettoyage de la machine 40

13.2 Nettoyage du circuit interne..... 41

13.3 Nettoyage du tiroir à marc de café 41

13.4 Nettoyage du bac égouttoir et du bac à condensat 41

13.5 Nettoyez l'intérieur de la machine 41

13.6 Nettoyage du réservoir d'eau 41

13.7 Nettoyage des buses à café 42

13.8 Nettoyage de l'entonnoir à café moulu 42

13.9 Nettoyage de l'unité de percolation 42

13.10 Nettoyage de la carafe à lait..... 43

13.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude 43

14. DÉTARTRAGE 43

15. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU 45

15.1 Mesurer la dureté de l'eau..... 45

15.2 Réglage de la dureté de l'eau 45

16. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU 45

16.1 Installer le filtre..... 46

16.2 Remplacer le filtre..... 46

16.3 Retirer le filtre 47

16.4 Conseils pour Économie d'énergie 47

17. MESSAGES AFFICHÉS 47

18. DÉPANNAGE 51

MISES EN GARDE IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique quel qu'il soit comporte l'observance de quelques règles fondamentales. En particulier:

- Lisez attentivement les consignes.
- Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à la tension indiquée au bas de la machine.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Touchez exclusivement les poignées et les boutons.
- Pour éviter les incendies, les blessures corporelles et les décharges électriques, évitez de plonger le cordon, la fiche ou tout l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
- Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ayant une fiche ou un cordon endommagé, ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil. Pour inspection, réparations ou réglages, retournez l'appareil au centre de Service agréé le plus proche.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non d'origine peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou blesser les personnes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du comptoir pour éviter d'être pris accidentellement ou enchevêtré.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité du plan de cuisson, de résistances électriques et fours réchauffés.
- Branchez le cordon à la prise murale. Pour déconnecter, veuillez éteindre l'appareil, avant de débrancher la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu. Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni l'extérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel de service autorisé!

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON COURT

- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges électriques plus longs et détachables sont disponibles et peuvent être utilisés si vous restez prudent lors de l'utilisation.
- Si une rallonge est utilisée, les caractéristiques électriques indiquées doivent être au moins aussi élevées que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'un cordon à 3 fils, de type mise à la terre, la rallonge doit être UN CORDON ÉLECTRIQUE TYPE 3 AVEC MISE À LA TERRE. Le cordon le plus long doit être disposé de manière à ne pas passer sur le comptoir ou le plateau de table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher.
- Votre produit est équipé d'une fiche à courant alternatif polarisée (une prise ayant une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que d'une seule manière. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

1. MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Danger!

Cet appareil est un appareil électrique et peut provoquer un choc électrique.

Vous devez donc respecter ces mises en garde de sécurité:

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
- Ne touchez jamais la fiche avec des mains humides.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée est librement accessible à tout moment, afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Ne débranchez l'appareil que directement de la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon pour ne pas risquer de l'endommager.
- Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez-le de la prise de courant.
- Si l'appareil est défectueux, ne tentez pas de le réparer. Mettez-le à l'arrêt, débranchez-le de la prise de courant et contactez le service clientèle.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

Important:

Conservez tous les emballages (sacs en plastique, mousse de polystyrène) hors de portée des enfants.

Danger de brûlures!

Cet appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur peut se former lorsqu'il fonctionne.

Évitez tout contact avec les projections d'eau ou de vapeur chaude.

Lorsque l'appareil est en marche, l'étagère à tasses peut devenir très chaude.

1.1 Utilisation prévue

Cet appareil est conçu et fabriqué pour préparer du café et du lait et chauffer des boissons.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

1.2 Notice

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions fournies dans cette notice peut entraîner des lésions aux personnes ou des dommages à l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions fournies dans cette notice.

Remarque:

Conserver cette notice. Si l'appareil est transmis à d'autres personnes, celles-ci doivent également recevoir ce mode d'emploi.

1.3 Quelle eau doit-on utiliser

- L'eau potable est recommandée.
- N'utilisez pas d'eau pétillante ou distillée.

1.4 Nettoyage et entretien des matériaux qui entrent en contact avec les aliments

- Lors de la première utilisation, ou après 3 jours sans utilisation, nettoyer l'appareil et les accessoires amovibles qui entrent en contact avec l'eau, le café et le lait, comme indiqué dans le mode d'emploi. Vérifiez dans le mode d'emploi quels accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- **Boissons servies chaudes :** Après 3 jours sans utiliser la machine, vidangez l'eau du réservoir et rincez le circuit comme indiqué dans les instructions, avant de préparer d'autres boissons. Si la machine n'est pas utilisée pendant une période supérieure à 3 jours, il est conseillé de vider le réservoir d'eau.
- Veillez à effectuer avec le plus grand soin toutes les opérations de nettoyage et d'entretien décrites dans la notice et/ou indiquées par l'affichage ou les témoins lumineux de l'appareil lui-même.

1.5 Préparer des cappuccinos et de cafés au lait

- La machine peut être utilisée aussi bien avec du lait de vache qu'avec des boissons à base de plantes.
- N'utilisez pas de lait cru.
- Utilisez du lait pasteurisé ou UHT, ou des boissons à base de plantes conservées et stockées conformément aux indications données par le producteur.
- Les méthodes de nettoyage décrites dans la notice ne garantissent pas l'élimination complète des allergènes.
- Avant de distribuer tout type de boisson, assurez-vous que la machine n'a pas été utilisée auparavant avec des types de lait ou des types de boissons à base de plantes contenant des allergènes auxquels vous pouvez être allergique ou des substances auxquelles vous pouvez être intolérant(e).
- Dans le cas où il resterait du lait ou une boisson végétale non utilisée dans la carafe, vous pouvez la conserver au réfrigérateur pour une utilisation ultérieure, en respectant les indications de conservation données par le fabricant de la boisson, et en aucun cas plus de 2 jours. Si la carafe à lait n'est pas remise dans le réfrigérateur, videz son contenu et nettoyez-la carafe comme indiqué dans la notice.

2. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ces grains de café pour la machine à espresso et à cappuccino.

Prenez quelques minutes pour lire cette notice. Cela permettra d'éviter tous les risques et dommages à l'appareil.

2.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses renvoient à la légende de la description de l'appareil aux pages 2-3.

2.2 Dépannage et réparations

En cas de problèmes, essayez d'abord de résoudre ceux-ci en lisant les informations données aux paragraphes "17. Messages affichés" et "Troubleshooting".

Si cela ne résout pas le problème ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, consultez le service clientèle; contactez le service clientèle. Pour en savoir plus, visitez le site delonghi.com.

3. DESCRIPTION

3.1 Description de l'appareil (page 2 - A)

- A1. Couvercle du réservoir à grains
- A2. Couvercle d'entonnoir à café moulu
- A3. Réservoir de grains
- A4. Entonnoir à café moulu
- A5. Cadran de réglage du broyage
- A6. Étagère à tasses
- A7. Bouton  : pour allumer et éteindre l'appareil (veille)
- A8. Buse de raccordement eau chaude/vapeur
- A9. Becs à café (hauteur réglable)
- A10. Plateau de condensat
- A11. Bac de marc de café
- A12. Repose-tasses
- A13. Indicateur de niveau d'eau dans le bac d'égouttage
- A14. Grille du bac d'égouttage
- A15. Bac d'égouttage
- A16. Couvercle du réservoir d'eau
- A17. Réservoir d'eau
- A18. Logement du filtre d'adoucisseur d'eau
- A19. Porte de l'unité de percolation
- A20. Unité de percolation
- A21. Cordon d'alimentation

3.2 Description de la page d'accueil (écran principal) (page 3 - B)

- B1. Symbole Économie d'énergie active
- B2. Intensité sélectionnée
- B3. Boissons directement sélectionnées
- B4. Flèche de défilement
- B5. Quantité sélectionnée
- B6. Alarme de détartrage
- B7. Alarme de nettoyage de la carafe de lait
- B8. Alarme de filtre usagé

3.3 Description du panneau de commande (page 3 - C)

- C1. Menu des boissons au café
- C2. Menu des boissons au lait
- C3.  : menu des paramètres de l'appareil

- C4.  : menu de sélection de profil
- C5.  : sélection de l'intensité de la boisson
- C6.  : sélection de la quantité de boisson

3.4 Description des accessoires (page 3 - D)

- D1. Bandelette « Test de dureté totale »
- D2. Dose à café moulu
- D3. Détartrateur (certains modèles seulement)
- D4. Filtre adoucisseur d'eau (uniquement sur certains modèles)
- D5. Brosse de nettoyage (certains modèles uniquement)
- D6. Buse d'eau chaude

3.5 Description de la carafe à lait (page 3 - E)


- E1. Bouton de réglage de la mousse et CLEAN
- E2. Couvercle de la carafe de lait
- E3. Carafe de lait
- E4. Tube d'admission de lait
- E5. Buse de mousse de lait (réglable)

4. RÉGLAGES DE L'APPAREIL


Remarque:

- La première fois que vous utilisez la machine, le circuit d'eau est vide et l'appareil peut être très bruyant. Le bruit s'atténue au fur et à mesure que le circuit se remplit.
- Du café a été utilisé pour tester l'appareil en usine et il est donc tout à fait normal qu'il y ait des traces de café dans le broyeur. La première fois que vous utilisez l'appareil, rincez préalablement à l'eau chaude tous les accessoires amovibles (carafe à lait (E3- E2), réservoir à eau (A17) et (A16) destinés à entrer en contact avec de l'eau ou du lait. La machine est cependant garantie neuve.
- Il convient de personnaliser la dureté de l'eau dès que possible en suivant les instructions du paragraphe "15. Réglage de la dureté de l'eau".

1. Branchez l'appareil sur la prise de courant fig. 1.

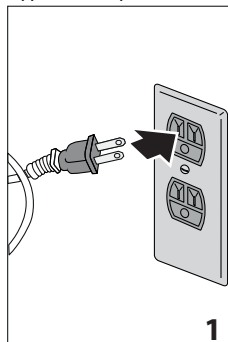

2. L'écran affiche les langues et le drapeau correspondant à chacune d'entre elles. Choisissez la langue désirée.
3. Retirez le réservoir à eau (A17) (fig. 2), remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à la ligne MAX (marquée sur le réservoir) (fig. 3), puis remettez-le en place (fig. 4) ;

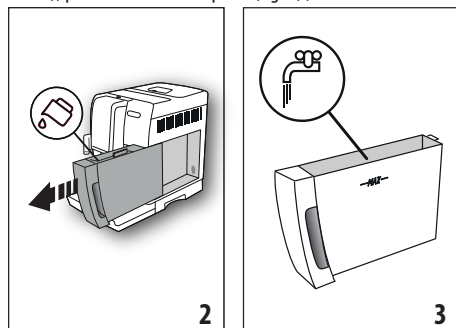


4. Assurez-vous que la buse d'eau chaude (D6) est fixée à la buse de raccordement correspondante (A8) (fig. 5) et placez un récipient d'une capacité minimale de 6,8 oz/200 ml sous les buses à café (A9) et les buses à eau chaude (fig. 6) ;
5. Appuyez sur **Ok** ✓ pour confirmer. L'appareil distribue de l'eau par la buse correspondante pour remplir le circuit d'eau.
6. A la fin de la distribution, l'appareil poursuit le chauffage en effectuant un cycle de rinçage, tout en distribuant de l'eau chaude sortant par les buses à café.

La machine à café est maintenant prête pour une utilisation normale.

Remarque:

- Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez préparer 4 à 5 cappuccinos pour que la boisson dans la tasse ait le goût qu'elle devrait avoir. Il est normal d'entendre le bruit de l'eau bouillante au début : le bruit s'atténue au fur et à mesure que vous utilisez la machine.
- Pour améliorer les performances de votre appareil, il est recommandé d'installer un filtre adoucisseur d'eau (D4) comme décrit au paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau". Si votre modèle n'est pas équipé d'un filtre, vous pouvez en demander un auprès du service clientèle de De'Longhi.

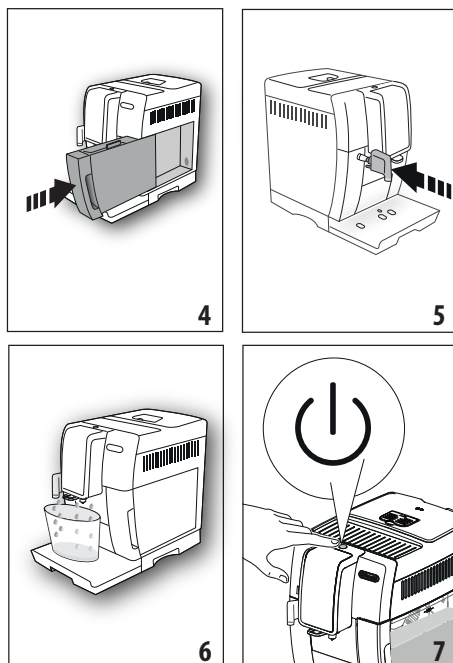

5. MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Chaque fois que l'appareil est allumé, il effectue un cycle automatique de préchauffage et de rinçage qui ne peut être interrompu. L'appareil n'est pas prêt à être utilisé tant que le cycle n'est pas terminé.

1. • Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton (fig. 7).
2. Une fois que l'appareil a chauffé, il effectue un cycle de rinçage au cours duquel de l'eau chaude est s'écoule par le bec verseur à café (A9) ; en plus de chauffer la chaudière, cette opération permet de chauffer les circuits internes en faisant circuler de l'eau chaude.

L'appareil est prêt à l'emploi lorsque les recettes s'affichent (page d'accueil).

6. ÉTEINDRE L'APPAREIL

Chaque fois que la machine à café est éteinte après avoir été utilisée pour faire du café, elle effectue un cycle de rinçage automatique.

Danger d'échaudure!

Pendant le rinçage, un peu d'eau chaude s'écoule des buses à café (A9) . Veillez à éviter tout contact avec des éclaboussures d'eau. Pour éviter de devoir vider fréquemment le bac d'égouttage , placez un récipient sous les buses à café pour recueillir l'eau de rinçage.

1. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton  (A7) (Fig. 7).
2. Si cela est prévu, l'appareil effectue un cycle de rinçage puis s'éteint (stand-by - mode veille).

6.1 En cas d'arrêt prolongé de l'appareil :

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée (par ex. en cas de vacances, absences), procédez comme suit :

- Éteignez l'appareil en appuyant sur le  bouton (fig. 7) ;
- videz et nettoyez le bac à marc (A11), le bac d'égouttage (A15) et le réservoir à eau (A17) ;
- débranchez le cordon d'alimentation (A21) de la prise de courant.

Remarque:

Lors de la remise en marche de l'appareil et avant de préparer une boisson quelconque, remplissez le réservoir à eau et effectuer un cycle de rinçage comme indiqué au paragraphe « 7.3 Rinçage » (pour nettoyer le circuit interne).

Important!

- Éteignez toujours votre appareil à l'aide du  bouton (veille).
- Ne débranchez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche.

7. MENU DES PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION

7.1 Accès au menu

1. Appuyez sur le  bouton (C3) pour accéder au menu ;
2. Faites défiler les éléments du menu en appuyant sur  jusqu'à l'apparition de l'élément souhaité ;
3. Appuyez sur l'élément du menu que vous désirez sélectionner.

7.2 Quitter le menu

Après avoir effectué les réglages souhaités, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la page d'accueil réapparaisse.

7.3 Rinçage

Utilisez cette fonction pour distribuer de l'eau chaude par les buses à café (A9) afin de nettoyer et réchauffer le circuit interne de la machine.

1. Placez un récipient d'une capacité minimale de 3,4 oz/100 ml sous les buses à café (fig. 8).
2. Quelques secondes après que « RINCER » a été sélectionné, l'eau chaude s'écoule par les buses à café pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine (fig. 8).
3. Appuyez sur  pour arrêter le rinçage ou attendez que le rinçage s'arrête automatiquement.

Remarque

Après le rinçage, il est normal que le bac à marc contienne (A11) de l'eau.

7.4 Détartrage

Pour des instructions sur le détartrage, voir le paragraphe "14. Détartrage".

7.5 Nettoyage de la carafe

Pour les instructions de nettoyage de la carafe à café (E), voir le paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau".

7.6 MON programme à moi

En appuyant sur le  bouton, vous pouvez choisir le profil sous lequel vous souhaitez personnaliser votre boisson (voir le paragraphe « 11. Personnalisation des boissons »).

7.7 Température du café

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procédez comme suit :

1. Appuyez sur "TEMPÉRATURE DU CAFÉ ». Les valeurs pouvant être sélectionnées s'affichent à l'écran (la valeur actuelle est soulignée) ;
2. Appuyez sur la valeur que vous souhaitez régler (LOW, MEDIUM, HIGH).

Remarque:

La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.

7.8 Paramètres des boissons

Ce paragraphe permet de consulter les paramètres personnalisés et, si vous le souhaitez, de réinitialiser les valeurs par défaut pour chaque boisson.

1. Une fois dans le menu des paramètres, appuyez sur « PARAMÈTRES DES BOISSONS ». Les valeurs pour la première boisson s'affichent sur l'écran ;
2. Les valeurs sont affichées sous forme de barres verticales.

La valeur par défaut est indiquée par le symbole  tandis que la valeur actuelle est mise en évidence par la barre verticale ;

3. Pour afficher d'autres boissons, appuyez sur  ;
4. Pour réinitialiser les valeurs par défaut pour la boisson affichée, appuyez sur  ;
5. « CONFIRMER RÉINITIALISATION ? » : pour confirmer, appuyez sur  (pour annuler, appuyez sur ) ;
6. « RÉGLER LES VALEURS PAR DÉFAUT » : appuyez sur .

La boisson a été réinitialisée aux valeurs par défaut. Continuez avec les autres boissons ou revenez à la page d'accueil en appuyant à deux reprises sur .

7.9 Filtre à eau

Pour les instructions d'installation du filtre (D4), voir le paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau".

7.10 Dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, voir le paragraphe "15. Réglage de la dureté de l'eau".

7.11 Arrêt automatique (veille)

Vous pouvez régler l'arrêt automatique de manière à ce que, si l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes ou au bout de 1, 2 ou 3 heures.

Pour programmer l'arrêt automatique, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « ARRÊT AUTOMATIQUE » ;
2. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité en appuyant sur les flèches de sélection  (augmentation) ou  (diminution) ;
3. Pour confirmer, appuyez sur .

L'arrêt automatique est maintenant programmé.

7.12 Régler la langue

Pour modifier la langue d'affichage, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « RÉGLER LANGUE » ;
2. Appuyez sur le drapeau correspondant à la langue que vous souhaitez régler (appuyez sur  Esc pour revenir à la page d'accueil).

7.13 Économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver la fonction Économie d'énergie. Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit la consommation d'énergie conformément aux réglementations européennes.

Pour désactiver ou activer la fonction « Économie d'énergie » procédez comme suit :

Appuyez sur « ÉCONOMIE D'ÉNERGIE » pour désactiver  ou pour activer  la fonction ;

Le symbole correspondant  (B1) s'affiche sur la barre supérieure de la page d'accueil pour indiquer que la fonction a été désactivée.

Remarque:

Si l'économie d'énergie est activée, vous pourriez devoir attendre quelques secondes avant la distribution.

7.14 BIP SONORE

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le bip émis par la machine chaque fois qu'on appuie sur une icône ou qu'on

insère/retire un accessoire. Pour activer ou désactiver le bip, procéder comme suit :

1. Appuyez sur « BIP » pour désactiver  ou activer  la fonction ;

7.15 Personnaliser le profil

Pour personnaliser l'icône du profil actuel, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « PERSONNALISER PROFIL » ;
2. Sélectionnez l'icône souhaité ou appuyez sur  Next > pour afficher d'autres icônes disponibles.

7.16 Statistiques

Cette option affiche les statistiques relatives à la machine. Pour consulter les statistiques, procédez comme suit :

Appuyez sur « STATISTIQUES » et vérifiez toutes les statistiques en faisant défiler les éléments de menu à l'aide de  Next > . (Appuyez sur  Esc pour revenir au menu).

7.17 À propos de la machine

Ceci affiche le numéro de série de la machine. Pour afficher le numéro, appuyez sur « À PROPOS DE LA MACHINE ». (appuyez sur  Esc pour annuler l'opération).

7.18 Valeurs par défaut

Cette fonction réinitialise tous les paramètres du menu et toutes vos personnalisations, en rétablissant les valeurs par défaut d'usine (à l'exception de la langue, qui reste telle que définie, et des statistiques).

Pour réinitialiser les valeurs par défaut, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « VALEURS PAR DÉFAUT » : sur l'écran s'affiche le message « CONFIRMER VALEURS PAR DÉFAUT ? » : appuyez sur  Ok ✓ pour confirmer (ou appuyez sur  Esc pour annuler l'opération) ;
2. « RÉGLAGE VALEURS PAR DÉFAUT » : appuyez sur  Ok ✓ pour confirmer.


8. PRÉPARER DU CAFÉ

8.1 Faire du café à partir de grains de café


Important !

N'utilisez pas de grains de café verts, caramélisés ou confits, car ils pourraient coller au moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Remplissez le réservoir (A3) avec des grains de café (Fig. 9) ;

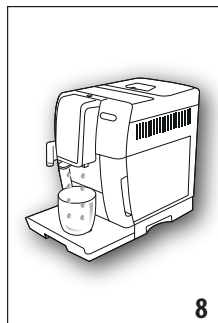

8

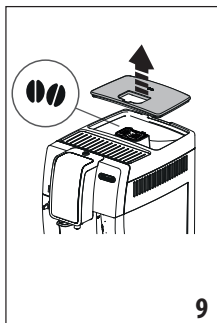

9

2. Placez une tasse sous les buses à café (A9) (fig. 8) ;
3. Abaissez les buses le plus près possible de la tasse (fig. 10). Cela permet d'obtenir un café plus crémeux ;
4. Sélectionnez la boisson au café que vous souhaitez

Recette	Quantité	Quantité programmable	Intensité prédéfinie
ESPRESSO	≈ 1,4oz/40 ml	de ≈ 0,8 oz/20 à ≈ 6 oz/180 ml	● ● ● ●
CAFÉ	≈ 6 oz/180 ml	de ≈ 3 oz/100 à ≈ 8 oz/240 ml	● ● ● ● ● ●
LONG	≈ 5 oz/160 ml	de ≈ 4 oz/115 à ≈ 9 oz/250 ml	● ● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 1,4 oz/40 ml x 2 tasse	--	● ● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 4 oz/120 ml	≈ 0,8 oz/20-6 oz/180 ml	● ● ● ● ● ●
RISTRETTO	≈ 1 oz/30 ml	≈ 0,8 oz/20-1,4oz/40 ml	● ● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 4 oz/120 ml	≈ 2 oz/80-6 oz/180 ml	● ● ● ● ● ●
COFFEE POT	≈ 9 oz/250 ml	-	● ● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 3 oz/100 ml	-	-
ALLONGÉ	≈ 2 oz/80 ml	≈ 1 oz/50-16 oz/480 ml	● ● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 5 oz/150 ml	≈ 2 oz/70- 16 oz/480 ml	● ● ● ● ● ●
EAU CHAUDE	≈ 9 oz/250 ml	≈ 0,8 oz/20-14 oz/420 ml	-

5. La préparation commence. Une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Remarque:

- Appuyez sur les flèches de défilement (Next >) pour faire défiler toutes les boissons
 - Vous pouvez préparer 2 tasses d'ESPRESSO simultanément en appuyant sur « 2X » (image d'une tasse d'espresso) durant la préparation d'1 ESPRESSO (l'image s'affiche pendant quelques secondes au début de l'opération).
 - Lors de la préparation du café, la distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur (Stop X).
 - Aussitôt après la distribution, pour augmenter la quantité de café distribuée, appuyez sur (Extra +) : lorsque la quantité souhaitée est atteinte, appuyez sur (Stop X).
- Une fois la préparation terminée, la machine est prête à être utilisée à nouveau.

Remarque:

- Différents messages d'alarme peuvent être affichés pendant l'utilisation de l'appareil (REMPLIR LE RÉSERVOIR, VIDER LE BAC À MARC, ETC.). Leur signification est expliquée au paragraphe "17. Messages affichés".
- Pour un café plus chaud, voir le paragraphe "8.6 Conseils pour un café plus chaud".
- Si le café sort au goutte à goutte, trop faible et pas assez crémeux, ou trop froid, lisez les conseils du paragraphe "8.5 Réglage du moulin à café" et du paragraphe "Troubleshooting".
- La préparation de chaque café peut être personnalisée (voir paragraphe "12. Personnalisation des boissons").

8.2 Sélectionner l'intensité du café

Appuyez sur (●●) le bouton C5 :

my ●	Pendant la préparation du café, l'écran affichera «Mon intensité »
● ● ● ● ●	X-LIGHT
● ● ● ● ●	LIGHT
● ● ● ● ●	MOYENNE
● ● ● ● ●	STRONG
● ● ● ● ●	X-STRONG
☞	(voir "8.4 Préparer du café avec du café moulu")

Après la distribution du café, le réglage de l'intensité est réinitialisé à la valeur **my** .

8.3 Sélectionner la quantité de café

Appuyez sur  le bouton (C6) :



	Pendant toute la préparation du café, l'écran affichera « Ma quantité »
	SMALL SIZE
	MEDIUM SIZE
	LARGE SIZE
	X-LARGE SIZE

Après la distribution de la boisson, le réglage de l'intensité est réinitialisé à la valeur **my** .

8.4 Préparer du café avec du café moulu

Important !

- N'ajoutez jamais de café moulu lorsque la machine est éteinte, car il pourrait se répandre et salir l'intérieur de la machine. Cela pourrait endommager la machine.
 - N'utilisez jamais plus d'une dose (D2) car cela pourrait salir l'intérieur de la machine à café ou bloquer l'entonnoir (A4).
- D1. Lorsque vous utilisez du café moulu, vous ne pouvez préparer qu'une seule tasse à la fois.
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (C5) jusqu'à ce que le message «  » (moulu) s'affiche.
 2. Sélectionnez la boisson au café que vous souhaitez
 3. « AJOUTER DU CAFÉ MOULU MAX. UNE DOSE » : Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café moulu (A2).
 4. Assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas obstrué, puis ajoutez une dose de café moulu (fig. 11).

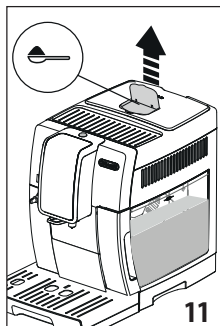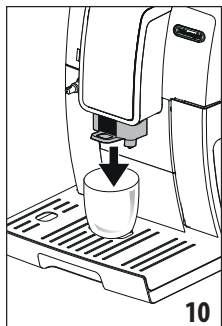

5. Placez une tasse sous les buses à café (A9) (Fig. 10).

6. Appuyez  : la préparation commence. Une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Une fois la préparation terminée, la machine est prête à être utilisée à nouveau.


Important! Préparer un café LONG :

A mi-préparation, la machine vous demande une nouvelle dose de café moulu. Ajoutez-la puis appuyez sur .

8.5 Réglage du moulin à café


Lors de vos premières étapes d'utilisation, il n'est pas nécessaire de régler le moulin à café car le réglage d'usine garantira une préparation correcte du café.

Cependant, si après la première période d'utilisation le café sort soit trop faible, soit pas assez crémeux, ou si l'écoulement est trop lent (goutte à goutte), vous pouvez corriger cela en ajustant la molette de réglage de la mouture (A5) (fig. 12).

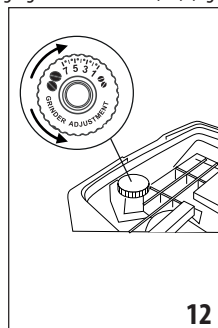

Remarque:

- Ne tournez la molette de réglage que lorsque le moulin à café est en marche, lors de la première étape de préparation du café.
- Si le café est livré trop lentement ou pas du tout, tournez un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers 7. Pour un café plus corsé et plus crémeux, tournez d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers 1.
- **Important!** ne tournez pas plus d'un clic à la fois, sinon le café pourrait être distribué goutte à goutte.
- L'effet du réglage ne sera évident qu'après avoir préparé 2 tasses de café supplémentaires, au minimum. Si ce réglage ne produit pas le résultat souhaité, tournez le cadran d'un autre clic.

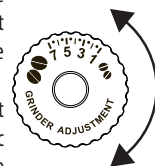

8.6 Conseils pour un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud, procéder comme suit:

- faites un cycle de rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "7.3 Rinçage" );
- chauffez les tasses avec de l'eau chaude en utilisant la fonction d'eau chaude (voir paragraphe "11. Préparation de l'eau chaude");
- augmentez la température du café (paragraphe "7.7 Température du café" ). Varier la température est plus efficace pour des boissons allongées.

9. COFFEE POT

À base de café espresso, la recette de cette boisson est légère et équilibrée, avec un dessus finement moussé, l'idéal à partager en compagnie.

Accessoires en option sur certains modèles :	
	Coffee Pot (Capacité : 25 oz/750 ml)
	Modèle : DSLC078
	EAN : 8004399028333

Pour préparer la boisson, procédez comme suit :

Nombre de tasses sélectionnées	Quantité (oz/ml) *
	≈ 8/250
	≈ 16/500
	≈ 25/750

(*) Les quantités indiquées sont approximatives et peuvent varier en fonction du type de café.

- Appuyez sur « COFFEE POT »;
- Sélectionnez l'intensité et le nombre de tasses;
- Appuyez sur  pour passer à l'étape suivante.
- « REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU ET LE RÉSERVOIR DE GRAINS » : remplissez le réservoir à eau (A17) et le réservoir de grains (A3) (fig. 9) comme indiqué sur l'écran. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau et de café pour les boissons à préparer, puis appuyez sur .
- « PLACER LA CARAFE SOUS LES BUSES ». Placez une carafe sous les buses à café (A9) : en choisissant la carafe à utiliser, tenez compte de la quantité à délivrer.
- Appuyez sur  : Au bout de quelques secondes, la préparation commence automatiquement et une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran,

ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.

Remarque:

-  : appuyez pour interrompre complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ:

Une fois que la carafe à café est prête, laissez refroidir la machine pendant 5 minutes avant de préparer une autre boisson. Risque de surchauffe!

10. PRÉPARER DES BOISSONS-LACTÉES CHAUDES

Remarque:

Pour éviter la préparation de lait avec une mauvaise mousse ou de grosses bulles, nettoyez toujours le couvercle de la carafe à lait (E2) et la buse de raccordement d'eau chaude (A8) comme décrit dans les paragraphes "13.10 Nettoyage de la carafe à lait" et "13.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude".

10.1 Quel lait utiliser?

La qualité de la mousse varie en fonction de:

- la température du lait ou du lait végétal utilisé (pour de meilleurs résultats, utilisez toujours du lait ou du lait végétal sortant directement du réfrigérateur + 41°F/5°C) ;
- le type de lait ou de lait végétal;
- la marque utilisée;
- les ingrédients et les valeurs nutritionnelles.

Lait de vache	
Entier (matières grasses >3,5 %)	✓
Demi-écrémé (matières grasses entre 1,5 et 1,8 %)	
Écrémé (matières grasses <0,5 %)	
Lait végétal	
Soja	✓
Amande	✓
Flocons d'avoine	✓



10.2 Remplissez et fixez le carafes à lait

- Retirez le couvercle (E2) (fig. 13) ;
- Remplissez la carafe à lait (E3) avec une quantité suffisante de lait, sans dépasser le niveau MAX indiqué sur la carafe (fig.



14). Chaque marque sur le côté de la carafe correspond à environ 3oz/100 ml de lait;



3. Assurez-vous que le tube d'admission de lait (E4) se trouve au fond du couvercle de la carafe à lait (fig. 15);

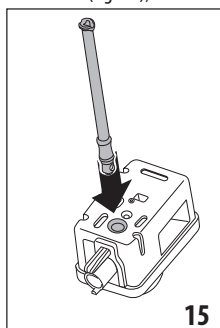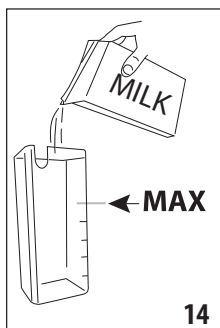

4. Remplacez le couvercle sur la carafe à lait ;
 5. Retirez la buse d'eau chaude (D6) ;
 6. Fixez la carafe à lait (E) à la buse de raccordement (A8) et la pousser à fond (fig. 16). La machine émet un bip (si la fonction bip est activée) ;
 7. Placez une tasse suffisamment grande sous les buses de café (A9) et de lait mousseux (E5). Réglez la longueur du bec à mousse. Pour le rapprocher de la tasse, il suffit de le tirer vers le bas (fig. 17).

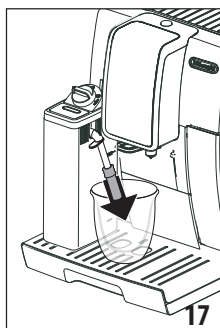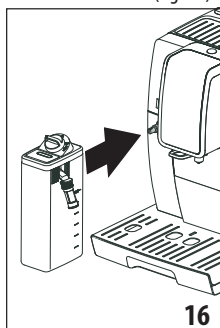

8. Suivre les instructions ci-dessous pour chaque fonction.

Remarque: Si le mode "Économie d'énergie" est activé (voir paragraphe correspondant), il peut y avoir un délai de quelques secondes avant que la boisson ne soit préparée.

10.3 Sélection de l'intensité de café ou utilisation du café à grains

Une fois la carafe à lait préparée, avant de sélectionner la boisson lactée souhaitée, vous pouvez personnaliser librement l'intensité du café comme indiqué au paragraphe « 8.2 Sélectionner l'intensité du café » (et dans ce cas, procédez à l'ajout d'une dose de café comme indiqué au paragraphe « 8.4 Préparer du café avec du café moulu »).

10.4 Réglage de la quantité de mousse

Tournez la molette de réglage de la mousse (E1), pour doser la quantité de mousse sur le lait distribué lors de la préparation de cappuccinos et d'autres boissons lactées.

Position du cadran	Description	Recommandé pour...
	DÉLICAT	LAIT CHAUD (non moussé) / LATTE/ CAFE' CON LECHE / CAFE' AU LAIT
	CRÉMEUX	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE / CORTADO
	DENSE	CAPPUCCINO / CAPPUC-CINO+ / CAPPUCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LAIT CHAUD (moussé)

10.5 Préparer automatiquement des cappuccinos et des boissons lactées

1. Remplissez la carafe à lait (E) et fixez-la comme indiqué ci-dessus.
2. Sélectionnez votre boisson.
3. Un message sur l'écran vous recommande de régler la molette de réglage de la mousse (E1) en fonction de la mousse nécessaire pour la recette originale : tournez la molette sur le couvercle de la carafe à lait dans la position affichée.
4. Au bout de quelques secondes, la préparation commence automatiquement et une image de la boisson sélectionnée s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation.


Une fois la préparation terminée, la machine est prête à être utilisée à nouveau.

Remarque ! Indications générales pour la préparation de toutes les boissons à base de lait

- **Esc** : pour arrêter complètement la préparation et revenir à la page d'accueil.

- **StopX** : appuyez pour interrompre la distribution de lait ou de café et passer à la prochaine distribution (le cas échéant) pour terminer la boisson.
- Vous pouvez personnaliser la préparation de chaque boisson lactée (voir paragraphe "12. Personnalisation des boissons").

10.6 Nettoyage de la carafe de lait après utilisation


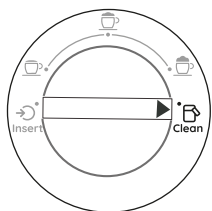


Chaque fois que les fonctions de lait sont utilisées, le message « RÉGLER LA MOLETTE DE carafe à lait A LA POSITION DE NETTOYAGE » s'affiche sur l'écran pour vous inviter à nettoyer le couvercle de la carafe à lait :


1. Laissez la carafe à

lait dans la machine (il n'est pas nécessaire de vider le récipient);

2. Placez une tasse ou un autre récipient sous la buse de lait mousseux (E15);
3. Tournez le cadran de réglage de la mousse (E1) sur « CLEAN » (Fig. 18). « NETTOYAGE EN COURS - RÉCIPENT SOUS BUSE » s'affiche à l'écran ainsi qu'une barre de progression qui se remplit graduellement au fur et à mesure que le nettoyage se fait. De la vapeur mélangée à de l'eau chaude s'écoule de la buse de mousse du lait (fig. 19). Le nettoyage s'arrête automatiquement ;

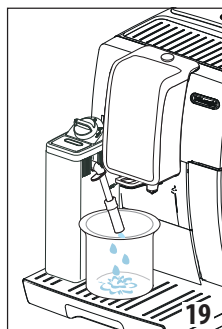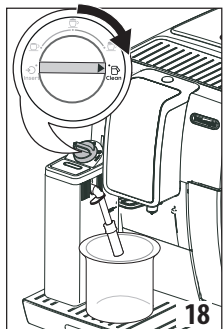

4. Tournez le cadran sur l'une des sélections de mousse;
5. Retirez le carafe à lait et nettoyez toujours la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) à l'aide d'une éponge (fig. 20).

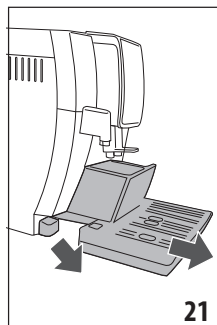

Lorsque plusieurs boissons sont préparées d'affilée :

- Procédez au nettoyage de la carafe après la dernière préparation.

Après plusieurs préparations, la carafe à lait est vide ou le lait qui reste n'est pas suffisant pour préparer d'autres boissons

- Après avoir effectué l'étape de nettoyage avec la molette de réglage de la mousse (E1) en position de « NETTOYAGE », démontez la carafe à lait et nettoyez tous les composants en procédant comme indiqué au paragraphe « 12.10. Nettoyage de la carafe à lait »

Après plusieurs préparations, il reste suffisamment de lait dans la carafe pour préparer d'autres boissons.

- Après avoir effectué l'étape de nettoyage avec la molette de réglage de la mousse (E1) en position de « NETTOYAGE », retirez la carafe à lait et remplacez-la immédiatement dans le réfrigérateur. Compte tenu que la carafe ne peut pas être conservée au réfrigérateur pendant plus de 2 jours, puis nettoyez tous les composants en procédant comme indiqué au paragraphe « 13.10. Nettoyage de la carafe à lait »

Après la préparation de boissons à base de lait - remarques générales:

- **Important!** Si vous laissez la carafe à lait hors du réfrigérateur pendant plus de 30 minutes, démontez-la et nettoyez tous les composants, en procédant comme indiqué au paragraphe « 13.10. Nettoyage de la carafe à lait ».
- Si la carafe à lait n'est pas nettoyée, le symbole (B7) apparaît sur la page d'accueil pour vous rappeler qu'un nettoyage est nécessaire.
- Dans certains cas, la machine doit chauffer pour permettre le nettoyage.
- Pour garantir un nettoyage correct, attendez la fin de la fonction de nettoyage. La fonction est automatique et vous devez la laisser finir.

11. PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE

1. Assurez-vous que la buse d'eau chaude (D6) est correctement fixée à la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) ;
2. Placez une tasse sous le bec ;
3. Appuyez sur « EAU CHAUDE » ; L'image correspondante s'affiche à l'écran, ainsi qu'une barre de progression qui se remplit progressivement au fur et à mesure de la préparation ;
4. La machine distribue de l'eau chaude, puis la distribution s'arrête automatiquement. Pour interrompre manuellement la distribution d'eau chaude, appuyez sur .

Remarque:







- Si le mode « Économie d'énergie » est activé, il peut y avoir un délai de quelques secondes avant que l'eau chaude ne soit distribuée.
- Vous pouvez personnaliser la préparation d'eau chaude (voir paragraphe "12. Personnalisation des boissons"«)..

12. PERSONNALISATION DES BOISSONS

L'intensité (si nécessaire) et la quantité des boissons peuvent être personnalisées comme suit :



Pour accéder à la fonction, appuyez sur le bouton  (C3).

Faites défiler le menu et sélectionnez .

1. Sélectionnez le profil souhaité ;
2. Sélectionnez la boisson à personnaliser : n'oubliez pas d'installer les accessoires nécessaires ;
3. Pour les boissons à base de café uniquement, sélectionnez l'intensité souhaitée en appuyant sur « - » ou « + », puis appuyez sur .
4. La préparation commence et l'écran affiche la boisson avec une barre verticale. L'étoile à côté de la barre représente la quantité actuelle ;
5. Lorsque la quantité atteint la quantité minimale programmable, le message  s'affiche; (appuyez sur  interrompre)
6. Appuyez sur  lorsque la quantité désirée dans la tasse est atteinte ;
7. Appuyez sur  pour mémoriser (ou sur  pour supprimer).
8. L'appareil confirme si les valeurs ont été mémorisées ou non (en fonction de la sélection précédente). Appuyez sur .
9. L'appareil retourne à la page d'accueil.

Remarque:

- **Boissons lactées** : réglez en premier l'intensité du café, puis la quantité de lait (barre à gauche), puis la quantité de café (barre à droite);

- **Eau chaude** : l'appareil distribue de l'eau chaude. Appuyez sur  pour mémoriser la quantité souhaitée.
- Appuyez sur  pour quitter la programmation. Les valeurs ne sont pas enregistrées.

13. NETTOYAGE

13.1 Nettoyage de la machine

Il est nécessaire de nettoyer les parties suivantes de la machine périodiquement :

- circuit interne;
- tiroir à marc de café (A11);
- le bac d'égouttage (A15), le bac à condensat (A10), la grille du bac d'égouttage (A14) et l'indicateur de bac plein (A13) ;
- réservoir d'eau (A17);
- bacs à café (A9);
- l'entonnoir de café moulu (A4);
- l'unité de percolation (A20), accessible après ouverture de la porte de l'unité de percolation (A19) ;
- carafe à lait (E);
- la buse de raccordement à l'eau chaude (A8) ;
- le panneau de commande (C).

Important!

- N'utilisez pas de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la cafetière. Avec les cafetières supra-automatiques De'Longhi, aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage.
- Aucun des composants de l'appareil ne peut être lavé au lave-vaisselle à quelques exceptions près : la grille (A14) du bac d'égouttage, la carafe à lait (E) et le bac d'égouttage (A15).

lavable au lave-vaisselle	lavage à la main uniquement
	
grille du bac d'égouttage (A14)	plateau à tasses (A12)
Carafe à lait (E)	réservoir d'eau (A17)
	unité de percolation ou infusion amovible (A20)
	bac à marc de café (A11)
	bac égouttoir (A15)

- N'utilisez pas d'objets métalliques pour enlever les incrustations ou les dépôts de café, car ils pourraient rayer les surfaces métalliques ou plastiques.

13.2 Nettoyage du circuit interne

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3/4 jours, il est vivement conseillé, lors de la remise en marche, avant de l'utiliser, de vider l'eau et de la remplir d'eau potable fraîche, puis d'effectuer 1 cycle de rinçage en sélectionnant la fonction « Rinçage » (paragraphe "7.3 Rinçage" );

Remarque:

De l'eau peut s'écouler dans le tiroir à marc (A11) lors de la procédure de rinçage susmentionnée : c'est normal.

13.3 Nettoyage du tiroir à marc de café

Quand le message « VIDER LE BAC À MARC » s'affiche à l'écran, le bac à marc de café doit être vidé et nettoyé. Tant que le bac à marc n'est pas repositionné, (A11) votre cafetière ne peut pas faire de café. Même si le bac à marc n'est pas plein, le message de mise en garde « Vide » s'affiche 72 heures après la préparation du premier café. Pour que les 72 heures soient calculées correctement, ne débranchez jamais la cafetière du secteur.

Important! Danger d'échaudure

Si plusieurs boissons à base de lait sont préparées d'affilée, le plateau métallique des tasses (A12) chauffe. Attendez qu'il refroidisse avant de le toucher et manipulez-le uniquement par l'avant.

Pour le nettoyer (avec la machine en marche) :

1. Retirez le bac d'égouttage (A15) et le bac à marc (A11) (fig. 21).
2. Videz le bac d'égouttage et le bac à marc et nettoyez-les avec soin pour éliminer tous les résidus qui s'y trouvent. Pour ce faire, utilisez la spatule sur la brosse (D5) fournie.
3. Vérifiez le bac à condensat (A10) (couleur rouge) et videz-le si nécessaire.
4. Remettez le bac d'égouttage complet avec la grille et le bac à marc dans l'appareil.

Important!

En retirant le bac d'égouttage, n'oubliez pas de vider le bac à marc, même s'il n'est pas visiblement plein. Si cela n'est pas fait, il peut arriver que lors de la préparation d'autres cafés, le bac à marc se remplisse plus que prévu et obstrue la machine.

13.4 Nettoyage du bac égouttoir et du bac à condensat

Important!

Le bac d'égouttage (A15) est équipé d'un indicateur de niveau (A13) (rouge) indiquant la quantité d'eau qu'il contient (Fig. 22). Avant que l'indicateur ne dépasse du plateau à tasses, veuillez vider le bac d'égouttage (A15) et nettoyez-les, sinon l'eau peut déborder et endommager l'appareil, la surface sur laquelle il repose ou la zone environnante.

Pour retirer le bac d'égouttage, procéder comme suit :

1. Retirez le bac d'égouttage et le bac à marc de café (A11) (fig. 21) ;
2. Retirez le plateau à tasse (A12) et la grille du bac égouttoir (A14), puis videz le bac égouttoir et le bac à marc de café, enfin lavez tous les composants.
3. Vérifiez le bac à condensat (A10), couleur rouge, et videz-le si nécessaire ;
4. Remettez le bac d'égouttage complet avec la grille, le plateau et le bac à marc dans l'appareil.

Important!


En retirant le bac d'égouttage, n'oubliez pas de vider le bac à marc, même s'il n'est pas visiblement plein. Si cela n'est pas fait, il peut arriver que lors de la préparation d'autres cafés, le bac à marc se remplisse plus que prévu et obstrue la machine.

13.5 Nettoyez l'intérieur de la machine

Danger de choc électrique!

Avant le nettoyage des pièces internes, la machine doit être éteinte (voir le paragraphe "6. Éteindre l'appareil") et débranchée du secteur. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

1. Vérifiez périodiquement (environ une fois par mois) que l'intérieur de l'appareil (accessible après avoir retiré le bac d'égouttage) et le bac à marc de café (A11) ne sont pas sales. Si nécessaire, éliminez les dépôts de café à l'aide de la brosse (D5) fournie et d'une éponge.
2. Enlever tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (Fig. 23).

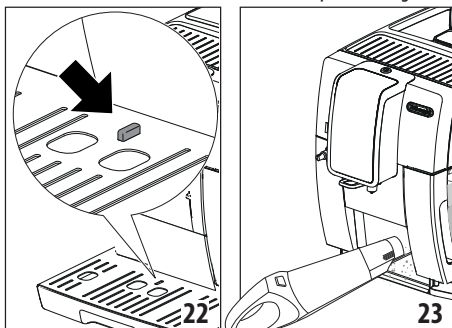

3. Remettez le bac d'égouttage, avec la grille, le plateau et le bac à marc, dans l'appareil

13.6 Nettoyage du réservoir d'eau

Périodiquement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre de l'adoucisseur d'eau (D4) (s'il a été installé), veillez à nettoyer le réservoir à eau (A17).

1. Retirez le réservoir d'eau (Fig. 2) ;
2. Retirez le filtre (s'il est installé) et rincez le réservoir à eau à l'eau courante ;

3. Videz le réservoir à eau et nettoyez-le avec de l'eau chaude et un chiffon humide non abrasif. Rincez abondamment à l'eau.
4. Remettez le filtre en place (s'il est installé, remplissez le réservoir à eau fraîche jusqu'au niveau MAX et repositionnez le réservoir ;
5. (Modèles avec filtre adoucisseur d'eau uniquement) Faites écouler environ 3 oz/100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

Remarque:

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 3-4 jours, il est conseillé de nettoyer le réservoir comme décrit ci-dessus.

13.7 Nettoyage des buses à café

1. Nettoyez périodiquement les buses à café (A9) avec une éponge ou un chiffon propre (fig. 24A) ;
2. Vérifiez que les trous de ces becs verseurs ne sont pas obstrués. Si nécessaire, éliminer les dépôts de café avec un cure-dent (fig. 24B).

13.8 Nettoyage de l'entonnoir à café moulu

L'entonnoir de café moulu (A4) exige un nettoyage périodique (environ une fois par mois). Procédez comme suit:

1. Éteignez la machine (voir paragraphe "6. Éteindre l'appareil") ;
2. Ouvrez le clapet de l'entonnoir (A2) ;
3. Nettoyez l'entonnoir à l'aide de la brosse fournie (D5) (le cas échéant) ;
4. Fermez le clapet.

Important!

Après le nettoyage, assurez-vous qu'aucun objet ou accessoire n'est resté dans l'entonnoir : la présence de corps étrangers dans l'entonnoir pendant le fonctionnement peut endommager la machine.

13.9 Nettoyage de l'unité de percolation

L'unité de percolation (A20) doit être nettoyée au moins une fois par mois.

Important!

L'unité de percolation ne peut pas être retirée lorsque la machine est en marche.

1. Assurez-vous que la procédure d'arrêt de la machine a été correctement effectuée (voir le paragraphe "6. Éteindre l'appareil") ;
2. Retirez le réservoir d'eau (A17) (Fig. 2) ;
3. Ouvrez la porte (A19) (fig. 25) située sur le côté droit ;





4. Appuyez sur les deux boutons colorés vers l'intérieur et tirez simultanément sur le groupe de chauffage vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 26) ;
5. Trempez l'unité de percolation dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis rincez-la sous le robinet ;

Important!


RINCEZ UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU
PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

6. N'utilisez pas de détergents pour nettoyer le groupe de chauffage, car ils pourraient l'endommager.
7. A l'aide de la brosse (D5) (si elle est fournie), éliminez tout résidu de café présent dans le boîtier de l'unité de percolation, visible derrière la le clapet de l'unité de percolation (A19) ;
8. Après le nettoyage, replacez l'unité de percolation en la faisant glisser dans son logement (fig. 27), puis exercez une pression sur le symbole POUSSER jusqu'à ce qu'il s'enclenche ;

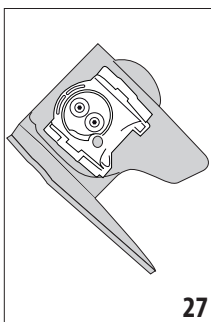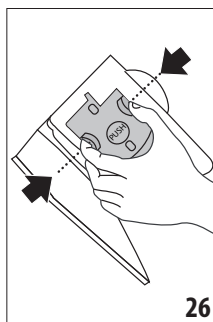


Remarque:

Si l'unité de percolation est difficile à insérer, avant de l'insérer, adaptez-la à la bonne taille en appuyant sur les deux leviers illustrés à la fig. 28.

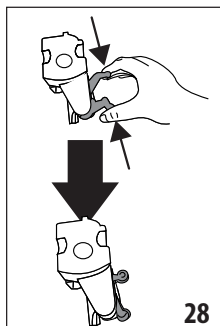

28

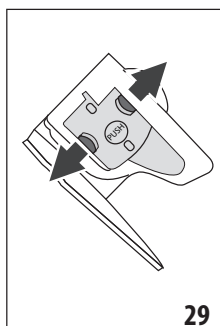


29

9. Une fois en place, veiller à ce que les deux boutons colorés soient bien sortis (fig. 29) ;
10. Fermez le rabat de l'unité de percolation ou infusion;
11. Remplacez le réservoir d'eau dans la machine.


13.10 Nettoyage de la carafe à lait

Nettoyez la carafe à lait comme décrit ci-dessous :

1. Retirez le couvercle (E2) ;
2. Retirez la buse de lait et sa rallonge (E5), ainsi que le tube d'aspiration (E4) (fig. 30) ;
3. Tournez la molette de réglage de la mousse (E1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position « INSÉ-RER » (fig. 31) et tirez vers le haut ;

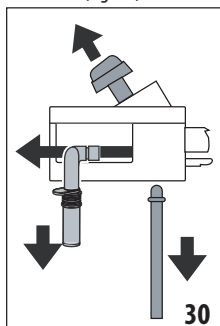


30

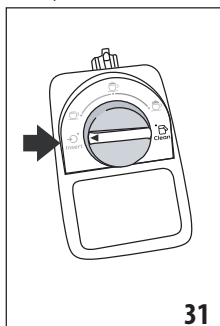


31

4. Lavez au lave-vaisselle (recommandé) ou à la main comme indiqué ci-dessous :
 - **Au lave-vaisselle:** Rincez tous les éléments ci-dessus et la carafe à lait à l'eau potable chaude (au moins 104°F/40 °C), puis placez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle et lancez un programme de lavage à 122°F/50 °C, par exemple le programme standard ECO.
 - **Rincez à la main** tous les composants et la carafe à lait soigneusement à l'eau chaude potable (à au moins 104°F/40 °C) pour éliminer tous les résidus de lait visibles ; veillez à faire passer l'eau par les trous du couvercle (fig. 32A). Plongez ensuite tous les éléments dans de l'eau potable chaude (au moins 104°F/40 °C) et du liquide vaisselle pendant au

moins 30 minutes. Rincez soigneusement tous les composants décrits ci-dessus sous l'eau potable chaude, en les frottant individuellement entre les doigts et les pouces.

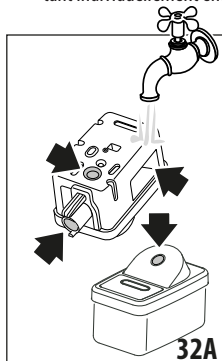

32A

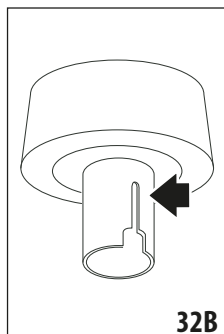

32B

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de lait dans l'encoche ni dans le canal situé sous la molette : si nécessaire, grattez le canal à l'aide d'un cure-dent (fig. 32B) ;
6. Vérifiez que le tube d'aspiration et le bec ne sont pas bouchés par des résidus de lait;
7. Séchez tous les composants avec un chiffon propre et sec;
8. Remontez tous les composants du couvercle;
9. Remplacez le couvercle sur la carafe à lait.

Remarque:

La machine vous rappellera chaque semaine la nécessité d'un nettoyage complet de la carafe à lait, en vous indiquant la procédure à suivre.

13.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude

Nettoyer la buse (A8) à chaque préparation de lait, en utilisant une éponge pour éliminer les résidus de lait sur les joints (fig. 20).

14. DÉTARTRAGE

Important!

- Avant l'utilisation, lisez les instructions et les étiquettes se rapportant au produit de détartrage, indiquées sur l'emballage (inclus avec certains modèles et/ou disponibles à l'achat dans les centres d'assurances agréés).
- N'utilisez que le produit détartrant De'Longhi. L'utilisation d'un détartrant inapproprié et/ou un détartrage mal effectué peuvent entraîner des défauts non couverts par la garantie du fabricant.
- Le détartrant peut endommager les surfaces délicates. Si le produit est accidentellement renversé, essuyez-le immédiatement.

Pour détartrer	
Détartrant	Détartrant De'Longhi
Conteneur	Capacité recommandée : 67fl oz /2.0 litres
Temps	~30min


Détartrez la machine quand « DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE - APPUYEZ SUR OK POUR COMMENCER (~30 min) » s'affiche sur l'écran : Pour détartrer l'appareil immédiatement, appuyez sur **Ok ✓** et suivez les opérations à partir du point 3.

Pour reporter le détartrage à plus tard, appuyez sur **Esc**

Le symbole  (B6) s'affiche à l'écran pour rappeler que l'appareil doit être détartré. (Le message réapparaît à chaque fois que la cafetière est mis en marche).


Pour accéder au menu de détartrage :

1. Appuyez sur le  bouton (C3) pour accéder au;
2. Appuyez sur « DÉTARTRAGE » et suivez les instructions affichées ;
3. « RETIREZ LE FILTRE A EAU » (fig. 33) : sortez le réservoir à eau (A17), et retirez le filtre de l'adoucisseur d'eau (D4) (s'il y en a un).
4. Insérez la buse d'eau (D6) fig.5.

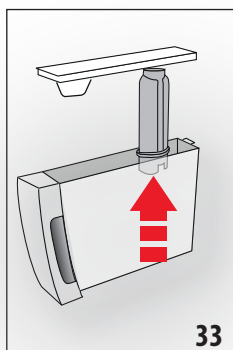

5. Videz le réservoir à eau. Appuyez sur **Next >** ;
6. « DÉTARTRANT (NIVEAU A) ET EAU (NIVEAU B) ». Recommandé Versez le produit de détartrage dans le réservoir jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 3 oz/100 ml) indiqué sur la surface interne du réservoir (fig. 34), puis ajoutez de l'eau (33.81 fl oz/1 litre) jusqu'au niveau **B** (fig. 35) et remettez le réservoir à eau en place. Appuyez sur **Next >** ;
7. « VIDEZ BAC D'ÉGOUTTAGE » (fig. 21) :
8. Retirez, videz et remplacez le bac égouttoir (A15) et le tiroir à marc (A11). Appuyez sur **Next >** ;
9. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER » :


Placez un récipient vide d'au moins 67fl oz /2.0 litres capacité sous la buse d'eau chaude et (D6) les buse à café (A9);

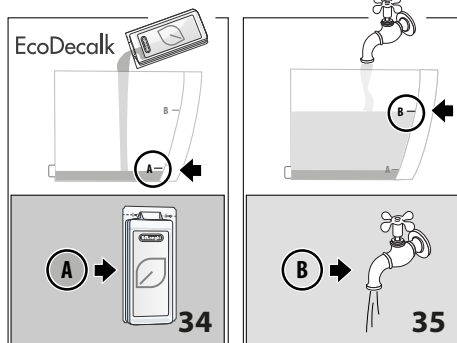

Important! Danger d'échaudure

L'eau chaude contenant de l'acide s'écoule des buses d'eau chaude et de café. Veuillez donc à éviter tout contact avec cette solution.

10. Appuyez sur **Ok ✓** pour confirmer l'ajout de la solution de détartrage. « DÉTARTRAGE EN COURS » « VEUILLEZ ATTENDRE » s'affiche : le programme de détartrage démarre et la solution de détartrage sort de la buse d'eau chaude et de la buse de café; une succession de rinçages se fait automatiquement à intervalles programmés pour éliminer les résidus de calcaire à l'intérieur de la cafetière ;
- Après environ 30 minutes, le détartrage s'arrête ;
11. « RINCER ET REMPLIR LE réservoir à eau JUSQU'AU NIVEAU MAX » (fig. 3) : la cafetière est désormais prête pour un processus de rinçage à eau courante. Videz le récipient utilisé pour recueillir la solution détartrante. Retirez le réservoir à eau de la cafetière, videz-le et rincez-le à l'eau courante, avant de le remplir d'eau potable jusqu'au niveau MAX et le replacer dans la cafetière.
12. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER » : Remplacez le récipient utilisé pour recueillir la solution de détartrage, vide, sous les buse de café et d'eau chaude et appuyez sur **Ok ✓** ;
13. L'eau chaude est distribuée d'abord par les buse de café puis par la buse d'eau chaude et le message « RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER » s'affiche;
14. Lorsque l'eau du réservoir est épuisée, videz le récipient qui a servi à recueillir l'eau de rinçage ;
15. (Si le filtre est installé) « INSÉRER FILTRE DANS SON LOGEMENT » (fig. 36). Appuyez sur **Next >** et sortez le réservoir à eau : remplacez le filtre de l'adoucisseur d'eau, s'il a été enlevé précédemment;

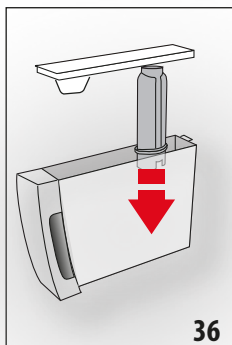

16. « RINCER ET REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU AU NIVEAU MAX » (fig. 3) : Remplissez le réservoir d'eau potable ; jusqu'au niveau MAX;
17. « INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU » (fig. 4) : Remplacez le réservoir d'eau dans la machine.
18. « PLACER RÉCIPIENT 2 l » « OK POUR DÉMARRER » : Remplacez le récipient utilisé pour recueillir la solution de détartrage vide sous la buse d'eau chaude (Fig. 8) et appuyez sur **Ok** ✓ ;
19. L'eau chaude est distribuée par la buse d'eau chaude/vapeur et le message « RINÇAGE EN COURS, VEUILLEZ PATIENTER » s'affiche;
20. « VIDER BAC D'ÉGOUTTAGE » (fig. 21) : A la fin du deuxième rinçage, videz le récipient utilisé pour recueillir l'eau de rinçage, retirez et vider le bac d'égouttage (A15) et le bac à marc (A11) et remettez-les dans la machine : appuyez sur **Next** ➤ ;
21. « DÉTARTRAGE TERMINÉ » : appuyez sur **Ok** ✓ ;
22. « REMPLIR RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU DOUCE » : retirez et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau douce jusqu'au niveau MAX puis remplacez-le dans la machine.

Le cycle de détartrage est maintenant terminé.

Remarque:

- Si le cycle de détartrage ne se déroule pas correctement (par exemple, en cas de coupure de courant), l'appareil vous demandera, une fois le courant rétabli, la confirmation pour terminer le cycle.
- Il se peut que de l'eau pénètre dans le bac à marc (A11) pendant le cycle de détartrage : c'est tout à fait normal.
- Si le réservoir d'eau n'a pas été rempli au niveau MAX, à la fin du détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage pour garantir l'élimination complète de la solution de détartrage des circuits internes de la machine. Avant de commencer le rinçage, n'oubliez pas de vider le bac d'égouttage.

15. RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU

L'alarme de détartrage est affichée après une période de temps établie en fonction de la dureté de l'eau.

La machine peut également être programmée en fonction de la dureté réelle de l'eau locale, de sorte que la procédure de détartrage sera moins fréquente.

15.1 Mesurer la dureté de l'eau

1. Retirez la bande indiquant (D1) « Test de dureté totale » de son emballage.
2. Plongez complètement le papier dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Retirez la bande de l'eau et la secouer légèrement. Au bout d'une minute environ, 1, 2, 3 ou 4 carrés rouges apparaissent, selon la dureté de l'eau. Chaque carré correspond à un niveau.

15.2 Réglage de la dureté de l'eau

1. Accédez au menu en suivant les instructions du paragraphe "7.1 Accès au menu" ;
2. Appuyez sur **Next** ➤ « DURETÉ DE L'EAU » ;
3. Effectuez la procédure décrite au paragraphe précédent pour mesurer la dureté de l'eau ;
4. « DURETÉ DE L'EAU » « VALEUR ACTUELLE SOULIGNÉE » : Appuyer sur la dose mesurée au préalable comme indiqué dans le tableau suivant : (Niveau 1 = eau douce ; Niveau 4 = eau très dure) ;

Nombre de carrés rouges	Papier indicateur	Dureté de l'eau
1		Niveau 1 - eau douce
2		Niveau 2 - eau légèrement dure
3		Niveau 3 - eau dure
4		Niveau 4 - eau très dure

5. Appuyez sur **Esc** pour revenir à la page d'accueil. La machine est maintenant reprogrammée avec le nouveau réglage de la dureté de l'eau.


16. FILTRE ADOUCISSEUR D'EAU

Certains modèles sont équipés d'un filtre adoucisseur d'eau (D4) : si ce n'est pas le cas de votre modèle, nous vous conseillons d'en acheter un auprès d'un centre de service approuvé par

De'Longhi. Pour utiliser correctement le filtre, suivez les instructions ci-dessous.

16.1 Installer le filtre


1. Accédez au menu comme décrit dans le paragraphe "7.1 Accès au menu" et appuyez sur **(Next >)** ;
2. Appuyez sur « FILTRE À EAU » ;
3. « TOURNER L'INDICATEUR DE DATE VERS LES 2 MOIS SUIVANTS » (fig. 37) : retirez le nouveau filtre (D4) de l'emballage et tournez le disque indicateur de date de façon à ce qu'il affiche les 2 prochains mois d'utilisation. Appuyez sur **(Next >)** ;

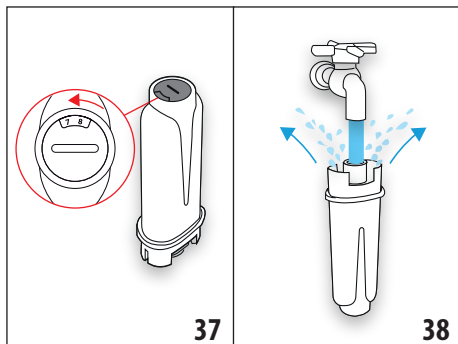

Remarque

Le filtre dure environ deux mois dans le cas d'une utilisation normale de l'appareil ; en revanche, si l'appareil reste inactif alors que le filtre est installé, sa durée de vie ne dépassera pas trois semaines au maximum.

4. « FAIRE COULER DE L'EAU DANS LE TROU DU FILTRE JUSQU'À CE QU'ELLE SORTE » (fig. 38) : Pour activer le filtre, faites couler de l'eau du robinet par le trou central du filtre, comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que de l'eau sorte des ouvertures latérales pendant plus d'une minute. Appuyez sur **(Next >)** ;
5. Retirez le réservoir (A17) de l'appareil et remplissez-le d'eau.
6. « IMMERGER LE FILTRE POUR EXPULSER LES BULLES D'AIR » (fig. 39) : Insérez le filtre dans le réservoir d'eau et immergez-le complètement pendant environ dix secondes, en l'inclinant et en exerçant une légère pression pour que les bulles d'air puissent s'échapper. Appuyez sur **(Next >)** ;

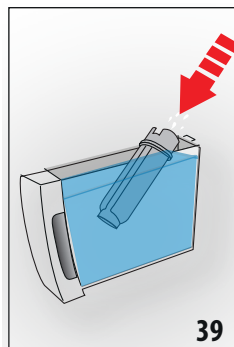

7. « INTRODUIRE LE FILTRE DANS SON LOGEMENT » : Introduisez le filtre (D4) dans son logement (fig. 36) et enfoncez-le. Appuyez sur **(Next >)** ;
8. « INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU » : Fermez le réservoir avec le couvercle (A16), puis replacez le réservoir dans la machine (fig. 4) ;
9. « PLACER RÉCIPIENT 0,5 L, OK POUR ACTIVER LE FILTRE » (fig. 6) : Placez le récipient sous la buse d'eau chaude (D6) et appuyez sur **(Ok ✓)** : « EAU CHAUDE VEUILLEZ PATIENTER » la distribution démarre et s'arrête automatiquement.

Le filtre est désormais activé et vous pouvez utiliser l'appareil.

16.2 Remplacer le filtre

Remplacez le filtre (D4) lorsque le message « REMPLACER FILTRE À EAU APPUYER SUR OK POUR DÉMARRER » s'affiche à l'écran : pour un remplacement immédiat, appuyez sur **(Ok ✓)** et suivez les instructions du point 3 de la section précédente.

Pour retarder le remplacement du filtre, appuyez sur **(Esc ↵)** : Le symbole  (B8) apparaît sur l'écran pour rappeler que le filtre doit être remplacé. Pour remplacer, procédez comme suit :

1. Accédez au menu comme décrit dans le paragraphe "7.1 Accès au menu", et appuyez sur **(Next >)** ;
2. Appuyez sur « FILTRE À EAU » ;
3. Appuyez sur « REMPLACER FILTRE »
4. Retirez d'abord le réservoir (A17) et le filtre usagé, puis suivez les opérations décrites dans le paragraphe précédent à partir du point 3.

Remarque:

Après deux mois (voir l'indicateur de date), ou après 3 semaines si l'appareil n'a pas été utilisé, le filtre doit être remplacé même si le message d'avertissement ne s'est pas encore affiché.

16.3 Retirer le filtre

Si vous envisagez d'utiliser l'appareil sans le filtre (D4), cette opération doit être indiquée dans les paramètres de l'appareil. Procédez comme suit :

1. Retirez le réservoir d'eau (A17) et le filtre usagé ;
2. Accédez au menu comme décrit dans le paragraphe "7.1 Accès au menu", appuyez sur (Next >) ;
3. APPUYEZ SUR « FILTRE À EAU » ;
4. Appuyez sur « RETIRER LE FILTRE À EAU » ;
5. « CONFIRMER LE RETRAIT DU FILTRE » : appuyez (Ok ✓) (ou appuyez (Esc ↵) pour revenir au menu des paramètres) ;
6. « FILTRE RETIRÉ » : le changement a été enregistré. Appuyez sur (Ok ✓) pour revenir à la page d'accueil.




Remarque:





Après deux mois (voir l'indicateur de date), ou après 3 semaines si l'appareil n'a pas été utilisé, le filtre doit être remplacé même si le message d'avertissement ne s'est pas encore affiché.

16.4 Conseils pour Économie d'énergie

- Afin de réduire la consommation d'énergie, retirez le récipient ou les accessoires après la distribution d'une ou plusieurs boissons.
- Réglez l'arrêt automatique sur 15 minutes (voir section "7.11 Arrêt automatique (veille) (⏻)" :
- Activer l'option « Économie d'énergie » (voir le paragraphe "7.13 Économie d'énergie (OFF)" :
- Lorsque l'appareil vous le demande, effectuez le cycle de détartrage (voir paragraphe "14. Détartrage").

17. MESSAGES AFFICHÉS

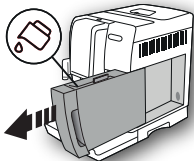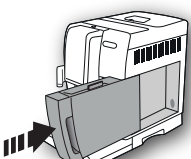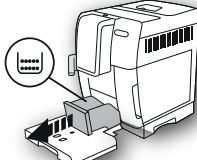MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE 	Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir (A17).	Remplissez le réservoir à eau et/ou insérez-le correctement, en le poussant jusqu'à ce qu'il soit en place et à entendre un « clic ».
INSÉRER LE RÉSERVOIR D'EAU 	Le réservoir (A17) n'est pas inséré ou est inséré incorrectement.	Repositionnez correctement le réservoir et enfoncez-le.
VIDER LE BAC À MARC 	Le bac à marc (A11) est plein.	Videz le bac à marc et égouttez-le plateau (A15) puis nettoyez-les et remettez-les dans l'appareil. Important : lorsque vous retirez le bac égouttoir, le bac à marc de café doit toujours être vidé, même s'il n'est pas plein. Dans le cas contraire, le bac à marc de café pourrait se remplir plus que prévu lors de la préparation d'autres cafés, provoquant le colmatage de la machine.

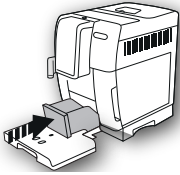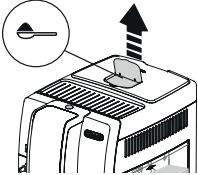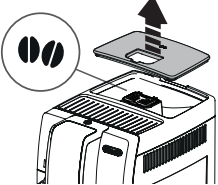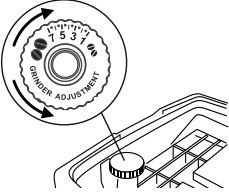MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
INSÉRER LE BAC À MARC 	Après nettoyage, le bac à marc (A11) n'a pas été remplacé ou est absent.	Retirez le bac d'égouttage (A15) et placez le bac à marc en dessus. Insérez-les dans la machine.
AJOUTEZ DU CAFÉ MOULU MAX. UNE DOSE 	La préparation avec du café moulu a été sélectionnée.	Assurez-vous que l'entonnoir (A4) n'est pas bloqué, et ajoutez une dose rase (D2) de café moulu, appuyez sur « OK » sur l'écran et suivez les instructions du paragraphe "8.4 Préparer du café avec du café moulu".
REMPLIR LE RÉSERVOIR DE GRAINS 	Les grains de café sont épuisés. L'entonnoir à café moulu (A4) est bouché.	Remplissez le réservoir à grains (A3) (fig. 9). Videz l'entonnoir à l'aide de la brosse (D5) comme décrit au paragraphe "13.8 Nettoyage de l'entonnoir à café moulu".
MOUTURE TROP FINE. RÉGLER LE MOULIN À CAFÉ 	La mouture est trop fine, par conséquent le café est distribué trop lentement ou pas du tout. Si le filtre adoucisseur d'eau (D4) est présent, une bulle d'air peut avoir été libérée à l'intérieur du circuit, obstruant la distribution.	Répétez la distribution de café et tournez le bouton de réglage du broyeur (A5) (Fig. 12) d'un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers « 7 » pendant que le moulin à café fonctionne. Si, après avoir préparé au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répétez la procédure de correction, en tournant la molette de réglage de la mouture d'un autre clic, jusqu'à ce que la distribution soit correcte (voir paragraphe "8.5 Réglage du moulin à café"). Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A17) est bien inséré. Insérez la buse d'eau chaude (D6) dans l'appareil et faites couler un peu d'eau jusqu'à ce que le débit devienne régulier. Si le problème persiste, retirez le filtre (voir paragraphe 15.3 Retrait du filtre).
INSÉRER LA BUSE À EAU	La buse d'eau chaude (D6) n'est pas insérée ou est mal insérée	Insérez la buse à eau et poussez- le complètement .

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
INSÉRER LA CARAFE À LAIT	La carafe de lait (E) est manquante ou mal mise en place.	Insérez la carafe de lait et enfoncez-la complètement. La machine émet un bip (si la fonction bip est activée).
INSÉRER L'ENSEMBLE UNITÉ DE PERCOLATION	L'unité de percolation (A20) n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Insérez l'unité de percolation comme décrit dans la section "13.9 Nettoyage de l'unité de percolation" unité".
CIRCUIT D'EAU VIDE APPUYER SUR OK POUR COMMENCER	Le circuit d'eau est vide	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour faire couler l'eau de la buse (D6) jusqu'à ce qu'elle s'écoule normalement. Si le problème persiste, assurez-vous que le réservoir d'eau (A17) est bien inséré.
	Un nouveau filtre adoucisseur d'eau a été installé (D4)	Assurez-vous que les instructions d'insertion du nouveau filtre ont été suivies correctement (paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau"). Si le problème persiste, retirez le filtre (voir paragraphe 15.3 Retrait du filtre).
APPUYER SUR OK POUR NETTOYER OU TOURNER LE CADRAN	La carafe à lait a été insérée avec la molette de réglage de la mousse (E1) en position « NETTOYAGE ».	Pour continuer avec la fonction « NETTOYAGE », appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » ou tournez la molette de réglage de la mousse sur l'une des positions lait.
DÉTARTR. INTERROMPU APPUYER SUR SUIVANT POUR CONTINUER	Le détartrage a été interrompu ou n'a pas été correctement terminé.	Appuyez sur SUIVANT pour reprendre la procédure de détartrage. Pour de plus amples informations, voir le paragraphe « 13. Détartrage ».
TOURNER LE BOUTON DE RÉGLAGE DE LA MOUSSE DE LAIT EN POSITION NETTOYAGE	Le lait a été récemment distribué et les tubes à l'intérieur de la carafe de lait (E) doivent être nettoyés.	Tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) sur « NETTOYAGE » (Fig. 18).
TOURNER LE CADRAN DE RÉGLAGE DE MOUSSE	Une recette avec du lait a été demandée	Tourner le cadran dans la position de mousse souhaitée.
SÉLECTIONNER UN GOÛT PLUS LÉGER OU RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE CAFÉ	Trop de café a été utilisé.	Sélectionnez un goût plus doux en appuyant sur le bouton « INTENSITÉ » (C5) ou réduisez la quantité de café moulu (maximum 1 dose).

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE APPUYER SUR OK POUR COMMENCER(~ 30 MIN)	Indique que la machine doit être détartrée.	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour démarrer le détartrage ou sur « ESC » pour détartrer plus tard. La procédure de détartrage décrite dans la section "14. Dé-tartrage" doit être effectuée.
REPLACER LE FILTRE A EAU APPUYER SUR OK POUR COMMENCER	Le filtre de l'adoucisseur d'eau (D4) est usé.	Appuyez sur le sélecteur correspondant à « OK » pour remplacer ou retirer le filtre, ou sur « ESC » pour continuer la procédure ultérieurement. Suivez les instructions du paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau".
ALARME GÉNÉRALE : CONSULTEZ LE MODE D'EMPLOI	L'intérieur de l'appareil est très sale.	Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil, comme décrit dans le paragraphe "13. Nettoyage". Si le message est toujours affiché après nettoyage, contactez De'Longhi service clientèle et/ou un centre de service agréé.
	N'oubliez pas que les tubes internes de la carafe à lait (E) doivent être nettoyés.	Tourner le bouton de réglage de la mousse (E1) sur « NETTOYAGE » (Fig. 18).
	Il vous rappelle que le filtre (D4) doit être remplacé.	Remplacez le filtre ou retirez-le comme décrit dans le paragraphe "16. Filtre adoucisseur d'eau".
	La machine doit être détartrée.	La procédure de détartrage doit être effectuée sans tarder, voir paragraphe "14. Détartrage".
	L'économie d'énergie est activée.	Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie, procédez comme indiqué dans le paragraphe "7.13 Économie d'énergie"  .
VEUILLEZ PATIENTER	L'appareil chauffe jusqu'à la température optimale	
NETTOYAGE EN COURS VEUILLEZ PATIENTER	L'appareil a détecté des impuretés dans ses circuits internes.	Attendez que l'appareil soit à nouveau prêt, puis sélectionnez à nouveau la boisson désirée. Si le problème persiste, contactez le service clientèle De Longhi.

18. DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements possibles de l'appareil sont énumérés ci-dessous. Si le problème ne peut être résolu comme décrit, contactez

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
L'appareil ne s'allume pas.	Il n'est pas branché sur la prise de courant.	Branchez sur la prise (fig. 1).
Le café n'est pas chaud.	Les tasses ne sont pas préchauffées.	Réchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude (attention : la fonction eau chaude peut être utilisée).
	Les circuits internes de l'appareil ont refroidi parce que 2/3 minutes se sont écoulées depuis la dernière préparation de café.	Avant de préparer un café, chauffez l'unité de percolation en rinçant à l'aide de la fonction de rinçage (voir paragraphe "7.3 Rinçage  ").
	Programmation de la température du café trop basse.	Définissez une température du café plus élevée dans le menu (voir paragraphe "7.7 Température du café  "). Remarque : La variation de température a plus d'effet sur les boissons longues.
	La machine doit être détartrée	Procédez comme décrit au paragraphe "14. Dé-tartrage". Puis vérifiez la dureté de l'eau ("15.1 Mesurer la dureté de l'eau") et assurez-vous que le réglage de la machine corresponde à la dureté de l'eau du réseau local ("15.2 Réglage de la dureté de l'eau").
Le café est léger ou pas assez crémeux.	Café moulu trop grossièrement.	Tourner la molette de réglage de mouture (A5) d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers « 1 » pendant que le moulin à café fonctionne (Fig. 12). Effectuer un clic à la fois jusqu'à ce que la distribution du café soit satisfaisante. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 2 cafés (voir paragraphe "8.5 Réglage du moulin à café"r »).
	Le café n'est pas approprié.	Utilisez le café pour les cafetières
	Le café n'est pas frais.	Le paquet de café a été ouvert trop longtemps et a perdu son arôme.
Le café sort trop lentement ou au goutte à goutte.	Le café est trop finement moulu	Tournez la molette de réglage de la mouture (A5) d'un clic dans le sens des aiguilles d'une montre vers « 7 » pendant que le moulin à café fonctionne (fig. 12). Effectuer un clic à la fois jusqu'à ce que la distribution du café soit satisfaisante. L'effet n'est visible qu'après avoir préparé 2 cafés (voir section "8.5 Réglage du moulin à café").
Le café ne sort pas de l'un ou des deux buses.	Les buses de café (A9) sont bloquées.	Nettoyer ces buses à l'aide d'un cure-dent (fig. 24B).

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
Le café préparé est aqueux.	L'entonnoir (A4) est obstrué.	Nettoyez l'entonnoir à l'aide du pinceau (D5) comme décrit dans le paragraphe "13.8 Nettoyage de l'entonnoir à café moulu".
L'appareil ne fait pas de café	L'appareil a détecté des impuretés dans ses circuits internes. « Nettoyage en cours » s'affiche.	Attendez jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à l'emploi et sélectionnez à nouveau la boisson souhaitée. Contactez un centre de service agréé si le problème persiste.
L'unité de percolation ne peut pas être retirée	L'appareil n'a pas été éteint correctement	Éteignez l'appareil en appuyant sur le  bouton (A7) (voir paragraphe "6. Éteindre l'appareil").
Une fois la procédure de détartrage terminée, l'appareil demande un troisième rinçage	Pendant les deux cycles de rinçage, le réservoir d'eau (A17) n'a pas été rempli au niveau MAX	Suivre les instructions affichées par l'appareil, mais vider d'abord le bac d'égouttage (A15) pour éviter que l'eau ne déborde.
Le lait ne coule pas du bec à lait (E5)	Le couvercle (E2) de la carafe à lait (E3) est sale	Nettoyez le couvercle de la carafe à lait comme indiqué dans la section "13.10 Nettoyage de la carafe à lait".
	Le couvercle (E2) n'est pas correctement placé.	Assemblez correctement tous les composants comme indiqué au paragraphe « 9.1 Remplir et fixer la carafe de lait ».
Le lait présente de grosses bulles ou éclaboussures de la buse à lait (E5) ou est sous-moussé.	Le lait n'est pas assez froid ou le type de lait n'est pas adapté à la boisson demandée	Pour garantir des résultats optimaux, vérifiez que le bon type de lait est utilisé quand préparer des boissons chaudes ou froides (voir rubrique "9.1 Que latte utiliser?"). Utilisez des boissons à la température du réfrigérateur (environ 5°C).
	La molette de réglage de la mousse (E1) est mal réglée.	Réglez en suivant les instructions du paragraphe "10. préparer des boissons-lactées chaudes".
	Le couvercle (E2) ou la molette de réglage de mousse (E1) de la carafe de lait sont sales	Nettoyez le couvercle et la molette de réglage de la carafe à lait comme décrit à la section "13.10 Nettoyage de la carafe à lait".
	Il y a de l'eau dans le canal sous la mousse en dessous de la molette de réglage (E1),	Détachez la molette et séchez-le soigneusement.
	Des boissons végétales sont utilisées.	Pour de meilleurs résultats, utilisez des boissons à la température du frigo (environ 5°C). Réglez la quantité de mousse comme décrit dans la section "10.3 Sélection de l'intensité de café ou utilisation du café à grains"
	La buse de raccordement à l'eau chaude (A8) est sale	Nettoyez la buse de raccordement comme décrit au paragraphe "13.11 Nettoyage de la buse d'eau chaude".

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RÉPARATION
La machine émet des bruits ou de petites bouffées de vapeur lorsqu'elle n'est pas utilisée	La machine est prête à l'emploi, ou a été récemment arrêtée, et du condensat s'égoutte dans le vaporisateur chaud	Cela fait partie du fonctionnement normal. Pour limiter le phénomène, videz le bac d'égouttage.
Le plateau de tasses (A6) est chaud.	Plusieurs boissons ont été préparées en succession rapide	
Après le nettoyage, impossible de re-placer le bac d'égouttage (A15) dans la machine	Le plateau de condensat(A10) n'est pas à la bonne position	Assurez-vous que le plateau de condensat est installée correctement
Des bouffées de vapeur sortent du bac d'égouttage (A15) et/ou de l'eau est présente sur la surface où est posé l'appareil.	La grille du bac égouttoir (A14)n'a pas été remise en place après le nettoyage.	Repositionnez la grille dans le bac d'égouttage.

CONTENIDOS

PROTECCIONES IMPORTANTES	55
MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES	55
INSTRUCCIONES CABLE CORTO	55
2. INTRODUCCIÓN	56
2.1 Letras entre paréntesis	56
2.2 Solución de problemas y reparaciones	57
3. DESCRIPCIÓN	57
3.1 Descripción del aparato (página 2 - A)	57
3.2 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (página 3 - B)	57
3.3 Descripción del panel de control (página 3 - C)	57
3.4 Descripción de los accesorios (página 3 - D)	57
3.5 Descripción de la jarra de leche (página 3 - E)	57
4. CONFIGURACIONES DEL APARATO	57
5. ENCENDIDO DEL APARATO	58
6. APAGADO DEL APARATO	58
6.1 Desconexión durante periodos prolongados:	58
7. MENÚ AJUSTES	59
7.1 Acceda al menú	59
7.2 Salir del menú	59
7.3 Enjuague	59
7.4 Descalcificación	59
7.5 Limpieza de la jarra	59
7.6 Programa MY	59
7.7 Temperatura del café	59
7.8 Ajustes para bebidas	59
7.9 Filtro de agua	59
7.10 Dureza del agua	59
7.11 Apagado automático (en espera)	59
7.12 Fijar el idioma	60
7.13 Ahorro de energía	60
7.14 SONIDO DEL PITIDO	60
7.15 Personalizar el perfil	60
7.16 Estadísticas	60
7.17 Acerca de la máquina	60
7.18 Valores por defecto	60
8. PREPARACIÓN DEL CAFÉ	60
8.1 Preparación del café utilizando granos de café	60
8.2 Selección de la intensidad del café	61
8.3 Selección de la cantidad de café	61
8.4 Preparación del café utilizando café molido	62
8.5 Ajuste del molinillo de café	62
8.6 Consejos para un café más caliente	62
9. CAFETERA	62
10. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES-A BASE	

DE LECHE 63

10.1 ¿Qué leche utilizar?	63
10.2 Llenado y colocación de la jarra de leche	63
10.3 Selección de la intensidad del café o uso de café molido	64
10.4 Ajuste de la cantidad de espuma	64
10.5 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas	64
10.6 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas	65

11. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 65

12. PERSONALIZACIÓN DE BEBIDAS 66

13. LIMPIEZA 66

13.1 Limpieza de la máquina	66
13.2 Limpieza del circuito interno	66
13.3 Limpieza del recipiente de posos de café	67
13.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y de la bandeja de condensado	67
13.5 Limpieza del interior de la máquina	67
13.6 Limpieza del depósito de agua	67
13.7 Limpieza de las boquillas de café	68
13.8 Limpieza del embudo de café molido	68
13.9 Limpieza de la unidad de preparación	68
13.10 Limpieza de la jarra de leche	69
13.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente	69

14. DESCALCIFICACIÓN 69

15. CONFIGURACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 71

15.1 Medición de la dureza del agua	71
15.2 Configuración de la dureza del agua	71

16. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA 71

16.1 Instalación del filtro	72
16.2 Sustitución del filtro	72
16.3 Extracción del filtro	73
16.4 Consejos para el Ahorro de Energía	73

17. MENSAJES MOSTRADOS 73

18. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 77

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Asegúrese de que el voltaje de su sistema eléctrico corresponda al indicado en la parte inferior de la máquina.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los pomos.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y no lo deje sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Desconecte la toma de corriente cuando no se está utilizando el aparato y antes de limpiarlo.
- No haga funcionar si el cable o un enchufe está dañado, después de un funcionamiento incorrecto del aparato o ha sido dañado de alguna manera. Devuelva la máquina al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue del borde de la mesa o de la encimera para evitar que se enganche o se enrede accidentalmente.
- No coloque el aparato o sus partes eléctricas sobre o cerca de cocinas eléctricas, superficies de cocción o quemadores de gas.
- Conecte el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectar el aparato, primero apáguelo y luego desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice el aparato para un uso distinto al previsto. Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o irresponsable.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la tapa ni el exterior del aparato. No intente reparar ni modificar el aparato, puesto que ello anularía la garantía. ¡Cualquier reparación necesaria deberá ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado!

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES CABLE CORTO

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Están disponibles cables eléctricos desmontables más largos o cables de extensión que se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos.
- Cuando se usa un cable alargador, la capacidad eléctrica marcada del cable deberá ser por lo menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato. Si la máquina está equipada con un cable con conexión a tierra de 3 hilos, el cable alargador debe ser un cable con CONEXIÓN A TIERRA, DE 3 HILOS. El cable más largo deberá estar instalado de manera tal que no cuelgue del borde del mostrador o encimera donde los niños pueden tirar de este o tropezarse.
- Su producto está equipado con un conector polarizado para corriente alterna (un enchufe que tiene una espiga más ancha que la otra). Este enchufe podrá introducirse en la toma de corriente solo en una posición. Esta es una medida de seguridad. Si no puede introducir el enchufe hasta el fondo, intente invirtiendo el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con su electricista para que sustituya su toma de corriente en desuso. No elimine el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

¡Peligro!

Este es un aparato eléctrico y puede provocar una descarga eléctrica.

Por lo tanto, debe seguir estas advertencias de seguridad:

- No toque nunca el aparato con las manos o los pies húmedos.
- No toque nunca el enchufe con las manos húmedas.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada sea accesible en todo momento, para poder desenchufar el aparato cuando sea necesario.
- Desenchufe el aparato solo directamente del enchufe. No tire nunca del cable, ya que podría dañarlo.
- Para desconectar completamente el aparato, debe desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si el aparato está defectuoso, no intente repararlo. Apáguelo, desenchúfelo de la toma de corriente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y déjelo enfriar.

Importante:

Mantenga todos los envases (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y puede formarse vapor durante su funcionamiento.

Evite el contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente.

Cuando el aparato está en funcionamiento, el estante para tazas podría calentarse mucho.

1.1 Uso previsto

Este aparato está diseñado y fabricado para preparar café y leche y calentar bebidas.

Cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del uso inadecuado del aparato.

1.2 Instrucciones para su Uso

Lea atentamente estas Instrucciones de Uso antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de estas Instrucciones de Uso puede provocar lesiones o daños en el aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas Instrucciones de Uso.

Por favor observe:

Mantenga estas Instrucciones de Uso. Si el aparato se entrega a otras personas, éstas también deben recibir estas Instrucciones de Uso.

1.3 Qué agua utilizar

- Se recomienda utilizar agua dulce potable.
- No utilice agua con gas (carbonatada) ni destilada

1.4 Limpieza y mantenimiento de los materiales en contacto con los alimentos

- Cuando se utilice por primera vez, o después de 3 días sin uso, limpie el aparato y los accesorios desmontables que entran en contacto con el agua, el café y la leche, como se indica en las instrucciones de uso. Compruebe en las instrucciones qué accesorios son aptos para el lavavajillas.
- **Bebidas servidas calientes:** Después de 3 días sin utilizar la máquina, cambie el agua del depósito y enjuague el circuito como se indica en las instrucciones, antes de preparar más bebidas. Si la máquina no se va a utilizar durante un periodo superior a 3 días, es aconsejable vaciar el depósito de agua.
- Preste la máxima atención al realizar todas las operaciones de limpieza y mantenimiento descritas en las instrucciones de uso y/o mostradas en la pantalla o en los indicadores luminosos del propio aparato.

1.5 Preparación de capuccinos y cafés con leche

- La máquina puede utilizarse tanto con leche de vaca como con bebidas a base de plantas.
- No utilice leche cruda.
- Utilice leche pasteurizada o UHT, o bebidas a base de plantas conservadas y almacenadas según las indicaciones del productor.
- Los métodos de limpieza descritos en las instrucciones no garantizan la eliminación completa de los alérgenos.
- Antes de dispensar cualquier tipo de bebida, asegúrese de que la máquina no ha sido utilizada previamente con tipos de leche, o tipos de bebidas a base de plantas, que contengan alérgenos a los que usted pueda ser alérgico o sustancias a las que pueda ser intolerante.
- En caso de que quede leche o bebida vegetal sin usar en la jarra, esta puede guardarse en el refrigerador para su uso posterior, respetando las indicaciones de conservación dadas por el productor de la bebida, y en ningún caso por más de 2 días. Si la jarra de leche no se devuelve al refrigerador, vacíe el contenido y limpie la jarra como se describe en el manual de instrucciones.

2. INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que haya elegido esta máquina para preparar café en grano espresso y cappuccino.

Dedique unos minutos a leer estas Instrucciones de Uso. Esto evitará todos los riesgos y daños al aparato.

2.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis hacen referencia a la leyenda de la descripción del aparato en las páginas 2-3.

2.2 Solución de problemas y reparaciones

En caso de problemas, primero intente resolverlos leyendo la información que se ofrece en las secciones "17. Mensajes mostrados" y "Troubleshooting".

Si esto no resuelve el problema o necesita más información, debe contactar con el Servicio de Atención al Cliente. Ver más información en delonghi.com.

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción del aparato (página 2 - A)

- A1. Tapa del recipiente de granos
- A2. Tapa del embudo de café molido
- A3. Recipiente de granos
- A4. Embudo para café molido
- A5. Dial de ajuste de la molineta
- A6. Estante para tazas
- A7.  botón: para encender y apagar el aparato (en espera)
- A8. Boquilla de conexión de agua caliente/vapor
- A9. Boquillas de café (altura regulable)
- A10. Bandeja del condensado
- A11. Recipiente de granos de café
- A12. Bandeja para tazas
- A13. Indicador de nivel de agua de la bandeja de goteo
- A14. Rejilla de la bandeja de goteo
- A15. Bandeja de goteo
- A16. Tapa del depósito de agua
- A17. Depósito de agua
- A18. Carcasa del filtro del descalcificador
- A19. Puerta de unidad de infusión
- A20. Unidad de infusión
- A21. Cable de alimentación

3.2 Descripción de la página de inicio (pantalla principal) (página 3 - B)

- B1. Símbolo de ahorro de energía activo
- B2. Intensidad seleccionada
- B3. Bebidas seleccionadas directamente
- B4. Flecha de desplazamiento
- B5. Cantidad seleccionada
- B6. Alarma de descalcificación
- B7. Alarma de limpieza de la jarra de leche
- B8. Alarma de filtro usado

3.3 Descripción del panel de control (página 3 - C)

- C1. Menú de bebidas de café
- C2. Menú de bebidas lácteas
- C3.  : menú de ajustes del aparato
- C4.  : menú de selección del perfil

C5.  : selección de la intensidad de la bebida

C6.  : selección de la cantidad de bebida

3.4 Descripción de los accesorios (página 3 - D)

- D1. Tira de "Prueba de Dureza Total"
- D2. Cuchara para café molido
- D3. Descalcificador (sólo ciertos modelos)
- D4. Filtro del descalcificador (solo en algunos modelos)
- D5. Cepillo de limpieza (solo en algunos modelos)
- D6. Salida de agua caliente

3.5 Descripción de la jarra de leche (página 3 - E)


- E1. Ajuste de la espuma y dial de CLEAN
- E2. Tapa de la jarra de leche
- E3. Jarra de leche
- E4. Tubo de toma de leche
- E5. Boquilla de leche espumada (ajustable)

4. CONFIGURACIONES DEL APARATO

¡Por favor observe!



- La primera vez que utilice la cafetera, el circuito de agua está vacío y el aparato podría ser muy ruidoso. El ruido disminuye a medida que el circuito se llena.
- Se ha utilizado café para probar en fábrica el aparato y, por tanto, es completamente normal que haya restos de café en el molinillo. La primera vez que utilice el aparato, todos los accesorios desmontables (jarra de leche (E3- E2), depósito de agua (A17) y (A16) destinados a entrar en contacto con el agua o la leche deben enjuagarse con agua caliente. No obstante, la máquina está garantizada como nueva.
- Debe personalizar la dureza del agua lo antes posible siguiendo las instrucciones de la sección "15. Configuración de la dureza del agua".

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente fig. 1.

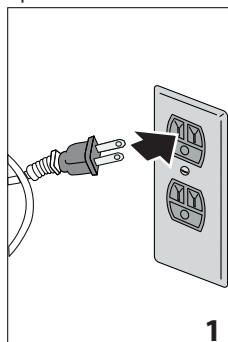

2. La pantalla mostrará los idiomas y la bandera correspondiente al idioma. Seleccione el idioma deseado.

3. Retire el depósito de agua (A17) (fig. 2), llénelo hasta la línea MÁX (marcada en el depósito) con agua fresca (fig. 3) y, a continuación, vuelva a colocarlo en su posición (fig. 4);



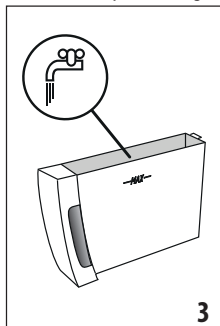
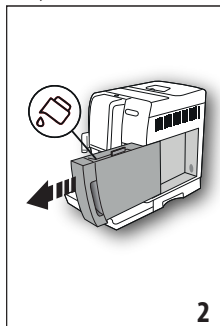


4. Asegúrese de que la boquilla de agua caliente (D6) esté conectada a la boquilla de conexión (A8) (fig. 5) y coloque un recipiente con una capacidad mínima de 6,8 oz/200 ml debajo de las salidas de café (A9) y de agua caliente (fig. 6);
5. Pulse **Ok** ✓ para confirmar. El aparato suministra agua desde la boquilla de agua para llenar el circuito de agua.
6. Al final del suministro, el aparato procede con el calentamiento realizando un ciclo de enjuague, suministrando agua caliente por las salidas de café.

La cafetera está ahora lista para su uso normal.

¡Por favor observe!

- La primera vez que se utilice el aparato, será necesario hacer 4-5 capuchinos antes de que la bebida en la taza sepa como debería. Es normal oír el ruido del agua hirviendo al principio: el ruido disminuirá con el uso posterior.
- Para mejorar el rendimiento de su máquina, le recomendamos que instale un filtro ablandador de agua (D4) como se describe en la sección "16. Filtro ablandador de agua". Si su modelo no se suministra con un filtro, puede solicitar uno al servicio de atención al cliente de De'Longhi.

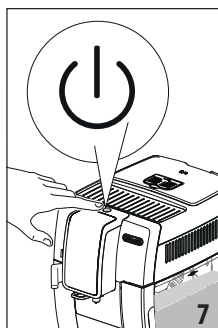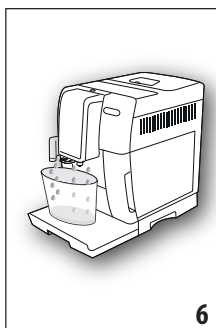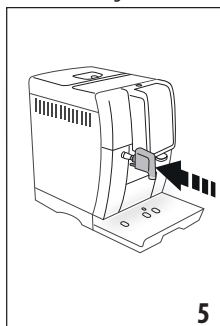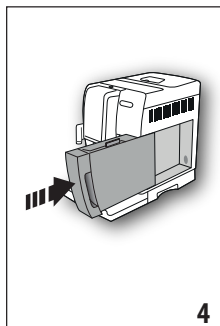

5. ENCENDIDO DEL APARATO

Cada vez que se enciende el aparato, este realiza un ciclo automático de precalentamiento y enjuague que no puede ser interrumpido. El aparato no está listo para su uso hasta que no se haya completado el ciclo.

1. Para encender el aparato, pulse el **U** botón (A7) (fig. 7).
2. Una vez que el aparato se ha calentado, realiza un ciclo de enjuague, durante el cual sale agua caliente por la boquilla de café (A9) que, además de calentar la caldera, calienta los circuitos internos haciendo circular agua caliente.

El aparato está listo para su uso cuando aparecen las recetas (página de inicio).

6. APAGADO DEL APARATO

Cada vez que se apaga la cafetera después de haberla utilizado para hacer café, ésta realiza un ciclo de enjuague automático.

¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas de café (A9). Tenga cuidado de evitar el contacto con las salpicaduras de agua. Para evitar la necesidad de vaciar con frecuencia la bandeja de goteo, coloque un recipiente debajo de las boquillas para recoger el agua del enjuague.

1. Para apagar el aparato, pulse el **U** botón (A7) (fig. 7).
2. Si está previsto, el aparato realiza un ciclo de enjuague y luego se apaga (en espera).

6.1 Desconexión durante períodos prolongados:

Si la máquina no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, vacaciones, periodos de ausencia), proceda de la siguiente manera:

- apague el aparato pulsando el **U** botón (fig. 7);
- vacíe y limpie el recipiente de posos (A11), la bandeja de goteo (A15) y el depósito de agua (A17);
- desenchufe el cable de alimentación (A21) de la toma de corriente.

Por favor observe:

Al volver a encender la máquina y antes de preparar cualquier tipo de bebida, llene el depósito de agua y realice 1 ciclo de enjuague como se indica en la sección "7.3 Enjuague" (para limpiar el circuito interno).

¡Importante!

- Apague siempre el aparato con  el botón (en espera).
- Nunca desenchufe el aparato mientras esté encendido.

7. MENÚ AJUSTES

7.1 Acceda al menú

1. Pulse el  botón(C3) para entrar en el menú;
2. Desplácese por los elementos del menú pulsando  hasta que aparezca la opción deseada;
3. Pulse la opción de menú que desee seleccionar.

7.2 Salir del menú

Una vez realizados los ajustes deseados, pulse  hasta que vuelva a aparecer la página de inicio.

7.3 Enjuague

Utilice esta función para suministrar agua caliente desde las salidas de café (A9) para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

1. Coloque un recipiente de al menos 3,4oz/100ml de capacidad debajo de las salidas de café (fig. 8).
2. Unos segundos después de seleccionar "ENJUAGUE", sale agua caliente por las salidas de café para limpiar y calentar el circuito interno de la máquina (fig. 8).
3. Pulse  para detener el enjuague o espere a que el enjuague se detenga automáticamente.

Por favor observe

Después del enjuague, es normal que el depósito de posos (A11) contenga agua.

7.4 Descalcificación

Para obtener instrucciones sobre la descalcificación, consulte la sección "14. Descalcificación".

7.5 Limpieza de la jarra

Para obtener instrucciones sobre la limpieza de la jarra de leche (E), consulte la sección "16. Filtro ablandador de agua".

7.6 Programa MY

Pulsando el botón  los usuarios pueden elegir bajo qué perfil personalizar su bebida (consulte la sección "11. Personalización de bebidas").

7.7 Temperatura del café

Para modificar la temperatura del agua utilizada para hacer el café, proceda como sigue:

1. Pulse "TEMPERATURA DEL CAFÉ". Los valores seleccionables aparecen en la pantalla (el valor actual está subrayado);
2. Pulse el valor que desee ajustar (BAJO, MEDIO, ALTO).

Por favor observe:

La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.

7.8 Ajustes para bebidas

En esta sección, puede consultar sus ajustes personalizados y, si lo desea, restablecer los valores predeterminados para cada bebida.

1. Una vez en el menú de ajustes, pulse "AJUSTES DE BEBIDAS". Los valores de la primera bebida aparecen en la pantalla;
2. Los valores se muestran en barras verticales. El valor por defecto se indica  con el símbolo, mientras que el valor actual se resalta con la barra vertical;
3. Para mostrar otras bebidas, pulse  ;
4. Para restablecer los valores por defecto de la bebida mostrada, pulse  ;
5. "¿CONFIRMAR REINICIO?": para confirmar, pulse  (para cancelar, pulse );
6. "ESTABLECER VALORES POR DEFECTO": pulse .

La bebida se ha restablecido a los valores por defecto. Continúe con las otras bebidas o vuelva a la página de inicio pulsando  dos veces.

7.9 Filtro de agua

Para las instrucciones sobre cómo se instala el filtro (D4) consulte la sección "16. Filtro ablandador de agua".

7.10 Dureza del agua

Para obtener instrucciones sobre el ajuste de la dureza del agua, consulte la sección "15. Configuración de la dureza del agua".

7.11 Apagado automático (en espera)

El apagado automático puede ajustarse para que, si el aparato no se utiliza, se apague transcurridos 15 ó 30 minutos, o bien transcurridas 1,2 ó 3 horas.

Para programar el apagado automático, proceda como sigue:

1. Pulse "AUTO-OFF";
2. Seleccione el intervalo de tiempo deseado pulsando las flechas de selección  (aumentar) o  (disminuir);
3. Para confirmar, pulse .

El apagado automático ya está programado.

7.12 Fijar el idioma

Para modificar el idioma de la pantalla, proceda como se indica a continuación:

1. Pulsar "FIJAR IDIOMA";
2. Pulse la bandera correspondiente al idioma que desea configurar (pulse  para volver a la página de inicio).

7.13 Ahorro de energía

Utilice esta función para activar o desactivar el ahorro de energía. Cuando está activada, la función reduce el consumo de energía en cumplimiento de la normativa europea.

Para desactivar o activar el "Ahorro de Energía", proceda como sigue:

Pulse "AHORRO DE ENERGÍA" para desactivar  o activar () la función;

El símbolo correspondiente  (B1) aparece en la barra superior de la página de inicio para indicar que la función ha sido activada.

Por favor observe:

Si el ahorro de energía está activado, es posible que tenga que esperar unos segundos antes de la entrega.

7.14 SONIDO DEL PITIDO

Permite activar o desactivar el pitido que emite la máquina cada vez que se pulsa un icono o se inserta/extrae un accesorio. Para desactivar o activar el pitido, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse "BEEP" para desactivar  o activar () la función;


7.15 Personalizar el perfil

Para personalizar el icono del perfil actual, proceda como sigue:

1. Pulse "PERSONALIZAR PERFIL";
2. Seleccione el icono deseado o pulse  para mostrar otros iconos disponibles.

7.16 Estadísticas

Se muestran las estadísticas relacionadas con la máquina. Para visualizar las estadísticas, proceda de la siguiente manera:

Pulse "ESTADÍSTICAS" y compruebe todas las estadísticas desplazándose por los elementos utilizando . (pulse  para volver al menú).

7.17 Acerca de la máquina

Muestra el número de serie de la máquina. Para ver el número, pulse "ACERCA DE LA MÁQUINA". (pulse  para cancelar la operación).

7.18 Valores por defecto

Esta función restablece todos los ajustes de los menús y todas las personalizaciones del usuario, restaurando los valores por defecto de fábrica (a excepción del idioma, que permanece tal como se ajustó, y las estadísticas).

Para restablecer los valores por defecto, proceda como sigue:

1. Pulse "VALORES PREDETERMINADOS": la pantalla muestra el aviso ¿CONFIRMAR VALORES PREDETERMINADOS?": pulse  para confirmar (o pulse  para cancelar la operación);
2. "VALORES PREDETERMINADOS ESTABLECIDOS": pulse  para confirmar.



8. PREPARACIÓN DEL CAFÉ

8.1 Preparación del café utilizando granos de café

¡Importante!

No utilice granos de café verdes, caramelizados o confitados, ya que podrían pegarse al molinillo de café y dejarlo inservible.

1. Llenar recipiente de (A3) granos de café (fig. 9);

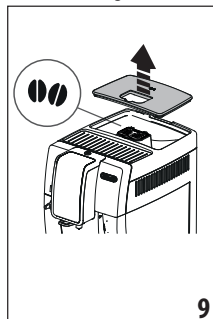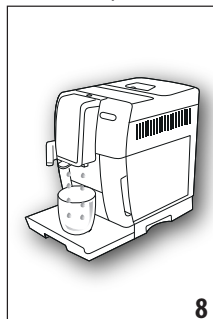

2. Coloque una taza debajo de las salidas de café (A9) (fig.8);
3. Baje las boquillas lo más cerca posible de la taza (fig. 10). De este modo se obtiene un café más cremoso;
4. Seleccione la bebida de café deseada:

Receta	Cantidad	Cantidad programable	Intensidad predefinido
ESPRESSO	≈ 1.4oz/40 ml	desde ≈ 0,8 oz/20 hasta ≈ 6 oz/180ml	● ● ● ● ●
CAFÉ	≈ 6oz/180 ml	desde ≈ 3 oz/100 hasta ≈ 8 oz/240ml	● ● ● ● ●

LONG	≈ 5oz/160 ml	desde ≈ 4 oz /115 to ≈9 oz/250 ml	● ● ● ● ●
2X ESPRESSO	≈ 1,4oz/40 ml x 2 tazas	--	● ● ● ● ●
ESPRESSO LUNGO	≈ 4 oz/120 ml	≈ 0,8 oz/20-6 oz/180 ml	● ● ● ● ●
RISTRETTO	≈ 1 oz/30 ml	≈ 0,8 oz/20-1,4oz/40 ml	● ● ● ● ●
DOPPIO+	≈ 4 oz/120 ml	≈ 2 oz/80-6 oz/180 ml	● ● ● ● ●
COFFEE POT	≈ 9 oz/250 ml	-	● ● ● ● ●
ICED COFFEE	≈ 3oz/100 ml	-	-
VERLÄNGERTER	≈ 2oz/80 ml	≈ 1 oz/50-16 oz/480 ml	● ● ● ● ●
AMERICANO	≈ 5 oz/150 ml	≈ 2 oz/70- 16 oz/480 ml	● ● ● ● ●
AGUA CALIENTE	≈ 9 oz/250 ml	≈ 0,8 oz/20-14 oz/420 ml	-

5. Comienza la preparación. En la pantalla, aparece una imagen de la bebida seleccionada y una barra de progreso que se va llenando a medida que avanza la preparación.

Por favor observe:

- Pulse las flechas de desplazamiento  para visualizar todas las bebidas.
- Puede preparar 2 tazas de café ESPRESSO al mismo tiempo pulsando "2X"  "durante la preparación de 1 ESPRESSO (la imagen aparece durante unos segundos al inicio de la preparación).
- Mientras la máquina prepara el café, el suministro puede interrumpirse en cualquier momento pulsando .
- Inmediatamente después del suministro, para aumentar la cantidad de café suministrada, pulse : cuando se alcance la cantidad deseada, pulse .

Una vez finalizada la preparación, la máquina vuelve a estar lista para su uso.

¡Por favor observe!

- Durante el uso del aparato pueden aparecer varios mensajes de alarma (LLENAR EL DEPÓSITO, VACIAR EL RECIPIEN-

TE DE LOS POSOS.). Su significado se explica en la sección "17. Mensajes mostrados".

- Para un café más caliente, consulte la sección "8.6 Consejos para un café más caliente".
- Si el café sale gota a gota, demasiado flojo y poco cremoso, o demasiado frío, lea los consejos de la sección "8.5 Ajuste del molinillo de café" y en la sección "Troubleshooting".
- La preparación de cada café se puede personalizar (consulte la sección "12. Personalización de bebidas").

8.2 Selección de la intensidad del café

Pulse el  botón (C5):

my 	Durante la preparación del café en la pantalla se mostrará "Mi intensidad"
	X-LIGHT
	LIGHT
	MEDIUM
	STRONG
	X-STRONG
	(ver "8.4 Preparación del café utilizando café molido")

Después de entregar la bebida, el ajuste de la intensidad se restablece al valor de my .

8.3 Selección de la cantidad de café

Pulse el  botón (C6):



my 	Durante la preparación del café en la pantalla se mostrará "Mi cantidad"
	TAMAÑO PEQUEÑO
	TAMAÑO MEDIO
	TAMAÑO GRANDE
	TAMAÑO X-GRANDE

Después de entregar la bebida, el ajuste de la cantidad se restablece al valor my .

8.4 Preparación del café utilizando café molido

¡Importante!

- Nunca añada café molido cuando la máquina esté apagada, ya que podría esparcirse y ensuciar el interior de la máquina. Esto podría dañar la máquina.
 - Nunca utilice más de 1 cucharada (D2) ya que podría ensuciar el interior de la cafetera u obstruir el embudo (A4).
- D1. Si utilizacafémolido, sólo podrá preparar una taza cada vez.
1. Pulse el botón  (C5) repetidamente el botón hasta que aparezca "☕" el mensaje (molido).
 2. Seleccione la bebida de café deseada.
 3. "AÑADIR CAFÉ MOLIDO MÁX. UNA CUCHARADA": Abra la tapa del embudo de café molido (A2).
 4. Asegúrese que el embudo (A4) no esté obstruido y, a continuación, añada una cucharada de café molido (fig. 11).

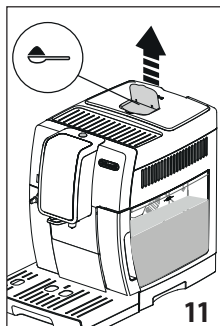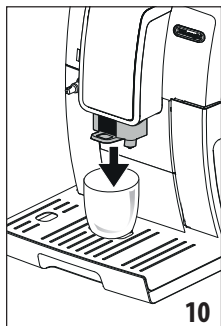

5. Coloque una taza debajo de las boquillas de café (A9) (fig. 10).
6. Pulse  : comienza la preparación. En la pantalla, aparece una imagen de la bebida seleccionada y una barra de progreso que se va llenando a medida que avanza la preparación.

Una vez finalizada la preparación, la máquina vuelve a estar lista para su uso.


¡Importante! Preparar un café LARGO:

A mitad de la preparación, la máquina pide otra cucharada de café molido. Proceda, luego pulse .

8.5 Ajuste del molinillo de café


Durante las primeras fases de uso, no es necesario ajustar el molinillo de café, ya que el ajuste de fábrica garantizará que el café se prepare correctamente.

No obstante, si tras el periodo inicial de uso el café sale demasiado flojo o poco cremoso, o el suministro es demasiado lento (gota a gota), esto puede corregirse ajustando el dial de ajuste de molido (A5) (fig. 12).

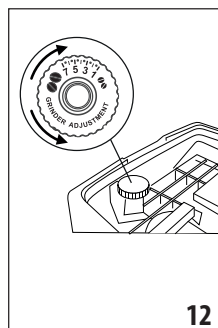

¡Por favor observe!

- El dial de ajuste sólo debe girarse cuando el molinillo de café esté en funcionamiento durante el paso inicial de la preparación del café.
- Si el café sale demasiado lento o no sale, gire un clic en el sentido de las agujas del reloj hacia 7. Para obtener un café más cremoso y con más cuerpo, gire un clic en el sentido contrario a las agujas del reloj hacia 1.
- **¡Importante!** no gire más de un clic a la vez, de lo contrario el café podría salir gota a gota.
- El efecto del ajuste solo se notará después de hacer otras 2 tazas de café, como mínimo. Si este ajuste no produce el resultado deseado, gire el dial un clic más.

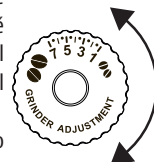

8.6 Consejos para un café más caliente

Para preparar un café más caliente, proceda de la siguiente manera:

- ejecutar un ciclo de enjuague seleccionando la función "Enjuague" (sección "7.3 Enjuague ");
- calentar las tazas con agua caliente mediante la función de agua caliente (ver sección "11. Suministro de agua caliente");
- aumentar el ajuste de la temperatura del café (sección "7.7 Temperatura del café "). La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas largas.

9. CAFETERA

A base de café espresso, la receta de esta bebida es ligera y equilibrada, y presenta una fina espuma por encima, ideal para compartir en compañía.

Accesorio opcional en algunos modelos:	
	Cafetera (Capacidad: 25 oz/750 ml)
	Modelo: DSLC078
	EAN: 8004399028333

Para preparar la bebida, proceda de la siguiente manera:

Nº de tazas seleccionadas	Cantidad (oz/ml) *
	≈ 8/250
	≈ 16/500
	≈ 25/750

(*) Las cantidades indicadas son aproximadas y podrían variar según el tipo de café.

1. Pulse "COFFEE POT";
2. Seleccione la intensidad y el número de tazas;
3. Pulse  para avanzar al siguiente paso.
4. "LLENAR DEPÓSITO DE AGUA Y CONTENEDOR DE GRANOS":
llene el depósito de agua (A17) y el contenedor de granos (A3) (fig. 9) como se indica en la pantalla. Asegúrese de que haya suficiente agua y café para las bebidas que vaya a preparar y, a continuación, pulse .
5. "COLOQUE UNA CAFETERA DEBAJO DE LAS BOQUILLAS".
Coloque una cafetera debajo de las salidas de café (A9): al elegir la cafetera a utilizar, tenga en cuenta la cantidad a entregar.
6. Pulse : Después de unos pocos segundos, la preparación se inicia automáticamente y en la pantalla aparece una imagen de la bebida seleccionada, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación.

Por favor observe:

- : pulse para interrumpir completamente la preparación y volver a la página de inicio.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Después de preparar la cafetera, deje que la máquina se enfríe durante 5 minutos antes de preparar otra bebida. ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

10. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES-A BASE DE LECHE

¡Por favor observe!

Para evitar la preparación de leche con poca espuma o burbujas grandes, limpie siempre la tapa de la jarra de leche (E2) y la boquilla de conexión de agua caliente (A8) como se describe en las secciones "13.10 Limpieza de la jarra de leche" y "13.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".

10.1 ¿Qué leche utilizar?

La calidad de la espuma variará en función de:

- la temperatura de la leche o de la leche vegetal utilizada (para obtener mejores resultados, utilice siempre leche o leche vegetal directamente del refrigerador + 41°F/5°C);
- el tipo de leche o leche vegetal;
- la marca utilizada;
- los ingredientes y valores nutricionales.

Leche de vaca	
Completa (grasa >3,5%)	✓
Semi-descremada (Grasa entre 1.5 y 1.8%)	
Descremada (grasa <0.5%)	
Leche vegetal	
Soja	✓
Almendra	✓
Avena	✓



10.2 Llenado y colocación de la jarra de leche

1. Retire la tapa (E2) (fig. 13);
2. Llene la jarra de leche (E3) con una cantidad suficiente de leche, sin sobrepasar el nivel MÁX marcado en la jarra (fig. 14). Cada marca en el lateral de la jarra corresponde a unos 3oz/100 ml de leche;




13

- Asegúrese de que el tubo de entrada de leche (E4) esté en la parte inferior de la tapa de la jarra de leche (fig. 15);

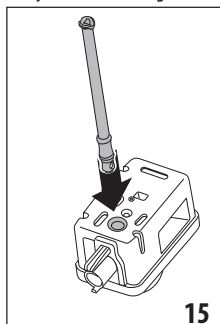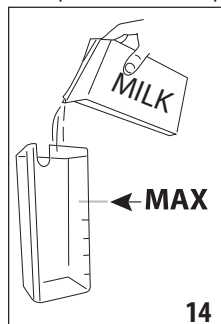

- Vuelva a colocar la tapa en la jarra de leche;
- Retire la boquilla de agua caliente (D6);
- Coloque la jarra de leche (E) en la boquilla de conexión (A8) y empújela hasta el fondo (fig. 16). La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada);
- Coloque una taza suficientemente grande debajo de las boquillas de café (A9) y de la boquilla de espuma de leche (E5). Ajuste la longitud de la boquilla de leche. Para acercarla a la taza, simplemente tire de ella hacia abajo (fig. 17).

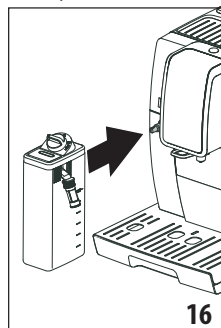

- Siga las siguientes instrucciones para cada función.
¡Por favor observe! Si el modo "Ahorro de Energía" está activado (ver la sección), puede haber un retraso de unos segundos antes de que se suministre la bebida.

10.3 Selección de la intensidad del café o uso de café molido

Una vez preparada la jarra de leche, antes de seleccionar la bebida a base de leche deseada, se puede personalizar la intensidad del café tal y como se describe en el apartado "8.2 Selección de la intensidad del café" (y en este caso, proceder a añadir una cucharada de café tal y como se indica en la sección "8.4 Preparación de café utilizando café molido").

10.4 Ajuste de la cantidad de espuma

Gire el dial de ajuste de la espuma (E1), para ajustar la cantidad de espuma de la leche suministrada al preparar capuchinos y otras bebidas a base de leche.

Posición del dial	Descripción	Recomendado para...
	DELICADO	LECHE CALIENTE (sin espuma) /LATTE/ CAFE' CON LECHE /CAFE' AU LAIT
	CREMOSO	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE / CORTADO
	DENSO	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIXTO / ESPRESSO MACCHIATO / LECHE CALIENTE (espumada)

10.5 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas


- Llene la jarra de leche (E) y fíjela como se ha descrito anteriormente.
- Seleccione la bebida deseada.
- Un mensaje en la pantalla recomienda ajustar el dial de ajuste de la espuma (E1) según la espuma requerida por la receta original: gire el dial de la tapa de la jarra de leche en la posición indicada.
- Después de unos pocos segundos, la preparación se inicia automáticamente y en la pantalla aparece una imagen de la bebida seleccionada, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación.

Una vez finalizada la preparación, la máquina vuelve a estar lista para su uso.

Tenga en cuenta las indicaciones generales para la preparación de todas las bebidas lácteas

- : pulse para interrumpir completamente la preparación y volver a la página de inicio.
- : pulse para interrumpir la entrega de leche o café y pasar a la siguiente preparación (si procede) para completar la bebida.
- La preparación de cada bebida a base de leche se puede personalizar (consulte la sección "12. Personalización de bebidas").

10.6 Preparación automática de capuchinos y bebidas lácteas


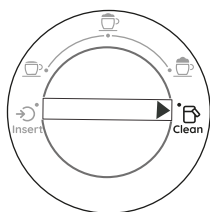


Cada vez que se utilicen las funciones de leche, aparecerá en la pantalla el mensaje "GIRE EL DIAL DE LA JARRA DE LECHE A LA POSICIÓN DE LIMPIEZA" y deberá limpiarse la tapa de la jarra de leche:


1. Deje la jarra de leche en la máquina (no es necesario

vaciar el recipiente);

2. Coloque una taza u otro recipiente debajo de la salida de espuma de leche (E15);
3. Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición "LIMPIAR" (fig. 18). En la pantalla aparece "LIMPIEZA EN PROGRESO DEL RECIPIENTE BAJO LA BOQUILLA" junto con una barra que se va llenando gradualmente a medida que avanza la limpieza. El vapor mezclado con el agua caliente sale por la boquilla de la leche espumada (fig. 19). La limpieza se detiene automáticamente;

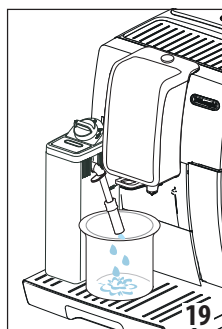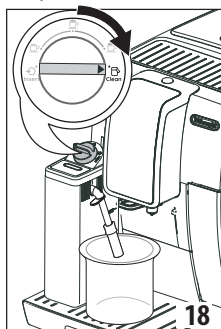

4. Vuelva a girar el selector a una de las selecciones de espuma;
5. Retire el recipiente de leche y limpie siempre la boquilla de conexión de agua caliente (A8) con una esponja (fig. 20).

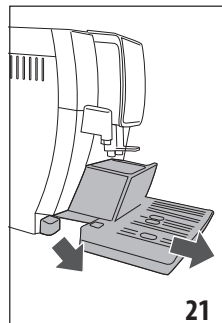

Cuando se preparan varias bebidas seguidas:

- Proceda a la limpieza de la jarra después de la última preparación.

Después de múltiples preparaciones, la jarra de leche está vacía o la leche que queda no es suficiente para preparar más bebidas

- Una vez realizado el paso de limpieza con el dial de ajuste de espuma (E1) se regula en la posición "LIMPIEZA", desmonte la jarra de leche y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en el apartado "12.10. Limpieza de la jarra de leche"

Después de múltiples preparaciones, queda leche suficiente en la jarra para preparar otras bebidas

- Una vez realizado el paso de limpieza con el dial de ajuste de espuma (E1) se regula en la posición "LIMPIEZA", retire la jarra de leche, vuelva a colocarla inmediatamente en el refrigerador. La jarra no puede guardarse en el refrigerador durante más de 2 días y, a continuación, limpie todos los componentes, procediendo como se describe en el apartado "13.10. Limpieza de la jarra de leche"

Tras la preparación de bebidas a base de leche - notas generales:

- **¡Importante!** Si la jarra de leche permanece fuera del refrigerador durante más de 30 minutos, desmonte y limpie todos los componentes, procediendo como se describe en el apartado "13.10. Limpieza de la jarra de leche".
- Si la jarra de leche no se limpia,  aparecerá el símbolo (B7) en la página de inicio como recordatorio de que es necesario limpiarla.
- En algunos casos, será necesario calentar la máquina antes de proceder a la limpieza.
- Para garantizar una limpieza correcta, espere a que finalice la función limpiar. La función es automática y no debe interrumpirse durante la marcha.

11. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

1. Asegúrese de que la boquilla de agua caliente (D6) está correctamente acoplada a la boquilla de conexión de agua caliente (A8);
2. Coloque una taza debajo de la boquilla;
3. Pulse "AGUA CALIENTE"; La imagen correspondiente aparece en la pantalla, junto con una barra de progreso que se va llenando gradualmente a medida que avanza la preparación;
4. La máquina suministra agua caliente y luego se detiene automáticamente. Para interrumpir el suministro de agua caliente manualmente, pulse .

¡Por favor observe!

- Si el modo "Ahorro de Energía" está activado, puede haber un retraso de unos segundos antes de que se suministre el agua caliente.
- La preparación del agua caliente se puede personalizar (consulte la sección "12. Personalización de bebidas").

12. PERSONALIZACIÓN DE BEBIDAS

La intensidad (cuando se requiera) y la cantidad de bebidas se pueden personalizar de la siguiente forma:

Para acceder a la función, pulse  el botón (C3). Desplácese por el menú y seleccione .

1. Seleccione el perfil requerido;
2. Seleccione la bebida a personalizar: los accesorios necesarios deben estar instalados;
3. Sólo para bebidas de café, seleccione la intensidad deseada pulsando "-" o "+" y, a continuación, pulse .
4. Comienza la preparación y la pantalla muestra la bebida con una barra vertical. La estrella junto a la barra representa la cantidad actual;
5. Cuando la cantidad alcance la cantidad mínima programable, aparecerá  el mensaje; (pulse  para interrumpir)
6. Pulse  cuando se alcance la cantidad deseada en el vaso;
7. Pulse  para guardar (o  para cancelar).
8. El aparato confirma si los valores se han guardado o no (según la selección anterior). Pulse .
9. El aparato regresa a la página de inicio.

¡Por favor observe!

- **Bebidas a base de leche:** primero se ajusta la intensidad del café, seguido de la cantidad de leche (barra de la izquierda), luego la cantidad de café (barra de la derecha);
- **Agua caliente:** el aparato suministra agua caliente. Pulse  para guardar la cantidad deseada.
- Pulse  para salir de la programación. Los valores no se guardarán.

13. LIMPIEZA

13.1 Limpieza de la máquina

Las siguientes partes de la máquina deben limpiarse periódicamente:

- circuito interno;
- recipiente de posos de café (A11);

- bandeja de goteo (A15), bandeja de condensados (A10), rejilla de la bandeja de goteo (A14) e indicador de bandeja llena (A13);
- depósito de agua (A17);
- boquillas de café (A9);
- embudo para café molido (A4);
- unidad de elaboración (A20), accesible tras abrir la puerta de la unidad de elaboración (A19);
- jarra de leche (E);
- boquilla de conexión de agua caliente (A8);
- panel de control (C).

¡Importante!

- No utilice disolventes, detergentes abrasivos o alcohol para limpiar la cafetera. Con las cafeteras súper automáticas de De'Longhi no se necesitan productos químicos para su limpieza.
- Ninguno de los componentes del aparato puede lavarse en el lavavajillas: las únicas excepciones son la rejilla de la bandeja de goteo, (A14), la jarra de leche (E) y la bandeja de goteo (A15).

se puede lavar en el lavavajillas	lavar a mano solamente
	
rejilla de la bandeja de goteo (A14)	bandeja para tazas (A12)
Jarra de leche (E)	depósito de agua (A17);
	unidad de preparación extraíble (A20)
	recipiente de posos de café (A11)
	bandeja de goteo (A15)

- No use objetos metálicos para eliminar incrustaciones o depósitos de café, ya que podrían rayar las superficies de metal o de plástico.

13.2 Limpieza del circuito interno

Si el aparato no se utiliza durante más de 3/4 días, se recomienda encarecidamente que al volver a encenderlo, antes de utilizarlo, vacíe el agua y lo llene de agua potable fresca, luego realice 1 ciclo de enjuague seleccionando la función "Enjuague" (sección "7.3 Enjuague ");

¡Por favor observe!

Es posible que el agua entre en el depósito de posos (A11) durante el procedimiento de enjuague anterior: esto es bastante normal.

13.3 Limpieza del recipiente de posos de café

Cuando aparezca el mensaje "RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ VACÍO" en la pantalla, deberá vaciar y limpiar el recipiente de posos de café. Hasta que no se vuelva a colocar el recipiente de posos (A11) la máquina no podrá preparar café. Aunque el recipiente de posos no esté lleno, aparecerá el mensaje de advertencia "Vacío" 72 horas después de preparar el primer café. Para que las 72 horas se calculen correctamente, la máquina nunca debe estar desconectada de la red.

¡Importante! Peligro de quemaduras

Si se preparan varias bebidas a base de leche una tras otra, la bandeja metálica para tazas (A12) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarla y manipúlela solo por delante.

Para limpiar (con la máquina encendida):

1. Retire la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A11) (fig. 21).
2. Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos y límpielos a fondo para eliminar todos los residuos que quedan en el fondo. Esto se puede hacer con la espátula en el cepillo (D5) suministrado.
3. Compruebe la bandeja de condensado (A10) (color rojo) y vacíela si es necesario.
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla y el recipiente de posos de café en el aparato.

¡Importante!

Al retirar la bandeja de goteo, el depósito de posos debe vaciarse siempre, aunque no se haya llenado notablemente. Si esto no se hace, puede ocurrir que cuando se preparen más cafés, el depósito de posos se llene más de lo esperado y se atasque la máquina.

13.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y de la bandeja de condensado

¡Importante!

La bandeja recogegotas (A15) está provista de un indicador de nivel (A13) (rojo) que muestra la cantidad de agua que contiene (fig. 22). Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja de tazas (A15) de lo contrario, debe vaciarse y limpiarse la bandeja de goteo el agua puede desbordar el borde y dañar el aparato, la superficie sobre la que se apoya o los alrededores.

Para retirar la bandeja de goteo, proceda de la siguiente manera:

1. Retire la bandeja recoge gotas y el contenedor de posos de café (A11) (fig. 21);
2. Retire la bandeja de tazas (A12) y la rejilla de la bandeja de goteo (A14), luego vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de posos, y lave todos los componentes.

3. Compruebe la bandeja de condensados, (A10) color rojo, y vacíela si es necesario;
4. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla, la bandeja y el recipiente de posos de café en el aparato.

¡Importante!


Al retirar la bandeja de goteo, el depósito de posos debe vaciarse siempre, aunque no se haya llenado notablemente. Si esto no se hace, puede ocurrir que cuando se preparen más cafés, el depósito de posos se llene más de lo esperado y se atasque la máquina.

13.5 Limpieza del interior de la máquina

¡Peligro de descarga eléctrica!

Antes de limpiar las partes internas, la máquina debe estar apagada (ver sección "6. Apagado del aparato") y desconectada del suministro principal de energía. Nunca sumerja la máquina en agua.

1. Compruebe periódicamente (aproximadamente una vez al mes) que el interior del aparato (accesible tras retirar la bandeja de goteo) y el recipiente de posos de café (A11) no estén sucios. Si es necesario, elimine los depósitos de café con el cepillo (D5) suministrado y una esponja.
2. Elimine todos los residuos con un aspirador (fig. 23).

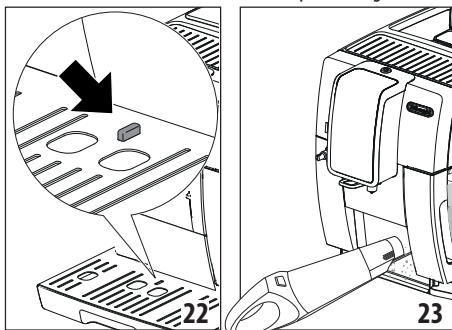

3. Vuelva a colocar la bandeja de goteo con la rejilla, la bandeja y el recipiente de posos de café en el aparato

13.6 Limpieza del depósito de agua

Periódicamente (aproximadamente una vez al mes) y cada vez que se sustituya el filtro del descalcificador (D4) (si está instalado), asegúrese de limpiar el depósito de agua (A17).

1. Retire el depósito de agua (fig. 2);
2. Retire el filtro (si está instalado) y enjuague el depósito de agua con agua corriente;
3. Vacíe el depósito de agua y límpielo con agua caliente y un paño húmedo no abrasivo. Enjuague a fondo con agua.
4. Vuelva a colocar el filtro (si está instalado, llene el depósito con agua fresca hasta el nivel MÁX y vuelva a colocar el depósito;

5. (Sólo modelos con filtro descalcificador) Vierta alrededor de 3oz/100ml de agua caliente para reactivar el filtro.

Por favor observe:

Si el aparato no se utiliza durante más de 3-4 días, es aconsejable limpiar el depósito como se ha descrito anteriormente.

13.7 Limpieza de las boquillas de café

1. Limpie periódicamente las salidas de café (A9) con una esponja o paño limpio (fig. 24A);
2. Compruebe que los orificios de la boquilla no estén obstruidos. Si es necesario, elimine los depósitos de café con un palillo de dientes (fig. 24B).



13.8 Limpieza del embudo de café molido

El embudo de café molido (A4) requiere una limpieza periódica (aproximadamente una vez al mes). Proceda de la siguiente manera:

1. Apague la máquina (véase la sección "6. Apagado del aparato";
2. Abra la tapa del embudo (A2);
3. Limpie el embudo con el cepillo suministrado (D5) (si está incluido);
4. Cierre la tapa.

¡Importante!

Después de la limpieza, asegúrese de que no haya quedado ningún objeto o accesorio en el embudo: la presencia de cuerpos extraños en el embudo durante el funcionamiento podría provocar daños en la máquina.

13.9 limpieza de la unidad de preparación

La unidad de preparación (A20) debe limpiarse al menos una vez al mes.

¡Importante!

La unidad de preparación no puede extraerse mientras la máquina está encendida.

1. Asegúrese de haber realizado correctamente el procedimiento de apagado de la máquina (véase la sección "6. Apagado del aparato");
2. Retire el depósito de agua (A17) (fig. 2);
3. Abra la puerta (A19) (fig. 25) del lado derecho;



4. Presione los dos botones de liberación de color hacia adentro y, al mismo tiempo, tire de la unidad de preparación hacia afuera (fig. 26);
5. Sumerja la unidad de preparación en agua durante unos 5 minutos y luego enjuáguela bajo el grifo;

¡Importante!

ENJUAGAR SOLO CON AGUA



NO UTILIZAR DETERGENTES - NO LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS

6. No utilice detergentes para limpiar la unidad de preparación, ya que podrían dañarla.
7. Utilice el cepillo (D5) (si está incluido), para eliminar los residuos de café que hayan quedado en el alojamiento de la unidad de preparación, visibles detrás de la tapa de la unidad de preparación (A19);
8. Después de la limpieza, vuelva a colocar la unidad de preparación deslizándola en su alojamiento (fig. 27) y, a continuación, ejerza presión sobre el símbolo EMPUJAR hasta que encaje en su sitio;

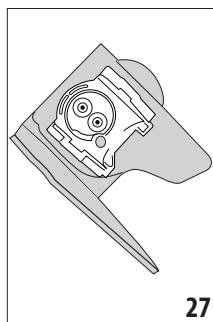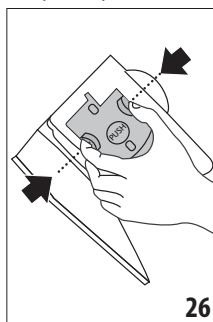

¡Por favor observe!

Si la unidad de preparación es difícil de insertar, antes de hacerlo, adapte el tamaño correcto presionando las dos palancas que se muestran en la fig. 28.

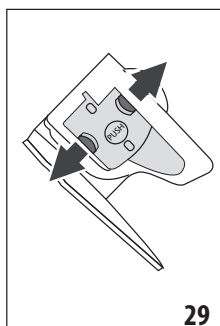
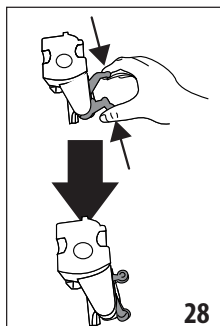


9. Una vez insertado, asegúrese de que los dos botones de color hayan salido (fig. 29);
10. Cierre la tapa de la unidad de preparación;
11. Vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina.

13.10 Limpieza de la jarra de leche



Limpie la jarra de leche (E) como se describe a continuación:

1. Retire la tapa (E2);
2. Retire la salida de leche y la extensión, (E5), así como el tubo de aspiración (E4) (fig. 30);
3. Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición "INSERTAR" (fig. 31) y retíelo hacia arriba;

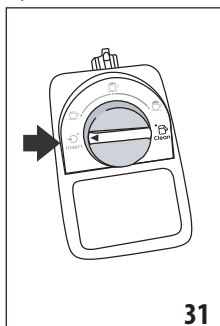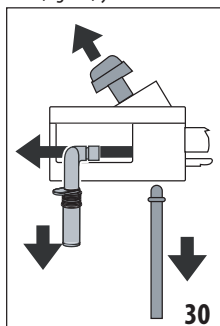

4. Lave en el lavavajillas (recomendado) o a mano como se indica a continuación:
 - **En el lavavajillas:** Enjuague todos los componentes anteriores y la jarra de leche bajo agua potable caliente (al menos 104°F/40 °C), después colóquelos en la cesta superior del lavavajillas y ejecute un programa de lavado a 122°F/50 °C, por ejemplo, ECO estándar.
 - **A mano** Enjuague a fondo todos los componentes y la jarra de leche con agua potable corriente caliente (al menos 104°F/40 °C) para eliminar todos los residuos de leche visibles; asegúrese de dirigir el agua a través de los orificios de la tapa (fig. 32A). A continuación, sumerja todos los componentes en agua potable caliente (al menos 104°F/40 °C) y

detergente líquido durante al menos 30 minutos. Enjuague bien todos los componentes descritos anteriormente bajo agua potable caliente, frotando cada uno de ellos individualmente entre los dedos y los pulgares.

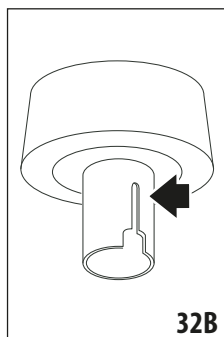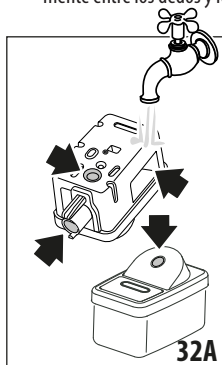

5. Asegúrese de que no queden restos de leche en la ranura y el canal de la parte inferior del dial: si es necesario, raspe el canal con un mondadientes (fig. 32B);
6. Compruebe que el tubo de entrada y la boquilla no estén obstruidos con residuos de leche;
7. Secar todos los componentes con un paño limpio y seco;
8. Vuelva a montar todos los componentes de la tapa;
9. Vuelva a colocar la tapa en la jarra de leche.

Por favor observe:

La máquina recordará cada semana la necesidad de limpiar a fondo la jarra de leche, indicando el procedimiento correcto.

13.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente

Limpie la boquilla (A8) cada vez que prepare leche, utilizando una esponja para eliminar los residuos de leche de las juntas (fig. 20).

14. DESCALCIFICACIÓN

¡Importante!


- Antes del uso, lea las instrucciones y el etiquetado relativos al producto descalcificador, que se indican en el envase (incluido con algunos modelos y/o disponible para su compra en los centros de servicio autorizados).
- Utilice únicamente el descalcificador De'Longhi. El uso de un descalcificador inadecuado y/o la realización de una descalcificación incorrecta puede dar lugar a fallos que no están cubiertos por la garantía del fabricante.
- El descalcificador puede dañar las superficies delicadas. Si el producto se derrama accidentalmente, séquelo inmediatamente.

Para descalcificar	
Descalcificador	Descalcificador De' Longhi
Recipiente	Capacidad recomendada: 67fl oz /2.0 litros
Tiempo	~30min

Descalcifique el aparato cuando aparezca en la pantalla "DESCALCIFICACIÓN NECESARIA - PULSE OK PARA COMENZAR (~30min)": Para descalcificar el aparato inmediatamente, pulse **Ok ✓** y siga las operaciones desde el punto 3.


Para retrasar la descalcificación hasta más tarde, pulse **↶ Esc**. El símbolo  (B6) aparece en la pantalla como recordatorio de que el aparato necesita descalcificación. (El mensaje vuelve a aparecer cada vez que se enciende el aparato). Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse el  botón (C3) para entrar al menú;
2. Pulse "DESCALCIFICACIÓN" y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla;
3. "RETIRAR EL FILTRO DE AGUA" (fig. 33): saque el depósito de agua (A17), y retire el filtro del descalcificador (D4) (si está presente).
4. Introduzca la salida de agua (D6) fig.5.

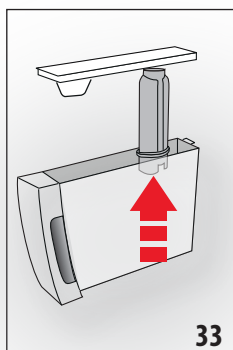

5. Vacíe el depósito de agua. Pulse **Next >** ;
6. "DESCALCIFICADOR (NIVEL A) Y AGUA (NIVEL B)". Vierta el descalcificador en el depósito hasta el nivel A (correspondiente a un envase de 3 oz/100 ml) marcado en la superficie interior del depósito (fig. 34), luego añada agua (33.81 fl oz/ 1 litro) hasta el nivel B (fig. 35) y vuelva a colocar el depósito de agua. Pulse **Next >** ;
7. "VACIAR LA BANDEJA DE GOTEÓ" (fig. 21):
8. Retire, vacíe y vuelva a colocar la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A11). Pulse **Next >** ;
9. "POSICIÓN DEL RECIPIENTE 2I OK PARA INICIAR":

Coloque un recipiente vacío de al menos 67fl oz /2.0 litros de capacidad debajo de la salida de agua caliente (D6) y las salidas de café (A9);

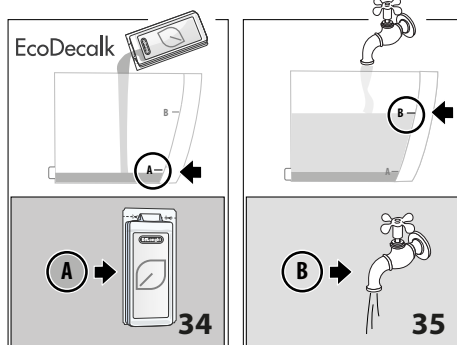


¡Importante! Peligro de quemaduras

El agua caliente que contiene ácido fluye desde las salidas de agua caliente y café. Por lo tanto, evite el contacto con esta solución.

10. Pulse **Ok ✓** para confirmar que se ha añadido la solución descalcificadora. Aparece en pantalla: "DESCALCIFICACIÓN EN CURSO" "POR FAVOR ESPERE": se inicia el programa de descalcificación y la solución descalcificadora sale por la salida de agua caliente y por la salida de café; se realiza automáticamente una sucesión de enjuagues a intervalos determinados para eliminar los residuos calcáreos del interior de la cafetera;

Después de unos 30 minutos, la descalcificación se detiene;

11. "ENJUAGUE Y LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA HASTA EL NIVEL MÁX" (fig. 3): el aparato ya está listo para un proceso de enjuague con agua fresca. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora. Retire el depósito de agua de la máquina, vacíelo y enjuáguelo bajo el grifo, luego llénelo con agua potable hasta el nivel MÁX y vuelva a colocarlo en la máquina.
12. "POSICIÓN DEL CONTENEDOR 2I OK PARA COMENZAR EL ENJUAGUE": Vuelva a colocar el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora, vacío, debajo de las salidas de café y de agua caliente y pulse **Ok ✓** ;
13. El agua caliente sale primero por las salidas de café y luego por la salida de agua caliente y aparece el mensaje "ENJUAGUE EN CURSO, POR FAVOR ESPERE";
14. Cuando el agua del depósito se haya agotado, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague;
15. (Si el filtro está instalado) "INSERTAR EL FILTRO EN SU CARCASA" (fig. 36). Pulse **Next >** y saque el depósito de agua: sustituya el filtro del descalcificador, si se ha retirado anteriormente;

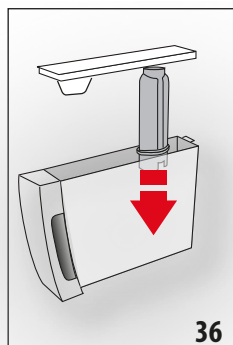

16. "ENJUAGUE Y LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA HASTA EL NIVEL MÁXIMO" (fig. 3): Llene el depósito hasta el nivel MÁX con agua potable;
 17. "INTRODUZCA EL DEPÓSITO DE AGUA" (fig. 4): Vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina.
 18. "POSICIÓN DEL CONTENEDOR 2I" "OK PARA COMENZAR EL ENJUAGUE": Vuelva a colocar el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora, vacío, bajo la salida de agua caliente (fig. 8) y pulse **Ok** ✓.
 19. El agua caliente sale primero por las salidas de agua caliente/vapor y aparece el mensaje "ENJUAGUE EN CURSO, POR FAVOR ESPERE";
 20. "VACIAR LA BANDEJA DE GOTEÓ" (fig. 21): Al final del segundo enjuague, vacíe el recipiente utilizado para recoger el agua de enjuague, retire y vacíe la bandeja de goteo (A15) y el recipiente de posos (A11) y devuélvalos a la máquina: pulse **Next** >;
 21. "DESCALCIFICACIÓN COMPLETA": pulse **Ok** ✓;
 22. "LLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA FRESCA": retire y rellene el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MÁX y vuelva a colocarlo en la máquina.
- El ciclo de descalcificación ha terminado.

¡Por favor observe!

- Si el ciclo de descalcificación no se completa correctamente (por ejemplo, por un corte de corriente eléctrica), cuando se restablezca la alimentación, el aparato solicitará que se complete el ciclo.
- Es posible entre en el depósito de posos (A11) durante el procedimiento de enjuague anterior: esto es bastante normal.
- Si el depósito de agua no se ha llenado hasta el nivel MÁX, al final de la descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague para garantizar que la solución descalcificadora se ha eliminado completamente de los circuitos internos de la máquina. Antes de iniciar el enjuague, recuerde vaciar la bandeja de goteo.

15. CONFIGURACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

La alarma de descalcificación aparece después de un periodo de tiempo establecido según la dureza del agua.

La máquina también puede programarse en función de la dureza real del suministro de agua local, de modo que el procedimiento de descalcificación sea necesario con menos frecuencia.

15.1 Medición de la dureza del agua

1. Retire la tira indicadora "PRUEBA DE DUREZA TOTAL" (D1) de su empaque.
2. Sumerja el papel completamente en un vaso de agua por un segundo.
3. Retire la tira del agua y agítarla ligeramente. Después de un minuto, se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados rojos, dependiendo de la dureza del agua. Cada cuadro corresponde a un nivel.

15.2 Configuración de la dureza del agua

1. Acceda al menú como se describe en la sección "7.1 Acceda al menú";
2. Pulse **Next** > "DUREZA DEL AGUA";
3. Realice el procedimiento descrito en la sección anterior para conocer la dureza del agua;
4. "DUREZA DEL AGUA" "VALOR ACTUAL SUBRAYADO": Presione el nivel recogido previamente como se indica en la siguiente tabla: (Nivel 1 = agua blanda; Nivel 4 = agua muy dura);

Número de cuadrado rojo	Papel indicador	Dureza del agua
1		Nivel 1 a g u a blanda
2		Nivel 2 - agua ligeramente dura
3		Nivel 3 a g u a dura
4		Nivel 4 - agua muy dura

5. Pulse **Esc** para volver a la página de inicio.

La máquina está ahora reprogramada con el nuevo ajuste de la dureza del agua.


16. FILTRO ABLANDADOR DE AGUA

Algunos modelos vienen equipados con un filtro descalcificador (D4): si este no es el caso de su modelo, le aconsejamos que ad-

quiera uno en un centro de servicio autorizado De'Longhi. Para utilizar correctamente el filtro, siga las siguientes instrucciones.

16.1 Instalación del filtro


1. Acceda al menú como se describe en la sección "7.1 Acceda al menú" y pulse **(Next >)**;
2. Pulse "FILTRO DE AGUA";
3. "GIRE EL INDICADOR DE FECHA HASTA LOS 2 MESES SIGUIENTES" (fig. 37): saque el filtro nuevo (D4) del envase y gire el disco indicador de fecha para que muestre los 2 meses siguientes de uso. Pulse **(Next >)**;

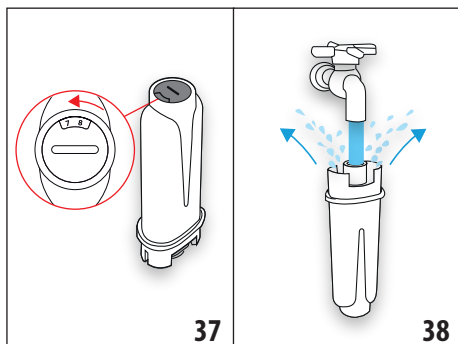

Por favor observe

El filtro dura unos dos meses suponiendo un uso normal de la máquina; si por el contrario la máquina permanece parada con el filtro instalado, no durará más de tres semanas, como máximo.

4. "HAGA PASAR AGUA POR EL ORIFICIO DEL FILTRO HASTA QUE SALGA" (fig. 38): Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio central del filtro, como se muestra en la figura, hasta que salga agua por las aberturas laterales durante más de un minuto. Pulse **(Next >)**;
5. Saque el depósito (A17) del aparato y llénelo con agua.
6. "SUMERGIR EL FILTRO PARA EXPULSAR LAS BURBUJAS DE AIRE" (fig. 39): Introduzca el filtro en el depósito de agua y sumérjalo completamente durante unos diez segundos, inclinandolo y ejerciendo una ligera presión para que puedan salir las burbujas de aire. Pulse **(Next >)**;

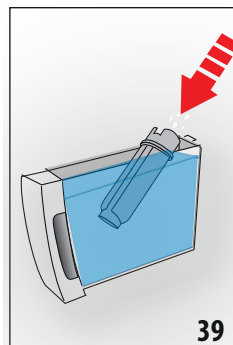

7. "INSERTAR EL FILTRO EN LA CARCASA": Inserte el filtro (D4) en la carcasa del filtro (fig. 36) y presione hasta el fondo. Pulse **(Next >)**;
8. "INTRODUCIR EL DEPÓSITO DE AGUA": Cierre el depósito con la tapa (A16), luego vuelva a colocar el depósito en la máquina (fig. 4);
9. "POSICIÓN DEL CONTENEDOR DE 0,5L, ACEPTAR PARA ACTIVAR EL FILTRO" (fig. 6): Coloque el recipiente bajo la salida de agua caliente (D6) y pulse **(Ok ✓)**: El suministro de "AGUA CALIENTE POR FAVOR ESPERAR" se inicia y se detiene automáticamente.

El filtro está ahora activado y la máquina puede utilizarse.

16.2 Sustitución del filtro

Sustituya el filtro (D4) cuando aparezca en la pantalla "SUSTITUIR EL FILTRO DE AGUA" "PULSE OK PARA COMENZAR": para sustituirlo inmediatamente, pulse **(Ok ✓)** y siga las instrucciones del punto 3 de la sección anterior.

Para retrasar la sustitución del filtro hasta más tarde, pulse **(Esc ↵)**: El símbolo **(B8)** aparece en la pantalla como recordatorio de que es necesario sustituir el filtro. Para sustituirlo, proceda de la siguiente manera:

1. Acceda al menú como se describe en la sección "7.1 Acceda al menú", y pulse **(Next >)**;
2. Pulse "FILTRO DE AGUA";
3. Pulse "SUSTITUIR FILTRO"
4. En primer lugar, retire el depósito (A17) y el filtro usado y, a continuación, siga las operaciones descritas en la sección anterior a partir del punto 3.

¡Por favor observe!

Después de dos meses (véase el indicador de fecha), o después de 3 semanas si el aparato no se ha utilizado, el filtro debe sustituirse o retirarse aunque el indicador de advertencia no se haya mostrado.

16.3 Extracción del filtro

Si tiene previsto utilizar el aparato sin el filtro (D4), deberá indicarse su retirada en los ajustes de la máquina. Proceda de la siguiente manera:

1. Retire el depósito de agua (A17) y el filtro usado;
2. Acceda al menú como se describe en la sección "7.1 Acceda al menú", pulse **(Next >)** ;
3. PULSE "FILTRO DE AGUA";
4. Pulse "RETIRAR FILTRO DE AGUA";
5. "CONFIRMAR ELIMINACIÓN DEL FILTRO": pulse **(Ok ✓)** (o pulse **(Esc ↵)** para volver al menú de ajustes);
6. " FILTRO REMOVIDO": el cambio ha sido guardado. Pulse **(Ok ✓)** para volver a la página de inicio.

¡Por favor observe!




Después de dos meses (véase el indicador de fecha), o después de 3 semanas si el aparato no se ha utilizado, el filtro debe susti-






tuirse o retirarse aunque el indicador de advertencia no se haya mostrado.

16.4 Consejos para el Ahorro de Energía

- Para reducir el consumo de energía, después de entregar una o más bebidas, retire el recipiente (E) o los accesorios.
- Ajuste el apagado automático a 15 minutos (véase la sección "7.11 Apagado automático (en espera) (L)");
- Activar Ahorro de Energía (véase el apartado "7.13 Ahorro de energía (OFF)");
- Cuando la máquina lo solicite, realice el ciclo de descalcificación (consulte la sección "14. Descalcificación").

17. MENSAJES MOSTRADOS

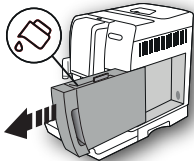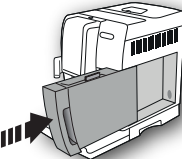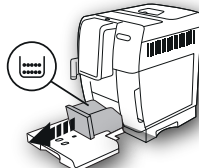MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENE EL TANQUE CON AGUA FRESCA 	No hay suficiente agua en el depósito (A17).	Llene el depósito de agua y/o introdúzcalo correctamente, empujándolo al máximo hasta que encaje en su sitio.
INSERTAR EL DEPÓSITO DE AGUA 	El depósito (A17) no está insertado o está insertado incorrectamente.	Vuelva a colocar el depósito correctamente y presiónelo hasta el fondo.
RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ VACÍO 	El recipiente de posos (A11) está lleno.	Vacíe el depósito de posos y la bandeja de goteo (A15) luego límpielos y devuélvalos a la máquina. Importante: al retirar la bandeja de goteo, el recipiente de posos debe vaciarse siempre, por poco que se haya llenado. Si no se hace esto, puede ocurrir que el recipiente de posos se llene más de lo previsto cuando se preparen más cafés, provocando el atasco de la máquina.

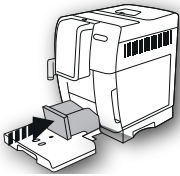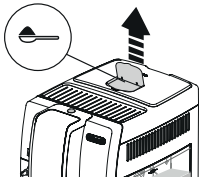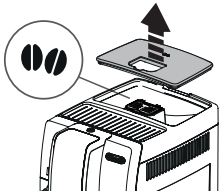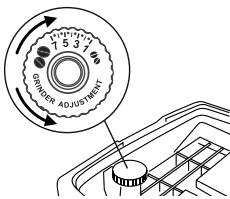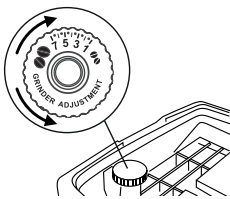MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
INSERTE EL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ 	Después de la limpieza, el recipiente de posos (A11) no se ha sustituido o falta.	Retire la bandeja de goteo (A15) y coloque sobre ella el recipiente de posos. Insértelos en la máquina.
AÑADA EL CAFÉ MOLIDO MÁX. UNA CUCHARADA 	Se ha seleccionado la preparación con café molido.	Asegúrese que el embudo (A4) no está bloqueado, a continuación añada una cucharada rasa (D2) de café molido, pulse "OK" en la pantalla y siga las instrucciones de la sección "8.4 Preparación del café utilizando café molido".
LLENAR EL RECIPIENTE DE GRANOS. 	Los granos de café se han terminado.	Llenar el recipiente de granos de café (A3) (fig. 9).
MOLIENDA DEMASIADO FINA. AJUSTE DEL MOLINILLO 	El embudo del café molido (A4) está obstruido.	Vaciar el embudo con la ayuda del cepillo (D5) como se describe en la sección "13.8 Limpieza del embudo de café molido".
MOLIENDA DEMASIADO FINA. AJUSTE DEL MOLINILLO 	La molienda es demasiado fina, por lo que el café se suministra con demasiada lentitud o no se suministra.	Repita el suministro de café y gire el dial (A5) (fig. 12) un clic en el sentido de las agujas del reloj hacia el "7" mientras el molinillo de café está en funcionamiento. Si después de preparar al menos 2 cafés la salida sigue siendo demasiado lenta, repita el procedimiento de corrección, girando el dial de ajuste de la molienda un clic más hasta que la salida sea correcta (véase la sección "8.5 Ajuste del molinillo de café"). Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A17) esté completamente introducido.
INSERCIÓN DE LA BOQUILLA DE AGUA	Si el filtro descalcificador (D4) está presente, es posible que se haya liberado una burbuja de aire dentro del circuito, obstruyendo el suministro.	Introducir la boquilla de agua caliente (D6) en el aparato y suministre un poco de agua hasta que el flujo se regularice. Si el problema persiste, retire el filtro (consulte la sección 15.3 Extracción del filtro).
INSERCIÓN DE LA BOQUILLA DE AGUA	La boquilla de agua caliente (D6) no está insertada o está mal insertada	Introduzca la salida de agua y empujela hasta el fondo.

MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
COLOQUE LA JARRA DE LECHE	Falta la jarra de leche (E) o no está correctamente colocada.	Introduzca la jarra de leche y empujela hasta el fondo. La máquina emite un pitido (si la función de pitido está activada)
INSERTAR MONTAJE DE LA UNIDAD DE PREPARACIÓN	La unidad de preparación (A20) no ha sido sustituida después de la limpieza.	Inserte la unidad de preparación como se describe en la sección "13.9 limpieza de la unidad de preparación"unidad".
CIRCUITO DE AGUA VACÍO PULSE OK PARA INICIAR	El circuito de agua está vacío	Pulse el selector correspondiente a "OK" para que el agua salga por la boquilla (D6) hasta que salga normalmente. Si el problema persiste, asegúrese de que el depósito de agua (A17) esté completamente introducido.
	Se ha introducido un nuevo filtro descalcificador (D4)	Asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones para insertar el nuevo filtro (sección "16. Filtro ablandador de agua"). Si el problema persiste, retire el filtro (consulte la sección 15.3 Extracción del filtro).
PULSE OK PARA LIMPIAR O GIRE EL DIAL	La jarra de leche ha sido introducida con el regulador de espuma (E1) en la posición LIMPIAR.	Para proceder a la función LIMPIAR, pulse el selector correspondiente a "OK", o gire el selector de ajuste de la espuma a una de las posiciones de la leche.
DECALCIF. INTERRUPTIDA PULSE SIGUIENTE PARA CONTINUAR	La descalcificación se ha interrumpido o no se ha completado correctamente.	Pulse SIGUIENTE para reanudar el proceso de descalcificación. Para más información, consulte la sección "13. Descalcificación".
GIRE EL DIAL DE AJUSTE DE LA ESPUMA DE LECHE A LA POSICIÓN DE LIMPIEZA	La leche se ha suministrado recientemente y los tubos en el interior de la jarra de leche (E) deben limpiarse.	Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición LIMPIAR (fig. 18).
GIRE EL DIAL DE AJUSTE DE LA ESPUMA	Se ha solicitado una receta con leche	Gire el dial hasta la posición de espuma deseada.
SELECCIONE UN SABOR MÁS SUAVE O REDUZCA LA CANTIDAD DE CAFÉ	Se ha utilizado demasiado café.	Seleccione un sabor más suave pulsando el botón "INTENSIDAD" (C5) o reduzca la cantidad de café molido (máximo 1 cucharada).

MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
DESCALCIFICACIÓN NECESARIA PULSE OK PARA COMENZAR (~30MIN)	Indica que la máquina necesita descalcificación.	Pulse el selector correspondiente a "OK " para iniciar la descalcificación o "ESC" para descalcificar más tarde. Es necesario realizar el procedimiento de descalcificación "14. Descalcificación" descrito en la sección.
SUSTITUYA EL FILTRO DE AGUA PULSE OK PARA INICIAR	El filtro descalcificador (D4) está gastado.	Pulse el selector correspondiente a "OK " para sustituir o retirar el filtro, o "ESC" para realizar el procedimiento posteriormente. Siga las instrucciones en la sección "16. Filtro ablandador de agua".
ALARMA GENERAL: CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO	El interior del aparato está muy sucio.	Limpie a fondo el interior del aparato, como se describe en la sección "13. Limpieza". Si el mensaje sigue apareciendo después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi y/o con un centro de servicio autorizado.
	Recuerde que los tubos internos de la jarra de leche (E) deben limpiarse.	Gire el dial de ajuste de la espuma (E1) a la posición LIMPIAR (fig. 18).
	Le recuerda que el filtro (D4) debe ser reemplazado.	Reemplace el filtro o retírelo como se describe en la sección "16. Filtro ablandador de agua".
	La máquina debe ser descalcificada.	El procedimiento de descalcificación debe realizarse sin demora, consulte la sección "14. Descalcificación".
	El ahorro de energía está activado.	Para desactivar el ahorro de energía, proceda como se describe en la sección "7.13 Ahorro de energía"  .
SE RUEGA ESPERAR	El aparato se está calentando a la temperatura óptima	
LIMPIEZA EN CURSO ESPERE POR FAVOR	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos.	Espere a que el aparato esté listo de nuevo y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de De'Longhi.

18. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se enumeran las posibles averías de la máquina. Si el problema no puede resolverse como se describe, póngase en


PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	No está conectado a la toma de corriente.	Enchúfelo en la toma de corriente (fig. 1).
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (Nota: puede utilizarse la función de agua caliente).
	Los circuitos internos del aparato se han enfriado porque han transcurrido 2/3 minutos desde la última preparación de café.	Antes de preparar el café, caliente la unidad de infusión enjuagándola con la función de enjuague (consulte la sección "7.3 Enjuague  ").
	El ajuste de la temperatura del café es demasiado bajo.	Ajuste una temperatura de café más caliente en el menú (véase la sección "7.7 Temperatura del café  "). Por favor observe: La variación de la temperatura tiene más efecto para bebidas long.
	La máquina necesita descalcificación	Proceda como se describe en la sección "14. Descalcificación". A continuación, compruebe la dureza del agua ("15.1 Medición de la dureza del agua") y asegúrese de que el ajuste de la máquina coincide con la dureza del agua local ("15.2 Configuración de la dureza del agua").
El café es débil o poco cremoso.	Café molido demasiado grueso.	Gire el regulador de la molienda (A5) un clic en sentido contrario a las agujas del reloj hacia 1 mientras el molinillo de café está en funcionamiento (fig. 12). Continúe girando un clic cada vez hasta que el suministro de café sea satisfactorio. El efecto solo es visible después de suministrar 2 cafés (véase la sección "8.5 Ajuste del molinillo de café"r").
	Café no adecuado.	Utilice café para máquinas de café expreso.
	El café no es fresco.	El paquete de café ha estado abierto durante demasiado tiempo y ha perdido su sabor.
El café sale demasiado despacio o gota a gota.	Café molido demasiado fino.	Gire el regulador de la molienda (A5) un clic en sentido contrario a las agujas del reloj hacia "7" mientras el molinillo de café está en funcionamiento (fig. 12). Continúe girando un clic cada vez hasta que el suministro de café sea satisfactorio. El efecto solo es visible después de suministrar 2 cafés (consulte la sección "8.5 Ajuste del molinillo de café").
El café no sale por una o por ambas boquillas.	Las boquillas de café (A9) están obstruidas.	Limpie las boquillas con un palillo de dientes (fig. 24B).

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café suministrado es aguado.	El embudo (A4) está obstruido.	Limpie el embudo con la ayuda del cepillo (D5) como se describe en la sección "13.8 Limpieza del embudo de café molido".
El aparato no hace café	El aparato ha detectado impurezas en sus circuitos internos. Se muestra "Limpieza en curso".	Espere a que el aparato esté listo para su uso y vuelva a seleccionar la bebida deseada. Póngase en contacto con un Centro de Servicio Autorizado si el problema persiste.
La unidad de preparación no se puede retirar	El aparato no se ha apagado correctamente	Apague el aparato pulsando el  botón (A7) (consulte la sección "6. Apagado del aparato").
Una vez finalizado el proceso de descalcificación, el aparato solicita un tercer enjuague	Durante los dos ciclos de enjuague, el depósito de agua (A17) no se ha llenado hasta el nivel MÁX	Siga las instrucciones que muestra la máquina, pero primero vacíe la bandeja de goteo (A15) para evitar que el agua se desborde.
La leche no sale por la boquilla de leche (E5)	La tapa (E2) de la jarra e café (E3) está sucia	Limpie la tapa de la jarra de leche como se describe en la sección "13.10 Limpieza de la jarra de leche".
	La tapa (E2) no está correctamente colocada.	Monte todos los componentes correctamente como se indica en la sección "9.1 Llenado y fijación del recipiente de leche".
La leche presenta grandes burbujas o salpicaduras por la salida de leche (E5) o está poco espumosa.	La leche no está suficientemente fría o el tipo de leche no es adecuado para la bebida solicitada	Para garantizar unos resultados óptimos, compruebe que utiliza el tipo de leche adecuado cuando prepare bebidas calientes o bebidas frías (consulte la sección "9.1 Che latte utilizzare?"). Utilice las bebidas a la temperatura del refrigerador (unos 5° C).
	El regulador de espuma (E1) está mal ajustado.	Ajústelo siguiendo las instrucciones en la sección "10. preparación de bebidas calientes-a base de leche".
	La tapa (E2) o el selector de ajuste de la espuma (E1) de la jarra de leche están sucios	Limpie la tapa y el regulador giratorio de la jarra de leche tal y como se describe en la sección "13.10 Limpieza de la jarra de leche".
	Hay agua en el canal de la parte inferior del del regulador de ajuste de espuma (E1),	Retire el regulador y séquelo a fondo.
	Se están utilizando bebidas vegetales.	Para obtener los mejores resultados, utilice las bebidas a la temperatura del frigorífico (unos 5° C). Ajuste la cantidad de espuma como se describe en la sección "10.3 Selección de la intensidad del café o uso de café molido"
	La boquilla de conexión de agua caliente (A8) está sucia	Limpie la boquilla de conexión como se describe en la sección "13.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente".

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina emite ruidos o pequeñas bocanadas de vapor mientras no está en uso	La máquina está lista para su uso, o se ha apagado recientemente, y el condensado gotea en el vaporizador caliente	Esto forma parte del funcionamiento normal. Para limitar el fenómeno, vacíe la bandeja de goteo.
El estante de las tazas (A6) está caliente.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
Después de la limpieza, la bandeja de goteo (A15) no puede volver a colocarse en la máquina	La bandeja de condensado(A10) no está en la posición correcta	Asegúrese de que la bandeja de condensado está insertada correctamente
El aparato emite bocanadas de vapor desde la bandeja de goteo (A15) y/o hay agua en la superficie sobre la que se apoya el aparato.	La rejilla de la bandeja de goteo (A14) no ha sido sustituida después de la limpieza.	Vuelva a colocar la rejilla en la bandeja de goteo.

Register Now

www.delonghi.photo

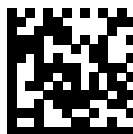

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

57132C8681_00_1023