





TERMOVENTILATORE

ISTRUZIONI D'USO

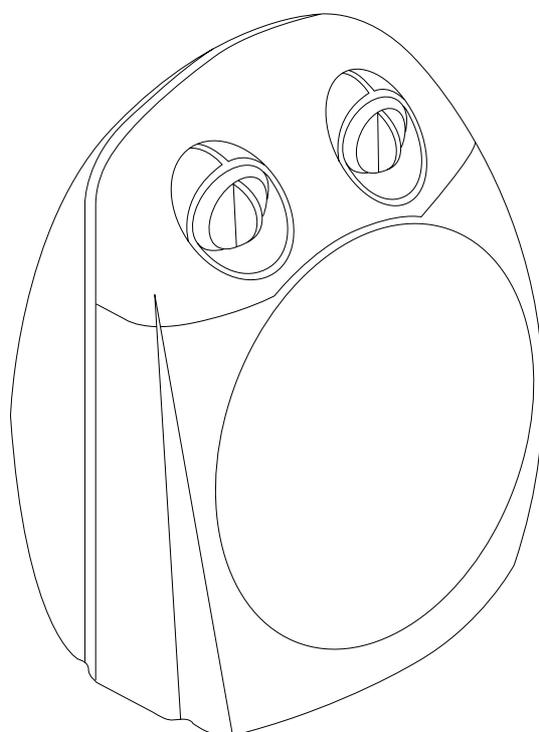


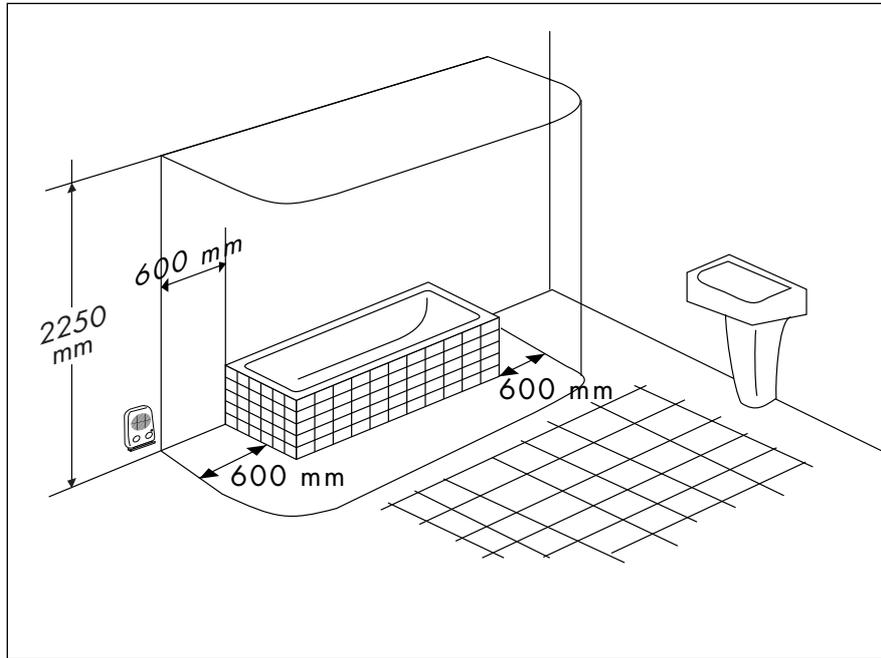


SELETORE DI FUNZIONI

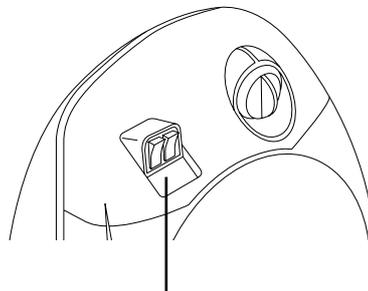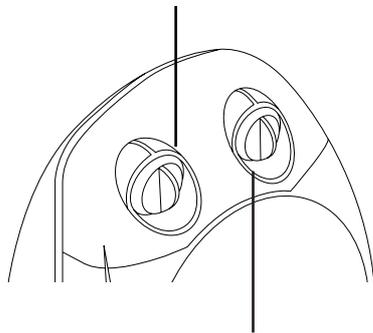

TERMOSTATO AMBIENTE

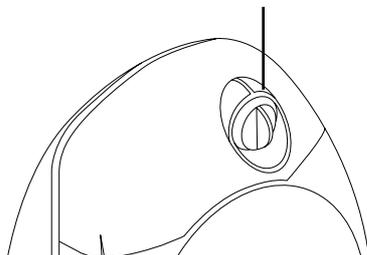

INTERRUTTORI

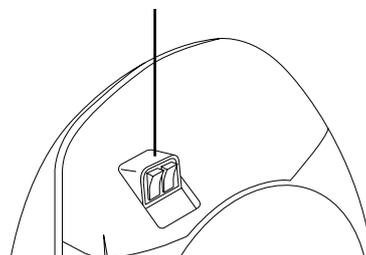

Tensione potenza	vedi targa caratteristiche
------------------	----------------------------

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente **verificare attentamente** che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in Volt indicato sull'apparecchio.
- Assicurarsi che la presa di corrente abbia una portata di 10/16 Ampere.
- **QUESTO APPARECCHIO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE ED AL D.M. 476/92 SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.**

INSTALLAZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato solo in versione portatile. Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, posizionarlo al di fuori del volume di protezione come indicato in figura secondo le normative vigenti.

FUNZIONAMENTO ED USO

Modelli con selettore di funzioni e termostato ambiente (se previsto)

- Ruotare in senso orario la manopola termostato (dx) fino all'arresto in posizione di massimo
- **Servizio estivo (solo ventilazione):** ruotare la manopola in posizione **☼**
- **Riscaldamento a potenza ridotta:** ruotare la manopola (sx) sulla posizione **1**.
- **Riscaldamento a potenza massima:** ruotare la manopola (sx) sulla posizione **2**.
- **Spegnimento:** ruotare la manopola (sx) sulla posizione **0**.

Modelli con interruttore e/o termostato ambiente (se previsto)

- Ruotare in senso orario la manopola termostato (dx) fino all'arresto in posizione di massimo
- **Riscaldamento a potenza ridotta:** premere un solo interruttore (sull'interruttore è visibile la zona rossa)
- **Riscaldamento a potenza massima:** premere entrambi gli interruttori (sull'interruttore è visibile la zona rossa)
- **Servizio estivo (solo ventilazione):** ruotare in senso orario la manopola termostato (dx) fino all'arresto in posizione di massimo con i due interruttori premuti in posizione spento.
- **Spegnimento:** spegnere gli interruttori e ruotare la manopola termostato in senso antiorario fino alla posizione di minimo.

Si consiglia di staccare sempre la spina quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Modelli con solo termostato

L'apparecchio si accende ruotando la manopola in senso orario fino all'arresto in posizione massima, per spegnere completamente l'apparecchio ruotare la manopola in posizione minima e successivamente staccare la spina dalla presa di corrente.

REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO

Quando l'ambiente ha raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente la manopola termostato dx (se previsto) in senso antiorario fino allo spegnimento dell'apparecchio e non oltre. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

SERVIZIO ANTIGELO

Portare la manopola sx in posizione 2, oppure agire sugli interruttori in modo da far apparire la zona rossa, quindi portare la manopola termostato dx in posizione **☼**. Così impostato l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5° C con un minimo dispendio di energia.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- **Pulire frequentemente le griglie di entrata ed uscita dell'aria.**
- Non usare mai polveri abrasive o solventi.

AVVERTENZE

- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di docce, vasche da bagno, lavandini, piscine ecc.
- Usare l'apparecchio sempre e soltanto in posizione verticale.
- Non usare l'apparecchio per asciugare la biancheria, non ostruire le griglie di entrata ed uscita dell'aria (pericolo di surriscaldamento).
- Per una distanza di 50 cm davanti all'apparecchio non devono esserci mobili od altri oggetti.
- Quando l'apparecchio è usato in versione portatile, non farlo funzionare a ridosso di pareti, mobili, tende ecc.
- L'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non siano raggiungibili da chi sta utilizzando la vasca da bagno o la doccia.
- Apparecchio provvisto di collegamento tipo Y. La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere fatto da personale autorizzato.
- L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare surriscaldamenti e rischi d'incendio.
- Non usare questo apparecchio in una stanza la cui area di base è inferiore a 4 m².

Un **dispositivo di sicurezza** interrompe il funzionamento del termoventilatore in caso di **surriscaldamento accidentale** (es. ostruzione delle griglie di entrata ed uscita dell'aria, motore che non gira o gira lento). Per ripristinare il funzionamento, è necessario staccare la spina dalla presa per alcuni minuti, eliminare la causa del surriscaldamento, quindi reinserire la spina.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 12 mesi dalla data comprovata da un documento di consegna.
- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente potete rivolgerVi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che troverete indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

De'Longhi

1

De'Longhi

2

De'Longhi

3

De'Longhi

4