


FORNETTO SCALDABRIOCHE

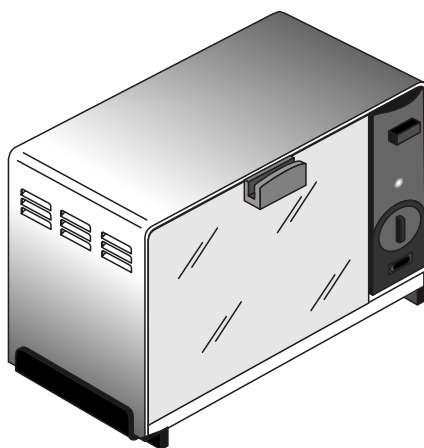

Libretto Istruzioni

5718102400/06.98

DESCRIZIONE

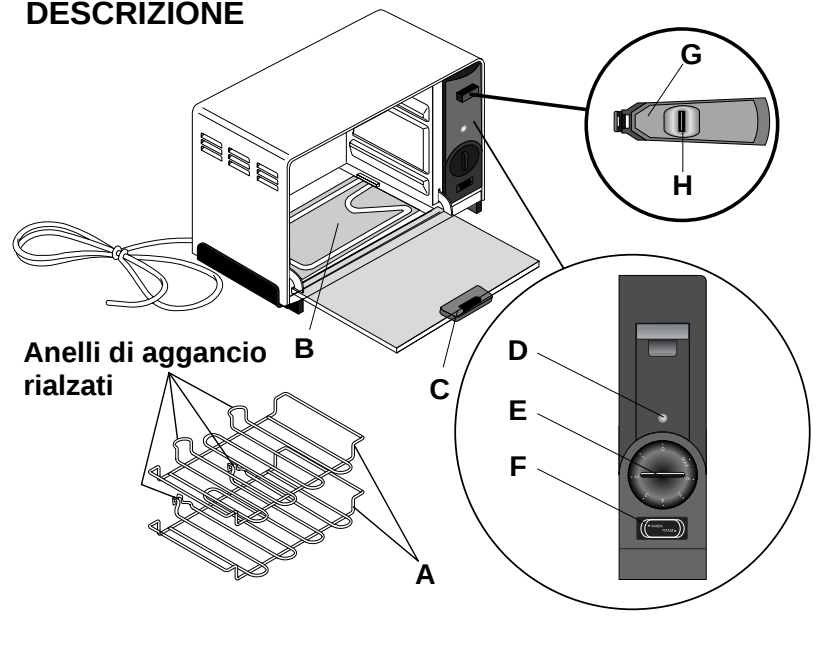

A Griglie (2 in dotazione)

B Sportellino per pulizia

C Maniglia sportello

D Lampada spia

E Manopola durata cottura

F Selettore funzioni

G Maniglia estrazione griglie

H Gancio per chiudere la maniglia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento vedi targa caratteristiche

Potenza nominale vedi targa caratteristiche

Durata nominale circa 7 minuti

Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE 89/336 e 92/31 sulla Compatibilità Elettromagnetica.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della direttiva CEE 89/109 e al D.L. di attuazione 25 gennaio 1992, n° 108.

RACCOMANDAZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

Attenzione! Leggete attentamente queste avvertenze prima di iniziare ad utilizzare il Vostro apparecchio. Ciò consentirà di evitare errori ed ottenere i migliori risultati.

- Verificare che la tensione di rete sia conforme ai dati di targa dell'apparecchio e che la presa di corrente sia collegata ad una presa di terra efficiente: **il Produttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma.**
- Lavare con cura le griglie prima dell'utilizzo.
- Posizionare l'apparecchio sopra un ripiano stabile ed orizzontale.
- **Quando è in funzione, l'apparecchio si riscalda. Toccare quindi soltanto le maniglie e le manopole in plastica. Evitare il contatto con il vetro porta e le superfici metalliche.**
- **Questo apparecchio non deve essere utilizzato sotto o accanto tendaggi o altri materiali combustibili, perché gli alimenti all'interno (es. pane) possono bruciare durante la cottura.**
- **Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.**
- **Non spostare l'apparecchio fino a quando non si è completamente raffreddato.**
- **Al fine di evitare un eccessivo surriscaldamento dell'apparecchio, utilizzarlo solo per riscaldare brioches, pizzette, panini e come tostapane, secondo quanto indicato nelle istruzioni che seguono e comunque mai per più di 3 tostature in sequenza.**
- **Quando si avvia l'apparecchio per la prima volta, è possibile che per i primi minuti produca un odore di "nuovo" e un po' di fumo. Questo è del tutto normale, ed è causato dalla presenza di sostanze protettive applicate sulle resistenze durante la lavorazione. Vi consigliamo pertanto di far funzionare l'apparecchio a vuoto, solo al primo avvio ed a porta aperta per almeno 5 minuti.**
- Scollegare l'apparecchio prima delle operazioni di pulizia . **Non immergere l'apparecchio in acqua.**
- Non far funzionare l'apparecchio se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati. Se necessario, il cavo di alimentazione può essere sostituito solamente da personale autorizzato dal Produttore o dal suo servizio assistenza.

FUNZIONE SCALDABRIOCHE

1) MODO DI OPERARE

Per ottenere le Vostre brioche fragranti e calde come appena sfornate, operare come segue:

- Inserire le 2 griglie nelle guide **1** e **3** come indicato in figura 1 rispettando la direzione di inserimento delle guide rappresentata.

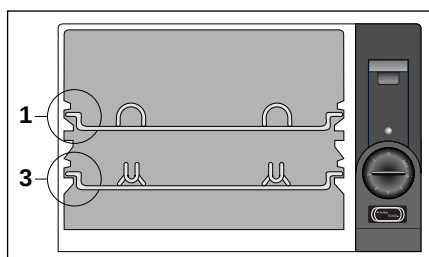


Fig. 1

- Appoggiare al centro delle griglie le brioche (non più di 2 per griglia) ed inserire rispettando il senso di inserimento indicato in figura 2 (ovvero con gli anelli di aggancio verso di Voi).


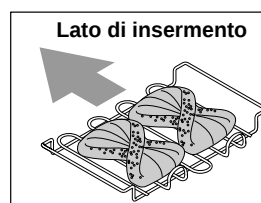



Fig. 2

N.B: La disposizione delle brioche sulla griglia varia a seconda del numero. Vi consigliamo di seguire lo schema seguente:


Per riscaldare una
brioche

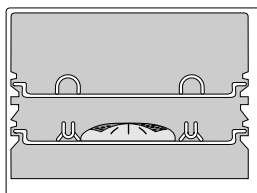

Per riscaldare due
brioche

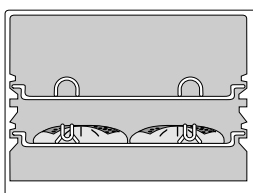

Per riscaldare
quattro brioche

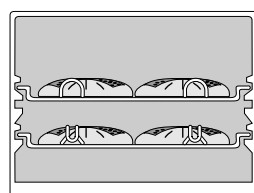

- Chiudere la porta e premere a sinistra il selettore funzioni (F) portandolo in posizione "BRIOCHE"(fig. 3)
- Impostare, girando a destra, la manopola durata cottura (E) facendo riferimento alla tabella più avanti. La lampada spia di riscaldamento (D) si accenderà ad indicare che l'apparecchio è in funzione. Un segnale acustico indicherà che il tempo impostato è terminato: a questo punto sarà possibile assaporare le brioche in tutta la loro fragranza.

Attenzione: la lampada spia si spegne circa un minuto e mezzo prima del segnale acustico.

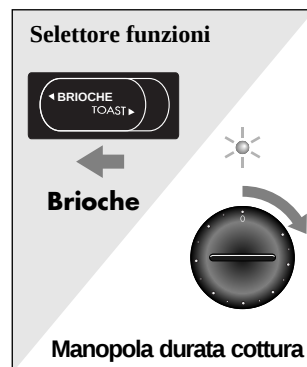


Fig. 3

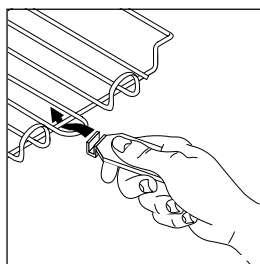


Fig. 4

- Per evitare di scottarsi prendendo le brioche calde, estrarre di circa metà le griglie utilizzando la maniglia (G) in dotazione (fig. 4). Per estrarre la maniglia dall'apposita sede nel cruscotto, è sufficiente tirare senza eccessiva forza (fig. 5).

Fig. 5



2) CONSIGLI PER RISCALDARE LE BRIOCHE

La tabella che segue Vi fornisce un'indicazione su come regolare la manopola E in base al numero e ai tipi di brioche. Per avere le brioche più calde impostare la manopola E ad una posizione più alta, se le preferite meno calde regolarlo ad una posizione più bassa.

	1 brioche	2 brioche	4 brioche
posizione manopola durata cottura E	4	4	4,5

Non far funzionare l'apparecchio senza alimenti all'interno.

Attenzione: Le posizioni riportate nella tabella si riferiscono a riscaldamenti effettuati partendo da forno FREDDO. Se avete effettuato un riscaldamento ed intendete eseguirne un secondo in rapida successione, regolare il timer ad almeno una posizione più bassa. **In ogni caso tenere presente che non è possibile effettuare più di 4-5 riscaldamenti in rapida successione.**

La funzione "scaldabrioche" può inoltre essere utilizzato per riscaldare pizzette e panini posizionando la manopola E in pos. 6.

E' anche possibile scongelare panini procedendo come segue:

- Inserire i panini e posizionare la manopola E in pos. 5,5÷6.
- Allo scadere del tempo impostato NON estrarre i panini bensì lasciarli in forno per altri 10 - 15 minuti, a seconda del tipo di pane. In questo modo otterrete dei panini fragranti e tiepidi.

FUNZIONE TOAST

1) MODO DI OPERARE

Per ottenere dei perfetti toast tradizionali, croccanti fuori e morbidi dentro, oppure per ottenere delle semplici fette di pane tostato, operare come segue:

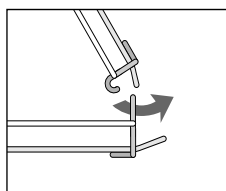


Fig. 6


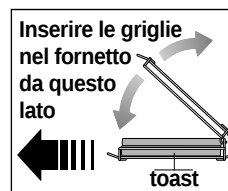


Fig. 7

Assicurarsi che lo sportellino per pulizia (B) sia ben chiuso prima di iniziare la tostatura.

- Agganciare tra loro le due griglie (fig.6) ed inserire nella guida centrale rispettando il lato di inserimento indicato in fig. 7.
- Appoggiare su una delle due griglie o toast.

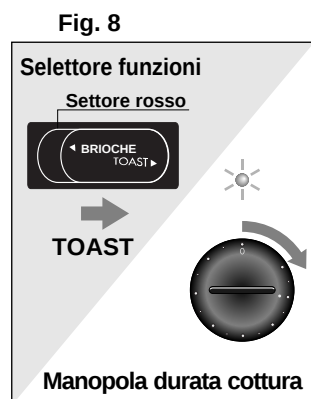

- Chiudere la porta e premere a destra il selettore funzioni (F) portandolo in posizione "TOAST". In questo modo un settore rosso sarà visibile ad indicare che la funzione TOAST è stata selezionata (fig. 8). Ruotare in senso orario la manopola (E) facendo riferimento alla tabella più avanti. La lampada spia di riscaldamento (D) si accenderà ad indicare che l'apparecchio è in funzione. Un segnale acustico indicherà che il tempo impostato è terminato: a questo punto sarà possibile assaporare i toast come fette di pane tostato in tutta la loro fragranza.

(Attenzione: la lampada spia si spegne circa 1 minuto e 1/2 prima del segnale acustico).

COME FARE PER ESTRARRE LE GRIGLIE DAL FORNO A FINE TOSTATURA, EVITANDO DI SCOTTARSI:

1) Togliere la maniglia (G) dalla sua sede nel cruscotto (Fig. 5). Tirare verso di Voi il gancio H (vedere descrizione) in modo da far scattare verso l'alto la pinzetta della maniglia.

2) Prendere le griglie con la maniglia "aperta" come illustrato in figura 9. Tirare quindi verso di Voi le griglie estraendole completamente dalle guide.

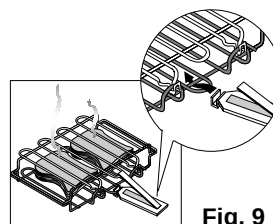


Fig. 9

3) Una volta estratte le griglie, premendo sulla parte superiore della pinzetta è possibile "aprire" la griglia superiore e depositare con facilità i toast su un piatto, senza scottarsi (fig.10).

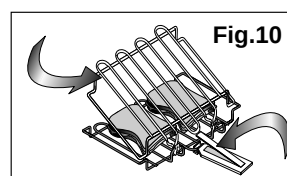


Fig.10

2) CONSIGLI PER EFFETTUARE LE TOSTATURE CON LE FETTE DI PANE

Il livello di tostatura è estremamente soggettivo e varia a seconda del gusto personale e della temperatura iniziale del pane.

Per ottenere una temperatura "media" dei Vostri toast impostare la manopola E in posizione 5,5. Per avere i toast più cotti, impostarla mezza posizione più alta (6), mentre, se li preferite meno cotti, mezza posizione più bassa (5) (fig. 11)

Per tostature in rapida successione, tenere presente che, al fine di ottenere uguali colorazioni, sarà necessario impostare la manopola E in posizioni via via inferiori, come rappresentato in fig. 12.

Non è comunque possibile effettuare più di 3 tostature in rapida successione. Non far funzionare l'apparecchio in posizione TOAST senza alimenti all'interno onde evitare un eccessivo surriscaldamento dell'apparecchio.

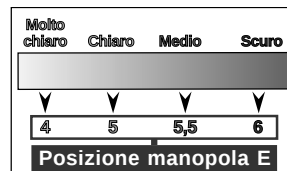


Fig.11

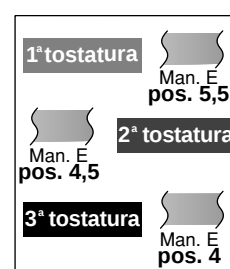


Fig.12

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Prima di iniziare ogni operazione di pulizia, togliere sempre la spina dalla presa di corrente ed attendere che l'apparecchio sia completamente freddo. **L'apparecchio non va lavato con getti d'acqua né può essere immerso in acqua.** Per facilitare la pulizia delle pareti interne e soprattutto del fondo, adagiare il fornello sullo schienale quindi aprire lo sportellino per pulizia (B) premendo la maniglia verso il basso, come illustrato in figura 13. **Dopo le operazioni di pulizia, richiudere SEMPRE lo sportellino metallico (B).**

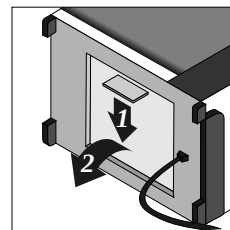


Fig. 13

Pulire le pareti interne con una spugna umida e con detersivi non abrasivi. Le griglie possono essere lavate anche in lavastoviglie. Si consiglia di lavare spesso ed accuratamente il fondo e lo sportello in modo da asportarne tutti i residui (briciole, zucchero, marmellata, formaggio, ecc.) che con il tempo e l'alta temperatura potrebbero produrre cattivi odori ed annerirne la superficie.

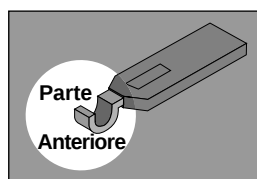


Fig. 14

Il fondo e lo sportello NON devono essere puliti utilizzando utensili appuntiti come coltelli o forchette. Per raschiare residui particolarmente resistenti, si può usare la parte anteriore della maniglia (G).

GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 12 mesi dalla data comprovata da un documento di consegna.
- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente potete rivolgerVi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che troverete indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

De'Longhi 1

De'Longhi 2

De'Longhi 3

De'Longhi 4