


MUFFIN PAN

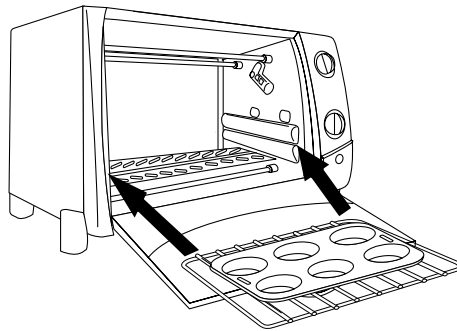

GB

Muffin pan: butter and flour the molds before filling them. Preheat the oven to the desired temperature before inserting the muffin pan on the wire rack in the lower slot.


F

Muffin pan : Beurrez et saupoudrez de farine chaque petit moule, puis remplissez-le. Préchauffez le four à la température souhaitée puis introduisez la muffin pan au-dessus de la grille insérée dans la glissière inférieure du four.

E

"Muffin" pan: Enmantecar y enharinar todos los moldes y luego llenarlos. Precalentar el horno a la temperatura deseada y después introducir la "muffin" pan sobre la rejilla colocada en la guía inferior del horno.

COOKIE SHEET-ACCESSOIRE POUR BISCUITS-BISCOCHERA

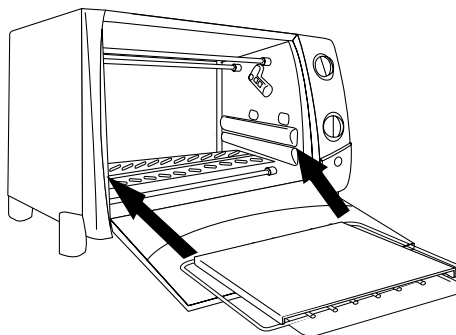

GB

Cookie sheet: must be placed directly on the wire rack as shown in the figure, the rack inserted in the lower slot. This is necessary to cook cookies and pastry.

F

Accessoire pour biscuits : Positionnez-le directement sur la grille comme illustré sur le schéma et insérez la grille dans la glissière inférieure du four. Accessoire indispensable pour cuire biscuits et petits fours.

E

Biscochera: Colocarla directamente en la rejilla, como ilustrado en la figura, y poner la rejilla en la guía inferior del horno. Indispensable para cocinar bizcochos y pasteles.