

# Quick Guide MW899

**GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO FORNO A MICROONDE.**

**QUESTA GUIDA VELOCE, RIASSUME LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL VOSTRO FORNO.**

**PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI, VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.**

## Funzione automatica a comandi vocali



- 1** Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo all'interno del forno sopra la griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2** Premere il tasto **"THE VOICE"**. Alla domanda del forno "cosa desidera fare?" **rispondere esclusivamente con una delle categorie che troverete elencate nel manuale istruzioni a pag. 19.** (es. se si deve cucinare il coniglio la parola da pronunciare è "carne" e non "coniglio").  
**Inoltre parlare ad una distanza dal microfono tra i 10 e i 30 cm.**
- 3** A seconda del tipo di categoria scelta, il forno proporrà ulteriori domande oppure semplicemente dei consigli su come cucinare il piatto. Per un corretto funzionamento del forno è fondamentale rispettare le seguenti regole:

- **Rispondere solo con i vocaboli richiesti dal forno senza aggiungere parole o frasi inutili** (es. se il forno chiede "è fresco o congelato?", la risposta da dare è "fresco" oppure "congelato", non dire "il cibo è fresco" oppure "il pollo è congelato").

**Importante:**

- **Prima di parlare, aspettare sempre che il forno abbia terminato la domanda.**
- **Durante il dialogo, mantenere il tono della voce normale, nè troppo basso nè troppo alto.**

- 4** Alla fine di ogni "conversazione" il forno dirà "chiudi la porta e premi **START**". Prima di premere **START** controllare sempre che la categoria che appare nel display sia quella esatta. In caso contrario annullare premendo il tasto **STOP/CLEAR** e ripetere le operazioni partendo dal punto 2.


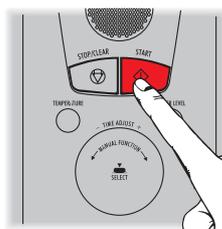
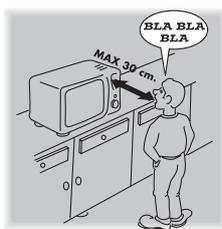



## Funzione automatica a comandi manuali

- 1** Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo all'interno del forno sopra la griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2** Ruotare la manopola superiore (SELECT – AUTOMATIC) fino a selezionare la categoria desiderata e confermare premendo la manopola stessa.

- 3** Ruotare nuovamente (solo se la ricetta lo chiede) la manopola superiore (SELECT – AUTOMATIC) fino a selezionare il sottomenù desiderato.

- 4** Premere il tasto **START**.


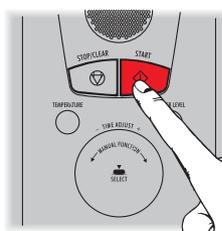
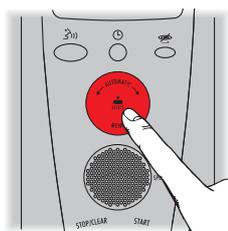
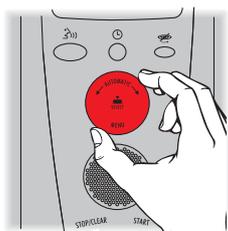


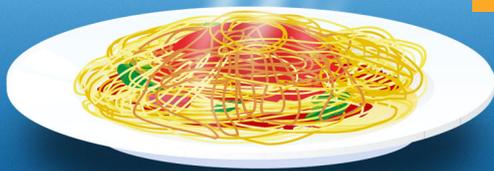

# Quick Guide MW899




## Funzione manuale: Micro


- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5 Premere il tasto START.

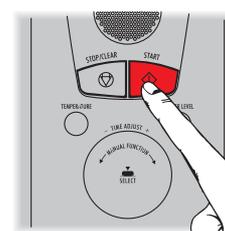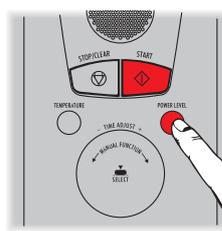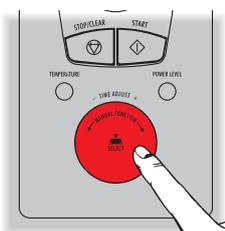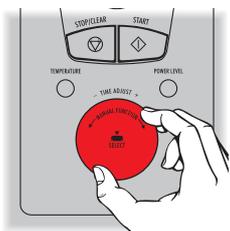

## Funzione manuale: Micro ventilato

- 1 Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO VENTILATO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5 Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE.
- 6 Premere il tasto START.


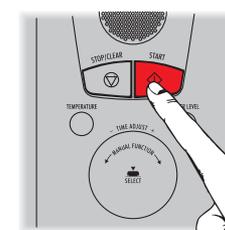
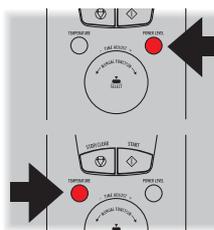
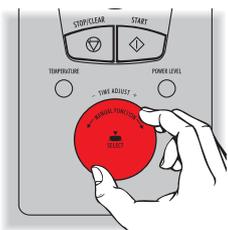


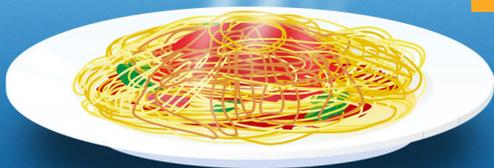

# Quick Guide MW899




## Funzione manuale: Ventilato


- 1** Posizionare all'interno del forno la griglia bassa e chiudere la porta del forno.
- 2** Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione VENTILATO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3** Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4** Modificare, se necessario, la temperatura premendo ripetutamente il tasto TEMPERATURE.
- 5** Premere il tasto START.
- 6** Una volta che il forno raggiunge la temperatura impostata (segnalato da 5 brevi “beep”), sul display lampeggia il tempo impostato precedentemente.
- 7** A questo punto inserire il cibo all'interno del forno sopra la griglia bassa e premere il tasto START.

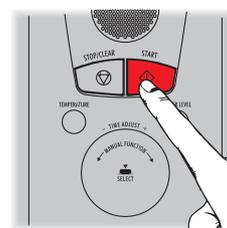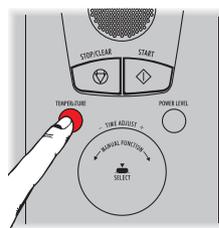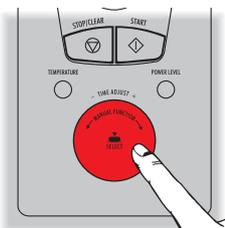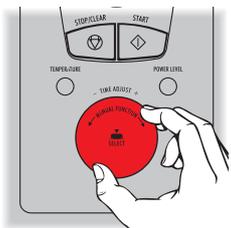

## Funzione manuale: Micro grill

- 1** Preparare il cibo da cucinare in un pyrex e posizionarlo sulla griglia bassa: chiudere la porta del forno.
- 2** Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO GRILL e confermare premendo la manopola stessa.
- 3** Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4** Modificare, se necessario, la potenza delle microonde premendo ripetutamente il tasto POWER LEVEL.
- 5** Premere il tasto START.

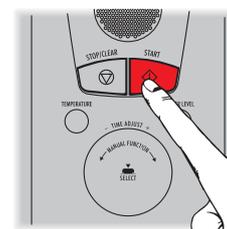
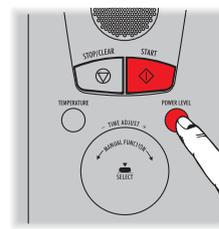
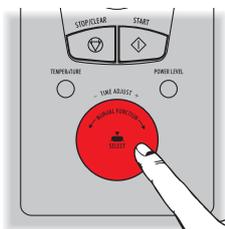


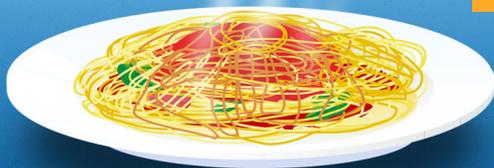

# Quick Guide MW899




## Funzione manuale: Grill

- 1 Posizionare all'interno del forno la griglia alta e chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione GRILL e confermare premendo la manopola stessa .
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Premere il tasto START.
- 5 Dopo 3 minuti di preriscaldamento, inserire il cibo da grigliare sopra la griglia richiudere la porta e ripremere il tasto START.

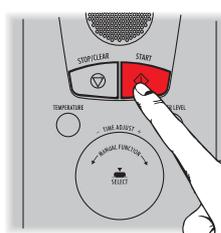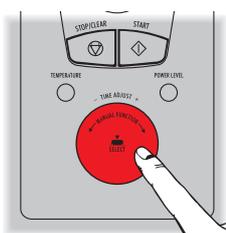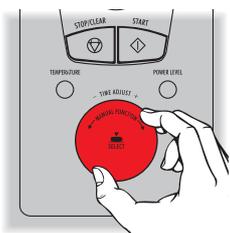

## Funzione manuale: Defrost

- 1 Posizionare il cibo da scongelare direttamente sul piatto girevole: chiudere la porta del forno.
- 2 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione MICRO e confermare premendo la manopola stessa.
- 3 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore.
- 4 Premere ripetutamente il tasto POWER LEVEL finchè sul display compare la scritta DEFROST.
- 5 Premere il tasto START.

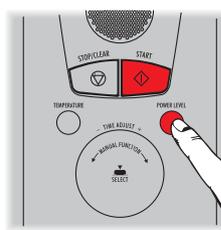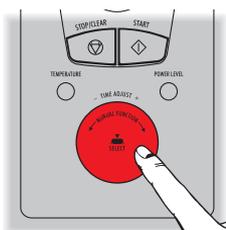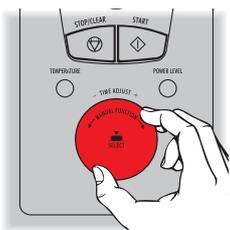

## Riscaldamento veloce

Posizionare il cibo da riscaldare all'interno del forno sul piatto girevole, chiudere la porta e premere il tasto START. Il forno si avvierà automaticamente per 30" alla massima potenza. Premendo ulteriormente in rapida sequenza questo tasto, il tempo si incrementerà di 30" alla volta fino a 3 minuti.

## Funzione contaminuti

- 1 Ruotare la manopola inferiore (SELECT – MANUAL FUNCTION) fino a selezionare la funzione CONTAMINUTI e confermare premendo la manopola stessa.
- 2 Selezionare il tempo di cottura ruotando sempre la manopola inferiore e premere il tasto START.
- 3 Durante questa funzione il forno é inutilizzabile per ogni tipo di cottura.