

هشدارهای مهم

- ۱- این دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید.
- ۲- دستگاه حاوی بخار تحت فشار است. استفاده‌ی نادرست و نابجا ممکن است خطرناک باشد. همان‌گونه که در دفترچه‌ی راهنما آمده است، این دستگاه تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است. دلونگی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده‌ی نامناسب از دستگاه، بر عهده نمی‌گیرد.
- ۳- هنگامی که دوشاخه‌ی دستگاه به برق است، آن را به حال خود رها نکنید.
- ۴- پس از استفاده و پیش از تمیزکاری و نگهداری دستگاه، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵- پیش از استفاده، از یکی بودن ولتاژ برق منزلتان با ولتاژ درج شده در برچسب مشخصات زیر دستگاه مطمئن شوید.
- ۶- دوشاخه‌ی سیم دستگاه را به پریز برقی با اتصال زمینی و حداقل توان ۱۰ آمپر بزنید.
- ۷- هیچ‌گاه افشانه‌ی بخار را به سمت پریزهای برق یا دستگاه‌هایی که دارای قطعات الکتریکی هستند (مانند جفره‌ی داخلی آون‌ها) نگیرید. ممکن است به آنها صدمه بزند.
- ۸- هیچ‌گاه افشانه‌ی بخار را به سمت خود دستگاه نگیرید.
- ۹- هیچ‌گاه دوشاخه‌ی دستگاه را با کشیدن سیم برق یا خود دستگاه، از پریز نکشید. با دست‌های خیس دوشاخه را لمس نکنید.
- ۱۰- نگذارید سیم برق زیر دستگاه یا لای در بماند یا به لبه‌های برنده ساییده شود. آن را از سطوح داغ دور نگه دارید.
- هیچ‌گاه دستگاه را در حالت عمودی قرار ندهید. هنگامی که دستگاه روشن است همیشه آن را در حالت افقی نگه دارید.
- ۱۱- هیچ‌گاه هنگام پرکردن مخزن، دستگاه را زیر شیر آب نگیرید.
- ۱۲- از تماس بخار با پوست بدن بپرهیزید؛ دمای بسیار زیاد آن ممکن است سبب سوختگی شود.
- هیچ‌گاه افشانه‌ی بخار را به سمت افراد یا حیوانات یا سطوح و اشیایی که در اثر حرارت زیاد ممکن است آسیب ببینند، نگیرید.
- ۱۳- برای جابه‌جا کردن دستگاه، آن را با دستگیره‌اش نگه دارید؛ زیرا این دستگاه دارای مولد بخار است و سطوح آن در طی استفاده، داغ می‌شوند.
- افرادی که بیش‌ازحد معمول به حرارت حساسیت دارند، هنگام استفاده از این دستگاه باید بسیار مراقب باشند.
- ۱۴- از ریختن مواد پاک‌کننده‌ی شیمیایی در مخزن بپرهیزید و فقط از آب استفاده کنید.
- ۱۵- هیچ‌گاه دستگاه را با تری‌تیلن یا حلال‌های دیگر نشوید. آن را با پارچه‌ای نرم‌دار تمیز کنید و آب بکشید. هیچ‌گاه دستگاه را در آب فرو نبرید.
- ۱۶- هنگام تمیزکاری پله‌ها با دستگاه، بسیار مراقب باشید.
- ۱۷- این دستگاه برای استفاده افرادی که از لحاظ جسمی، حسی یا ذهنی ناتوان‌اند (شامل کودکان) یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است. مگر این که تحت نظارت و راهنمایی فرد دیگری از دستگاه استفاده کنند. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.
- ۱۸- دستگاه را از دسترس کودکان و افرادی که بدون نظارت قادر به استفاده از آن نیستند، دور نگه دارید.
- ۱۹- اگر گمان می‌کنید که دستگاه معیوب است، از آن استفاده نکنید و با مرکز خدمات پس‌ازفروش دلونگی تماس بگیرید.
- ۲۰- دستگاه را در برابر عوامل جوی محافظت کنید (باران، یخ‌زدگی، نور آفتاب، و ...).
- ۲۱- برای حفظ کارایی دستگاه و اعتبار ضمانت‌نامه‌ی آن، برای هرگونه تعمیر، با مرکز خدمات پس‌ازفروش

دلونگی تماس بگیرد. به دلایلی مشابه، توصیه می‌شود که همیشه از قطعات یدکی اصل استفاده کنید.

۲۲- هر دستگاه برای اطمینان از کارکرد آن، آزمایش می‌شود. بنابراین، قطره‌های آب ممکن است بر روی پنجره‌ی دید سطح آب (H)، دیده شوند.

۲۳- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای پرهیز از خطر، باید به وسیله‌ی مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تعویض شود.

این دستورالعمل‌ها را به دقت نگاه دارید.

توصیف اجزا

- A. لوله‌ی انعطاف‌پذیر با دستگیره و تنظیم بخار
- B. چراغ نشانگر "آماده‌بودن بخار"
- C. چراغ نشانگر "نداشتن آب"
- D. کلید روشن/خاموش و چراغ
- E. درپوش مخزن
- F. نگه‌دارنده‌ی سیم برق
- G. نگه‌دارنده‌ی ابزار
- H. نشانگر سطح آب

لوازم جانبی

- I. لوله‌های گسترش
- L. سری ویژه‌ی درزها و شکاف‌ها
- M. برس ویژه‌ی ابزار شکاف
- N. برس‌های گرد برای ابزار ویژه‌ی شکاف
- O. سری ویژه‌ی فرش/سطوح
- P. پارچه‌ی تمیزکاری
- Q. تمیزکننده‌ی دیوار/تی‌آب جمع‌کن برای ابزار شکاف
- R. قاب سری مخصوص دیوار
- S. پارچه‌ی ویژه‌ی سری فرش/سطوح
- T. گیره‌ی البسه
- U. پایه‌ی گیره‌ی البسه
- V. سری مخصوص البسه
- W. برس مخصوص البسه
- X. لوله‌ی گسترش
- Y. برس آهار لباس

هرگز از سری مخصوص البسه برای تمیزکاری کفپوش و سطوح استفاده نکنید.

آماده‌سازی برای استفاده

پرکردن مخزن

پیش از نگه‌داری و تمیزکاری دستگاه، مطمئن شوید که دوشاخه‌ی آن به برق نیست.

- برای بازکردن مخزن، درپوش را بردارید (شکل ۱).

- در مخزن آب بریزید. دقت کنید که سطح آب از علامت بالایی نشانگر سطح آب (H) بیشتر نشود (شکل ۲).
- درپوش را ببندید.

آماده‌سازی ابزارهای تمیزکاری

تمام ابزارهای ارائه‌شده را می‌توان هم بر روی لوله‌ی گسترش و هم دسته به کار برد. برای جابجایی، آنها را فشار دهید تا در محل خود محکم شوند (شکل ۳).

برای جد کردن ابزارها، دکمه را فشار دهید و ابزار را بیرون بکشید. (شکل ۴) لوازم دارای روش اتصال مشابه و قابل استفاده برای لوله‌ی گسترش و سری‌ها هستند.

استفاده برای نخستین بار

- هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار یا هر وقت که آن را روشن می‌کنید، با نخستین تخلیه‌ی بخار، چند قطره آب نیز به بیرون می‌ریزد. این پدیده ناشی از دمای کم لوله است که منجر به شکل‌گیری قطرات آب در اثر میعان می‌شود. هنگام استفاده از دستگاه، لوله گرم می‌شود و تخلیه‌ی بخار به صورت بهینه انجام می‌گیرد. این پدیده عادی است و نشانه‌ی خرابی دستگاه نیست.
- هنگام استفاده برای نخستین بار، ممکن است دستگاه به مدت چند دقیقه دود و بو تولید کند. این پدیده ناشی از گرم‌شدن و خشک‌شدن مداوم مواد به کاررفته در درزگیری مولد بخار دستگاه است. توصیه می‌شود اتاق را تهویه کنید.

استفاده از دستگاه

- دوشاخه را به برق بزنید.
- دکمه روشن/خاموش (D) را بزنید. چراغ روی دکمه روشن می‌شود.
- هنگامی که "چراغ آماده‌بودن بخار" (B)، خاموش شد، دستگاه آماده‌ی استفاده است. برای استفاده از بخار،

دکمه‌ی روی دسته‌ی جارو را فشار دهید. برای توقف افشاندن بخار، تنها دکمه را رها کنید.

تنظیم بخار

تنظیم‌کننده‌ی بخار بر روی لوله و در زیر دستگیره قرار گرفته است (شکل ۵). و می‌توان بر اساس نوع سطحی که تمیز می‌شود، با استفاده از آن مقدار بخار را تنظیم کرد (مثال: سطوح سخت، شکاف کاشی‌ها: حداکثر بخار. میل‌ها و رویه‌ی آنها: حداقل بخار).

پیشنهاد می‌شود:

هنگامی که دستگاه را روشن می‌کنید، تنظیم‌کننده‌ی بخار را بر روی حداکثر توان تنظیم کنید.

افزایش سطح آب داخل مخزن

هنگامی که چراغ نشانگر "نداشتن آب" (C) روشن می‌شود (شکل ۶)، باید مخزن را پر کرد. به روش زیر عمل کنید:

- با دکمه‌ی روشن/خاموش (D)، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.
- درپوش را بردارید و مخزن را از آب سرد پر کنید و درپوش را بگذارید.

مهم: دستگاه هنگام عملکرد، مولد بخار را با آب داخل مخزن پر می‌کند (پرشوندگی مداوم).

شنیدن صدای ناشی از پرشدن در وقتهای زمانی ثابت برای حفظ فشار بخار، طبیعی است. اگر آب داخل مخزن کاملاً ته کشید، بخار کافی برای عملکرد حدوداً ۱۰ دقیقه‌ای دستگاه بسته به مقدار مصرف، وجود دارد. اگر مخزن را پر نکنید، پمپ به لرزه می‌افتد و خروج بخار متوقف می‌شود.

هنگامی که سطح آب داخل مخزن افزایش یافت، دستگاه مانند هنگامی که برای نخستین بار روشن شده باشد، عمل می‌کند. پیش از تمیزکاری، باید منتظر شوید تا بخار آماده گردد. این عمل حدوداً پنج دقیقه طول می‌کشد، که در این فاصله، آب به درون مولد بخار پمپ می‌شود.

هنگامی که آب درون مخزن تمام می‌شود و پمپ شروع به لرزش می‌کند، به بخارشویی ادامه ندهید. اگر عمل بخارشویی در این حالت ادامه یابد، به طرز جبران‌ناپذیری به قطعات داخلی دستگاه صدمه وارد خواهد شد.

مهم: ممکن است بر روی سطح زیر دستگاه آب جمع شده باشد، این پدیده ناشی از سوپاپ تخلیه‌ی بخار است. هنگام جابه‌جایی دستگاه، برای پرهیز از پاشیدن آب از مخزن، همیشه درپوش مخزن را ببندید.


پس از استفاده

پس از استفاده، دوشاخه را بکشید، سیم را به دور سیم جمع‌کن ببینید و ابزارها را در جایشان قرار دهید و دستگاه را کناری بگذارید (شکل ۷).

رهنمودهای تمیزکاری

قالیچه و فرش

ابزار: سری فرش/سطوح سخت + پارچه‌ی متصل‌شده به گیره‌های فنی

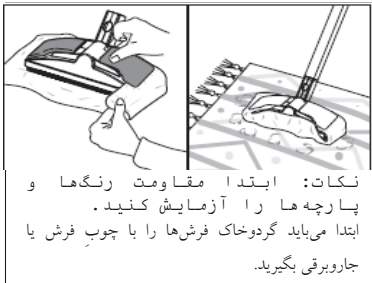


شکاف بین کاشی‌ها، رادیاتورها، سایبان پنجره‌ها، لولای در، نقاط دور از دسترس، گلدان‌ها، دوچرخه، دوچرخه‌ی کوهستان، موتور خودرو، موتور سیکلت، دستگاه چمن‌زنی، اسباب‌بازی‌ها، حمام (رخت‌کن حمام، سرویس بهداشتی، وان یا استخر).

صندلی دسته‌دار، مبل راحتی، بالشتک، فضای داخل خودرو، پرده کرکره، پرده عمودی، کاغذ دیواری، مبلمان باغ، آلاچیق، سایبان و صندلی گهواره‌ای. ابزارها: برس سه‌گوش، پارچه‌ی بسته‌شده به گیره‌های فنی




ابزارها: سری ویژه درزها و شکافها + برس

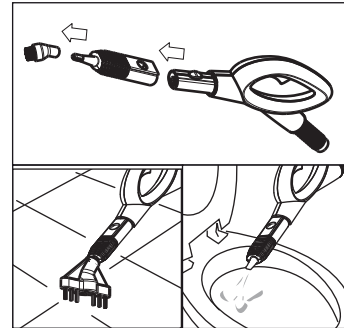

دیوارها و سطوح عمودی


ابزار: تمیزکننده دیوار + چارچوب و پارچه
تمیز کننده

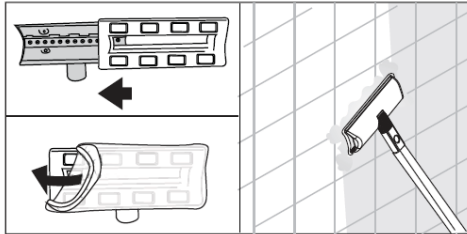

سطوح سخت

ابزارها: سری فرش/سطوح سخت + پارچه ی متصل شده به

گیره های فنری

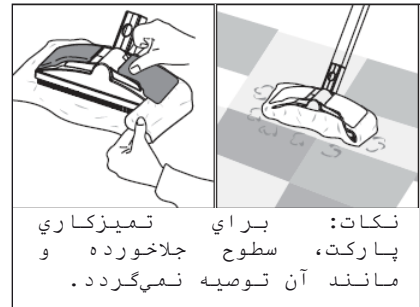

نکات: برای تمیزکاری پارت، سطوح جلاخورده و مانند آن توصیه نمی گردد.

آینه ها، پنجره ها، شیشه ی خودرو، ایوان و گلخانه


ابزارها: سری ویژه درزها و شکافها + تی متصل شده به

شلنگ انعطاف پذیر یا لوله های گسترش

نکته ی مهم: توصیه می شود، در دمای کم، ابتدا پنجره ها را

با افشاندن اندکی بخار بر روی آنها گرم کنید تا از خطر

شکستن شیشه در اثر تغییرات ناگهانی دما کاسته شود.

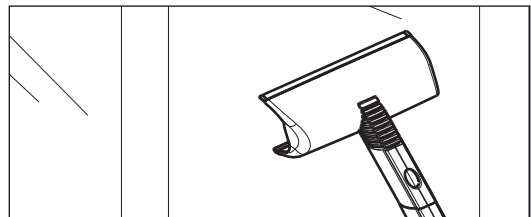

مجموعه ی ویژه آهار زدن پوشاک و پارچه

ابزار: تجهیزات مربوط به اتوکشی و آهار زدن لباس و پارچه

نصب لوازم روی دستگاه

برای نصب لوازم روی دستگاه محل اتصال را در مکان خود

محکم نمایید (شکل ۳). برای جدانمودن نیز دکمه را فشار

داده و سری را خارج نمایید. (شکل ۴)


روش استفاده:

دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.

دکمه ی روشن و خاموش کردن دستگاه را فشار دهید. در


این حالت چراغ روشن بودن دستگاه و فعال بودن حالت

مورد نظر روشن می شود. (شکل ۹)

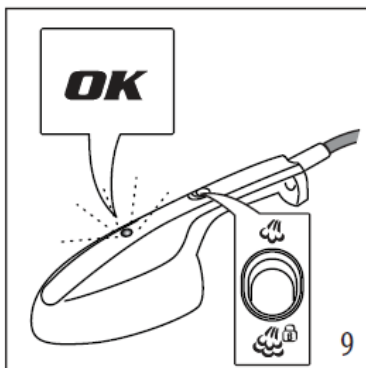

زمانیکه هر دو چراغ خاموش شدند دستگاه آماده‌ی کار است.


سری مورد نظر را به دستگاه متصل کنید. (شکل ۱۰)

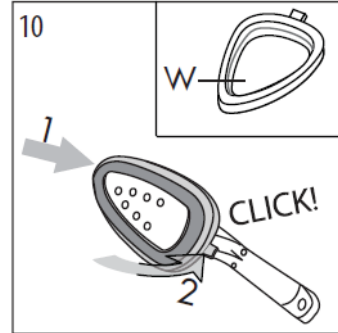


دکمه‌ی  را فشار داده و نگه دارید تا بخار خارج شود.

اگر می‌خواهید بخار بطور مستمر خارج شود دکمه را در حالت  قرار دهید. دستگاه دارای تمهید ایمنی برای اجتناب از خروج ناگهانی بخار است و به همین علت باید همواره دکمه را قبل از قرار دادن در وضعیت بخار فشار دهید.


اگر می‌خواهید از این عملکرد برای پرده‌ها استفاده کنید باید لوله‌ی گسترش را نصب نموده و دکمه را در وضعیت  قرار دهید. (شکل ۱۱)

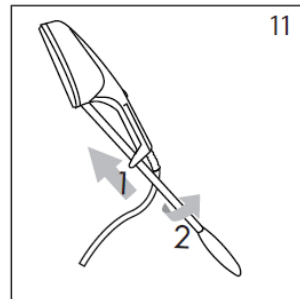

این دستگاه دارای سری ایده آل برای آهار زدن البسه است. (شکل ۱۲)

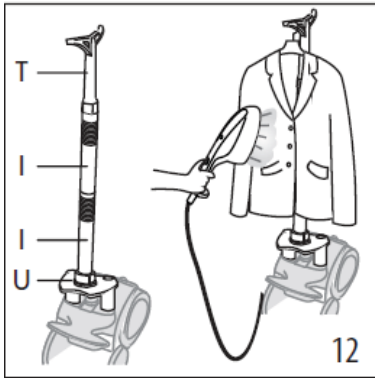

می‌توانید سری مخصوص آهار زدن را روی قلاب البسه آویزان کنید. (شکل ۱۳)

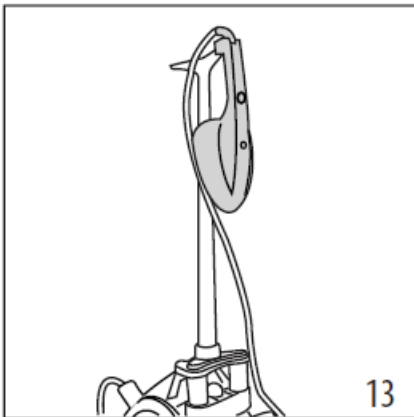

مهم: هیچ‌گاه دستگاه را درون مایعات فرو نبرید زیرا وسیله‌ای برقی است. از پارچه‌ای خشک و تمیز برای تمیزکاری استفاده نمایید.



خطر سوختگی: همواره دقت داشته باشید و قسمت‌هایی را که با بخار در ارتباط هستند را لمس نکنید زیرا داغ هستند.



احتياطات هامة:

- (1) اقرأ التعليمات بعناية
 - (2) يحتوي الجهاز على بخار مضغوط. الاستخدام غير الصحيح قد يكون خطيراً. الجهاز مصمم للاستخدام داخل المنزل كما هو موضح بالدليل. تخلي الشركة الصانعة أية مسئولية لها عن الضرر الناشئ عن الاستخدام غير الصحيح للمنتج.
 - (3) لا تترك الجهاز دون رقابة عندما يكون موصولاً بالتيار.
 - (4) بعد الاستخدام وقبل تنظيف الجهاز أو تنفيذ الصيانة، افصله دائماً عن شبكة التيار.
 - (5) قبل الاستخدام تأكد من أن فولطية الشبكة تطابق الفولطية المبينة على الصفيحة في قاع الجهاز. (6) قم بتوصيل القابس في مقبس تيار موصل بالأرض بقوة تيار لا تقل عن 10 أمبير.
 - (7) لا توجه البخار بتاتا ناحية مقابس الطاقة أو الأجهزة التي تحتوي على مكونات إلكترونية مثل تلك التي توجد داخل الأفران. فقد تتعرض للضرر.
 - (8) لا توجه نفاث البخار ناحية الجهاز.
 - (9) لا تنزع قابس الجهاز بسحب كابل الطاقة أو الجهاز نفسه. لا تلمس القابس بيدين متيلتين.
 - (10) لا تقم بتشغيل الجهاز فوق كابل طاقة. تجنب إغلاق الباب على الكابل أو سحبه فوق أطراف مدببة. احفظه بعيداً عن الأسطح الساخنة.
 - (11) لا تضع الجهاز في موضع عمودي بتاتا. ضع الجهاز دائماً في موضع أفقي عندما يكون قيد الاستخدام.
 - (12) عندما تملأ الخزان لا تضع الجهاز بتاتا تحت الصنبور لإضافة الماء.
 - (13) تجنب أن يتلامس البخار مع البشرة. درجة الحرارة العالية قد تسبب حروق خطيرة. لا توجه بتاتا نفاثة البخار تجاه الأشخاص أو الحيوانات أو نحو الأسطح أو الأشياء التي قد تتضرر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
 - (14) لتحرك الجهاز أمسكه بواسطة المقبض. لأنه يحتوي على مولد بخار فإن الأسطح تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
 - (15) الأشخاص المصابون بأمراض معينة تسبب حساسية غير عادية للحرارة يجب أن ينتبهوا على نحو خاص عند استخدام هذا الجهاز.
- (14) لا تضيف منظفاً للخزان. استخدام الماء فقط.
 - (15) لا تغسل مطلقاً الجهاز بالتريثيلين أو أي مذيبات أخرى. اغسل قطعة قماش رطبة وسائل غسيل عادي فقط. لا تغمر الجهاز في الماء بتاتا.
 - (16) توخى أقصى الحرس عند استخدام الجهاز لغسل درج السلم.
 - (17) هذا الجهاز ليس موجه للاستخدام بواسطة أشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرة جسدية أو احساسية أو ذهنية منخفضة، أو يعانون من نقص الخبرة والمعرفة. إلا إذا توفرت لهم رقابة أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسئول عن سلامتهم. الأطفال يجب أن يتوفر الإشراف عليهم لضمان أنهم لن يبعثوا بالجهاز.
 - (18) حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال أو الأشخاص غير القادرين على استخدامه بدون إشراف.
 - (19) لا تستخدم الجهاز إذا ظهر أن به خطأ. اتصل بوكيلك المحلي أو مركز دعم معتمد.
 - (20) قم بحماية الجهاز من العوامل الجوية (المطر، الثلج، الشمس، الخ).
 - (21) لجميع الإصلاحات اتصل بوكيلك أو مركز دعم معتمد للحفاظ على كفاءة جهازك وصلاحية الضمان. لهذه الأسباب فأنت دائماً مدعو لاستخدام قطع الغيار الأصلية.
 - (22) كل جهاز تم اختياره للتأكد من أنه يعمل بكفاءة تامة. ربما ترى بضغ قطرات من الماء من خلال نافذة مراقبة مستوى الماء (H).
 - (23) إذا كان كابل الطاقة تالفاً يجب استبداله بواسطة الشركة الصانعة. أو مركز دعم فني معتمد أو كهربائي مؤهل. من أجل إزالة عوامل الخطر.

حافظ على هذه التعليمات بعناية.

الوصف

O فرشاة أرضية/سجاد	A فوهة مرنة بمقبض وضبط للبخار
P قماش التنظيف	B نور «بخار جاهز»
Q منظف الحائط/مساحة زجاج لمخرج البخار.	C نور «لا يوجد ماء»
R إطار لتنظف الجدار	D مفتاح نور ON/OFF
S إطار لتنظف الجدار	E غطاء الخزان
العناية بالملابس	F ممرات الكوابل
T مشبك للملابس	G ماسك للأدوات
U قاعدة مشبك الملابس	H مؤثر مستوى الماء
V النظافة بالملابس	ملحقات
W فرشاة لإنعاش الملابس	I أنابيب تمديد
X امتداد للعناية بالملابس	L أداة الشقوق
Q فرشاة مثلثة الزوايا.	M فرش مستقيمة لمخرج البخار
لا تستخدم أداة العناية بالملابس كمنظف بخار أو منظف أرضية	N فرش مستديرة لمخرج البخار.

الإعداد للاستخدام

ملء الخزان

قبل أن تقوم بالصيانة أو تنظيف الجهاز تأكد من نزع القابس من شبكة التيار.

- لفتح الخزان. انزع الغطاء (صورة 1).
- اسكب الماء في الخزان مع الحصر على عدم تجاوز الدرجة العليا على مؤشر مستوى الماء (H) (صورة 2).
- أغلق الغطاء

تثبيت الخرطوم في الجهاز وتجهيز أدوات التنظيف

لتثبيت الخرطوم بالجهاز أدخل القابس في المقبس حتى يندرج في مكانه (صورة 3). لإزالته اضغط على الزر وأخرجه (صورة 4). الأدوات المتوفرة لها نفس نظام الربط ويمكن أن تستخدم على أنبوبي التمديد أو على المقبض.

الاستخدام للمرة الأولى

- في المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز وكلما بدأت تشغيله. سوف تتساقط قطرات ماء مع الخروج الأول للبخر. والسبب في هذا هو درجة الحرارة المنخفضة للخرطوم الذي يؤدي إلى تكون التكثيف. وبينما تمضي في استخدام الجهاز يسخن الخرطوم ويتحسن تصريف البخر. هذه الظاهرة طبيعية وليس عيبا.
- عند استخدامه للمرة الأولى. قد يصدر الجهاز دخانا ورائحة لعدة دقائق. والسبب في هذا التسخين والتجفيف التالي هي عوازل منع التسرب المستخدمة في جميع مولد البخر. ننصحك بتهوية الغرفة.

استخدام الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز بشبكة الكهرباء الرئيسية.
- اضغط مفتاح ON/OFF (D). يضيئ النور.
- عندما يكون "البخر جاهزا" فإن النور (B) ينطفئ ويكون الجهاز جاهزا للاستخدام. لاستخدام البخار اضغط الزر الموجود على المقبض (صورة 1.؟؟؟؟). لإيقاف تسليم البخار أفلت فقط الزر.

منظم البخار

منظم البخار يوضع على الخرطوم على قاع المقبض (صورة 5). يمكن أن يستخدم هذا لتخفيض أو زيادة كمية البخار وفقا لنوع السطح الذي ينبغي تنظيفه (على سبيل المثال الأرضيات الفاسية ووصلات البلاط - أقصى قدر من البخار؛ والأرائك. والجلد - أقل قدر من البخار).

عندما تفتح الجهاز ننصحك بفتح منظم البخار إلى الحد الأقصى.

ملء الخزان بالمياه

عندما يضيئ نور "لا يوجد ماء" (C) (صورة 6). يجب ملء الخزان. تصرف على النحو التالي:

- أطفئ الجهاز باستخدام مفتاح ON/OFF (D) وأفضل من مقبس التيار.
- أزل الغطاء وقم بملء الخزان بالماء البارد. أعد وضع الغطاء.
- هام: وخلال العملية. يملأ الجهاز مولد البخار بالمياه من الخزان (تعبئة مستمرة). من العادي سماع صوت عال عند التعبئة على فترات منتظمة للحفاظ على ضغط البخار.
- إذا نفذ الماء من الخزان تماما. يتبقى قدر من البخار يكفي لمدة 10 دقائق عمل. تبعا للكمية المستهلكة. إذا لم تملأ الخزان فإن المضخة تهتز ولا يخرج أي بخار.

عندما يمتلئ الخزان بالماء يعمل الجهاز كأنه يعمل لأول مرة. ولهذا عليك قبل التنظيف أن تنتظر حتى يجهز البخار. ويستغرق هذا نحو خمس دقائق. وأثناء هذا الوقت يضخ الماء في مولد البخار. عندما ينفذ الماء من الخزان يجب ألا تستمر في التنظيف بالبخار وتترك المضخة تهتز. إذا واصلت العمل فوق الزمن فإن هذا قد يتلف المكونات الداخلية تلفا لا إصلاح له.

هام: قد يكون هناك ماء على السطح تحت الجهاز. والسبب في هذا هو صمام تنفيس الضغط. لتحاشي تسرب الماء من الخزان عند خربك الجهاز أغلق الخزان دائما بالسدادة.


بعد الاستخدام

بعد الاستخدام ضع الجهاز بنظام وترتيب مع نزع القابس ولف كابلات الطاقة حول مرات الكابلات وإعادة الأدوات إلى ماسك الأدوات (صورة 7).


نصائح التنظيف

السجاد والبسط

الأدوات: فرشاة السجاد/الأرضية + قماش يعلق على مشابك حلزونية.

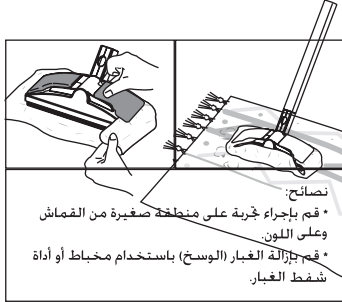


الوصلات بين البلاط. المشاععات. والمصاريع. وعضادات الباب. ومواضع لا يمكن الوصول إليها. والمزهريات. والدراجات. والدراجات الجبلية. ومحركات السيارات والدراجات النارية ومعدات الحديقة (جرازة العشب). ولعب الأطفال (الأرجوحة). والحمام (قمرة الاستحمام. والتجهيزات الصحية. وأحواض وحمامات السباحة) الأدوات: أداة شقوق + فرشاة.

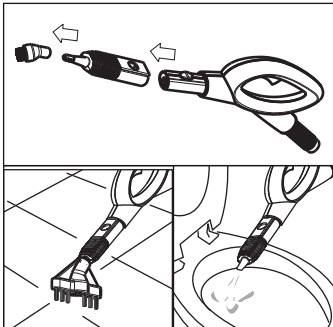

أرضيات


الأدوات: فرشاة السجاد/الأرضية + قماش يعلق على مشابك حلزونية.

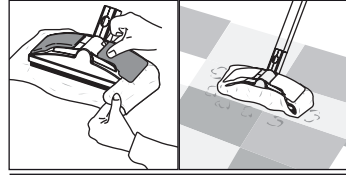

نصائح:


• لا ينصح به لتنظيف أرضيات الفخار والمطلية بالشمع والباركيه.

مرابيا، ونوافذ، ونوافذ السيارات، والشرفات، والصوب الأدوات: مسحة مطاطية مباشرة على الخرطوم أو أنابيب التمديد. هام: في درجات الحرارة المنخفضة، ننصحك بتسخين النوافذ أولا بواسطة تيار نفث ضعيف للبخار لتفادي خطر الكسر نتيجة للتغير المفاجئ في درجة الحرارة.

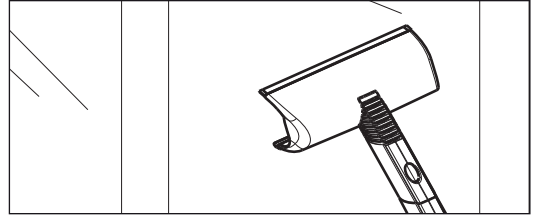

الجوائط والأسطح العمودية

الأدوات: منظف الجائط + إطار + قماش.

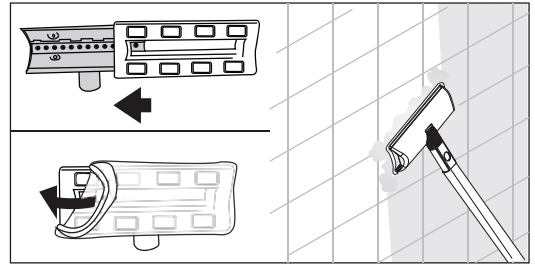

طاقم منعش قماشي ونسيجي

الأدوات: العناية بالملابس: كماليات لكي وإعادة الحيوية للملابس والأقمشة.

تثبيت أداة العناية بالملابس بالجهاز لتثبيت أداة العناية بالملابس بالجهاز. أدخل القابس في المقبس حتى يندرج في مكانه (صورة 3). لإزالته اضغط على الزر وأخرجه (صورة 4).

استخدام أداة العناية بالملابس

لا يجب أن يترك المستخدم الجهاز دون حراسة عندما يكون متصلا بشبكة التغذية.

الكمالية المسماة garment لا يجب أن تستخدم إذا سقطت أو حدثت فيها تلفات وخسائر واضحة.

- قم بتوصيل الجهاز بشبكة الكهرباء الرئيسية.
- اضغط مفتاح ON/OFF - (D). الضوء على مفتاح الفتح والضوء على أداة العناية بالملابس (صورة 9) يضيئان.
- عندما ينطفئ الضوء ان يكون الجهاز جاهزا للاستخدام.
- اربط الفرشاة الخاصة بالعناية بالملابس (صورة 10).

• اضغط ثم حرك إلى الأمام الزر لإطلاق البخار. إذا كنت تريد بخارا متوصلا.

• اضغط وانقل الزر إلى الوضع. الزر له أداة سلامة تفادي انبعاثات عرضية للبخار: وهذا هو السبب في أنه من الضروري دائما الضغط على الزر قبل خريكه إلى وضع البخار. • إذا كان عليك أن تنعش الستائر، فقم بتركيب أنبوب التوصيلة ثم اضغط على الزر إلى وضع (صورة 11).

• الجهاز مزود بكمالية مثالية لإعادة الحيوية للملابس (صورة 12).

• يمكنك أن تضع أداة العناية بالأزياء على مشبك الملابس (صورة 13).

هام:

لا تغمر الجهاز في الماء بتاتا. فهو جهاز كهربائي! استخدم قطعة قماش ناعمة جافة لتنظيف الجهاز.



خطر الحرق! توخي الحرص الدائم على عدم ملامسة منطقة خروج البخار لأنها قد تكون ساخنة.


التخلص من الجهاز

وفقا لأحكام التوجيهات الأوروبية EC/2002/96 يجب تصريف الجهاز ليس كنفابات منزلية وإنما لابد أن تنقله إلى أي مركز من مراكز الفضلات المفروزة.



كراسي، كنب، مخدات، مراتب، السيارة من الداخل، مصراع النوافذ، الحوائط الرأسية، أثاث الحديقة، مظلات الجلوس، مظلات الحديقة و المراجيح.

الكماليات: فرشاة ثلاثية الزوايا + قطعة قماش مثبتة على الكليبيسات المزودة بسوسته.

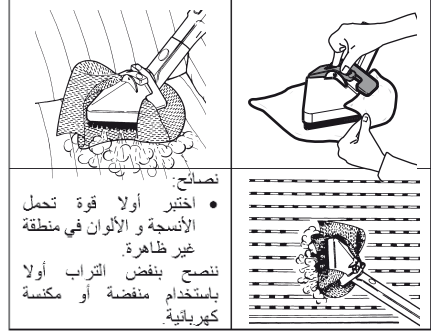

}