


"KATALYT" GASVARMERE**TEKNISKE DATA:**

Kategori	Type	Maksimum	Medium Input	Lav Input	Gas tryk Input
se klassificerings tabel	RH42 - IH -	KW g/h	KW g/h	KW g/h	28÷30 mbar
	RHVR	4.20 305	2.85 207	1.50 109	
	RH35	3.5 254		1.8 13	

Dette apparat er beregnet for brug af BUTAN gas, eller mixed LPG ved nominal tryk: 28-30 mbar. For regelmæssig gas forbrænding kræves en luftmængde på: 8,4 m³/time. RH42 og IH og RHVR (RH 35 - 7 m³/time).

ADVARSEL

- ALTID at bruge varmeren i overensstemmelse med brugsvejledningen. Læs instruktionsvejledningen grundigt og opbevar den på et sikkert sted (så De altid kan finde den igen)
- Dette apparat behøver en gummislange og en trykregulator ifølge loven. Hvis ikke check med Deres Gasleverandør.
- Brug KUN varmeren i godt ventilerede rum.
- Dette apparat Må IKKE bruges i kældre, baderum eller soveværelser og i rum der har en volumen på mindre end 18 m³ (36 m³ i opholdsrum)
- Dette apparat udsender ved forbrændingen restkoncentration i det rum hvor varmeren bliver brugt.
- Placer ALDRIG tøj eller andre materialer på varmeren, som dermed hindre ovnen i at virke efter hensigten, og dermed kan fremkalde fare for brand (fig. 1)
- Flyt ALDRIG varmeren fra rum til rum medens den stadig er tændt (fig. 2)
- Placer ALDRIG varmeren langs vægge eller nær gardiner eller lænestole osv. (fig. 3 - 4)
- HUSK ALTID at placere varmeren så den peger mod rummets center. VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM På at hvis varmeren er placeret hvor den kan flytte sig eller vælte/vippe på sine hjul, hvis der skubbes til den af børn eller hunde osv.

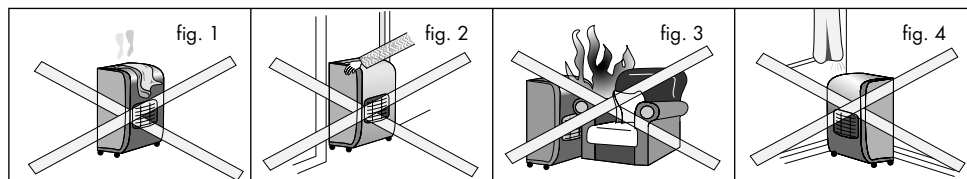

- Minimum friafstande: 200 mm. fra siden, 1500 mm. fra front.

Sikkerhedsanordninger

Dette varmeapparat er forsynet med sikkerhedsanordninger, som udløses i tilfælde af funktionsforstyrrelser i forbindelse med brug af produktet. Såfremt vågeblusset (anbragt foran brænderen) slukkes ved et uheld, eller såfremt rummets udluftning er utilstrækkelig, afbryder sikkerhedsanordningen gastilførslen, således at varmeapparatet slukkes.

GASLÆKAGE

Hvis der observeres en (gaslugt) gaslækage. SLUK FOR GASSEN På GASFLASKEN, åben vinduer og udluft rummet . Afmonter ALDRIG trykregulatoren. Sluk for alt levende lys (åben ild). Tænd for gassen langsomt og borst samlingerne over med sæbevand eller flydende vaskemiddel, - en gaslækage vil forme bobler. Hvis en gaslæk bliver fundet, sluk for gassen og kontakt Deres forhandler. Brug IKKE ovnen igen for den har været undersøgt af Deres forhandler! BRUG ALDRIG TÆNDSTIKKER TIL AT FINDE LÆKAGER MED !!!

ALMINDELIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Brug kun flasker der er godkendt i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Når ovnen ikke er i brug, opbevares den tørt og tildækket.

Ved fyringssæsonens start, kontroller da omhyggeligt allegasovnens rør og samlinger for evt. utætheder.

Hvis gasregulator ikke medfølger - køb da en standard lavtryksregulator 30 mbar. (Kosan varenummer 600 100)

Kontrollér slangens udløbsdato og tilstand regelmæssigt. Hvis udløbsdatoen er overskredet, eller såfremt slangen er beskadiget, skal slangen udskiftes med en slange, som opfylder de gældende krav.

SAMLEVEJLEDNING

Kontroller først gummislanger er i perfekt stand og forsæt som følger:

Slangen påmonteres regulatorstuds, således at alle "riller" på denne er dækket og fastspændes derefter med spændebånd.

RUMVENTILATION

BRUG KUN OVNEN I GODT VENTILEREDE RUM.!!

Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet hvor ovnen er opstillet!!

Dette garanteres ved fjernelse af produkter (dårlig luft) der opstår ved forbrændingen og tillader tilførsel af (ny luft) frisk luft. Følgende tabel viser den mindste størrelse rum (m³) for hvert varme trin (indstilling) og dimensionen for mindste friskluft indtag

RH 42 - IH - RHVR		
Varme trin indstilling	Rum størrelse	Mindste åbning
1) Position  (Stor flamme) Max. indstilling	42 m ³	105 cm ²
2) Position  (Mellem flamme) medio. indstilling	28.5 m ³	
3) Position  (Lille flamme) min. (lav) indstilling	15 m ³	

RH 35		
Varme trin indstilling	Rum størrelse	Mindste åbning
1) Position  (Stor flamme) Max. indstilling	35 m ³	87,5 cm ²
2) Position  Lilleflamme) min. (lav) indstilling	18 m ³	

SIKKERHED

Ovnen er forsynet med en sikkerhedsventil, i tilfælde af at ovnen går ud (slukker selv), så der lukkes automatisk for gassen. **Dette giver ikke fuld sikkerhed for små børn og handicappede.**

BESKYTTELSESGITTER

Gitteret har til formål at hindre eventuelle brandfarer. Ingen af gitterets dele må permanent være fjernet fra apparatet. **Gitteret beskytter ikke børn og dyr 100%.**

MONTERINGSVEJLEDDNING FOR REGULATOR

Påsætning af regulator

Drej flaskeventilens beskyttelshætte af.

Fat om regulatoren som vist på fig. 5

OBS. Vippearmen oven på regulatoren skal vende nedad (flamme nedad).

Pres den sorte bundring opad og sæt regulatoren på flaskeventilen.

Når regulatoren er sat ned over flaskeventilen trykkes nedad til der høres et "klik"

Klikket er vigtigt, da der ellers ikke kommer gas.

Vend vippearmen oven på regulatoren til åben stilling (flamme opad)

Aftagning af regulator

Vend regulatorens vippearms til lukket stilling (flamme nedad).

Fat om regulatoren, som vist på fig. 7 og pres den sorte bundring opad og loft regulatoren af.

Husk at påsætte flaskehætten!

Undgå at bøje eller indsnævre gummislangen, når trykregulatoren slutes til gasflasken

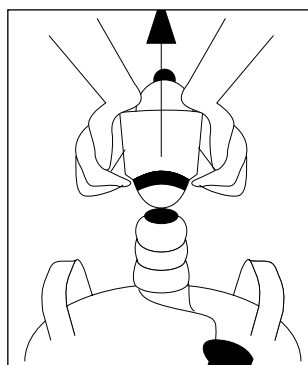


fig.5

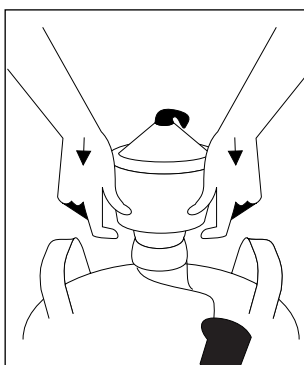


fig.6

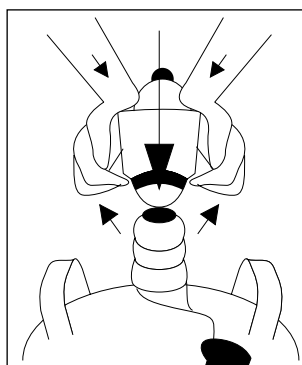


fig.7

TILSLUTNING OG JUSTERING

1. Åben for gassen.
2. Kontrolknappens mærke ● trykkes ind og holdes i ca. 10 sek. hvorefter der drejes til position ◊ (lille flamme), herved fænger vågeblusset (sker dette ikke gentag da proceduren). Når vågeblusset brænder, hold da kontrolknappen inde i ca. 20 sek. , hvorefter den slippes. Hvor efter man kan indstille til den ønskede position.
 - ◊ (Stor flamme) Max. indstilling, ◊ (Mellem flamme) medio. indstilling (hvis beregnet)
 - ◊ (Lille flamme) min. (lav) indstilling

Sluk for ovnen:

For at slukke for ovnen, drej termostaten på position "O" og derefter slå knappen på off (flamme nedad)

OBD. Først når gastilførslen er helt afbrudt på flasken, vil gasovnen slukkes helt.

Tænding i nødsituation

Såfremt piezogastænderen ikke fungerer, er det nødvendigt at tænde vågeblusset ved hjælp af en tændstik. Udfør herefter ovennævnte procedurer i forbindelse med indstilling af varmeydelsen.

Vigtigt

Når håndtaget slippes efter tænding af apparatet (se typeskilt og brugsanvisning), skal håndtaget hæve sig 5 mm og herefter vende tilbage til den normale højde. Såfremt dette ikke sker, skal gastilførslen afbrydes og der skal rettes henvendelse til servicecenteret.

Anvend aldrig varmeovnen ved at holde håndtaget trykket i bund på kunstig måde.

VARMEOVN MED INFRARØDE STRÅLER OG VENTILATOR

Funktion med strøm

- Inden brug af apparatet skal det kontrolleres, at netspændingen svarer til spændingen, som er angivet på typeskiltet, der er anbragt indvendigt i varmeovnen.
- Slut kun varmeapparatet til en stikkontakt, der er forsynet med en effektiv jordforbindelse med en kapacitet på 10-16 A.
- APPARATET OPFYLDER KRAVENE I NORMEN EN 55014 VEDRØRENDE REDUKTION AF INTERFERENS.

Funktion og brug

Sæt stikket i stikkontakten og tænd ventilatorerne som beskrevet nedenfor.

Inden tænding af gasbrænderen er det nødvendigt at have læst instruktionerne nøje.

	OFF		Ventilation + opvarmning (900 W) (kan kombineres med gasbrænder (4.200 W) i forbindelse med hurtig opvarmning af et rum)
	Kun ventilation (kan kombineres med gasbrænderen for at opnå en passende varmefordeling).		Ventilation + opvarmning (1.800 W) (kan kombineres med gasbrænderen (4.200 W) i forbindelse med ekstremt hurtig opvarmning af et rum)

VIGTIGT

Tildæk ikke apparatet, når det er i brug. Dette vil kunne udgøre en brandfare eller fare for overophedning af apparatet.

Forskrifter

- Apparatet skal altid tilsluttes en effektiv jordforbindelse. Manglende overholdelse af denne norm resulterer automatisk i bortfald af garantien.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af badekar, brusenicher, håndvaske eller svømmebassiner.
- Anbring aldrig ledningen på apparatet, mens apparatet er varmt.
- Apparatet må kun anvendes, når det er anbragt på gulvet.
- Apparatet må kun anvendes i lodret position.
- Tildæk aldrig apparatets gitter for aftræk og tilførsel af luft.
- Ledningen må aldrig udskiftes af brugeren. Udskiftning af ledningen kræver brug af specialværktøj. Vi anbefaler derfor, at der rettes henvendelse til producentens autoriserede personale. Anvend udelukkende originale reservedele.
- Apparatet må aldrig anbringes umiddelbart under en vægmonteret stikkontakt.
- Anbring aldrig apparatet således, at den varme luftstrøm sendes mod møbler, gardiner, beholdere under tryk eller brandfarlige materialer.
- Varmeovnen må aldrig anvendes i områder med høj beliggenhed.

VEDLIGEHOLDELSE

Støv apparatet af med en blød og fugtig klud. Dette må kun finde sted, når apparatet er slukket, afkølet og stikket er fjernet fra stikkontakten. Anvend aldrig opløsningsmidler eller skurepulver. Kontrollér, at støvet ikke blokerer åbningerne for aftræk og tilførsel af luft. Rengøring af åbningerne sker ved hjælp af en støvsuger. Når apparatet ikke anvendes, skal stikket fjernes fra stikkontakten, og ledningen skal anbringes som vist i fig. 6.

Hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode, skal det tildækkes og anbringes på et tørt sted uden støv. I tilfælde af tekniske problemer eller tvivl med hensyn til vedligeholdelsen rettes henvendelse til den autoriserede forhandler. Ovennævnte vedligeholdelse skal udføres hvert 2.-3. år. I tvilstilfælde rettes henvendelse til den lokale autoriserede forhandler.

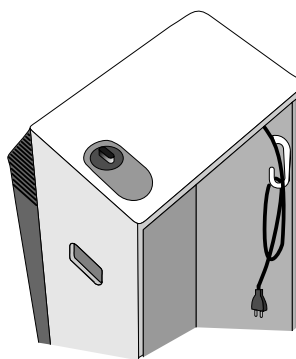


Fig. 6

GASVARMER RH35-RH42-IH- RHVR

Dansk Brugsanvisning