


INFRARØD VARMEOVN



INFRARØD VARMEOVN


Tekniske data

Type	Kategori	Maksimal effekt		Gennemsnitlig effekt		Minimal effekt		Gastryk
Jævnfør skilt med egen-skaber		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4.20	305	2,85	207	1,50	109	28+30 mbar

Dette apparat er beregnet til at fungere med Butangas med et nominaltryk på 28+30 mbar. Der sikres en regelmæssig forbrænding af gassen, hvis luftmængden svarer til 8,4m³/h.

ADVARSLER

- Ovnens skal altid anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Læs anvisningerne omhyggeligt igennem og opbevar dem på et sikkert sted.
- Dette apparat skal forsynes med et gummirør og en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning; hvis de ikke følger med som serieudstyr, bedes De rette henvendelse til den lokale gasleverandør eller autoriserede forhandler.
- Apparatet må udelukkende anvendes i omgivelser, hvor der er tilstrækkelig udluftning.
- Dette apparat må ikke anvendes i kælderlokaler, badeværelser, soveværelser eller i værelser, som er mindre end 15 m³ (30 m³ hvis det drejer sig om stuer).
- Apparatet skal stå på gulvet.
- Dette apparat udsender produkter fra forbrændingsprocessen i de omgivelser, det benyttes i.
- Der må IKKE LÆGGES tøj eller andre materialer på ovnen, da der derved ikke kun opstår brandfare, men apparatet hindres i at fungere ordentligt (fig. 1).
- Ovnens må IKKE FLYTTES fra værelse til værelse, mens der er tændt for den (fig. 2).

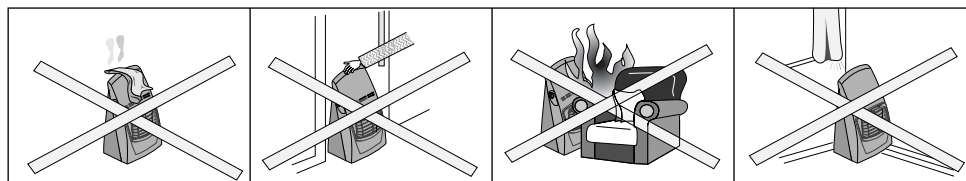

- Ovnens må IKKE OPSTILLES langs med en mur eller i nærheden af gardiner, lænestole osv. (fig. 3/4).
- Ovnens skal ALTID RETTES mod midten af værelset. Der skal træffes særlige forholdsregler, hvis ovnen placeres i lokaler, hvor børn eller hunde osv. let kan komme til at støde ind i den.
- Man skal overholde følgende afstand til den nærmeste væg: 20 cm på siden, 150 fortil. Installationen skal foretages i henhold til UNICIG normerne 7129 samt UNI CIG 7131 afsnit 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- Deres nye ovn er forsynet med sikkerhedsanordninger, som griber ind, hvis der opstår driftsforstyrrelser, mens ovnen anvendes. Hvis styreflammen (foran brænderen) slukkes utilsigtet eller hvis der ikke er tilstrækkelig udluftning i rummet, spærrer sikkerhedsanordningen gastilførslen, hvorved der slukkes for ovnen.
- Ovnens må ikke anvendes langt oppe i bjergene.

Gasudslip genkendes ved lugten.

Hvis man har mistanke om et gasudslip, skal man lukke for hanen på gasbeholderen. Åbn vinduet og udluft rummet. Trykregulatoren må IKKE frakobles. Sluk for lyset overalt samt alle flammer. Åbn langsomt for gassen og kom sæbevand eller håndsæbe på alle forbin-

delserne. Hvis der er et gasudslip, vil der dannes bobler. Hvis der konstateres et gasudslip, skal man slukke for gassen og henvende sig til en fagmand. Ovnens må IKKE ANVENDES igen, før en fagmand har foretaget et omhyggeligt eftersyn. DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES tændstikker eller flammer til at finde frem til udslippet.


ANVISNINGER VEDRØRENDE MONTERING AF OVNEN

Fjern fastgøringspolystyrenet fra vangen.

Fjern derefter ovnens vange fra den nedre polystyrenbasis.



Placér den på gulvet eller en anden vandret flade.

Fjern de to skruer, som befinder sig i de to huller "A".(fig.1).

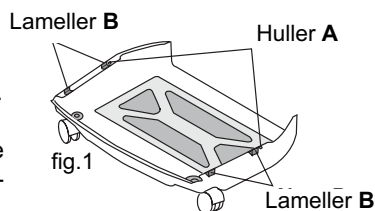

Anbring hele ovnens forside på vangen, og sørg for, at de fire lameller "B" på vangen føres rigtigt ind i de fire tilsvarende åbninger "C" forneden på ovnens forside.(fig.2).


Når de fire lameller er sat ind i deres lejer, skal ovnens forside skubbes fremad, indtil lamellerne glider helt ind i deres lejer; sørg for at fastgøringshullerne "A" på vangen befinder sig udfor de tilsvarende fastgøringshuller på forsiden.

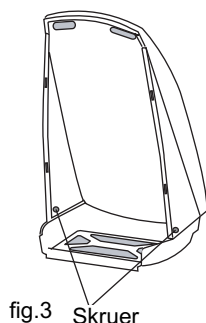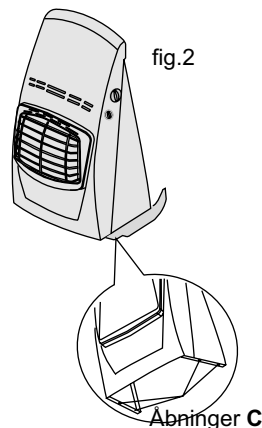

Fastgør det hele med de to skruer, som blev fjernet tidligere. Sæt gasbeholderen ind i rummet. (fig.3).

Placér til slut den bøjelige bagplade, fastgør de to klemmer for enden, og indsæt lamellerne i de seks åbninger på bagsiden af ovnen (fig.4).

Giv agt: Afhænges ved at presse på de tilsvarende klemmer (fig.4).

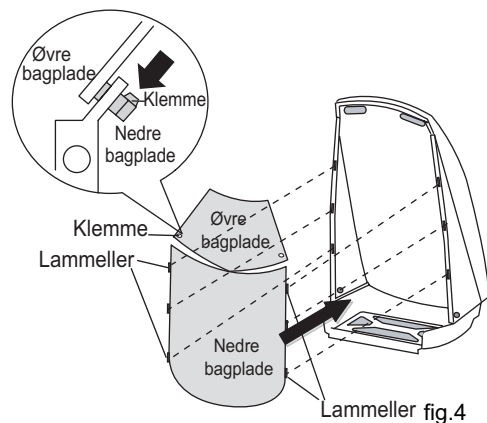

MONTERINGSVEJLEDNING FOR REGULATOR

Påsætning af regulator

Drej flaskeventilens beskyttelshætte af.

Fat om regulatoren som vist på fig. 5

OBS. Vippearmen oven på regulatoren skal vende nedad (flamme nedad).

Pres den sorte bundring opad og sæt regulatoren på flaskeventilen.

Når regulatoren er sat ned over flaskeventilen trykkes nedad til der høres et "klik" Klikket er vigtigt, da der ellers ikke kommer gas.

Vend vippearmen oven på regulatoren til åben stilling (flamme opad)

Aftagning af regulator

Vend regulatorens vippearmsarm til lukket stilling (flamme nedad).

Fat om regulatoren, som vist på fig. 7 og pres den sorte bundring opad og loft regulatoren af.

Husk at påsætte flaskehætten!

Undgå at bøje eller indsnævre gummislangen, når trykregulatoren sluttes til gasflasken

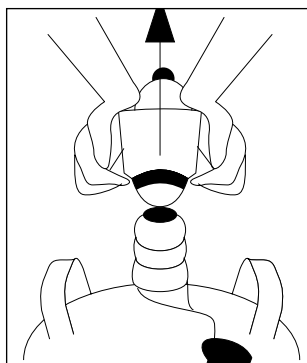


fig.5

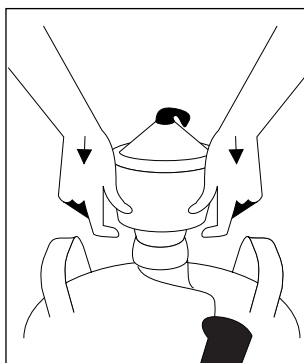


fig.6

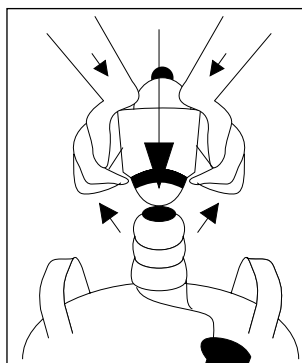


fig.7

ALMENE SIKKERHEDSANVISNINGER

Gasbeholder

Der kan installeres en beholder på 15 Kg med maksimal kapacitet.

Beholderen må IKKE skiftes i nærheden af flammer. Beholderen skal altid stå i lodret stilling, mens den anvendes. Hvis regulatoren er forsynet med skrue, skal man forvisse sig om, at tætningen er i god forfatning. Er man ikke sikker, skal den skiftes. Man er nødt til at fjerne bagpladen, når gasbeholderen skal sættes ind i det dertil beregnede rum.

Placer derefter beholderen i det dertil beregnede rum og sæt bagpladen på plads igen.

Trykregulatorer, rør og rørklemmer

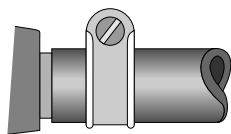


fig. 5

KONTROLLÉR om gummirøret sidder godt fast på holderen og om det holdes ordentligt fast med rørklemmer (jævnfør fig. 5). Man skal med jævne mellemrum kontrollere gummirørets udløbsdato og forfatning. Skulle det være beskadiget eller udløbet, skal det erstattes med et andet 400 mm langt rør, som opfylder kravene i den gældende lovgivning.

Når trykregulatoren forbindes med beholderen, skal man passe på, at gummirøret ikke snos eller der forekommer indsnævringer.

Der må kun anvendes trykregulatorer på 28÷30 mbar, som opfylder kravene i den gældende lovgivning.

Udluftning af rummet

MÅ UDELUKKENDE ANVENDES I RUM MED TILSTRÆKKELIG UDLUFTNING

Man skal sørge for tilstrækkelig udluftning i de værelser, hvor ovnen anvendes. Derved udledes forbrændingsprodukterne, og der kommer frisk luft ind.

På det nedenstående diagram vises de anbefalede minimalmål i de værelser, hvor apparatet anvendes samt målene for lufthullerne, som i lige omfang skal bores foroven og forneden på en af væggene.

Drejeknappens stilling	Værelsets mål	Lufthul
Stilling  svag flamme (minimal effekt)	15 m ³	105 cm ²
Stilling  gennemsnitsflamme (gennemsnitlig effekt)	42 m ³	
Stilling  kraftig flamme (maksimal effekt)	28.5 m ³	

Beskyttelsesrist

Formålet med risten er at undgå brandfare; ingen af ristens dele må fjernes permanent.

Den garanterer ikke fuldstændig sikkerhed for børn og syge.

BRUGSANVISNINGER Tænding af ovnen

1. Åbn for gasbeholderens hane.
2. START PÅ STILLING « ● » tryk reguleringsknappen helt i bund i omtrent 10 sekunder og drej den derefter over på stillingen  (svag flamme). Hvis styreflammen ikke tændes, skal drejeknappen bringes tilbage til udgangsstillingen, og man skal gentage proceduren. Tryk drejeknappen i bund i 20 sekunder mere, således at termoelementet opvarmes, drej derefter drejeknappen over på stillingen svarende til den ønskede effekt ifølge de nedenstående angivelser:  (svag flamme) minimal tilførsel,  (kraftig flamme) maksimal tilførsel,  (gennemsnitlig flamme) gennemsnitstilførsel

Nødtænding

Skulle piezostarteren ikke fungere, skal styreflammen tændes med en tændstik, hvorefter man skal gentage den ovenstående procedure.

Slukning af ovnen

Ovnen slukkes ved at lukke for gasbeholderens hane.

Der slukkes kun helt for apparatet, hvis man lukker for beholderens hane.

Vigtigt

Når man slipper drejeknappen ved afslutningen af tændingsforløbet (jævnfør vedlednings-skiltet og brugervejledningen), skal den gå 5 mm op og tilbage til udgangsstillingen. Skulle dette ikke ske, skal man slukke for gassen og kontakte kundeassistancen. Ovnen må under ingen omstændigheder anvendes, hvis drejeknappen forbliver i denne lave stilling uden grund.

VEDLIGEHOLDELSE

Apparatet skal støves af med en blød, våd klud, og det skal være slukket og koldt. Der må ikke bruges opløsningsmidler eller ætsende rensmidler. Sørg for at der ikke sidder støv i luftind- og udgangshullerne, som skal renses med en støvsuger.

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, skal det tildækkes og stilles på et tørt sted, hvor der ikke er støv. Hvis der opstår hvilket som helst teknisk problem, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede forhandler. En tekniker skal foretage vedligeholdelse hvert 2.-3. år. Hvis De er i tvivl om noget, bedes De kontakte den nærmeste autoriserede forhandler.