

ПЕЧКА С ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ

ПЕЧКА С ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ


Технически данни

Вид	Категория	Мошност Мошност		Мошност Налигане		Максимална Минимална		Средно ст на газта
Вижте табелката с качествата		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4.20	305	2,85	207	1,50	109	28÷30 mbar

Уредът е предразположен за функциониране с газ Бутан при номинално налягане 28÷30 mbar. За правилното изгаряне на веществата от газта е нужно количество въздух равняващ се на 8,4м³/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Печката трябва да се използва следвайки редовно указанията. Прочетете внимателно указанията и съхранете на сигурно място.
- За този уред се изисква гумен маркуч и регулатор за налягането, отговарящи на действащите норми, ако не са доставени серийно, обърнете се към Вашия местен снабдител за газта или към упълномощения продавач.
- Употребявайте уреда само в достатъчно добре проветрени помещения.
- Уредът не трябва да се употребява в мазета, в бани, в спалните помещения с обем под 15 м³ (30 м³ за всекидневни).
- Употребявайте уреда само върху подови настилки.
- Този уред изхвърля производните от изгарянето вещества в помещението, в което се използва.
- **НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ДРЕХИ** или други материали върху печката, понеже освен

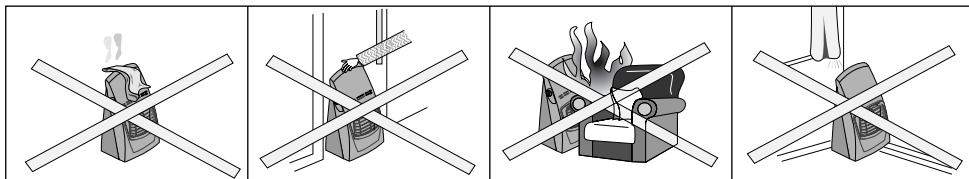

опасността от пожар, наличието им може да ограничи функционирането на уреда. (фиг. 1).


- **НЕ МЕСТЕТЕ** печката от една стая в друга когато е запалена. (фиг. 2).
- **НЕ** опирайте печката до стената или близо до пердета или фотьойли и т.н. (фиг. 3\4).
- **ОБРЪЩАЙТЕ РЕДОВНО** печката към центъра на стаята. Трябва да се предвидят специални мерки, ако печката се намира в помещения, в които може да се измести лесно, ако децата или домашните кучета се блъснат в нея.
- Трябва да се спазят следните минимални разстояния от стените наоколо: **20** см странично, **150** см отпред. За инсталирането се придържайте към указаното в нормите УНИЦИГ (UNICIG) 7129 и нормите УНИЦИГ (UNICIG) 7131 параграфите 3.1 -3.2-5.4-6.1-6.2-6.3.
- Закупената от Вас печка е снабдена със защитни механизми, които се задействуват при проявата на неизправности при употребата на уреда. Ако пусковият пламък, (разположен срещу горелката), случайно изгасне или при недостатъчно проветряване на помещението, защитният механизъм блокира притока на газ, изгасвайки печката.
- Не употребявайте печката в планината.

Изпускането на газ се усеща по миризмата.

Ако се съмнявате, че е налице изпускане на газ, затворете крана на бутилката. Отворете прозореча и проветрете стаята. НЕ изключвайте регулатора за налягането. Изгасете всички лампи и пламъци. Отворете бавно газа и проверете всички съединения със сапунен разтвор или с течен детергент. Изпускането на газ ще причини образуването на сапунени мехури.

Ако е налице изпускане на газ, затворете газа и се обърнете към специализирания персонал. НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ печката, ако предварително не е била проверена внимателно от специализирания персонал.

НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ НИКОГА кибрити или пламъци за да определите местото на изпускането на газ.

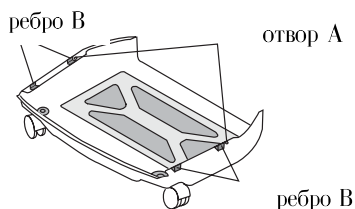


УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЕЧКАТА

Извадете фиксиращия полистирол от покъла.


Поставете го върху пода или върху хоризонтална повърхност.

Извадете двата болта, поставени върху отворите "А".

Поставете лицевата страна на печката върху покъла, като внимава върху покъла да съвпадат с пропелите "С" върху дъното на лицето. След като поставите четирите ребра в съответните им гнезда, натиснете част, докато влезнат напълно и като внимавате отворите за фиксиране да съвпадат със съответните отвори за фиксирането върху лицето.

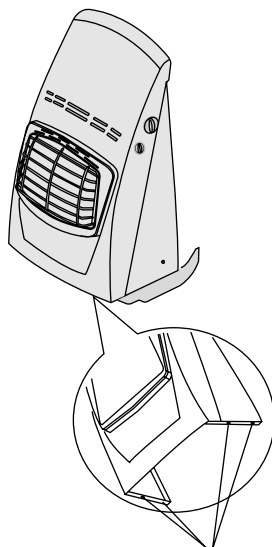


болтове за фиксиране

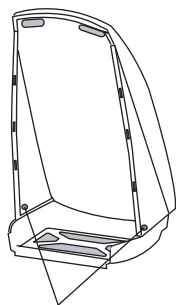

болтове за фиксиране

Фиксирайте всичко това с двата болта, извадени. Поставете бутилката в специалното за това място. Поставете подвижния гръбнак, като закачите дъното му и поставяйки ребрата му в четирите отвори на печката.

Внимание: за да откачите, натиснете върху съответните скоби

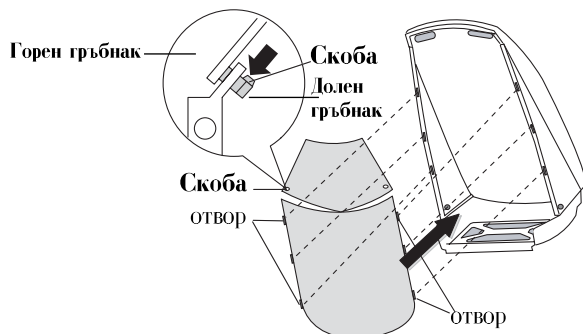

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

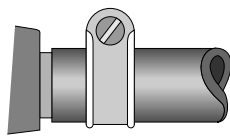


fig. 5

Смяната на бутилката НЕ трябва да се извършва при наличието на пламъци. Употребявайте бутилката само и изключително във вертикално положение. Ако се употребява регулатор с болт, проверете дали е налице уплътнението за непроницаемост и дали то е в изправност, ако се съмнявате, сменете го. За да поставите газовата бутилка на предвиденото за това място, трябва да откачите гръбнака на печката. Поставете бутилката на предвиденото мястото и закачете отново гръбнака.

Регулатори за налягането в тръбите и стяги за тръбите

ПРОВЕРЕТЕ дали гуменият маркуч приляга изцяло върху поставката за маркуча и дали е блокиран здраво с евентуалните стяги за тръбите (вижте фиг. 5). Проверявайте редовно срока на годност и състоянието на гумения маркуч. Ако е увреден или с изтекъл срок, сменете го с маркуч, който отговаря на действащите норми, с дължина 400 мм. При свързването на регулатора за налягането на бутилката, избягвайте прегъването или пречупването на маркуча.

Употребявайте само регулатори за налягане от 28÷30 mbar, отговарящи на действащите норми.

Положение на копчето	Размери на помещението	Отвор за обмяна на въздуха
Положение 6 малък пламък (минимална мощност)	15 м ³	105 см ²
Положение голям пламък	42 м ³	
Положение 6 среден пламък (средна мощност)	28.5 м ³	

Проветряване на помещенията

УПОТРЕБЯВАЙТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРЕ ПРОВЕТРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

В помещенията, в които се ползува печката, трябва да се предвиди подходящо проветряване. Това ще осигури изхвърлянето на изгорелите вещества и смяната на въздуха.

Следната схема указва минималните размери на помещението, в което се препоръчва употребата на уреда и размерите на отворите за смяната на въздуха, разпределени равномерно между горната и долната част на стената.

Защитна решетка

Целта на решетката е да предотвратява опасността от пожар, нито една от нейните части не трябва да се премества окончателно. **Не осигурява цялостна защита за децата и за неподвижните болни**

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО

Запалване на печката

1. Отворете крана на газовата бутилка.
2. ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО « ● », натиснете докрай копчето за регулиране, в продължение на 10 секунди, след което го завъртете в положението (малък пламък). Ако пусковият пламък не се запали, поставете отново копчето в началното положение и повторете операцията. Продължете да натискате докрай копчето в продължение на още 20 секунди, за да дадете възможност на термодвойката да се затопли, след което завъртете копчето за избор на желаната мощност, спазвайки следните указания: ◊ (малък пламък) минимална мощност ◊ (голям пламък) максимална мощност ◊ (среден пламък) средна мощност

Аварийно запалване

При нефункциониране на пиезостартера, запалете пусковия пламък с кибрит и повторете по-горе описаните операции.

Изгасване на печката

За да изгасите печката, затворете крана на горелката.

Само при затварянето на крана на горелката се постига цялостното изгасването на уреда.

Важно

Като освободите копчето в края на момента на включване (вижте табелката с указанията и ръководството с указанията), то трябва да се премести с 5 см по-горе и да се върне на първоначалното равнище. Ако това не стане, затворете газта и се обърнете за съдействие към Техническия Сервиз. Не включвайте в никакъв случай печката при нарочно натиснато надолу копче.

ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ

Премахвайте редовно праха от уреда с мека и влажна кърпа, само когато е изстуден и изключен. Не употребявайте разтворители или абразивни детергенти. Проверявайте, праха да не запушва отворите за преминаването на входящия и изходящия въздух. За почистването употребявайте прахосмукачка.

Ако уредът няма да се употребява дълго време, покрийте го и го поставете на сухо и чисто от праха място. Теническото обслужване по поддържането в изправност трябва да се извършва на всеки 2-3 години. Ако не сте сигурни, обръщайте се към най-близкия Упълномощен Продавателен Пункт.

