



Ventilatori

Fans

Ventilateurs

Ventilatoren

Ventilatoren

Ventiladores

Ventilação


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Вентиляторы

Ventilátor

Ventilatory


Wentylatory

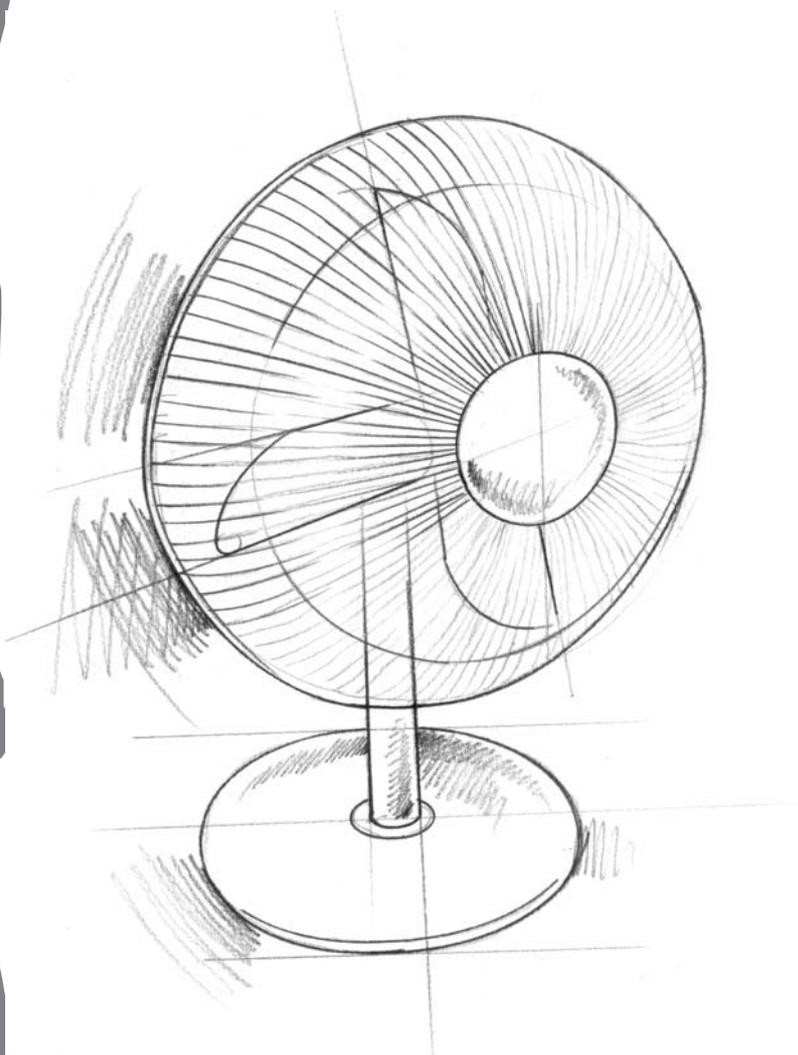

**DeLonghi**

**PC**  
ME 10



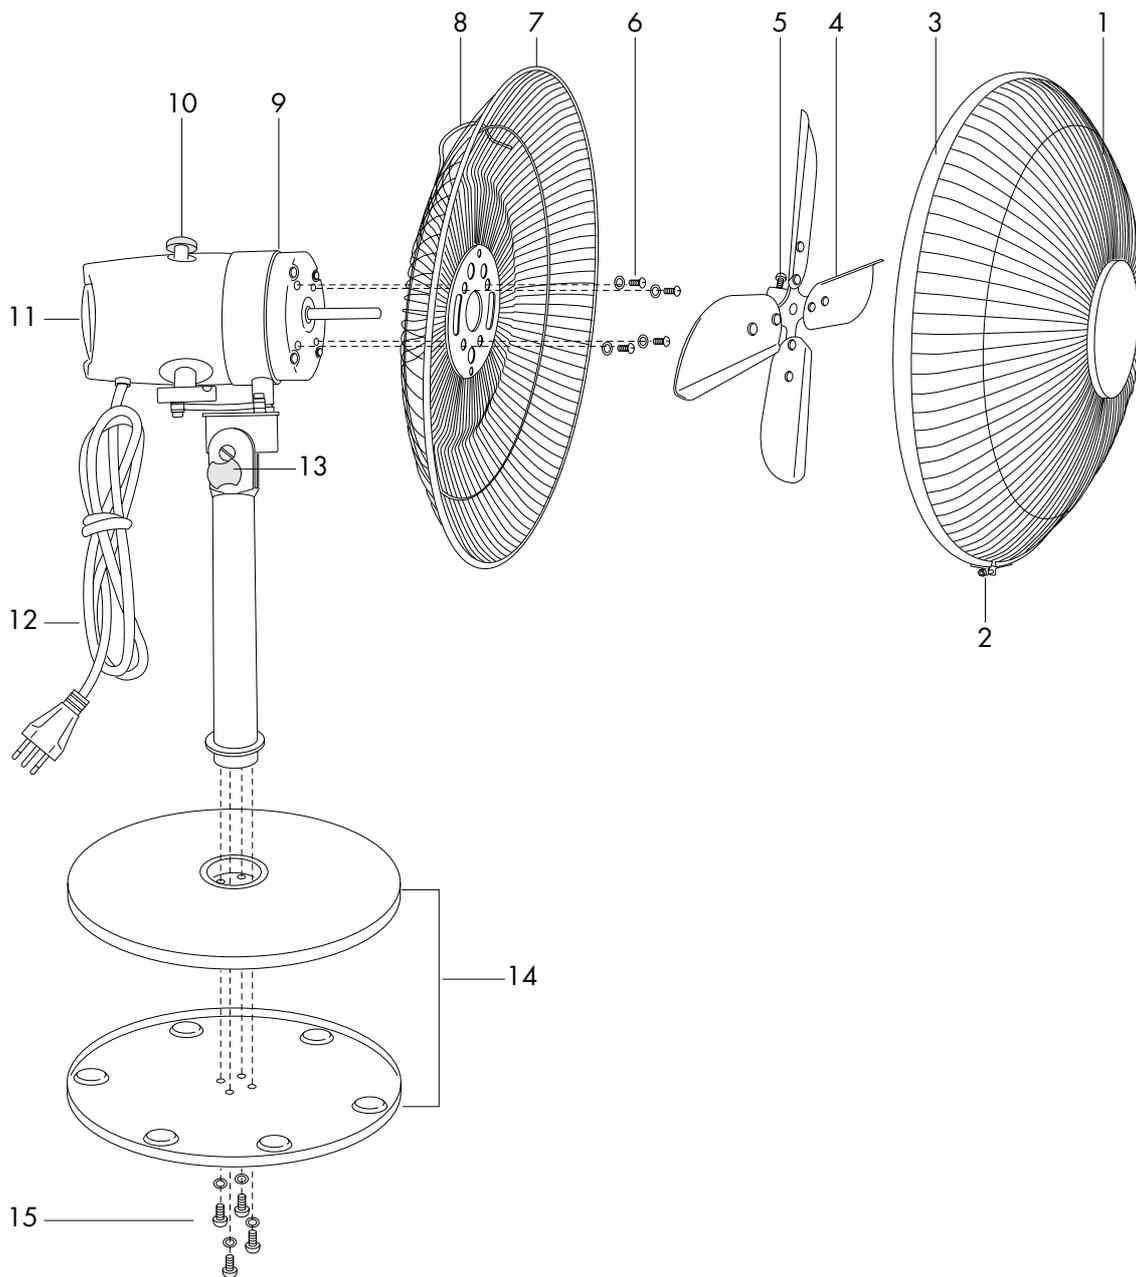

## DESCRIZIONE

- 1) Griglia anteriore
- 2) Vite di sicurezza + dado
- 3) Cornice griglia
- 4) Ventola
- 5) Vite di fissaggio ventola
- 6) Viti
- 7) Griglia posteriore
- 8) Maniglia
- 9) Corpo motore + stelo
- 10) Comando oscillazione
- 11) Manopola ON/OFF/MIN/MED/MAX
- 12) Cavo alimentazione
- 13) Comando inclinazione
- 14) Basamento
- 15) Viti

## MONTAGGIO DEL VENTILATORE

- Assemblare l'apparecchio nel modo seguente:
  - Rimuovere le 4 viti + rosette (15) dalla base dello stelo dell'apparecchio (9) quindi fissare il corpo motore + stelo (9) alla base del ventilatore (14) con le quattro rosette + viti (15).
  - Rimuove le quattro viti + rosette (6) centrali dal corpo motore (9). Fissare la griglia posteriore al corpo motore centrandola e fissandola con le viti appena rimosse.
- Nota:** Fare attenzione a posizionare la griglia posteriore (7) con la maniglia (8) rivolta verso l'alto.
- Inserire la ventola (4) con la vite di fissaggio (5) rivolta verso il corpo motore. Bloccare la ventola con l'apposita vite di fissaggio (5) facendo attenzione a fissarla sull'apposita spianatura prevista nell'albero motore.
  - Posizionare la griglia anteriore (1) a ridosso della griglia posteriore (7) e fissarla con la cornice per griglia (3) e la relativa vite di sicurezza + dado (2).

## IMPORTANTE

Controllare che il voltaggio della Vostra rete corrisponda a quello indicato sull'etichetta caratteristiche.

- Collegate il Vostro ventilatore solo a prese dotate di una efficiente messa a terra.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo quando è completamente assemblato.
- Senza opportuna sorveglianza, l'uso di questo apparecchio non dovrebbe essere consentito a bambini o persone incapaci
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio
- Usatelo solo all'interno: la pioggia e l'acqua sono pericolose in presenza di elettricità.
- Fatelo funzionare solo su superfici orizzontali e stabili per prevenire il capovolgimento.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o in locali ad elevata umidità quali bagni etc..
- Non inserire alcun oggetto nelle griglie durante il funzionamento.
- Staccare la spina ogniqualvolta dovete smontare la griglia.
- Un installazione scorretta potrebbe essere fonte di pericolo o di scosse elettriche.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione ogniqualvolta dovete pulire l'apparecchio e ogniqualvolta dovete spostarlo.
- In caso di sostituzione del cavo di alimentazione farlo sostituire solo da personale qualificato.

**Nota:** Per evitare rischi di incendi o scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio con alcun dispositivo di controllo velocità aggiuntivo.

# Funzionamento/Manutenzione

## FUNZIONAMENTO

- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Ruotare la manopola ON/OFF (11) sulla posizione desiderata (Min/Med/Max).
- Per spegnere l'apparecchio posizionare la manopola ON/OFF (11) su "0".

Per ottenere la funzione "oscillante" agire sul comando di oscillazione (10) avvitandolo in senso orario o svitandolo in senso antiorario a seconda delle vostre necessità.

Per regolare l'inclinazione verticale della ventilazione agire sullo comando inclinazione (13) che si trova alla sommità dello stelo. Effettuare questa operazione soltanto a ventilatore spento.

## MANUTENZIONE

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione.
- Accertatevi di non far entrare acqua nei comandi dell'apparecchio.
- Vi consigliamo di non gettare l'imballo del Vostro ventilatore: potrete utilizzarlo per riporlo smontato nella stagione fredda con un minore ingombro.
- Per la pulizia usare un panno soffice ed asciutto.
- Non usare detersivi, abrasivi o solventi.

**Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 89/336 sulla soppressione dei radio disturbi.**

**Il Costruttore declina ogni responsabilità nel caso di incidenti dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni o ad uso improprio e negligenza da parte dell'utente.**