



מערכת גיהוץ עם מיכל לחץ






דגם PRO 800

- הוראות הפעלה -




ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

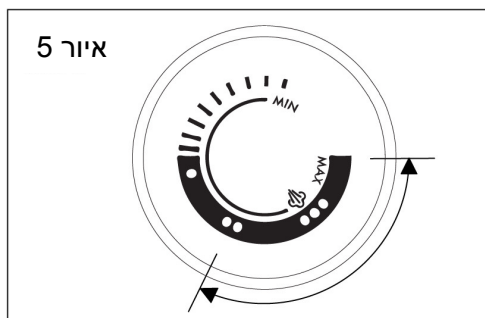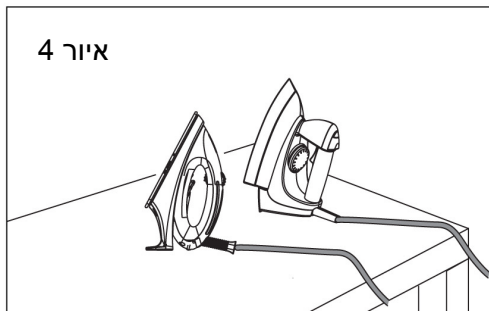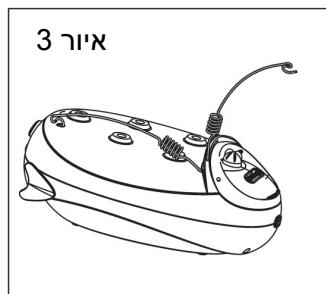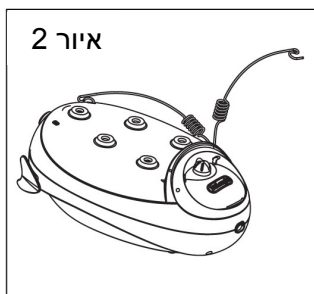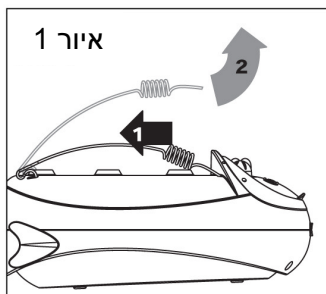

איור 6

בדים סינתטיים
משי
דברי צמר, כותנה,
פשתן עדין
כותנה, פשתן,
בגדים מעומלנים



עקב חיבור המערכת לשקע חשמל שאינו מוארק כראוי.

אל תשאירו את המערכת מחוברת לחשמל בהיעדרכם.

לעולם אל תשאירו את המערכת, כאשר ישנם מים בתוכה, בחדר בו היא עלולה להיות חשופה לקור של 0°C .

לאחר הוצאתה מהאריזה, וודאו שהמערכת תקינה. במקרה של ספק, פנו לתחנת השרות הקרובה.

הרחיקו את חומרי האריזה של המערכת (שקיות פלסטיק, פוליסטירן מוקצף וכו') ממישג ידם של ילדים, משום שהם מהווים מקור סכנה.

בתוך האריזה מיכל המים של המערכת ארוז בשקית נפרדת.

אל תשתמשו בשקע מפצל, מתאמים או כבל מאריך. בדלית ברירה, השתמשו רק באלו העומדים בדרישות התקן והחוקים של חברת החשמל. הקפידו לא לעבור את הזרם הנקוב המצוין על המתאם או הכבל.


המערכת מיועדת לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר במערכת אינו ראוי ומסוכן.

בשעה שמחולל הקיטור מתחמם או מתקרר, עלולים להישמע ממנו רעשים הנובעים מהתפשטות והתכווצות החומר ממנו הוא עשוי.

לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב שימוש לא ראוי, לא נכון או לא סביר במערכת או עקב תיקון המערכת על ידי מי שאינו מוסמך לכך.

במקרה של נזק למיכל המים, החליפו אותו המיכל חדש מקורי בלבד.

בכל מקרה של תקלה או נזק למערכת, מסרו אותה לתיקון בתחנת שרות מוסמכת בלבד. רק שם מובטח שימוש בחלפים מקוריים.

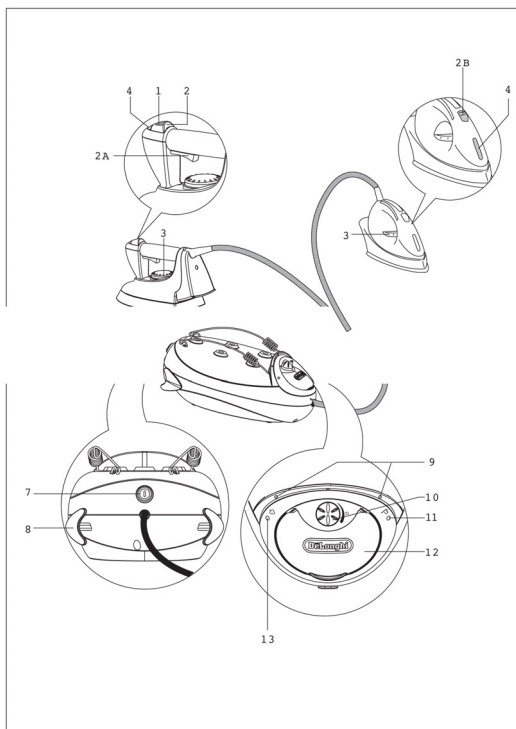

חשוב

קראו בעיון חוברת זו כדי להפיק ממערכת הגיהוץ את התוצאות הטובות ביותר ולהבטיח בטיחות מרבית בזמן השימוש בה. שמרו את החוברת לצורך עיון נוסף בעתיד.

הוראות בטיחות

לפני חיבור המערכת לחשמל וודאו שרשת החשמל בביתכם מתאימה לנתונים החשמליים של המערכת המצוינים על תווים הנתונים של המערכת. חברו את המערכת לשקע חשמל מוארק היטב עם אספקת זרם של 10 אמפר לפחות.

בטיחותה החשמלית של המערכת מובטחת רק כאשר הוא מחובר לשקע מוארק היטב בהתאם לתקנות חברת החשמל; במקרה של ספק היוועצו בחשמלאי מוסמך. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו

- השתמשו במעמד המגהץ של המערכת **בלבד**; במקרה של נזק, השתמשו בחלפים **מקוריים** בלבד.
- **חשוב!**
במקרה של תקלה קיימת המערכת שסתום בטיחות שפורק את הקיטור דרך חלקו התחתון של מחולל הקיטור. עם פתיחת השסתום תשמעו שריקה חזקה. כבו מיד את המגהץ ונתקו אותו מהחשמל. פנו לתחנת השרות הקרובה. השימוש בכל מכשיר חשמלי מחייב הקפדה על כללים בסיסיים.
- **במיוחד:**
● אל תגעו במערכת בידיים רטובות או כאשר רגליכם יחפות; לעולם אל תטבילו את המערכת במים.
- לעולם אל תשתמשו במערכת בחדר אמבטיה.
- לעולם אל תמשכו בכבל החשמל כאשר ידיכם או רגליכם רטובות.
- אל תניחו לילדים או לאנשים מוגבלים להשתמש במערכת, אלא תחת השגחה בלבד.
- לעולם אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- לפני פעולות ניקוי או תחזוקה של המערכת, נתקו אותה מהחשמל.
- במקרה של תקלה במערכת, נתקו אותה מיד מהחשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה מבלי לנסות לטפל בה בעצמכם או על ידי מי שלא הוסמך לכל על ידי היבואן או היצרן, אחרת בטיחותה של המערכת עלולה להיפגם.
- בבוא הזמן, כאשר תחליטו לא להשתמש יותר במערכת, השביתו אותה על ידי חיתוך כבל החשמל, קרוב ככל שאפשר לגוף המערכת, כדי למנוע אפשרות של שימוש בה.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, החליפו אותו מיד בתחנת שרות מוסמכת בלבד.
- לפני הוספת מים הוציאו את המיכל מהמערכת. לעולם אל תמלאו מים במערכת מתחת למים זורמים.
- מנעו כל מגע בין הבסיס החם לבין כבל החשמל של המערכת.
- כאשר מנגנון הבטיחות של המערכת מופעל, היא כבית באופן אוטומטי. כדי להמשיך ולהשתמש במערכת, פנו לתחנת השרות הקרובה.
- אל תכוונו סילון קיטור אל אנשים; הדבר עלול להיות מסוכן.
- אל תשתמשו במגהץ על בגדים שעדיין רטובים מאד.
- לאחר השימוש במערכת ולפני אחסונה, הניחו לה להתקרר.
- אל תוסיפו למים חומרים להסרת כתמים או חומרים דומים. חומרים אלו עלולים לפגום בבטיחותה של המערכת ולגרום נזק למחולל הקיטור שעלול לחייב החלפתו.
- כאשר המערכת אינה בשימוש, נתקו אותה מהחשמל. אל תשאירו אותה מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש.
- בזמן השימוש במערכת, אל תזיזו את מחולל הקיטור.
- הניחו את מחולל הקיטור על משטח עמיד בחום גבוה.
- המערכת מיוצרת בהתאם לתקני הבטיחות של האיחוד האירופאי.

תיאור המערכת

- הקפידו על ניקיון משטח הגיהוץ; לניקוי המשטח נגבו אותו, כאשר הוא קר, במטלית לחה. אל תשתמשו בחומרים המיועדים להסרת אבנית.
- לפני אחסון המגהץ המתינו עד שיתקרר.
- אחסנו את המערכת במקום יבש.
- לאחר סיום הגיהוץ, אין צורך לרוקן את המים ממחולל הקיטור. רוקנו את המים רק אם אינכם מתכוונים להשתמש במערכת זמן ממושך.
- מיינו את הבגדים לפי חום הגיהוץ המומלץ שלהם; גהצו תחילה את הבגדים המחייבים דרגת חום נמוכה יותר ולאחר מכן את הבגדים המחייבים דרגת חום גבוהה יותר.
- גהצו בדי משי בגיהוץ יבש על הצד האחורי שלהם.
- גהצו בדי צמר, בדי כותנה ובדי פשתן עדינים על הצד הקדמי או האחורי שלהם תוך כדי הנחת בד דק בינם לבין המגהץ כדי למנוע "הברקה". בדים מעומלנים מחייבים יותר קיטור. גהצו בדים לבנים ובדים בצבע בהיר על הצד הקדמי שלהם; גהצו בדים כהים ובדים רקומים על הצד האחורי שלהם (כדי להליט את הרקמה).
- גהצו בדי פשתן עם כמות גדולה של קיטור. גהצו בדי פשתן כהים על הצד האחורי שלהם, כדי למנוע "הברקה". גהצו דשים של חולצות על הצד הקדמי שלהם כדי שיבלטו.
- בכל פעם שהנכם מתחילים להפעיל את מחולל הקיטור (ובפעם הראשונה בה הנכם משתמשים בו) או אם לא השתמשתם בו זמן ממושך, לחצו מספר פעמים על לחצן אספקת הקיטור הרחוק מקרש הגיהוץ כדי לסלק מים קרים ממעגל הקיטור.
- בזמן השימוש, ניתן להניח את המגהץ בצורה אנכית (איור 4), שימו לב שמשטח

- 1 נעילת לחצן הקיטור (לא בכל הדגמים)
- 2 לחצן אספקת קיטור (בהתאם לדגם)
- 2A לחצן אספקת קיטור (בהתאם לדגם)
- 2B חוגת אספקת קיטור רציפה מעלה ומטה, ניתנת לנעילה. (בהתאם לדגם)
- 3 כפתור תרמוסטט
- 4 נורית חיווי "המגהץ חם"
- 5 מחזיקי כבל
- 6 מעמד המגהץ
- 7 מתג הדלקה/כיווי של המגהץ
- 8 ליפוף כבל החשמל
- 9 בית הכבל הנגלל
- 10 כפתור בקרת קיטור
- 11 נורית חיווי "אין מים"
- 12 פתח מיכל המים
- 13 נורית חיווי "קיטור מוכן"


עצות שימושיות

- בדי קטיפה, דברי צמר וכו', כמו גם כפפות, שקיות וכדומה מקבלים בחזרה את המראה והרכות המקוריים שלהם. העבירו את המגהץ במרחק קצר מהם תוך כדי הפעלת הקיטור.
- שטיחים ייראו כחדשים על ידי סילוק סימני רהיטים שעמדו עליהם; החדירו קיטור לתוך השטיח במקומות בהם קיימים סימנים כאמור ולאחר מכן הברישו את המקומות הללו.
- כדי למנוע שריטות על משטח הגיהוץ, אל תשתמשו במגהץ ואל תניחו אותו על רוכסנים, קרסים, טבעות וכו'.

מילוי מיכל המים של מחולל הקיטור וחיבור המערכת לחשמל

וודאו שהמערכת אינה מחוברת לחשמל.

מלאו תמיד את המיכל במים לפני תחילת השימוש במגהץ.

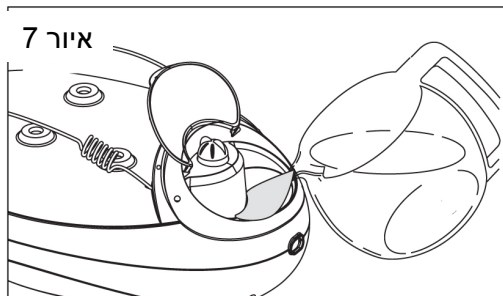

פתחו את פתח מיכל המים (12) תוך לחיצה על הלשונית. מלאו מים עד שתראו את המים מופיעים באזור המילוי (איור 7).

מלאו תמיד במים בכל הפעלה של המגהץ, אפילו אם ברצונכם בגיהוץ יבש. בכך תאריכו את חיי המגהץ שלכם, בפעולת גיהוץ אחת (כ-2 דקות), התרמוסטט יופעל ויאפשר לכם לחסוך בצריכת זרם החשמל. לאחר מכן התרמוסטט יכבה שוב ותחל מחדש צריכת הזרם.

גיהוץ עם קיטור

לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי של מחולל הקיטור (7). נוריות החיווי "קיטור מוכן" (13) ונורית החיווי "המגהץ חם" (4) נדלקות.

חשוב: בזמן השימוש במערכת בפעם הראשונה, היא עלולה לפלוט עשן ולהדיף ריח מיוחד עקב חימום וייבוש של חומרי האטימה ששימשו להרכבת המערכת. העשן והריח ייעלמו לאחר מספר דקות. מומלץ לאוורר את החדר בו הנכם מגהצים.

בזמן גיהוץ בקיטור תוכלו לשמוע את משאבת המים הדלקת וכבית, עקב העברת המים

העבודה ישר כדי למנוע נפילה של המגהץ.

- למערכת הגיהוץ יש 2 מחזיקי כבל. לפני תחילת העבודה עם המגהץ, עליכם להניח את מחזיק הכבל במקומו לצורה אופטימלית של צינורית הזנת הקיטור ובכך תתאפשר זרימה טובה של קיטור.

- במידה והנכם ימניים, פתחו את מחזיק הכבל השמאלי ע"י משיכה בחלקו האחורי ואח"כ בחלקו הקדמי תוך תנועה כלפי מעלה (איור 1). לאחר מכן, מקמו את מחזיק הכבל בתוך הבית בקו עם שאר מחזיקי הכבל (איור 2). במידה והנכם שמאליים, חזרו על אותה פעולה כמו קודם (איור 3). על מנת להניח את מחזיק הכבל אחרי הגיהוץ, בצעו את אותה פעולה הפוך: הכניסו קודם את חלקו הקדמי של מחזיק הכבל ולאחר מכן את חלקו האחורי.

חשוב: בזמן הגיהוץ, מחזיק הכבל שמקובע לבסיס עלול להיות חם, אל תגעו בו!

הוראות שימוש


גיהוץ עם קיטור

לפני שימוש בקיטור וודאו שהבד אותו הנכם עומדים לגהץ מתאים לסוג זה של גיהוץ. המערכת פועלת עם מי ברז רגילים. מאחר ובישראל המים קשים מאד, מומלץ להשתמש בתערובת, בחלקים שווים, של מי ברז ומים מזוקקים. אל תשתמשו בחומרים כימיים או בחומרי ניקוי (כמו למשל מים מבושמים, חומרים להסרת אבנית וכו').

על מנת לייצר קיטור, לחצו על הלחצן (2) ונעלו אותו תוך הזזתו לאחור. על מנת לשחרר את הנעילה, הזיזו את הלחצן קדימה.

פליטת קיטור בדגמים של מגהץ ביתי

על מנת לייצר קיטור, סובבו את החוגה (2B) קדימה. ניתן לסובב את החוגה מהתחתית של ידיית האחיזה. (איור 8).

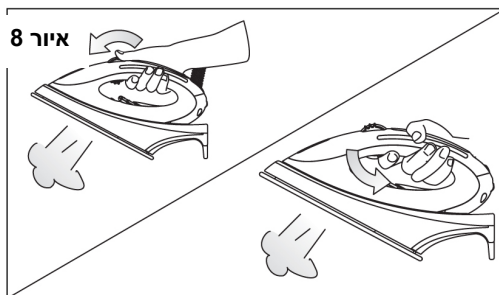

כדי לייצר קיטור מתמשך, סובבו את החוגה קדימה עד שתינעל במקומה.

מילוי מחדש של מיכל המים

כאשר כמות המים במיכל אוזלת, נורית החיווי (11) נדלקת. עליכם למלא מחדש את מיכל המים בהקדם האפשרי (מקסימום 2 דקות) חזרו על אותו התהליך כמו בפעם הראשונה שבה מילאתם את מיכל המים. פעולה זו תאפשר לכם גיהוץ רציף ללא הפרעה.

במידה ותאחרו במילוי מיכל המים (יותר מ-2 דקות), המערכת תפסיק לייצר אדים. ברגע שגובה המים במיכל יגיע למקסימום, המכשיר יעבוד שוב כמו קודם.

זמן אספקת האדים הינו 5 דקות ובמהלכו תוכלו לשמוע את המשאבה פועלת 4 או 5 פעמים במשך חצי דקה. מגהץ הקיטור כעת

ממיכל המים למחולל הקיטור. רעש זה הוא רגיל בגיהוץ עם קיטור ואין הוא מצביע על תקלה כלשהי.

נורית החיווי "קיטור מוכן" (13) ו-"המגהץ חם" (4) יידלקו.

הערה: בעת שימוש ראשון במכשיר, ייתכן עשן וריח לא נעים למספר דקות, פעולה זו נגרמת כתוצאה מחימום ראשוני של המגהץ, יש לאוורר היטב את החדר. לעיתים תשמעו את רעש משאבת הקיטור – פעולה זו תקינה לחלוטין.

סובבו את כפתור התרמוסטט (3) בהתאם לסוג הבד אותו הנכם מתכוונים לגהץ (איור 5). המתינו עד שנוריות החיווי "קיטור מוכן" (13) ו-"המגהץ חם" ייכבו לפני תחילת הגיהוץ.

הערה: 2 נוריות החיווי יידלקו וייכבו בזמן הגיהוץ, בהתאם לטמפרטורת הגיהוץ. זהו תהליך נורמלי לחלוטין.

בזמן הגיהוץ, תשמעו את רעש משאבת הקיטור פועלת וכבית. פעולה זו נגרמת כתוצאה משאיבת מים ממיכל המילוי למחולל האדים. זהו תהליך נורמלי לחלוטין. כפתור בקרת הקיטור (10) מאפשר את כמות הקיטור שגודלת או קטנה.

חשוב: בעת הפעלת המגהץ, חובה להפעיל את כפתור בקרת הקיטור למצב מקסימלי.

פליטת קיטור בדגמים של מגהץ מקצועי

על מנת לייצר קיטור, לחצו על לחצן אספקת הקיטור (2) שעל המגהץ.

הערה: במידה ולמגהץ שלכם יש 2 לחצני קיטור (2,2A), תוכלו לבחור בין הלחצן העליון או התחתון לפי העדפותיכם. במספר דגמים של מגהץ מקצועי, נעילת לחצן הקיטור (1) מאפשרת יציאה רציפה של קיטור שנוצרת ע"י לחיצה רציפה ומונעת לחיצה ידנית על לחצן אספקת הקיטור.

גיהוץ יבש

חברו את המערכת לחשמל.

הדליקו את המגהץ על ידי לחיצה על לחצן (7).
(נוריות החיווי (4) ו-(13) נדלקות. סובבו את
כפתור התרמוסטט (3) בהתאם לסוג הבד
אותו הנכם עומדים לגהץ (איור 5). בעת גיהוץ
יבש, אל תשתמשו במערכת אספקת הקיטור
(2 או 2B).

הערה: כאשר המגהץ מגיע לדרגת החום
שנבחרה, נורית החיווי "המגהץ חם" (4)
כבית.

לאחר הגיהוץ

המתינו עד שהמערכת תתקרר ולאחר מכן
החזירו את מעמד המגהץ למצבו המקורי.

אל תגעו במיכל המים כאשר המגהץ חם.

דגמים מסוימים מצוידים במלפף כבל.

יציב ויפעל בצורה רגילה כאשר ממלאים את
מיכל המים מעת לעת.

**כאשר נורית החיווי "אין מים" (11) נדלקת,
עליכם להפסיק לייצר אדים כאשר המשאבה
ממשיכה לעבוד. במידה ותמשיכו, בטווח
הארוך פעולה זו עלולה לגרום לנזק
לרכיבים הפנימיים שבמגהץ.**

כאשר המים אוזלים במיכל המים, המשאבה
מתחילה לרעוש. פעולה זו הינה תקינה
לחלוטין ואין צורך בדאגה מיותרת. לעומת
זאת, כפי שנאמר קודם לכן, עליכם למלא מיד
את המים במיכל המים.

לעולם אל תשאירו את פתח מיכל המים
פתוח: לאחר מילוי כמות המים הרצויה,
עליכם לסגור את הפתח בכדי למנוע נזק
לגימור המגהץ. בסיום תהליך הגיהוץ, עליכם
להשאיר את מערכת הגיהוץ הרחק כאשר
פתח המילוי סגור היטב בכדי למנוע מאבק
וחלקיקים שונים שנשארו בה ליפול לתוך מיכל
המים ובכך לסכן את פעולת המשאבה.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון
טל' 727-700-700-1

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

5728117000/03.05