

WANDKONVEKTOR

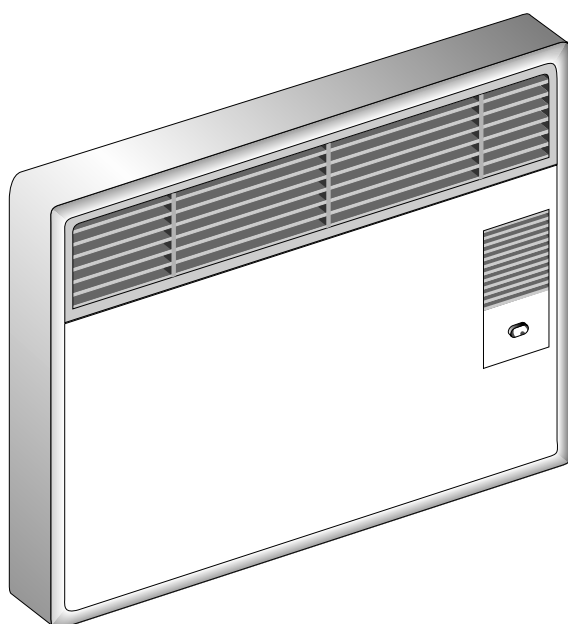

Bedienungsanleitung

FUNKTIONSÜBERSICHT

SERIE	NF	TÜV	Volts/Mono	Cl. 1		V1	V2	V3
EP...D TURBO	•	•	230	•	•			•
EP...D	•	•	230	•				•

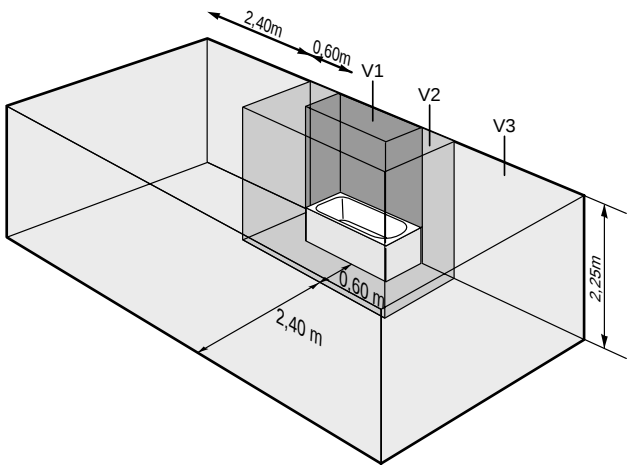


Abb. 1

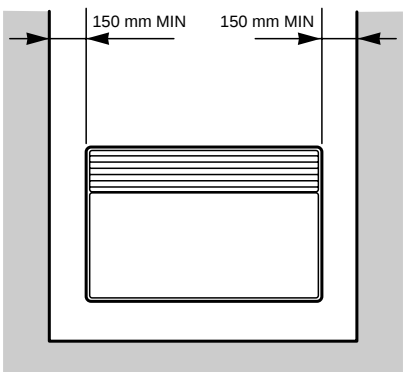


Abb. 2

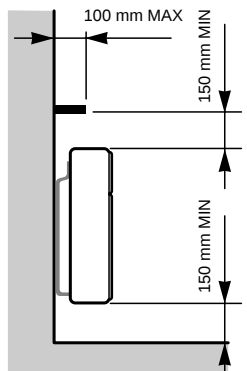


Abb. 3

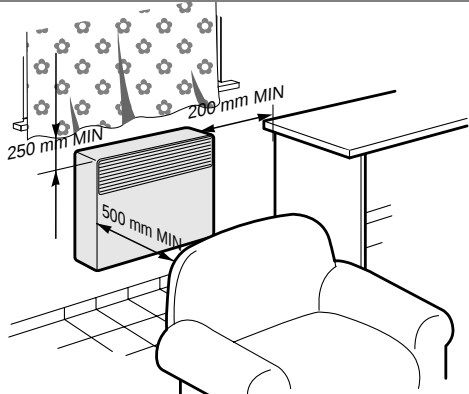


Abb. 4

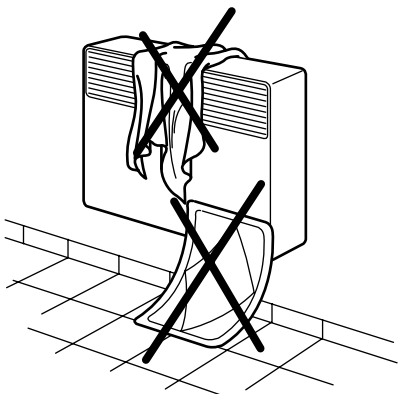


Abb. 5

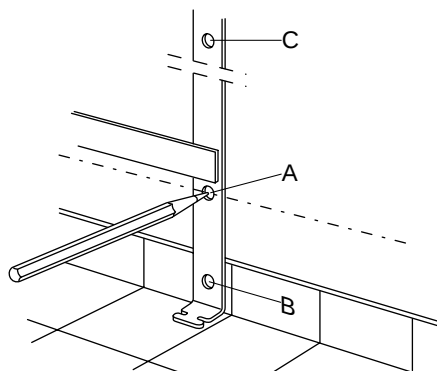


Abb. 6

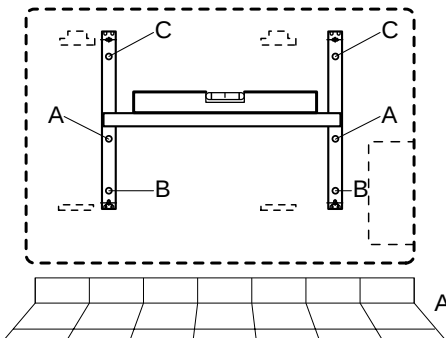


Abb. 7

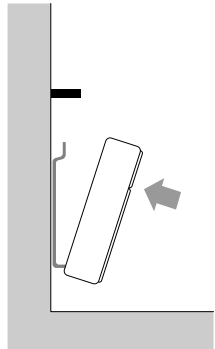


Abb. 8

WICHTIG!

- Die Installation muß von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Vorsicht! Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Dusche, Wasch- oder Schwimmbecken benutzen. Der Schutzbereich ist entsprechend VDE Normen 0100, Teil 701 zu beachten. Die Geräte müssen im Raum unter Einhaltung der in Abb. 1 angegebenen Raummaße und der in der Funktionsübersicht eingetragenen Werte installiert werden.
- Vor Anschluß des Gerätes muß sichergestellt werden, daß die Netzspannung mit der auf dem Gerätetypenschild übereinstimmt.
- Achten Sie auch bitte darauf, daß die Steckdose für die Stromentnahme vorschriftsmäßig geerdet ist.
- Darauf achten, daß das Gerät immer an eine einwandfrei geerdete Steckdose angeschlossen wird. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
- Gerät nicht mit Tüchern oder Wäsche abdecken! Brandgefahr. Die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen müssen unbedingt frei bleiben.
- Bei Betrieb darf die Netzanschlußleitung nicht auf dem Gerät liegen.
- Gerät nach Gebrauch ausschalten.
- Geräte nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose anbringen. Die Geräte dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbädern aufgestellt werden.
- Die Geräte müssen unter Einhaltung der in Abb. 2, 3 und 4 angegebenen Maße installiert werden.
- Die Installation hinter Türen sollte vermieden werden.
- Gerät nicht mit Tüchern oder Wäsche abdecken! Brandgefahr. Die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen müssen unbedingt frei bleiben.
- Die Geräte dürfen nur nach erfolgter Wandmontage in Betrieb genommen werden.
- Stecker nicht an der Leitung ziehen.

werden.

- Während der Installation, bei Wartungsarbeiten, bei Störungen während des Betriebes, beim Auswechseln des Netzanschlußkabels, und vor jeder Reinigung, sicherstellen, daß die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:
 - die Zuleitung beschädigt ist
 - das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- Sämtliche Eingriffe im Innern des Gerätes sowie das Auswechseln des Netzanschlußkabels, vom Typ Y, muß durch Fachpersonal und ausschließlich unter Verwendung von Original-Ersatzteilen des Herstellers vorgenommen werden.
- Bei Kindern, alten oder gebrechlichen Personen ist in besonderem Maße Vorsicht geboten.
- Achtung! Falls das Gerät sich überhitzt besteht Verbrennungsgefahr.
- In Räumen, in denen explosionsgefährliche Gase auftreten können oder bei Verwendung von feuergefährlichen Mitteln, wie z.B. beim Verlegen oder Versiegeln von Fußböden, darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Das Gerät ist funktentstört gemäß EWG-Richtlinie 82/499.
- Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, ist die Gebrauchsanweisung zu beachten und sorgfältig aufzubewahren.
- Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist auch die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben.

ANMERKUNG: Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes könnte leichte Rauchbildung entstehen, hervorgerufen durch einen auf dem Heizkörper aufgetragenen Schutzfilm. Achten Sie darauf, daß der Raum gut durchlüftet wird.

Wichtig: Die Geräte nie abdecken, wenn

sie im Betrieb sind. Dies könnte die Temperatur des Konvektors gefährlich ansteigen lassen.

Die Geräte dürfen nicht in Räumen mit Abmessungen unter 4 m² betrieben werden.

SERIE: EP...D * EP...D TURBO

INSTALLATION

Montage des Wandbefestigungsbügels

Die Wand wird entsprechend der am mitgelieferten Befestigungsbügel befindlichen Bohrungen angebohrt.

Damit der Abstand von 150 mm vom Boden (Abb. 3) eingehalten wird, den Befestigungsbügel auf den Boden stellen (Abb. 6) und die beiden Bohrungen A (Abb. 6 u. 7) an der Wand kennzeichnen. Den Befestigungsbügel so an die Wand anlegen, daß die Bohrungen B mit den an der Wand gekennzeichneten (A) übereinstimmen. Dann die beiden Bohrungen C (Abb. 6 u. 7) kennzeichnen.

Montage des Konvektors am Wandbefestigungsbügel

Den Konvektor an der Unterseite (Abb. 7 - 8) einhängen, dann das Oberteil fest in die oberen Federn am Befestigungsbügel drücken. Durch leichtes Ziehen nach vorne, sicherstellen, daß der Konvektor einwandfrei eingehakt ist.

Die Stromzufuhr herstellen.

Inbetriebsetzung und Temperaturregelung

Zur Inbetriebsetzung des Gerätes, den Schalter auf Position "I" und den Temperaturregler auf die höchste Stufe stellen.

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht,

den Temperaturreglerknopf langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der Temperaturregler anspricht. Die so eingestellte Temperatur wird dann durch den Temperaturregler automatisch gesteuert und konstant eingehalten.

SERIE EP...D TURBO

Zum Einschalten des forcierten Betriebs den an der Frontseite des Gerätes befindlichen Schalter drücken.

Die Gebläsefunktion wird über den Temperaturregler gesteuert.

Frostschutzfunktion *

Temperaturregler auf Position * und der Betriebsschalter auf Position "I" stellen; das Gerät hält die Raumtemperatur, bei geringstem Energieverbrauch, über dem Gefrierpunkt.

REINIGUNG UND PFLEGE ALLER WANDKONVEKTOREN

Sicherstellen, daß weder Gegenstände noch Papier in die Gerätegitter gesteckt werden. Das Gerät nur reinigen nachdem es abgekühlt und kalt ist.

Um einen einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten das obere und untere Gitter sorgfältig mit einem Staubsauger oder einem weichen Tuch vom Staub befreien.

Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösemittel verwenden.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie diesen Anleitungen gewidmet haben und daß Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.