





ESTUFA CATALÍTICA
Instrucciones de uso



ESTUFA CATALÍTICA

Datos técnicos

Tipo	Categoría	Potencia máxima		Potencia media		Potencia mínima		Presión del gas
Véase placa de características		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		3.0	218	2.35	170	1.85	134	

Este aparato está predispuesto para el funcionamiento mediante gas butano a la presión nominal de 28÷30 milibares. Para una combustión normal del gas se necesita una cantidad de aire equivalente a 6 m³/h.

ADVERTENCIAS

- La estufa se tiene que utilizar siempre siguiendo las instrucciones. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardarlas en un lugar seguro.
 - Este aparato precisa un tubo de goma y un regulador de presión conforme con las normativas vigentes; si de serie no están provistos, dirijase a su proveedor de gas o a su revendedor autorizado.
 - Usar el aparato sólo en ambientes suficientemente ventilados.
 - Este aparato no debe utilizarse en sótanos, baños, dormitorios o habitaciones con un volumen inferior a los 18,5 m³ (37 m³ si se trata de salas).
 - Este aparato introduce los productos de la combustión en el ambiente en el cual se utiliza.
 - NO APOYAR vestidos u otros materiales en la estufa, ya que además del peligro de incendio, la presencia de los mismos puede dañar el funcionamiento del aparato (Fig. 1).
-
- NO MOVER la estufa de una habitación a otra mientras está encendida (Fig. 2).
 - NO COLOCAR la estufa a lo largo de una pared o cerca de sillas, butacas, etc. (Fig. 3/4).
 - DIRIGIR SIEMPRE la estufa hacia el centro de la habitación. Se tendrán que tomar precauciones particulares si la estufa se encuentra en locales en los cuales la misma se desplazara con facilidad si niños, perros, etc. tropezaran con ella.
 - Se tendrán que respetar las siguientes distancias mínimas con las paredes cercanas: 20 cm por los lados y 150 cm por la parte frontal. Para la instalación atenerse a las normativas vigentes.

Dispositivos de seguridad

La estufa, que Ud. ha comprado, posee dispositivos de seguridad que intervienen en el caso que hayan desperfectos durante el uso del producto. Si la llama piloto se apaga accidentalmente (se encuentra delante del quemador), o sino en el caso en el cual el local no esté suficientemente ventilado, el dispositivo de seguridad bloquea el flujo de gas, apagando la estufa.

Las pérdidas de gas son reconocibles por el olor

Si se sospecha la existencia de una pérdida de gas, cerrar la llave de la bombona, abrir la ventana y ventilar la habitación. NO desconectar el regulador de presión. Apagar todas las luces y las llamas. Abrir el gas lentamente y enjabonar todas las conexiones con agua jabonosa o detergente líquido, una pérdida de gas formará burbujas. Si se detecta una pérdida, cerrar el gas y contactar al personal especializado. NO USAR la estufa si antes no ha sido cuidadosamente inspeccionada por personal calificado. NO USAR NUNCA fósforos o llamas para identificar la pérdida de gas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERAL

Bombona

Es posible instalar una bombona de 15 kg de capacidad máxima. La sustitución de la bombona NO tiene que efectuarse en presencia de llamas. Usar la bombona sólo y exclusivamente en posición vertical. Si se utiliza un regulador de tornillo, asegurarse de que se incluya la guarnición estanca y que esté en buenas condiciones, en caso de duda sustituirla. Para colocar la bombona de gas en el alojamiento portabombona, es necesario desenganchar el respaldo, que durante el transporte está dirigido hacia el interior, aflojando los tornillos; luego, situar la bombona en el alojamiento del portabombona y volver a enganchar el respaldo. Hay que evitar en absoluto el volqueo de la bombona para aprovechar completamente su contenido.

Reguladores de presión de tubos y abrazaderas de manguera

CONTROLAR que el tubo de goma esté calzado completamente en el portagoma y que esté bloqueado firmemente con eventuales abrazaderas de manguera (véase Fig. 5). Controlar periódicamente las condiciones del tubo de goma. Si está dañado, sustituirlo con uno conforme con las normativas vigentes, de 400 mm de longitud; en cualquier caso, sustituirlo cada 5 años. Cuando se procede a la conexión del regulador de presión con la bombona, evitar doblar y hacer estrangulaciones en el tubo de goma.

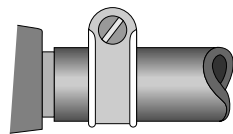


fig. 5

Utilizar sólo reguladores de presión de 28÷30 milibares, conforme con las normas vigentes.

Ventilación de los locales

USAR EXCLUSIVAMENTE EN HABITACIONES BIEN VENTILADAS

En las habitaciones en las cuales se usa la estufa es necesario prever una ventilación adecuada, lo que asegura la eliminación de los productos producidos por la combustión y garantiza el cambio del aire. El esquema que se muestra a continuación indica las dimensiones mínimas de la habitación en la cual se aconseja el uso del aparato y las dimensiones de las aberturas para el cambio del aire, divididas equamente entre nivel alto y bajo, a efectuarse en una pared.

Posición perilla	Posición perilla	Abertura para el cambio del aire
1) Posición Llama grande (potencia máxima)	30 m³	75 cm²
2) Posición Llama media (potencia media)	23.5 m³	
3) Posición Llama pequeña (potencia mínima)	18.5 m³	

Rejilla de protección

La rejilla tiene la finalidad de prevenir peligros de incendio; ninguna de sus partes tendrá que moverse permanentemente. **La rejilla no garantiza protección total para niños o enfermos.**

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO DE LA ESTUFA

- 1) Abrir la llave de la bombona de gas.
- 2) **COMENZANDO POR LA POSICIÓN "●"** pulsar hasta el fondo la perilla de regulación durante unos 15 segundos, luego girarla en la posición  (llama grande). Si la llama piloto no se enciende, colocar de nuevo la perilla en la posición inicial y repetir la operación. Continuar a pulsar hasta el fondo la perilla por otros 20 segundos para lograr que el termopar se caliente. Dejar la perilla en la posición  (llama grande) a'n por unos 10 minutos; luego, girar la perilla para seleccionar la potencia deseada, en base a las indicaciones siguientes:

 (llama grande) potencia máxima
 (llama media) potencia media,
 (llama pequeña) potencia mínima.

Encendido de emergencia

Si el starter piezoeléctrico no funciona, encender la llama piloto con un fósforo y repetir las operaciones anteriormente descritas.

Apagado de la estufa

Para apagar la estufa cerrar la llave de la bombona.

Sólo cerrando la llave de la bombona, se obtiene el apagado total del aparato.

Importante

Tras haber soltado la perilla al acabar el tiempo de encendido (véase placa de instrucciones y el folleto de instrucciones), la misma tiene que subir de unos 5 mm y regresar a la altura inicial. Si esto no sucede, cerrar el gas y llamar al centro de asistencia. No hacer funcionar de ninguna manera la estufa con la perilla pulsada artificialmente hacia abajo.

Antes de utilizar por primera vez el aparato, ponerlo en función vacío con el termostato al máximo por 15 minutos por lo menos, para eliminar el olor de "nuevo" y el humo debidos a la presencia de sustancias protectoras que se aplicaron a la resistencia antes del transporte. Durante esta operación airear la habitación.

ESTUFA CATALÍTICA TERMOVENTILADA

Funcionamiento eléctrico

- Antes de utilizar el aparato controlar que el voltaje a disposición corresponda con el indicado en voltios en la placa de características colocada en el interior de la estufa.
- Conectar la estufa solamente a tomacorrientes provistos de una eficiente puesta a tierra y con un alcance de 10/16 A.
- ESTE APARATO SE AJUSTA A LA DIRECTIVA CEE 89/336 SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

Funcionamiento y manejo

Introducir el enchufe en el tomacorriente y encender el termoventilador siguiendo las instrucciones presentadas a continuación.

Antes de encender el quemador de gas, leer minuciosamente las instrucciones relacionadas con las operaciones a seguir.



APAGADO




Ventilación + calefacción 900 W

(puede utilizarse junto con el quemador de gas de 3.000 W para una rápida calefacción de la habitación).



Sólo ventilación

(puede utilizarse con el quemador de gas para una distribución del calor adecuada).



Ventilación + calefacción 1800W

(puede utilizarse junto con el quemador de gas de 3.000 W para una calefacción de la habitación muy rápida).

IMPORTANTE

No cubrir el aparato mientras esté funcionando, ya que podría causar un recalentamiento peligroso y riesgo de incendio.

Advertencias

- El aparato tiene que estar siempre conectado con una eficiente puesta a tierra. El incumplimiento de estas normas comporta automáticamente la caducidad de la garantía.
- No usar el aparato en las inmediatas cercanías de bañeras, duchas, lavamanos o piscinas.
- No apoyar el cable de alimentación sobre el aparato caliente.
- Usar este aparato sólo en el piso.
- Usar el aparato siempre y solamente en posición vertical.
- No obstruir la rejilla de salida del aire caliente, ni la de entrada de aire del aparato.
- El cable de alimentación no podrá ser sustituido por el usuario. De precisarse, es conveniente utilizar una herramienta especial. Aconsejamos por lo tanto recurrir a personal autorizado por la empresa y utilizar sólo repuestos originales.
- El aparato no deberá situarse debajo de un tomacorriente fijo.
- No dirigir nunca los flujos de aire del aparato hacia muebles, cortinas, bombonas aerosol o materiales inflamables.
- No instalar el aparato en ambientes en los cuales el aire puede contener gas, aceite, azufre, ni en proximidad de fuentes de calor.
- No utilizar el aparato en alta montaña.

MANTENIMIENTO

Desempolvar el aparato con un paño suave y húmedo solamente cuando está apagado, frío y desconectado del tomacorriente. No usar disolventes ni detergentes abrasivos. Controlar que el polvo no obstruya las aberturas de entrada y salida del aire. Para limpiar, utilizar una aspiradora. Cuando el aparato no se utiliza, desconectar el enchufe y colocar el cable como se muestra en la Fig. 6.

Si el aparato no se utiliza por un largo período, cubrirlo y colocarlo en un lugar seco y sin polvo. Para cualquier problema técnico, diríjase a su Revendedor Autorizado. El servicio técnico de mantenimiento tiene que efectuarse cada 2 ó 3 años. Para cualquier duda, diríjase a su Revendedor Autorizado más cercano.

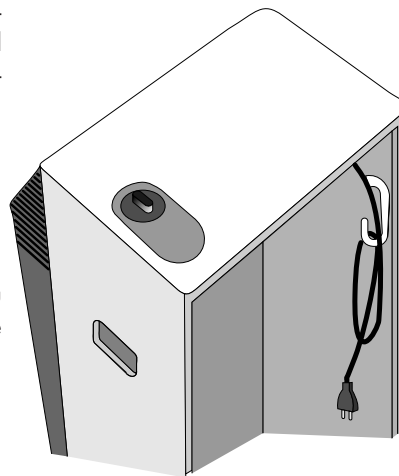


Fig. 6