

GASVARMER
CH2
Dansk Brugsanvisning

573568/07.95

BRUGSVEJLEDNING PÅ: GASVARMERE MED TERMOSTAT INFRARØD STRÅLEVARMER

KÆRE KUNDE.

De har købt vort produkt, og vi takker for Deres valg.

*Anvisninger og advarsler i denne folder er FOR DEM OG DERES
OMGIVELSERS SIKKERHED.*

*Vi anbefaler Dem at læse denne brugsvejledning omhyggeligt, for at
De kan få størst mulig holdbarhed og glæde af Deres gasvarmer.*

*Dette apparat bør kun bruges til det apparatet er designet til.
En hver anden brug af apparatet kan medføre fare !!*

*Fabrikken er ikke ansvarlig for skader der er opstået som følge af
overlast eller fejlagtig brug !!*

"INFRARØD" GASVARMERE

TEKNISKE DATA:

Type	Kategori	Maksimum Input		Lav Input		Gas tryk
se klassificerings tabel		KW	g/h	KW	g/h	
		3.0	218	1.9	138	

Dette apparat er beregnet for brug af BUTAN gas, eller mixed LPG ved nominel tryk: 28-30 mbar. For regelmæssig gas forbrænding kræves en luftmængde på: 6 m³/time.

ADVARSEL

- ALTID at bruge varmeren i overensstemmelse med brugsvejledningen. Læs instruktionsvejledningen grundigt og opbevar den på et sikkert sted (så De altid kan finde den igen)
- Dette apparat behøver en gummislange og en trykregulator ifølge loven. Hvis ikke check med Deres Gasleverendor.
- Brug KUN varmeren i godt ventilerede rum.
- Dette apparat Må IKKE bruges i kældre, baderum eller soveværelser og i rum der har en volumen på mindre end 18.5 m³ (37 m³ i opholdsrum)
- Dette apparat udsender ved forbrændingen restkoncentration i det rum hvor varmeren bliver brugt.
- Placer ALDRIG toj eller andre materialer på varmeren, som dermed hindre ovnen i at virke efter hensigten, og dermed kan fremkalde fare for brand (fig. 1)

- Flyt ALDRIG varmeren fra rum til rum medens den stadig er tændt (fig. 2)
- Placer ALDRIG varmeren langs vægge eller nær gardiner eller lænestole osv. (fig. 3 - 4)
- HUSK ALTID at placere varmeren så den peger mod rummets center. VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM På at hvis varmeren er placeret hvor den kan flytte sig eller vælte/vippe på sine hjul, hvis der skubbes til den af børn eller hunde osv.
- Minimum friafstande: 200 mm. fra siden, 1500 mm. fra front.

GASLÆKAGE

Hvis der observeres en (gaslugt) gaslækage. SLUK FOR GASSEN PÅ GASFLASKEN, åben vinduer og udluft rummet . Afmonter ALDRIG trykregulatoren. Sluk for alt levende lys (åben ild). Tænd for gassen langsomt og borst samlingerne over med sæbevand eller flydende vaskemiddel, - en gaslækage vil forme bobler. Hvis en gaslæk bliver fundet, sluk for gassen og kontakt Deres forhandler. Brug IKKE ovnen igen for den har været undersøgt af Deres forhandler! BRUG ALDRIG TÆNDSTIKKER TIL AT FINDE LÆKAGER MED !!!

RUMVENTILATION

BRUG KUN OVNEEN I GODT VENTILEREDE RUM.!!

Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet hvor ovnen er opstillet!!

Dette garanteres ved fjernelse af produkter (dårlig luft) der opstår ved forbrændingen og tillader tilførsel af (ny luft) frisk luft. Følgende tabel viser den mindste størrelse rum (m³) for hvert varme trin (indstilling) og dimensionen for mindste friskluft indtag

Rum størrelse (minimum)	Mindste åbning
	75 cm ²
30 m ³	

SIKKERHED

Ovnen er forsynet med en sikkerhedsventil, i tilfælde af at ovnen går ud (slukker selv), så der lukkes automatisk for gassen. **Dette giver ikke fuld sikkerhed for små børn og handicappede.**

TILSLUTNING OG JUSTERING

1. Åben for gassen ved at drej på regulatoren.
2. Indstil termostaten på trin 6. Kontrolknappens mærket  trykkes ned og holdes i ca. 15 sek. hvorefter der trykkes på  to eller tre gange herved fænger vågeblusset, (hvis vågeblusset ikke tændes prøv da forfra igen) .
Forsæt med at holde  knappen nede i endnu 15 sek. så termostatelementet kan blive varmt og tilkobles.
De første 10 min. skal knappen blive stående på position trin 6 hvorefter man kan indstille til den ønskede position.
Når rumtemperaturen har nået den ønskede niveau, drej termostatknapen mod uret indtil mærker "▼" står ud for position "3-4". Termostaten vil nu automatisk holde temperaturen på den indstillede (ønskede) niveau.

Sluk for ovnen:

For at slukke for ovnen, drej termostaten på position "●" og derefter slå knappen på off (flamme nedad)

OBD. Først når gastilførslen er helt afbrudt på flasken, vil gasovnen slukkes helt.

Vigtigt

Når driftknappen "  " er efterladt i slutningen af start proceduren (se mærkepladen) skal den kunne bevæge sig ca. 5 mm op og returnere til dens starthøjde. Hvis dette ikke sker, luk for gasventilen på flasken og kontakt deres lokale service center, brug aldrig deres apparat med driftknappen nedtrykket, brug aldrig magt eller vold mod apparatet.

ALMINDELIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Brug kun flasker der er godkendt i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Når ovnen ikke er i brug, opbevares den tørt og tildækket.

Ved fyringssæsonens start, kontroller da omhyggeligt allegasovnsens rør og samlinger for evt. utætheder.

Hvis gasregulator ikke medfølger - køb da en standard lavtryksregulator 30 mbar. (Kosan varenummer 600 100)

SAMLEVEJLEDNING

Kontroller først gummislanger er i perfekt stand og forsæt som følger:

Slangen påmonteres regulatorstuds, således at alle "riller" på denne er dækket og fastspændes derefter med spændebånd.

MONTERINGSVEJLEDNING FOR REGULATOR

Påsætning af regulator

Drej flaskeventilens beskyttelshætte af.

Fat om regulatoren som vist på fig. 5

OBS. Vippearmen oven på regulatoren skal vende nedad (flamme nedad).

Pres den sorte bundring opad og sæt regulatoren på flaskeventilen.

Når regulatoren er sat ned over flaskeventilen trykkes nedad til der høres et "klik" Klikket er vigtigt, da der ellers ikke kommer gas. Vend vippearmen oven på regulatoren til åben stilling (flamme opad)

Aftagning af regulator

Vend regulatorens vippearms til lukket stilling (flamme nedad).

Fat om regulatoren, som vist på fig. 7 og pres den sorte bundring opad og loft regulatoren af.

Husk at påsætte flaskehætten.!

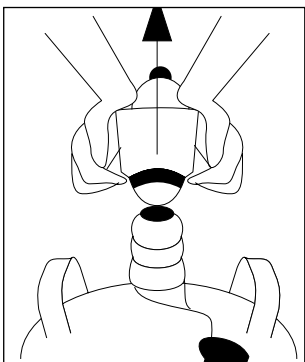


fig.5

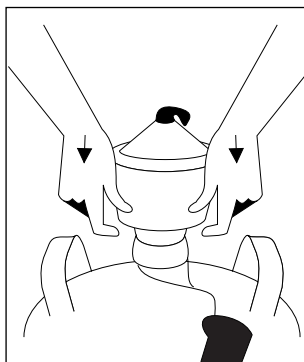


fig.6

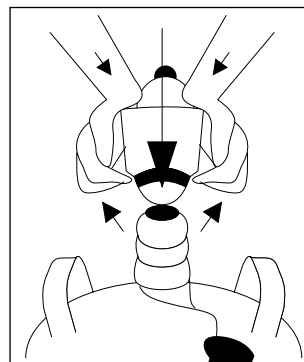


fig.7