




IN ESCLUSIVA PER

IL ROBOT DELLA SALUTE

**LIBRETTO ISTRUZIONI**

### DESCRIZIONE

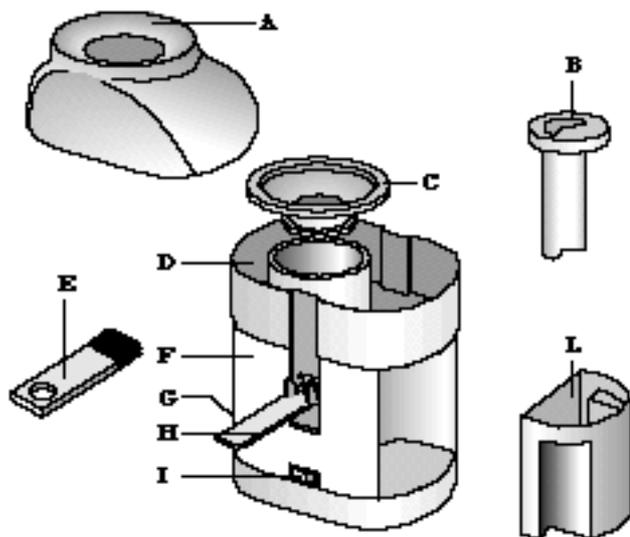

- |                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> Coperchio con vaschetta<br>porta-alimenti | <b>F</b> Corpo macchina          |
| <b>B</b> Pressino                                  | <b>G</b> Vano portacavo          |
| <b>C</b> Gruppo filtro                             | <b>H</b> Leva apertura coperchio |
| <b>D</b> Raccogliore residui                       | <b>I</b> Interruttore 0 - I      |
| <b>E</b> Spazzolino                                | <b>L</b> Bicchiere per succo     |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione di funzionamento 220/230V  
Potenza nominale 180W

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della direttiva CEE 89/109 e al D.L. di attuazione 25 gennaio 1992, n° 108. Inoltre questo apparecchio è conforme alle Direttive **CE** applicabili, compreso radiodisturbi.

**RACCOMANDAZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO**

**Attenzione! Leggere attentamente queste avvertenze prima di iniziare ad utilizzare il Vostro apparecchio.**

- Conservare con cura il presente libretto per futuri riferimenti.
- Verificare che la tensione di rete sia 220/230V.

**Il Produttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma.**

- Accertarsi che il coperchio sia ben chiuso prima di far funzionare la macchina.
- Il cavo di alimentazione non deve essere sostituito dall'utente in quanto la sostituzione richiede l'impiego di utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore.

**MONTAGGIO**




- Prima di utilizzare la centrifuga per la prima volta, lavare e asciugare accuratamente il pressino, il coperchio, il filtro, il raccoglitore residui e il bicchiere (vedi smontaggio e pulizia).
- Posizionare il raccoglitore residui sul corpo motore, inserire quindi il gruppo filtro facendo attenzione che sia ben montato.
- Posizionare il coperchio, agganciare quindi le 2 leve (H) al coperchio e bloccarle spingendole verso l'interno.

L'apparecchio è dotato di un **dispositivo di sicurezza** che blocca il funzionamento della macchina se il coperchio non è ben inserito.

**Non utilizzare tale dispositivo come interruttore di accensione/spengimento.**

- Inserire quindi il pressino nell'apposita apertura.

#### COME SI USA LA VOSTRA CENTRIFUGA

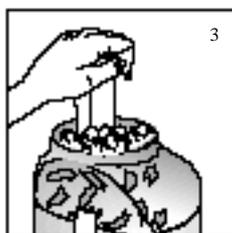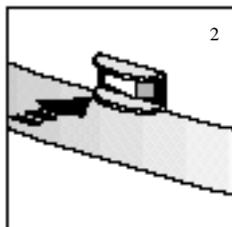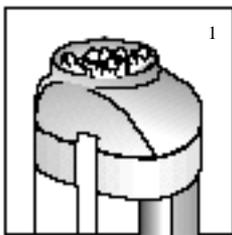

erire la spina nella presa di corrente.  
rsare nella vaschetta la frutta e/o la ver-  
ta da centrifugare (fig. 1), precedente-  
nte tagliata e privata dell'eventuale noc-  
lo (ciliege, albicocche, pesche, prugne,  
..) o della buccia nel caso di agrumi,  
guria, ananas, kiwi, ecc.

viare l'apparecchio premendo l'interrut-  
e sulla posizione **I** (fig. 2).

vendosi del pressino, introdurre gli ali-  
nti nella centrifuga attraverso l'apposita  
pertura spingendoli all'interno ed eserci-  
do una leggera pressione (fig. 3).

***Non usare mai le dita per spingere gli ali-  
nti all'interno della centrifuga.***

ando tutti gli alimenti sono stati centri-  
ati, spegnere l'interruttore e disinserire  
pina dalla presa di corrente.

***Ad ogni utilizzo e un altro, o comunque  
qualvolta sia necessario togliere il  
verchio, spegnere l'apparecchio pre-  
ndo l'interruttore sulla posizione "O".***

**Avvertenza:** anche se l'apparecchio non è  
in funzione, assicurarsi che l'interruttore  
sia sempre premuto in **posizione "O"**.



### GARANZIA

da ritagliare e da esibire ai Centri di Assistenza  
Tecnica De' Longhi SOLO in caso di riparazioni.

## MB5

220/230V ~ 50Hz - 180W



CPF: 0177401000

De' Longhi S.p.A.  
Via L. Seitz, 47  
31100 TREVISO  
ITALIA

	4		2
	3		1

### CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 16 mesi dalla data di produzione. Detta data è individuabile nell'etichetta applicata sotto all'apparecchio, che riporta la settimana e l'anno di fabbricazione.
- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia e non, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente potete rivolgerVi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che troverete indicato nelle Pagine Gialle di ogni provincia alla voce Elettrodomestici Riparazioni.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.





- Non continuare ad utilizzare la centrifuga con il contenitore dei residui pieno.
- Prima di sganciare le leve di apertura del coperchio attendere che il filtro sia completamente fermo.

#### SMONTAGGIO E PULIZIA

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere la macchina (interruttore in pos. "O"), staccare la spina dalla presa di corrente. Per la pulizia della macchina non usare solventi, detersivi né abrasivi. Sarà sufficiente un panno umido e morbido.

Non immergere mai la macchina nell'acqua e non metterla sotto il getto del rubinetto, è un apparecchio elettrico.

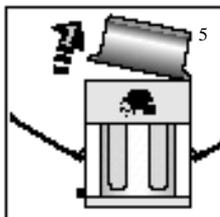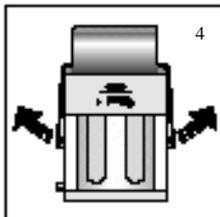

- Estrarre il pressino dal coperchio.
- Sganciare le 2 leve di fissaggio del coperchio, tirandole lentamente verso l'esterno (fig. 4).
- Togliere il coperchio sollevando la parte sinistra (fig. 5).
- Togliere il filtro e il raccogliatore residui, tirandoli verso l'alto. Procedete quindi alla eliminazione delle bucce.
- Smontare l'apparecchio e pulire i componenti subito dopo l'impiego in modo di evitare che i residui diventino secchi.
- Lavare i vari componenti in acqua tiepida e detersivo aiutandovi con lo spazzolino per la pulizia del filtro. Il bicchiere per il succo, il coperchio, il pressino ed il raccogliatore residui sono lavabili anche in lavastoviglie; il filtro invece non può essere lavato in lavastoviglie.

**Non utilizzare la candeggina per pulire il filtro.**

Se il filtro risulta deformato non utilizzarlo e sostituirlo con un ricambio originale.

### CONSIGLI

- Avviare l'apparecchio prima di introdurre gli alimenti.
- Se si preparano dei succhi d'uva, mele cotogne, mirtilli, ribes ecc. si deve procedere alla pulizia del filtro dopo aver centrifugato mezzo chilo di frutta.  
Pulire il filtro anche ogni qual volta sia necessario svuotare il bicchiere di succo.
- Non è possibile ottenere succo di banane, avocado, melanzane, fichi e more.
- Non lasciare funzionare la centrifuga per lungo tempo a vuoto senza introdurre alimenti.

### ASSISTENZA

Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente potete rivolgerVi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che troverete indicato nelle Pagine Gialle di ogni provincia alla voce Elettrodomestici - Riparazioni.

Gli interventi in garanzia saranno effettuati **SOLO** previa presentazione del certificato di garanzia allegato. Conservare quindi con cura il documento.

573632/02.95