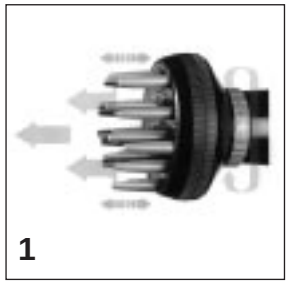
1

2

3

4

5

ISTRUZIONI

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso

ZOOM IL DIFFUSORE CHE ALLUNGA LE DITA

ZOOM combina le caratteristiche di molti diffusori in un solo accessorio grazie alla possibilità di regolare la lunghezza delle sue dita e di adattare quindi il sistema di asciugatura alle proprie esigenze.

Ruotando, infatti, con un semplice movimento della mano la ghiera di ZOOM (fig. 1 - *solo nel senso indicato dalla freccia sulla ghiera!*) le dita possono essere allungate o accorciate a seconda del tipo di pettinatura che si desidera ottenere.

Con ZOOM non è più necessario cambiare il diffusore tutte le volte che si cambia pettinatura. ZOOM si adatta indifferentemente a capelli lunghi o corti, permanentati o lisci, permettendo di mantenere sempre la giusta distanza per il miglior risultato di asciugatura.

APERTURE SPECIALI (FIG. 1)

Le dita di ZOOM non servono solamente a mantenere la giusta distanza dalla testa. Nel loro interno passa l'aria calda che fuoriesce dalle aperture che si trovano sull'estremità delle dita stesse. In tal modo il flusso d'aria può penetrare direttamente nella ciocca di capelli garantendo un'asciugatura più efficace ed uniforme.

MODALITÀ D'USO

ZOOM è fissato all'asciugacapelli per mezzo di un attacco a baionetta (fig. 2);

- inserite il perno a baionetta di ZOOM nell'apposita apertura che si trova al centro della griglia di uscita dell'aria dell'asciugacapelli;
- ruotate ZOOM in senso orario fino allo scatto;
- ZOOM ora è pronto per l'uso. Regolate la lunghezza delle dita a piacere, ruotando la ghiera nel senso indicato dalla freccia e poi accendete l'asciugacapelli.

ATTENZIONE: quando il diffusore ZOOM è montato sull'asciugacapelli, usate l'apparecchio soltanto a temperatura/velocità medio/bassa.

UTILIZZO

- (Fig. 3) Prima di iniziare la messa in piega, scegliete la lunghezza più adatta delle dita di zoom ruotando la ghiera regolabile (*solo nel senso indicato dalla freccia sulla ghiera!*): per la prima parte dell'asciugatura usate la lunghezza media.
- (Fig. 4) Muovendo lentamente il diffusore, asciugate delicatamente i capelli fino alla radice. Usate le dita del diffusore come se fossero le dita della vostra mano.
- (Fig. 5) Per dare più volume ai capelli lunghi, usate le dita del diffusore alla massima lunghezza e fate scivolare le ciocche di capelli attraverso le dita stesse.
- Dopo l'uso, spegnete l'apparecchio e staccate la spina dalla presa di corrente.
- **Attenzione: durante l'uso il diffusore ZOOM diventa caldo. Prima di toccarlo o di staccarlo dall'asciugacapelli, fate raffreddare ZOOM per qualche minuto.**
- Per staccare il diffusore ZOOM dall'asciugacapelli, tenete l'apparecchio con una mano e ruotate ZOOM con l'altra mano nel senso opposto indicato dalla freccia sulla ghiera. A questo punto ZOOM si stacca facilmente.

Con riserva di modifiche.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per un periodo di **1 anno** dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato e che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.
- Per garanzia si intenda la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che si trova indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- É esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

ZOOM

MODELLI AIRZ 1/ AIRZ 2

I S T R U Z I O N I P E R L ' U S O

DēLonghi

5775100000/03.98