

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- 1) Corpo motore
- 2) Pulsante ON/OFF
- 3) Contenitore
- 4) Lama per sminuzzare
- 5) Dipositivo per montare
- 6) Coperchio con bloccaggio di sicurezza

Con riserva di modifiche

## LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

### AVVERTENZE GENERALI

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Il sacchetto di plastica contenente il prodotto non deve essere lasciato alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple, e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Qualora l'apparecchio smettesse di funzionare rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato.
- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

### Osservare in particolare le seguenti norme fondamentali di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente acceso perché potenziale fonte di pericolo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente da personale qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per eventuali riparazioni rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza tecnica qualificati richiedendo l'utilizzo di ricambi e accessori originali.
- Qualora si decida di eliminare definitivamente l'apparecchio, dopo aver scollegato la spina dalla presa di corrente, si raccomanda di renderlo inservibile recidandone il cavo di alimentazione.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della direttiva CEE 89/109 e al D.L. di attuazione 25 gennaio 1992, N. 108.

## PRIMA DELL'USO

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare e asciugare accuratamente la lama, il dispositivo per montare, il contenitore e il coperchio (**attenzione a non tagliarsi quando lavate la lama**).

## COME SI USA

- Controllare che l'apparecchio non sia collegato alla rete elettrica.
- Posizionare il contenitore sul perno di metallo e ruotare in senso orario fino a bloccarlo.
- Inserire la lama nel perno al centro del contenitore facendo attenzione che arrivi fino in fondo.
- Lavare il cibo e sminuzzarlo prima di inserirlo nel contenitore. La misura suggerita è di circa 2,5 cm.
- Porre il cibo nel contenitore.
- Montare il coperchio come in fig. 1 e ruotarlo in senso orario fino al suo arresto. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il funzionamento della macchina se il coperchio non è ben inserito. Non utilizzare tale dispositivo come interruttore di accensione/spegnimento.
- Inserire la spina.
- Premere il tasto ON/OFF e tenerlo premuto finché il cibo non ha raggiunto il grado di lavorazione desiderato.
- Quando tutti gli alimenti sono stati lavorati, rilasciare il pulsante e disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Prima di aprire il coperchio, attendere l'arresto della lama.
- Rimuovere il coperchio e il contenitore ruotandoli in direzione antioraria.
- Rimuovere con attenzione la lama facendo attenzione a non tagliarvi.

## PULIZIA

- Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite dopo aver tolto la spina dalla presa di corrente.
- Per evitare che i residui diventino secchi, smontare l'apparecchio e pulire i componenti subito dopo l'impiego.
- Lavare i vari componenti in acqua tiepida e detersivo. Nessun componente può essere lavato in lavastoviglie.
- Per pulire il corpo motore, utilizzare esclusivamente un panno umido.

## CONSIGLI

- Le lame possono essere impiegate per tritare una grande varietà di cibi come pane, cipolla, carota, prezzemolo, sedano, aglio, uova sode, ecc.  
**Attenzione: non tritare frutta con osso.**
- Il dispositivo per montare è ideale per preparare la maionese, montare la panna, ecc.
- Per poterlo utilizzare, è sufficiente inserirlo sulla parte superiore della lama, facendo attenzione che la parte con lo smusso coincida con la nervatura ricavata sulla lama (fig. 2).
- Per evitare danni permanenti all'apparecchio, non farlo funzionare in modo continuo per oltre 1 minuto.
- Per un uso ottimale, si consiglia di non superare i 50 gr di liquido e i 200 gr di solidi (o 1 uovo, se fate la maionese).


## CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per un periodo di **1 anno** dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato e che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita oppure da un documento di consegna, se l'apparecchio è oggetto di azione promozionale.
- Per garanzia si intenda la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che si trova indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

5777100600/06.98



## TRITA-TUTTO COMPATTO

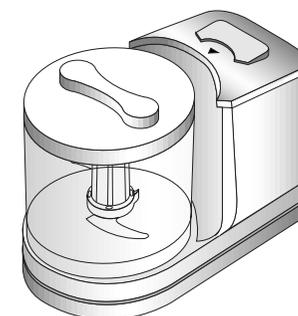

## ISTRUZIONI PER L'USO



1



2



3



4

