

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

### AVVERTENZE GENERALI E NORME DI SICUREZZA

- Prima di inserire la spina, verificare che il valore di voltaggio sulla targhetta dell'apparecchio sia conforme a quello del vostro impianto elettrico.
- Evitare di toccare le parti in movimento.
- Non aprire lattine pressurizzate (tipo aerosol)
- Non aprire lattine di liquidi infiammabili
- Non immergere mai il corpo motore in acqua. Per pulirlo è sufficiente un panno umido
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito vale a dire come apriscatole e affilacoltelli. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso: il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei, ed irragionevoli e da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Se l'apparecchio è collegato alla rete, tenere presenti anche le seguenti regole fondamentali di sicurezza:
  - non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide;
  - non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati,
  - non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente;
  - non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza; non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito perché può diventare fonte di pericolo.
  - nel caso decideste di non utilizzare più l'apparecchio, vi consigliamo, ad apparecchio disinserito, di tagliare il cavo in modo da renderlo inutilizzabile.



Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.

### UTILIZZO

Inserire la spina nella rete di alimentazione


#### Come apri-lattine

Inserire la maniglia nel foro

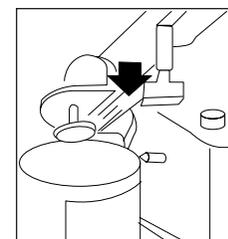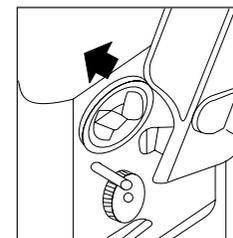



Alzare la maniglia in posizione verticale  
 Posizionare il bordo della lattina sulla parte superiore della ruota dentata  
 Abbassare la maniglia di avviamento

Premere con la maniglia il bottone di avviamento.  
 A lattina aperta l'apparecchio si ferma automaticamente.

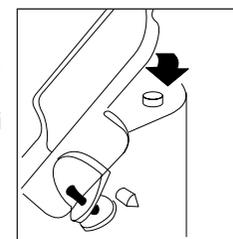

### Come affilacoltelli e forbici

- Premere la maniglia per avviare l'apparecchio
- Inserire il coltello nell'apposita fessura e abbassare la lama fino a toccare la ruota affilatrice.
- Tirare il coltello verso di sé
- Ripetere la stessa operazione nell'altra fessura per affilare l'altra parte del coltello.

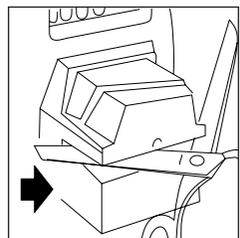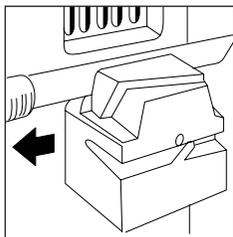

- Premere la maniglia per avviare l'apparecchio
- Aprire la forbice e posizionarla di lato, come nella figura.
- Appoggiare la forbice sulla ruota affilatrice e tirala da sinistra verso destra
- Girare la forbice e affilare l'altra lama.

### PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Togliere la spina

La maniglia e il ferma-lattine sono smontabili per una più facile pulizia


Pulire l'apparecchio sempre con un panno umido e mai mettendo il corpo motore sotto l'acqua corrente.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per un periodo di **1 anno** dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato e che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita oppure da un documento di consegna se l'apparecchio è oggetto di azione promozionale.
- Per garanzia si intenda la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che si trova indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

**De'Longhi**

KO40

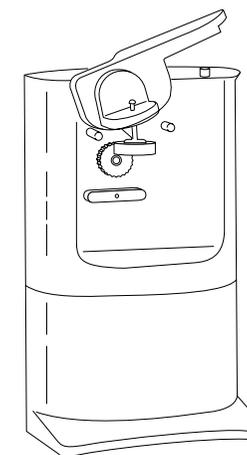

I S T R U Z I O N I P E R L ' U S O

De'Longhi

1

De'Longhi

2

De'Longhi

3

De'Longhi

4