

Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere risultati migliori e la massima sicurezza d'uso


### AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

- Prima di inserire la spina, verificare che il valore di voltaggio sulla targhetta dell'apparecchio sia conforme a quello del vostro impianto elettrico.
- Evitare di toccare le parti in movimento.
- Tenere lontano le dita dalle parti taglienti le lame sono affilate. Maneggiarle con attenzione.
- Riporre le lame nella custodia di plastica con la parte tagliente rivolta verso il basso.
- Non immergere mai il corpo motore in acqua. Per pulirlo è sufficiente un panno umido.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli e da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide;
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente;
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza;
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito perché può diventare fonte di pericolo
- Nel caso si decidesse di non utilizzare più l'apparecchio, si consiglia, ad apparecchio disinserito, di tagliare il cavo in modo da renderlo inutilizzabile.

### UTILIZZO

#### Unione delle lame

Unire le lame prima di inserirle nell'apparecchio. Prenderle oltre il proteggi - dita. Con la parte tagliente rivolta verso il basso, inserire il rivetto (A) di una lama nel foro (B) dell'altra lama. Maneggiarle con cura, sono molto taglienti.

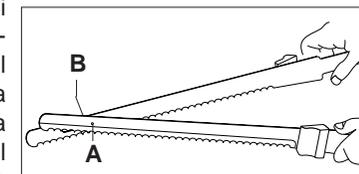

#### Inserimento delle lame

Non inserire le lame con l'apparecchio collegato alla rete elettrica. Con la parte tagliente rivolta verso il basso, afferrare la parte superiore delle lame, in prossimità dei proteggi-dita. Tenere le lame unite e inserirle nel corpo motore fino allo scatto di bloccaggio.

#### Operare con il coltello

Inserire la spina. Per iniziare a tagliare, tenere il coltello per il manico e premere il pulsante di sicurezza prima di premere quello on/off con il pollice. Il coltello si ferma automaticamente quando il pulsante viene rilasciato. Porre il cibo su un tagliere di legno o di plastica per affettarlo, non usare su vetro, metallo ecc., poiché il coltello potrebbe danneggiarli. Guidare le lame attraverso il cibo senza forzarle. Non è necessario segare.

#### Rimozione delle lame

Disinserire la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica. Non togliere o inserire le lame finché l'apparecchio è collegato alla rete elettrica. Premere il pulsante di rilascio-lame

con l'indice finché queste non si staccano. Con la parte tagliente delle lame rivolta verso il basso afferrare la parte liscia superiore in prossimità dei proteggi-dita e gentilmente estrarle.

### **PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO**

Rimuovere le lame dall'apparecchio nel modo sopra descritto. Lavarle con acqua calda e sapone dopo ogni uso. Asciugarle accuratamente. Le lame possono essere lavate anche in lavastoviglie.

Pulire il corpo motore ed il filo con un panno umido. **NON IMMERGERE MAI IL CORPO MOTORE IN ACQUA OD ALTRI LIQUIDI.**

Non tentare di affilare le lame. Per mantenere la loro affilatura non tagliare cibi congelati, ossi, o sostanze dure in genere. Nel caso l'apparecchio si dovesse accidentalmente danneggiare mettersi in contatto solo con personale qualificato.

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

- L'apparecchio è garantito per un periodo di **1 anno** dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato e che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita oppure da un documento di consegna se l'apparecchio è oggetto di azione promozionale.
- Per garanzia si intenda la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che si trova indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- È esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.



**KK 23**

**I S T R U Z I O N I   P E R   L ' U S O**

**De'Longhi**

**1**

**De'Longhi**

**2**

**De'Longhi**

**3**

**De'Longhi**

**4**