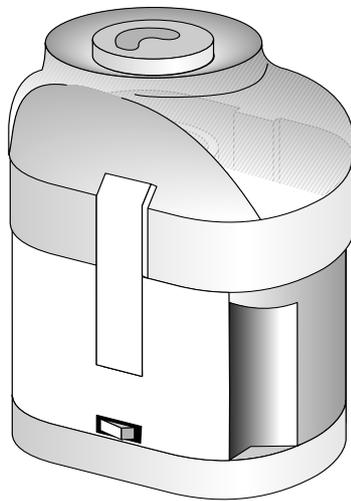
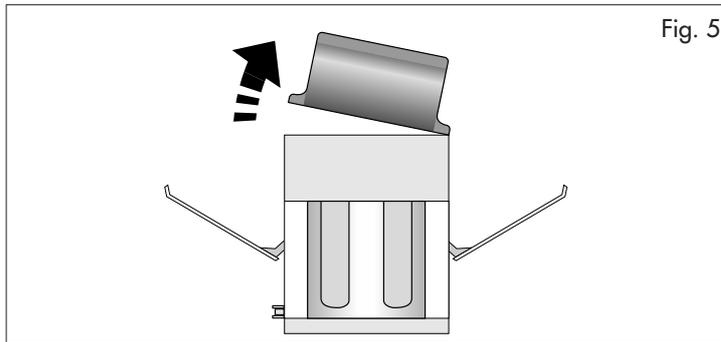
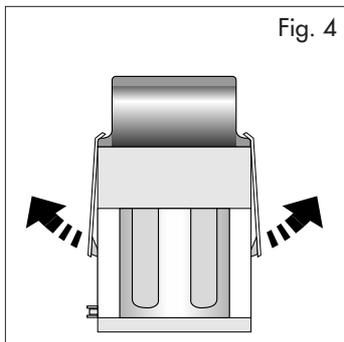
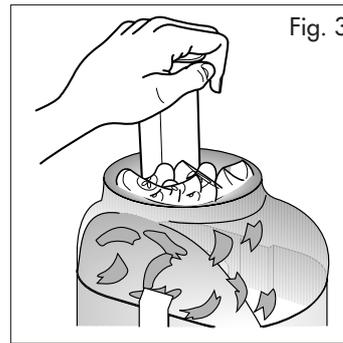
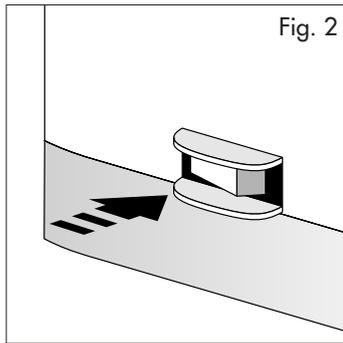
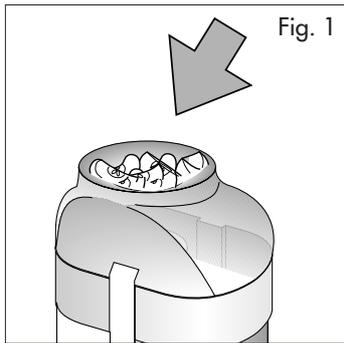
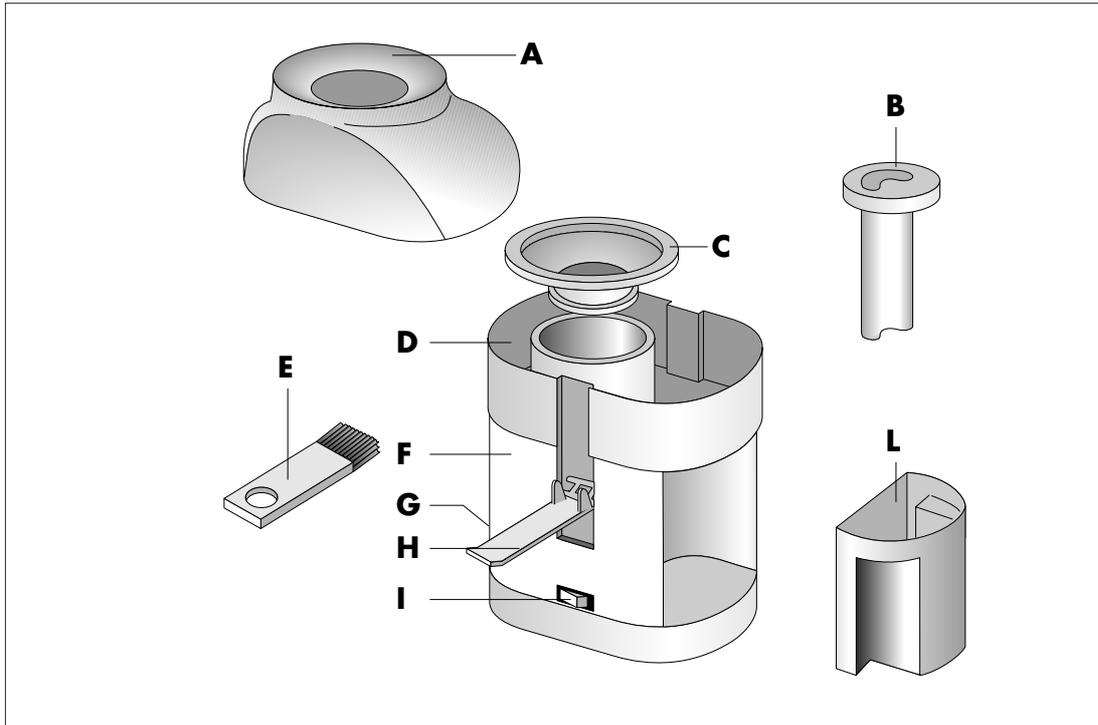

CENTRIFUGA



Istruzioni per l'uso



LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

AVVERTENZE GENERALI

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Il sacchetto di plastica contenente il prodotto non deve essere lasciato alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple, e/o prolunghie. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Qualora l'apparecchio smettesse di funzionare rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza autorizzato.
- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito, vale a dire la preparazione di succhi di frutta e verdure. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Osservare in particolare le seguenti norme fondamentali di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato.

- Non lasciare l'apparecchio inutilmente acceso perché potenziale fonte di pericolo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente da personale qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per eventuali riparazioni rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza tecnica qualificati richiedendo l'utilizzo di ricambi e accessori originali.
- Qualora si decida di eliminare definitivamente l'apparecchio, dopo aver scollegato la spina dalla presa di corrente, si raccomanda di renderlo inservibile recidendone il cavo di alimentazione.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della direttiva CEE 89/109 e al D.L. di attuazione 25 gennaio 1992, N. 108.

PRIMA DELL'USO

- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Prima di utilizzare la centrifuga per la prima volta, lavare e asciugare accuratamente il pressino, il coperchio, il filtro, il raccogliitore residui e il bicchiere (vedere il paragrafo "Smontaggio e pulizia").

COME SI USA LA CENTRIFUGA

- Posizionare il raccogliitore residui sul corpo macchina, inserire quindi il gruppo filtro facendo attenzione che sia ben montato.
- Posizionare il coperchio, agganciare quindi le 2 leve al coperchio e bloccarle spingendole verso l'interno. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che blocca il funzionamento della macchina se il coperchio non è ben inserito.

Non utilizzare tale dispositivo come interruttore di accensione/spengimento.

- Inserire quindi il pressino nell'apposita apertura.
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Versare nella vaschetta la frutta e/o la verdura da centrifugare (fig. 1), precedentemente tagliata e privata dell'eventuale nocciolo (ciliege, albicocche, pesche prugne, ecc.) o della buccia nel caso di agrumi, anguria, ananas, kiwi, ecc.
- Avviare l'apparecchio premendo l'interruttore sulla posizione I (fig. 2).
- Servendosi del pressino, introdurre gli alimenti nella centrifuga attraverso l'apposita apertura spingendoli all'interno ed esercitando una leggera pressione (fig. 3).

Non usare mai le dita per spingere gli alimenti all'interno della centrifuga.

- Quando tutti gli alimenti sono stati centrifugati, spegnere l'interruttore e disinserire la spina dalla presa di corrente.

Tra un utilizzo e un altro, o comunque ogniqualvolta sia necessario togliere il coperchio, spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore sulla posizione O.

Attenzione: anche se l'apparecchio non è in funzione, assicurarsi che l'interruttore sia sempre premuto in **posizione O**.

- Non continuare ad utilizzare la centrifuga con il contenitore residui pieno.
- Prima di sganciare le leve di apertura del coperchio attendere che il filtro sia completamente fermo.

SMONTAGGIO E PULIZIA

- Spegnere la macchina (interruttore in posizione **O**).
- Disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Estrarre il pressino dal coperchio.
- Sganciare le 2 leve di fissaggio del coperchio tirandole lentamente verso l'esterno (fig. 4).
- Togliere il coperchio sollevando la parte sinistra (fig. 5).
- Togliere il filtro e il raccoglitore residui, tirandoli verso l'alto. Procedete quindi alla eliminazione delle bucce.
- Per evitare che i residui diventino secchi, smontare l'apparecchio e pulire i componenti subito dopo l'impiego.

- Lavare i vari componenti in acqua tiepida e detersivo aiutandovi con lo spazzolino per la pulizia del filtro. Nessun componente può essere lavato in lavastoviglie.

Non utilizzare la candeggina per pulire il filtro.

- Se il filtro risulta deformato non utilizzarlo e sostituirlo con un ricambio originale.
- Il filtro va comunque sostituito ogni 2 anni.

CONSIGLI

- Avviare l'apparecchio prima di introdurre gli alimenti.
- Se si preparano dei succhi d'uva, mele cotogne, mirtilli ribes ecc., si deve procedere alla pulizia del filtro dopo aver centrifugato mezzo chilo di frutta.
- Pulire il filtro anche ogni qualvolta sia necessario svuotare il bicchiere di succo.
- Non è possibile ottenere succo di banane, avocado, melanzane, fichi e more.
- Non lasciare funzionare la centrifuga per lungo tempo a vuoto senza introdurre alimenti.
- Non spingere gli alimenti nella centrifuga con le mani o con altri utensili ma utilizzare esclusivamente il pressino.

Utilizzare sempre la massima cura nel maneggiare il gruppo filtro-grattugia

Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio o i dispositivi di bloccaggio o il gruppo filtro-grattugia sono danneggiati.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 12 mesi dalla data comprovata da un documento di consegna.
- Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- **Per qualsiasi inconveniente potete rivolgerVi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che troverete indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- É esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

De'Longhi

1

De'Longhi

2

De'Longhi

3

De'Longhi

4