
















Aspiraliquidi-aspirasolidi
Dry and wet vacuum cleaner
Aspirateur liquides-solides
Naß- und Trockensauger
Aspiralíquidos-aspirasólidos



Manuale di istruzioni
Instruction manual
Manuel d'instructions
Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones



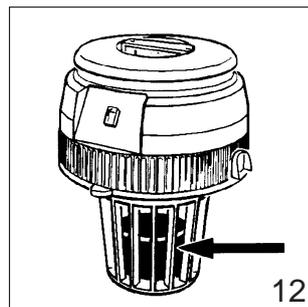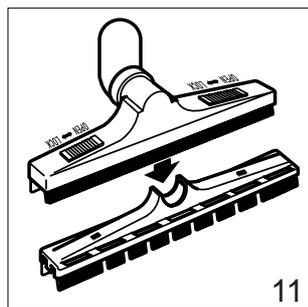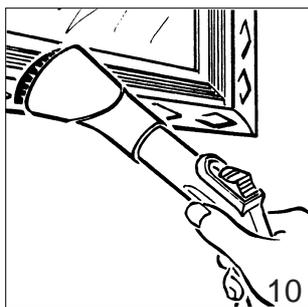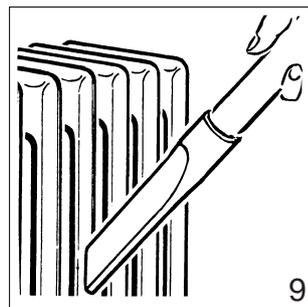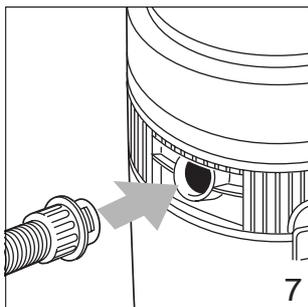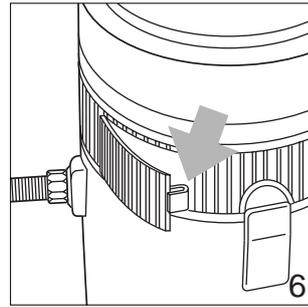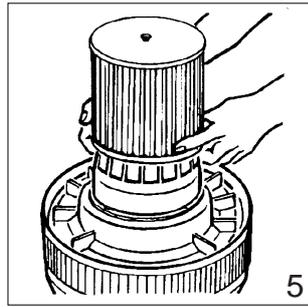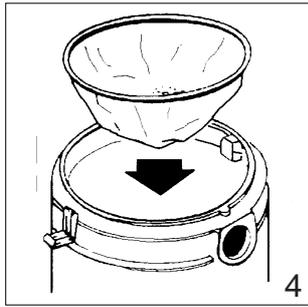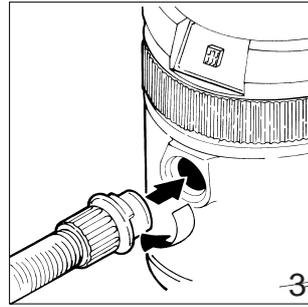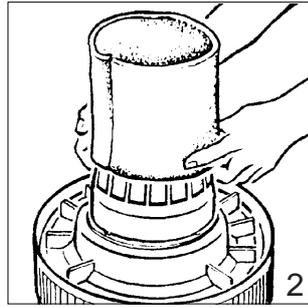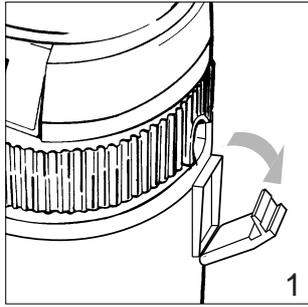

Avvertenze

- **Leggere attentamente il libretto istruzioni.**

- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio collocata sotto la maniglia.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A. Se nella targa dati dell'apparecchio compare questo simbolo  (doppio isolamento) significa che l'apparecchio non è provvisto di collegamento a terra.

Se invece sulla targa dati dell'apparecchio non è presente il simbolo  (doppio isolamento), significa che deve essere collegato ad una presa di corrente con efficiente messa a terra.

In caso di dubbio fate verificare il vostro impianto da un elettricista qualificato ed evitare l'uso di adattatori specialmente se sprovvisti di un appropriato collegamento di messa a terra.

- Staccare sempre la spina della presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- NON lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- NON tirare mai il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- NON passare l'apparecchio sul cavo elettrico, per evitare di danneggiare l'isolamento dello stesso.
- NON aprire mai l'apparecchio senza aver prima tolto la spina dalla presa di corrente.
- NON aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- NON aspirare liquidi infiammabili o corrosivi.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto istruzioni.
- Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio viene usato per la pulizia delle scale.
- NON mettere in funzione l'apparecchio che sembri difettoso.
- Per le riparazioni e l'acquisto di parti accessori, rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione di accessori senza alcun preavviso.

Si raccomanda l'uso di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficacia del Vostro apparecchio e per NON invalidarne la garanzia.

Questo apparecchio è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

Montaggio e preparazione all'uso

Attenzione: Assicurarsi che la spina dell'apparecchio **non** sia collegata ad alcuna presa di corrente.

- a) Sganciare la testata agendo sui relativi ganci di bloccaggio, tirandoli verso l'esterno (fig. 1).
Sollevare la testata utilizzando l'apposita maniglia e recuperare gli accessori contenuti all'interno del fusto.
- b) Assicurarsi che il filtro in poliuretano, necessario per l'aspirazione di liquidi, o il filtro protetti motore, necessario per l'aspirazione di polvere o solidi, siano infilati sul cestello galleggiante (figure 2 - 4 - 5).
- c) Riagganciare la testata al fusto agendo sui relativi ganci di bloccaggio procedendo in maniera inversa al punto (a).
- d) Inserire il tubo flessibile di aspirazione nella bocca di aspirazione e ruotare il terminale del tubo in senso orario (innesto a baionetta) (fig. 3).

Uso

Aspirazione liquidi

Attenzione: Assicurarsi che la spina dell'apparecchio **non** sia collegata ad alcuna presa di corrente.

Assicurarsi che il filtro in poliuretano sia infilato sul cestello protetti motore (fig. 2).

Inserire la spina nella presa della corrente e premere l'interruttore generale.

Alla fine dell'operazione svuotare il fusto (vedere "Pulizia e manutenzione dell'apparecchio").

N.B. Una speciale valvola a galleggiante blocca automaticamente l'aspirazione (ma non spegne il motore) quando il contenitore è pieno e bisogna svuotarlo (fig. 12).

Aspirazione polvere e solidi

Attenzione: Assicurarsi che la spina dell'apparecchio **non** sia collegata ad alcuna presa di corrente.

Assicurarsi del corretto posizionamento del filtro protetti motore, sia esso a canestro o a cartuccia (figure 4 e 5). Per il filtro a canestro fare attenzione che l'anello coincida con il bordo del fusto di raccolta (fig. 4).

I filtri a cartuccia e a canestro (figure 4 - 5) non possono essere utilizzati nel caso si aspirino liquidi.

Alla fine dell'operazione procedere allo svuotamento del fusto (vedere "Pulizia e manutenzione dell'apparecchio").

Uso del Soffiatore

E' necessario togliere lo sportellino a griglia della bocca uscita aria posta sulla testa dell'apparecchio premendo verso sinistra l'aletta sporgente (fig. 6). Innestare il tubo flessibile sulla bocca di uscita aria (fig. 7).

Inserire la spina nella presa di corrente e premere l'interruttore generale.

Dopo l'uso togliere il tubo flessibile e rimettere lo sportellino e relativo filtro al proprio posto.



Accessori

Carrello basculante

Grande praticità del carrello basculante che permette di svuotare il fusto senza sganciarlo dal carrello, basta farlo ruotare (fig. 8).

Bocchetta a lancia

Si possono raccogliere briciole, polvere e piccoli detriti ed è ideale ovunque ci sia difficile accesso come tra i radiatori, negli interni delle auto ecc. (fig. 9).

Bocchetta a pennello

E' invece adatta per eliminare la polvere da tappezzerie, mobili, libri, tende abiti e cornici (fig. 10).

Spazzola a più elementi (fig. 11)

La spazzola è dotata di 3 elementi intercambiabili: telaio in plastica per pavimenti tessili e tappeti, telaio setolato per pavimenti duri, telaio gommato per liquidi su pavimenti duri. Spostando lateralmente i tasti posti sulla parte superiore della spazzola si agganciano e si sganciano gli elementi intercambiabili.

Pulizia e Manutenzione dell'Apparecchio

- Prima di procedere a pulizia e manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione dell'apparecchio sia staccato dalla presa di corrente.
- Si raccomanda di svuotare sempre il fusto, di pulirlo e di asciugarlo dopo ogni utilizzo. Non lasciare mai l'interno del contenitore sporco per garantire igiene e lunga durata dell'apparecchio.
Per svuotare il fusto dallo sporco staccare, prima di tutto, il tubo flessibile di aspirazione e la testata dell'apparecchio.
- **Manutenzione dei filtri:** dopo ogni singolo uso lavare il filtro motore in poliuretano con acqua pura. Il filtro in tela (quando fornito) lavarlo con acqua e sapone. Far asciugare bene i filtri prima di riutilizzarli.
- **Manutenzione del filtro uscita aria:** sostituire regolarmente il microfiltro posto all'interno dello sportellino del bocchettone uscita d'aria (fig. 6).
Nel caso di filtri riutilizzabili in dotazione in alcuni apparecchi, lavarli periodicamente con acqua e sapone e farli asciugare.
- Pulire e controllare periodicamente la valvola a galleggiante del motore (fig. 12).
Per riporre l'apparecchio inserire gli accessori all'interno del fusto avvolgere il cavo verificando che non presenti danneggiamenti o abrasioni.

