

| NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>BELANGRIJKE AANWIJZINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>VOÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 1. Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 3. Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 4. Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 5. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 6. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 7. Dit aaraat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder; personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat of die de aanwijzingen van het gebruik niet hebben gekregen moeten onder toezicht blijven van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten eerst goed opgeleid worden voor het veilige gebruik van het product en de gevaren bij het gebruik hiervan. Het is verboden dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Het reinigen en de onderhoudswerkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en in ieder gaval alleen onder toezicht van volwassenen. |  |  |  |  |  |
| 8. Houdt het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 9. De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitssnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 10. Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 11. Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 12. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 13. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentie-centrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 14. Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 15. Voor een veilig gebruik van het apparaat,gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

door de fabrikant zijn goedgekeurd.

- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarenbron kunnen zijn.
- Brood kan branden, het broodrooster mag daarom niet gebruikt worden onder of naast brandbare materialen, zoals gordijnen.
- Tijdens het gebruik moet het apparaat altijd voorzichtig worden behandeld, zonder de warme platen aan te raken.
- Tijdens het gebruik geen borden of andere voorwerpen bovenop het broodrooster leggen.
- Niet meer dan twee sneedjes in iedere gleuf steken.
- Geen vorken of ander keukengereedschap gebruiken om het brood uit het broodrooster te trekken omdat hierdoor de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen.
- Nooit handen of metalen voorwerpen (bv. messen, aluminium folie) in het broodrooster steken.
- Gebruik het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen; niet in de buurt van wanden, gordijnen of plastic delen die niet tegen hitte bestendig zijn.
- Reinig het apparaat alleen met een vochtige doek nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken en nadat het apparaat helemaal is afgekoeld.
- Na gebruik berg het apparaat alleen op als het helemaal is afgekoeld.
- Voor de werking van het apparaat is het niet toegestaan om een externe timer of losse afstandbedieningen te gebruiken.
-  Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt gelevert.

## DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

**BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN** (Fig. 1)  
A Roosters  
B Kruimelvanger  
C Starthendel  
D Regelingsknop toastgraden  
E Toets stop functies

Het apparaat is ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ontworpen en mag dus niet voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt . Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95/EC en EMC 2004/108/EC, en de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor materialen die met etenswaren in contact komen.

**AANWIJZINGEN VOOR DE WERKING**  
- Gebruik geen snedes brood die te dun of gebroken zijn  
- Geen etenswaren in het broodrooster steken die kunnen druppelen tijdens het bakken. Hierdoor wordt het reinigen van het apparaat moeilijk en het kan tevens brandgevaar opleveren. Het is bovendien belangrijk om de kruimelvanger (B) altijd schoon te maken van eventuele kruimsels of etensresten voordat het apparaat wordt gebruikt.  
- Nooit te grote etenswaren erin drukken.  
- *Geen vorken of ander keukengereedschap gebruiken om het brood uit het broodrooster te trekken omdat hierdoor de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen. GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.*

**GBEbruikSAANWIJZINGEN**  
**LET OP:**  
*Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt moet het aangeraden om het enkele minuten leeg te laten werken om de "nieuwe" geur te laten verdwijnen en de rook die ontstaat door de bewerkingen van de verwarmingselementen.*

*Als het broodrooster meer dan één keer achtereenvolgens wordt gebruikt, laat het tenminste één minuut afkoelen tussen het ene en andere gebruik.*

**Voorbereiden van de toast**  
- Steek de snedes brood in de roosters (A) en plaats de roosters in de speciale gleuven in het broodrooster.  
- Steek de stekker in het stopcontact en druk de hendel (C) omlaag totdat ze wordt vastgezet.

**Opmerking:** Als het apparaat niet aan het stroomnet is verbonden zal de hendel niet vastgezet worden.  
- Regel de toastgraad met de knop (D). Wacht enkele minuten en, nadat de roosters (A) met de toasts automatische naar boven komen, controleer of de toast goed zijn bruinebakken en als dit niet zo is verhoog de toastgraad, of als ze teveel zijn gebakken verlaag de toastgraad.  
- Om het toastproces te onderbreken, druk op de toets (E) op ieder gewenst moment.  
- Om het apparaat uit te zetten druk op de toets (E) en trek de stekker uit het stopcontact.

**LET OP:**  
*Niet meer dan twee sneedjes in iedere gleuf steken.*

*Stel de controleknop voor de toastgraad lager in als droog of dun brood wordt gebruikt.*

**REINIGEN**  
**LET OP:** *Het apparaat mag alleen gereinigd worden nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken en het apparaat helemaal is afgekoeld.*

**HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM HET APPARAAT UIT ELKAAR TE HALEN OF OM TE PROBEREN OM INTERVENTIES BINNENIN UIT TE VOEREN.**

*Nooit metalen of scherpe gereedschappen gebruiken om de binnenkant van het apparaat te reinigen.*

*Houdt het apparaat altijd goed schoon zodat optimale toast gegarandeerd wordt en een langere levensduur van het apparaat.*

- Reinig de roosters (A) en de kruimelvanger (B) na ieder gebruik, alleen met een vochtige doek.  
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek, zonder schurend reinigingsmiddel dat het oppervlakte kan beschadigen en droog het apparaat vervolgens goed af.  
- Berg het apparaat op en windt het snoer om de snoerwikkelaar (Fig. 2).

## EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Συγυρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο παιδιά ηλικίας ισης ή μεγαλύτερης των 8 ετων. Ατομα με μειωμενες φσισκες, αισθητηριες ή νοητικες ικανοτητες ή που δεν εχουν εμπειρια και γνωση της συσκευης ή που δεν τους εχουν δοθει οδηγιες σχετικα με τη χρηση της, θα πρεπτει να επιβλεπονται απο ενα προσωπο υπευθυνο για την ασφαλεια τους, ή θα πρεπτει πρωτα να ενημερωθουν καταλληλα πως να χρησιμοποιησουν αυτη τη συσκευή σε συνθηκες ασφαλειας και με επιγνωση των κινδυνων που συνδεονται με τη χρηση της. Απαγορευεται στα μικρα παιδια να παιζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασιες καθαρισμου και συντηρησης δεν μπορούν να πραγματοποιηουνται απο απο παιδια που δεν εχουν ηλικια μεγαλυτερη των 8 ετων και, σε καθε περιπτωση, υπο την επιβλεψη ενος ενηλικα.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακρια απο την προσβαση παιδιων ηλικιας μικροτερης των 8 ετων.
- Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προ-

ϊοντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρα, χρησιμοποιείτε ενα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.

- Ακομα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη απο την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα διαφορα μέρη ή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίζετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματικη. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομενης της αντικαταστασης του καλωδιου τροφοδοσιας, πρεπτει να γινονται μονον σε ενα εξουσιοδοτημενο τεχνικο κεντρο Ariete η απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους Ariete, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.
- Μην αφήντε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήντε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Τα ψωμί μπορεί να καεί, οι φρυγανιές αποξηρνώνας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάτω ή δίπλα από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες.
- Κατά τη χρήση πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με φροντίδα και χωρίς να αγγίζετε τις θερμές της πλάκες.
- Κατά τη χρήση, μην εναποθέτετε πιάτα ή άλλα αντικείμενα επάνω στη φρυγανιέρα.
- Μην εισάγετε πάνω από δύο φέτες σε κάθε υποδοχή.
- Μην εισάγετε πηρούνια ή άλλα σκεύη στο εσωτερικό της φρυγανιέρας για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις αντιστάσεις της συσκευής.
- Μην εισάγετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε είδος μεταλλικού υλικού (για παράδειγμα, μαχαίρια ή αλουμινόχαρτο), στο εσωτερικό της φρυγανιέρας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υγρά. Μην την πλησιάζετε σε πλαστικά μέρη, κουρτίνες ή τοίχους μη ανθεκτικούς στη θερμοκρασία.

25. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

26. Μετά τη χρήση φυλάξτε τη συσκευή μόνον όταν έχει κρυώσει εντελώς.

27. Για τη λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών χρονοδιακοπών ή χωριστών συστημάτων τηλεχειρισμού.

28.  Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (Εικ. 1)**

A Σχάρες  
B Συρτάρι για ψίχουλα  
C Μοχλός λειτουργίας  
D Κουμπί ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος  
E Πλήκτρο stop λειτουργιών

Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προοριστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.  
Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2006/95/ΕΚ και EMC 2004/108/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**  
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.  
- Μην εισάγετε τρόφιμα που μπορεί να στάζουν κατά το ψήσιμο. Θα δυσκολευτείτε να καθαρίσετε τη συσκευή και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Επιπλέον, πριν από κάθε χρήση είναι σημαντικό να καθαρίζετε το συρτάρι για τα ψίχουλα (B) από τα κατάλοιπα τροφίμων ή ψίχουλων.  
- Μην εισάγετε, με πίεση, πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων.  
- *Μην εισάγετε πηρούνια ή άλλα σκεύη στο εσωτερικό της φρυγανιέρας για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις αντιστάσεις της συσκευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ.*

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:**  
*Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να την αφήσετε αναμμένη για λίγα λεπτά για να απομακρυνθεί ο μυρωδιά του "καινούριου" και η κάπνα που οφείλεται στην κατασκευή των αντιστάσεων.*

*Αν η φρυγανιέρα χρησιμοποιείται για περισσότερα διαδοχικά ψήσιματα, αφήστε την να κρυώσει πάντα για τουλάχιστον ένα λεπτό μεταξύ των δύο ψησιμάτων.*

**Προετοιμασία των τoστ**  
- Βάλτε τις φέτες ψωμιού στις σχάρες (A) και τοποθετήστε τις σχάρες στο εσωτερικό των ειδικών υποδοχών της φρυγανιέρας.  
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (C) μέχρι να ακινητοποιηθεί.

**Σημείωση:** Ο μοχλός δεν ακινητοποιείται αν η συσκευή δεν είναι συνδεδμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας..  
- Ρυθμίστε το βαθμό ψήσιματος ενεργώντας στο διακόπτη (D). Περιμένετε λίγα λεπτά και, μετά την αυτόματη εξώθηση των σχαρών (A) με τα τoστ, ελέγξτε το ψήσιμο και στην περίπτωση που τα τoστ δεν είναι επαρκώς ροδισμένα, επιλέξτε έναν ψηλότερο βαθμό ψήσιματος. Αντίθετα, αν τα τoστ είναι πολύ σκούρα, επιλέξτε ένα χαμηλότερο βαθμό ψήσιματος.  
- Για να διακόψετε τη διαδικασία του ψήσιματος πιέστε το πλήκτρο (E) σε οποιαδήποτε στιγμή.

- Για να αφήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο (E) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

*Μην εισάγετε περισσότερες από δύο φέτες ψωμιού σε κάθε υποδοχή.*

*Επιλέξτε με το κουμπί ελέγχου ψήσιματος μια χαμηλή βαθμίδα ψήσιματος για ζερό ή πολύ λεπτό ψωμί.*

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Καθαρίζετε τη συσκευή μόνον αφού αποσυνδέσετε πρώτα το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.*

*Απαγορεύεται αυστηρά να αποσυρμαρολογήσετε τη συσκευή ή να επιχειρήσετε να κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό της.*

*Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά και αιχμηρά σκεύη για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής.*

*Η διατήρηση της συσκευής σε τέλη και εντελώς καθαρή, είναι ενγύηστο τέλειου ψήσιματος και μεγαλύτερης διάρκειας χρόνου ζωής της.*

- Καθαρίζετε τις σχάρες (A) και το συρτάρι για ψίχουλα (B) μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας μόνον ένα υγρό πανί.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της μηχανής με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για να μην προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια και στη συνέχεια στεγνώστε.

- Φυλάξτε τη συσκευή, τυλιγμένη το ηλεκτρικό καλώδιο στην ειδική θέση περιτύλιξης (Εικ. 2).

### RU

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет; люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний в обращении с прибором, либо не получившие соответствующего инструктажа по применению, могут пользоваться прибором под наблюдением ответственного за их безопасность лица, либо сначала должны получить подробный инструктаж в отношении безопасного использования прибора и рисков, связанных с этим. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не может быть поручена детям млдше 8-ми лет. В любом случае это должно происходить под надзором взрослых.
- Хранить прибор и кабель от него в недоступном месте для детей младше 8-ми лет.
- Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
- Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
- При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченным техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

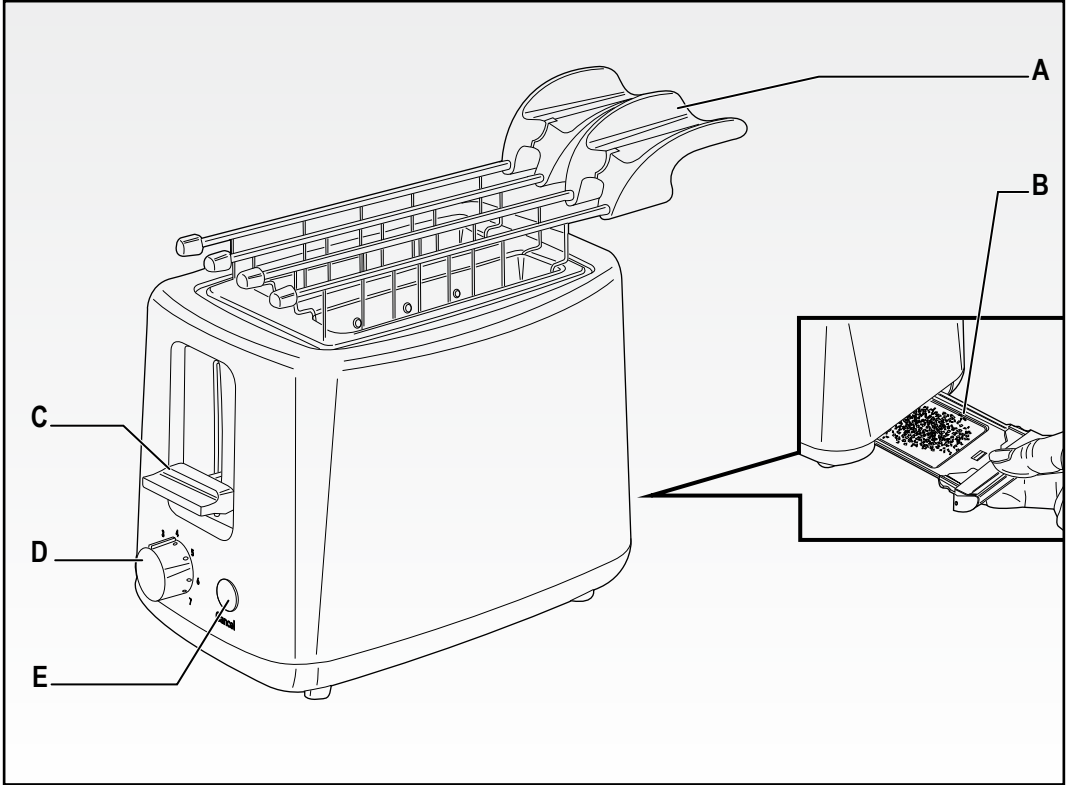


Fig. 1

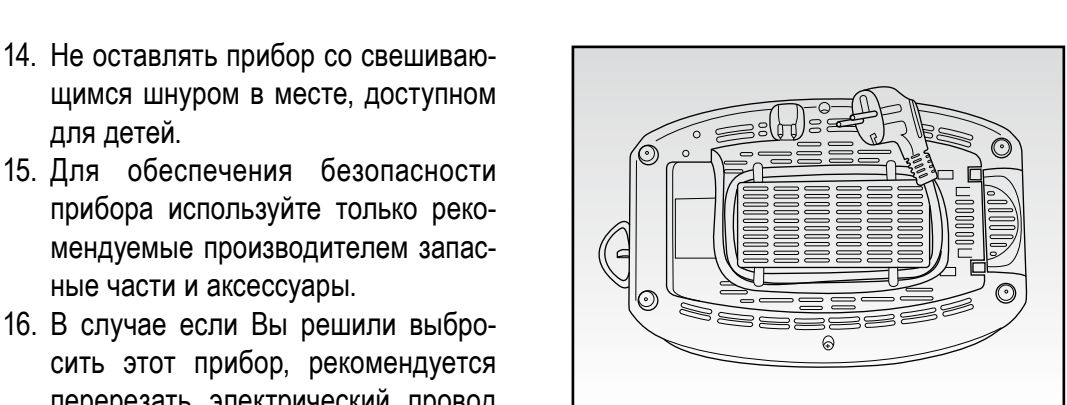


Fig. 2

локации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

## СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

**ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (Рис. 1)**  
A Решетки  
B Поддон для крошек  
C Рычаг переключателя  
D Ручка регулировки степени обжарки  
E Кнопка останова функций

Прибор предназначен ТОЛЬКО для ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях. Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/ЕС и ЭМС 2004/108/ЕС и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**  
- Не используйте слишком тонкие или споманные ломтики хлеба.  
- Не используйте продукты, выделяющие во время приготовления жир. Помимо того, что будет трудно очистить прибор, это может привести к пожару. КРОМЕ ТОГО, важно очищать поддон для крошек (B) от любых остатков пищи или крошки перед каждым использованием.  
- Не пытайтесь засовывать с силой слишком большие куски хлеба.  
- *Не пытайтесь вынимать куски хлеба вилками или другими предметами, так как это может повредить нагревательные элементы. ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА*

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**ВНИМАНИЕ:**  
*При первом использовании рекомендуется включить прибор на несколько минут, чтобы устранить запах "нового" и пары от работ резисторов.*

*Если прибор используется несколько раз подряд, всегда остужать его в течение не менее одной минуты между обжарками.*

**Приготовление тостов**  
- Положите ломтики хлеба на решетки (A) и установите их в соответствующие слоты тостера.  
- Вставьте вилку в розетку и опустите рычаг (C) до блокировки.

**Примечание:** если прибор не подключен к сети, рычаг не фиксируется.

- Отрегулируйте уровень обжарки с помощью ручки (D). Подождите несколько минут, и после автоматического выброса решеток (A) с тостами проверить обжарку; если тост обжарился недостаточно, выберите более высокий уровень обжаривания, если, наоборот, он слишком темный, выберите более низкий уровень.  
- Процесс обжаривания можно остановить в любое время кнопкой (E).

- Выключите прибор, нажав на кнопку выключения (E), и вынуть вилку из розетки.

**ВНИМАНИЕ:**  
*Не класть более двух ломтиков в каждую прорезь.*


*Установите регулятор обжарки на более низкий уровень для сухого или тонкого куска хлеба.*





Cod 6236105010 Rev. 1 del 14/11/2024

# Ariete

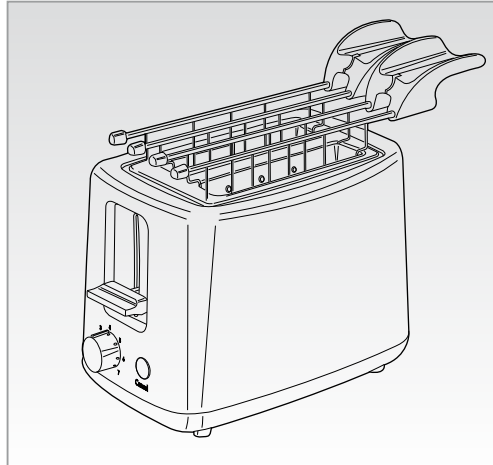

**Toaster**  
**Φρυγανιέρα**  
**тостер**

**محمصة خبز كهربائية**

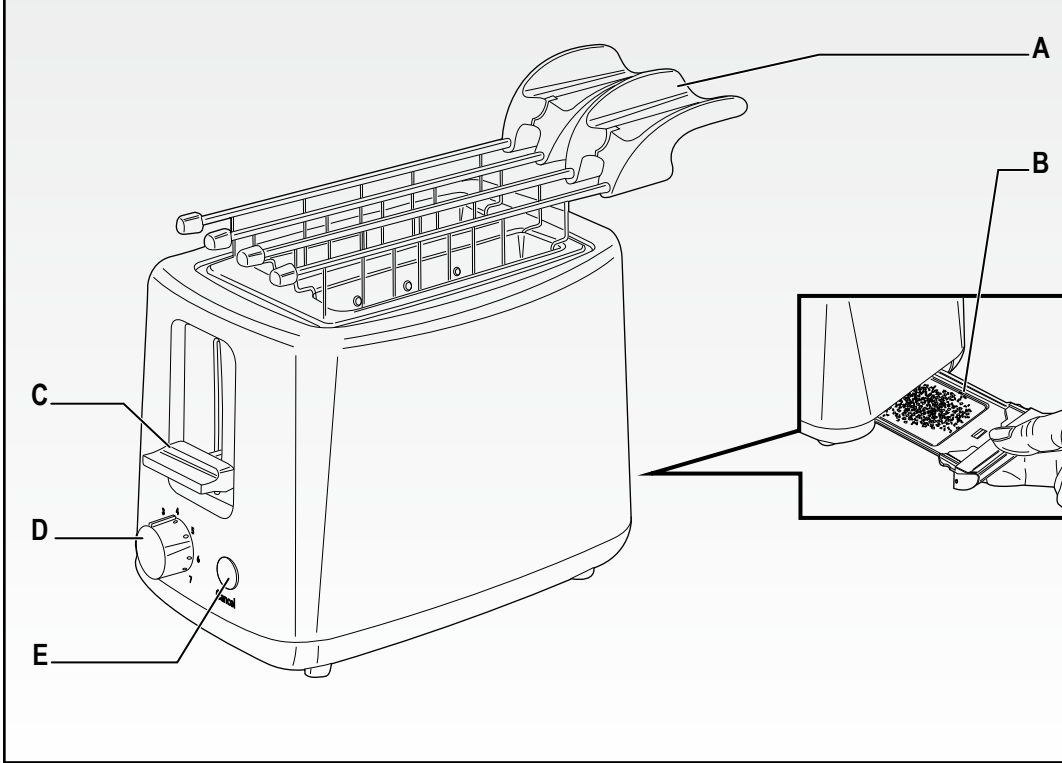


Fig. 1

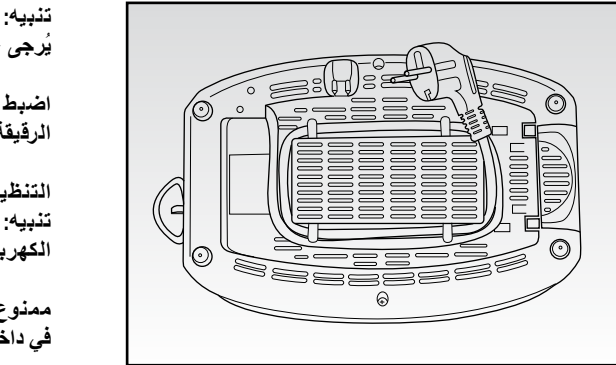


Fig. 2

يُرجى عدم إيدخال أدوات معدنية وحادة مطلقًا لتنظيف داخل الجهاز.

- يضمن الحفاظ على الجهاز نظيفًا ومنظمًا تحميمضًا مثاليًا ودوامًا أكبر لثلاثة ذاتها.
- يُوصى بتنظيف الشبكات (A) ودرج الفتات (B) بعد كل استخدام، باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.
- يُوصى بتنظيف الجهاز من الخارج بقطعة قماش مبللة، من دون استخدام منظفات كاشطة لعدم الإضرار بالسطح، ثم تجفيفه.
- يُوصى بإعادة الجهاز لمكانه بعد تخزين السلك الكهربائي في المكان المخصص له بالأسفل. (شکل ٢)

- في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح أولا بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانيًا ننصح بلك الأجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز و احدى مكوناته للعب و اللهو.
- من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الأطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
- قد يحترق الخبز، لذا لا ينبغي استخدام جهاز محمصة الخبز الكهربائي تحت أو بجانب مواد قابلة للاحتراق مثل الستائر.
- أثناء استخدام الجهاز ينبغي التعامل بحذر دائمًا من دون لمس أسطحه الساخنة.
- أثناء الاستخدام لا تضع أطباقًا أو أي أغراض أخرى فوق المحمصة.
- لا تقم بإدخال أكثر من شريحتي خبز في كل فتحة.
- لا تقم بإدخال شوك أو أي أداة من أدوات المطبخ الأخرى في المحمصة لإخراج الخبز، فقد يتلف الجهاز.
- لا تقم بإدخال يدك أو أي أداة معدنية أخرى (مثل السكاكين أو ورق الألمونيوم) داخل المحمصة.
- استخدم الجهاز بعيدًا عن السوائل القابلة للاشتعال، ولا تضعه إلى جانب جدران أو ستائر أو أجزاء بلاستيكية غير مقاومة للحرارة.
- يوصى بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط بعد فصل القابس عن الكهرباء وبعد أن يبرد الجهاز تمامًا.
- بعد الاستخدام يوصى بإعادة الجهاز إلى موضعه فقط بعد أن يبرد تمامًا.
- لا يعمل الجهاز باستخدام مؤقتات خارجية أو أجهزة تحكم عن بعد مستقلة.
- للخلاص من المنتج بطريقة صحيحة طبقًا للائحة الأوروبية ٢٠١٢/١٩/٤٠، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

### وصف مكونات الجهاز (شکل 1)

- A شبكات معدنية
- B درج للفتات
- C زراع التشغيل
- D قرص التحكم في درجة تحميمص الخبز
- E زر إيقاف التشغيل

- الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا ينبغي استخدامه لأغراض تجارية أو صناعية.
- هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق الأوروبية المشتركة: توجيه جهد التيار المنخفض EC/٩٥/٢٠٠٦ وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي EMC ٢٠٠٤/١٠/٢٠٠٤ وقران ١٩٣٥/٢٠٠٤ المورخ في ٢٧/١٠/٢٠٠٤ بشأن الخامات المتصلة بالغاز.
- تحذيرات التشغيل
  - لا يجب استخدام شرائح خبز رقيقة جدًا أو غير متكاملة.
  - لا يجب إدخال عناصر غذائية قد تخرج عصارة أثناء الطهي، فعلاوة على تعسير عملية التنظيف، قد تكون سببًا في نشوب الحرائق. فضلًا عن أهمية تنظيف درج الفتات (B) من بقايا الطعام أو فتات الخبز قبل كل استخدام.
  - لا تقم بإدخال شرائح كبيرة جدًا بالقوة.
  - ممنوع إدخال شوك أو أدوات أخرى داخل المحمصة لإخراج الخبز، فقد يضر ذلك بالجهاز ويعرضك لصدمة كهربائية.

### إرشادات الاستخدام

- تنبيه:
- عند الاستخدام الأول للجهاز يُنصح بتشغيله لبضع دقائق للتخلص من رائحة التشغيل «الجديد» والأبخرة المتصاعدة من عملية مرور التيار الكهربائي.
- في حالة استخدام الجهاز أكثر من مرة في الوقت ذاته، يُنصح بتركه دقيقة على الأقل بين كل دورة تحميمص.
- إعداد شطائر الخبز المحمص
  - أدخل شرائح الخبز في الشبكات المعدنية (A) وضع الأخيرة بداخل فتحات محمصة الخبز.
  - قم بتوصيل القابس بالتيار الكهربائي وخفض زراع التشغيل (C) حتى يستقر بالأسفل.
  - ملحوظة:** إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالتيار الكهربائي لن يستقر الزراع بالأسفل.
  - تحكم في درجة التحميمص من خلال مقبض التحكم (D). انتظر بضع دقائق، وبعد الخروج الأوتوماتيكي للشبكات المعدنية (A) بالخبز المحمص، افحص درجة التحميمص وفي حالة عدم اكتسابه اللون الذهبي بالدرجة المطلوبة اختر درجة تحميمص أعلى، وفي حالة حدوث العكس وخروج الخبز داكنًا اختر درجة تحميمص أقل.
  - لإيقاف عملية التحميمص اضغط على الزر (E) في أي لحظة.
  - لإيقاف تشغيل الجهاز اضغط الزر (E) وافصل القابس عن التيار الكهربائي.

**دوغلاد**  
**УВАГА:** *Забороняється пристроєм використовувати вологу станину, попередньо вийнявши вилку з мережі електричного струму та почекавши, щоб пристрій повністю вихолонув.*

*К категорично забороняється розбирати пристрій або намагатися якимось чином змонтувати його.*

*Забороняється використовувати металічні та гострі предмети для чистки пристрою зсередини.*

*Тримати пристрій у чистоті та порядку; це забезпечить оптимальну якість засмажування та сприятиме довгому термінові його служби.*

- Чистити ґратки (A) та піддон для збору крихт (B) після кожного використання за допомогою вологої тканини.
- Протерти пристрій зовні вологою тканиною, не користуватися абразивними миючими засобами, тому що вони можуть пошкодити поверхню пристрою, після цього висушити.
- Для зберігання намотати електричний провід на відповідний штатив для намотування проводу (Мал. 2).

## AR

## تنبيهات مهمة

**اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام**
يجب التقيد ببعض الاحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

- تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
- تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
- لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
- قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.
- لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ..).
- تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
- يمكن أن يقوم الأولاد الأكبر أو الذين يبلغون من العمر سنوات باستخدام هذا الجهاز؛ كما يمكن استخدامه من قِبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة؛ أو من قِبل أشخاص الخبرة والمعرفة بالجهاز أو الذين لم يتم منحهم تعليمات الاستخدام، وبالتالي تتم مراقبتهم بعناية من قِبل شخص مسئول عن سلامتهم أو يتم تعليمهم جيدًا فيما يتعلق باستخدام الجهاز نفسه وإحاطتهم علمًا بجميع المخاطر التي قد يتسبب بها الجهاز. من المحظور لعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأولاد بعمليات التنظيف وصيانة الجهاز إلا أولئك الأكبر من سن٨ سنوات وفي جميع الأحوال تحت مراقبة شخص بالغ.

- قم بإبعاد الأطفال الأقل من سن ٨ سنوات عن الجهاز وعن الكابل.
- لا تغمر أبدا جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
- حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقيل التنظيف.
- تأكد من تجفيف يدوك جيدًا قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقيل لمس القابس والتوصيل الكهربى.
- لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدا سحبها من عن بعد.
- لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه "Ariete" أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

- لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.
- حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
- في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح أولا بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانيًا ننصح بلك الأجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز و احدى مكوناته للعب و اللهو.
- من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الأطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
- قد يحترق الخبز، لذا لا ينبغي استخدام جهاز محمصة الخبز الكهربائي تحت أو بجانب مواد قابلة للاحتراق مثل الستائر.
- أثناء استخدام الجهاز ينبغي التعامل بحذر دائمًا من دون لمس أسطحه الساخنة.
- أثناء الاستخدام لا تضع أطباقًا أو أي أغراض أخرى فوق المحمصة.
- لا تقم بإدخال أكثر من شريحتي خبز في كل فتحة.
- لا تقم بإدخال شوك أو أي أداة من أدوات المطبخ الأخرى في المحمصة لإخراج الخبز، فقد يتلف الجهاز.
- لا تقم بإدخال يدك أو أي أداة معدنية أخرى (مثل السكاكين أو ورق الألمونيوم) داخل المحمصة.
- استخدم الجهاز بعيدًا عن السوائل القابلة للاشتعال، ولا تضعه إلى جانب جدران أو ستائر أو أجزاء بلاستيكية غير مقاومة للحرارة.
- يوصى بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط بعد فصل القابس عن الكهرباء وبعد أن يبرد الجهاز تمامًا.
- بعد الاستخدام يوصى بإعادة الجهاز إلى موضعه فقط بعد أن يبرد تمامًا.
- لا يعمل الجهاز باستخدام مؤقتات خارجية أو أجهزة تحكم عن بعد مستقلة.
- للخلاص من المنتج بطريقة صحيحة طبقًا للائحة الأوروبية ٢٠١٢/١٩/٤٠، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

- пристрою.
- Заборо́няється вставляти руку чи будь-які металічні предмети (наприклад, ножі чи алюмінієвий папір) всередину тостера.
- Тримати пристрій подалі від легко займистих рідин; не притуляти його до стіни, фіранок, штор та пластмасових частин, що не мають вогнетривких якостей.
- Для догляду за пристроєм використовувати вологу станину, попередньо вийнявши вилку з мережі електричного струму та почекавши, щоб пристрій повністю вихолонув.
- Після використання скласти пристрій для зберігання лише після його повного охолодження.
- Для роботи пристрою забороняється використовувати зовнішні таймери або якісь окремі системи дистанційного управління.
- Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

## ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ОПИСАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН (Мал. 1)**  
A ґратки  
B Піддон для збору крихт  
C Важіль вмикання  
D Рукоятка для регулювання ступеню засмажування  
E Кнопка вимикання

Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛІШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.
Цей пристрій відповідає вимогам директив 2006/95/EC та EMC 2004/108/EC, а також розпорядженню EC № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ

- Заборо́няється використовувати надто тонкі або не цілі скибки.
- Заборо́няється додавати продукти, що можуть калати під час засмажування. Такі продукти не лише ускладнюють процес чищення, але можуть спричинити пожежу. КРИМ ТОГО, дуже важливо перед кожним використанням очищати піддон для збору крихт (B) від частинок їжі та крихт.
- Заборо́няється вставляти із зусиллям надто великі скибки.
- Заборо́няється вставляти у тостер *виделки чи інші предмети, щоб витягти хліб, тому що так можна пошкодити нагрівальні елементи пристрою. НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.*

### ІНСТРУКЦІ З КОРИСТУВАННЯ

**УВАГА:**  
*Під час першого використання рекомендується попередньо увімкнути пристрій порожнім на кілька хвилин, щоб позбутися «нового» запаху та диму, викликаного першим вмиканням нагрівальних елементів.*

*Якщо тостер використовується для багаторазового підсмажування, то слід зачекати кілька щонайменше одну хвилину між одним підсмажуванням та наступним.*

### Приготування тостів

- Вставити скибки хліба на ґратки (A) та встановити ґратки у відповідні прорізи тостера.
- Вставити вилку в розетку мережі електричного струму та опустити донизу важіль вмикання (C) до блокування.
- Примітка:** якщо пристрій не підключено до мережі електричного струму, важіль не блокується.
- Відрегулювати ступінь засмажування за допомогою рукоятки (D). Зачекати кілька хвилин, після автоматичного виштовхування ґраток (A) з тостами переверити ступінь засмажування, а якщо засмажування недостатнє – вибрати вищий рівень засмажування, якщо, наприклад, тости вийшли надто засмажені, вибрати нижчий рівень засмажування.
- Щоб прийняти процес засмажування, натиснути кнопку (E) у будь-яку мить.
- Щоб вимкнути пристрій, натиснути кнопку (E) та вийняти вилку з розетки мережі електричного струму.

**УВАГА:**  
*Не вставляти у кожний проріз більше двох скибок хліба.*

*Для засмажування тонких чи сухих скибок встановити ручку регулювання на нижчий рівень.*

**ЧИСТКА**  
**ВНИМАНИЕ:** *Очищать прибор только предварительнo вынув вилку из розетки и после того, как машина остынет.*

**СТРОГО запрещено разбирать прибор или демонтировать его внутренние части.**

*Никогда не использовать острые металлические предметы для очистки внутренней части устройства.*

- Чтобы гарантировать оптимальную работу и более длительный срок службы, содержит прибор в полной чистоте.*
- Очищать решетки (A) и поддон для крошек (B) после каждого использования, используя только влажную ткань.
  - Протирать прибор влажной тканью без применения абразивных чистящих средств, поскольку они могут повредить поверхность, а затем высушить.
  - Хранить прибор, намотав шнур на катушку (рис. 2).

### Умовля хранения:

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%  
Срок хранения: Не ограничен  
Срок службы: 2 года  
Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями  
Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.  
Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке  
Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/abcdefg, где wk – неделя производства  
уг – год производства  
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России  
220-240В – 50-60Гц - 640-760Вт - Класс I – IPX0  
Сделано в Китае

Импортер и ответственный за рекламацию потребителей: ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сушёвская ул., д.27, стр. 3.  
Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru  
Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / Деллонги Элплаянсес С.р.л.  
Адрес: г. Тревизо, ул. Л. Сайтс 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.



## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

**УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.**

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

- Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
- Заборо́няється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
- Заборо́няється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
- Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
- Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
- Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років; не слід допускати до роботи з пристроєм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою