

A PROPÓSITO DESTES MANUAIS

O aparelho foi realizado em conformidade com as específicas Normas Europeias vigentes e protegido em todas as suas partes potencialmente perigosas para o utilizador. Ler atentamente este manual antes do uso. Utilizar o aparelho exclusivamente para o uso ao qual foi projetado a fim de evitar possíveis acidentes e danos. Manter este manual sempre acessível para futuras consultas. Sempre que desejar ceder este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.

USO PREVISTO

O aparelho pode ser usado somente para ferver água. Qualquer outro uso do aparelho não é previsto pelo fabricante, o qual não assume nenhuma responsabilidade por danos de qualquer natureza causados pelo uso impróprio do aparelho. O uso impróprio determina, além disso, a perda do efeito de qualquer forma de garantia.

AVISOS RELATIVOS A QUEIMADURAS

- Nunca encher o aparelho além do nível MAX. Podem ocorrer perdas de vapor ou salpicos de água fervente.
- Durante a fase de preparação das bebidas e durante a fase de limpeza, prestar atenção para não entrar em contato com a água e o vapor quentes. Perigo de queimaduras.
- AVISO:** não abrir a tampa durante a fase de ebulição da água. Perigo de queimaduras devidas ao vapor quente ou da água fervente que saem do aparelho.
- Segurar o aparelho somente através da pega.
- Durante o uso, o aparelho irá atingir temperaturas elevadas. Manter as mãos e o rosto longe do aparelho.
- Não tocar o corpo do aparelho durante o funcionamento do aparelho ou nos minutos que seguem o seu desligamento.

AVISOS DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

- O aparelho foi concebido para ser utilizado em ambientes domésticos ou semelhantes, como por exemplo:
 - nas áreas para cozinhar reservadas ao pessoal de lojas, em escritórios e em outros ambientes profissionais
 - em quintas
 - hotéis, motéis, bed & breakfasts e outras estruturas habitáveis (para uso dos relativos hóspedes).
- Não se assume nenhum tipo de responsabilidade devido ao uso incorreto ou a empregos diferentes daqueles previstos no presente folheto. O uso impróprio determina, além disso, a perda do efeito de qualquer forma de garantia.
- Recomenda-se guardar as embalagens originais, visto que não é efetuada a assistência gratuita por danos devidos à embalagem não adequada do produto no momento do envio do mesmo a um Centro de Assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilizar exclusivamente peças de reposição originais e acessórios autorizados pelo fabricante.
- O aparelho está em conformidade com o Regulamento (CE) N. 1935/2004 de 27/10/2004 relativo aos materiais destinados a entrar em contato com os produtos alimentares.
- O aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento do aparelho, somente se observados por uma pessoa responsável ou se tiverem recebido e compreendido as instruções e saibam reconhecer os perigos presentes durante o uso do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não deixar líquidos na base de alimentação do aparelho.
- Não tocar as partes quentes do aparelho após o uso ou nos minutos seguintes ao seu desligamento, aguardar o arrefecimento das partes quentes.
- As operações de limpeza e manutenção apresentadas neste manual não devem ser efetuadas por crianças, a menos que não tenham uma idade superior a 8 anos e sejam observadas durante estas operações. Manter sempre o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado onde poderia ser puxado por uma criança.

- Posicionar o aparelho de modo que as crianças não consigam atingir as partes quentes.

- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- Quando for decidido eliminar este aparelho como resíduo, recomendamos fazer com que o mesmo se torne inoperante, cortando, para isto, o cabo de alimentação. Recomendamos fazer com que se tornem inócuas as partes do aparelho susceptíveis a constituir perigo, principalmente para crianças que poderiam utilizá-lo para brincar.
- Desconectar o aparelho e aguardar que as partes quentes estejam frias antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção.
- Desligar sempre o aparelho e desligar a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica antes de encher o aparelho com água. Não superar o nível indicado com MAX.
- Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.
- Nunca colocar as partes sob tensão em contato com a água: risco de curto-circuito e/ou choque elétrico.
- Não deixar o aparelho sem vigilância enquanto este estiver ligado à rede elétrica.
- Colocar o aparelho num ambiente suficiente-mente iluminado, limpo e com a tomada elétrica facilmente acessível.
- O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se houver sinais de danos visíveis ou se houver vazamentos de água. Não usar o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o próprio aparelho estiver com algum defeito. Todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser realizadas somente pelo Centro de Assistência Ariete ou por técnicos autorizados Ariete, de modo a prevenir qualquer risco.
- ATENÇÃO:** não utilizar o aparelho sobre planos inclinados.
- ATENÇÃO:** desligar sempre o aparelho antes de extrair-lo de sua base de alimentação.
- Segurar bem a pega do aparelho para levantá-lo.
- Utilizar exclusivamente a base de alimentação fornecida com o aparelho: manter a base sempre limpa e seca.
- Certificar-se de ter fechado corretamente a tampa antes de ligar o aparelho.
- Nunca fazer com que o aparelho funcione a seco, sem água.
- Nunca encher o aparelho com água quente ou em ebulição.
- Não utilizar água com gás (com adição de dióxido de carbono).
- O cabo de alimentação não deve tocar as partes quentes do aparelho.
- O produto não deve ser alimentado através de timers externos ou com sistemas separados comandados à distância.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho ou o cabo de alimentação próximos ou sobre fogões elétricos ou a gás quando estiverem quentes, ou próximo de um forno a microondas.
- Não deixar o aparelho exposto a agentes atmosféricos (por exemplo chuva, sol).
- Após ter desconectado a ficha de alimentação e após ter aguardado o arrefecimento das partes quentes, deve-se limpar o aparelho exclusivamente com um pano não abrasivo ligeiramente humedecido e com poucas gotas de detergente neutro não agressivo.
- Para a eliminação correta do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU pedimos que seja lido o folheto específico que acompanha o produto.
- CONSERVAR SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES.**

A - Tampa
B - Filtro
C - Corpo do aparelho
D - Base de alimentação
E - Botão de abertura da tampa
F - Indicador do nível da água (MAX e MIN)
G - Alavanca de acionamento/Luz piloto de funcionamento
H - Enrolador de cabos
I - Cabo de alimentação
ANTES DO USO
Certificar-se que a tensão indicada na placa de dados situada abaixo do aparelho corresponda à tensão da rede local.
Atenção! Posicionar o aparelho a uma distância de, pelo menos, 10 cm longe de paredes, móveis ou outros aparelhos.
1 Posicionar o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente às altas temperaturas. 2 Desenrolar totalmente o cabo de alimentação.
Atenção! Remover sempre o aparelho da base de alimentação para efetuar as operações de enchimento e esvaziamento da água. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certificar-se sempre que a alavanca de acionamento esteja na posição "0".
Atenção! Nunca fazer com que o aparelho funcione a seco, sem água.

Ao ligar pela primeira vez, encher o aparelho e fazer com que a água entre em ebulição. Esvaziar e enxaguar o aparelho. Repetir a operação dois ou três vezes.

- Pressionar o botão de abertura (E) para abrir a tampa (A). Encher o aparelho com água natural fresca, até o nível desejado.

Não superar o nível indicado com MAX.

- Fechar a tampa. Posicionar o aparelho na base de alimentação (C).
- Atenção!** Certificar-se de ter fechado corretamente a tampa antes de ligar o aparelho.
- Ligar a ficha à tomada da corrente elétrica, que deve ser provida de ligação à terra.
- Abaixar a alavanca de acionamento (G) até a posição "1". A luz piloto de funcionamento acende-se. Quando a água atingir a ebulição, o aparelho desliga-se automaticamente. A alavanca de acionamento volta à posição "0" e a luz piloto de funcionamento apaga-se.

Se o aparelho for ligado quando a água em seu interior estiver abaixo do nível indicado com MIN, ocorrerá o desligamento automático do aparelho. Para fazer que a água possa ferver novamente, aguardar alguns segundos para permitir que o dispositivo de acionamento seja restabelecido.

- Atenção!** Não abrir a tampa durante a fase de ebulição da água. Perigo de queimaduras devidas ao vapor quente ou da água fervente que saem do aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica.

Certificar-se que o aparelho esteja desligado antes de extrair-lo da base de alimentação.

- Segurar o aparelho através da pega específica. Extrair o aparelho da base de alimentação. Deixar a água nas chavesas. Depois de cada utilização, esvaziar a água que ficou no aparelho.

Após o uso, aconselhamos usar o enrolador de cabo (H) para enrolar o cabo de alimentação ao redor da base do aparelho (Fig. 3).

Se ocorrer o acionamento e o desligamento do aparelho durante o uso, ou se o mesmo se desligar antes que a água chegue a ferver, certifique-se que não haja resíduos de calcário no interior do aparelho (veja parágrafo "Eliminação do calcário").

A presença de gotas de água por baixo do aparelho é normal: trata-se somente de condensação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Atenção!** Desconectar o aparelho e aguardar que as partes quentes estejam frias antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção.

Uma manutenção e uma limpeza regulares conservam e mantêm o aparelho eficiente por mais tempo. Nunca lavar os componentes do aparelho em água quente. Não utilizar jatos de água direta.

Atenção! Perigo de choque elétrico. Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.
Limpar as partes fixas do aparelho usando um pano húmido não abrasivo para não danificar o revestimento. Enxaguar com um pano seco.
Limpeza do filtro Abrir a tampa. Extrair o filtro (B) de sua sede. Lavar o filtro com água corrente. Se necessário, utilizar uma escova macia. Enxaguar abundantemente. Posicionar o filtro em sua sede. Como alternativa, é possível deixar o filtro no interior do aparelho e continuar com a descalcificação, como descrito no parágrafo seguinte.
Descalcificação Uma manutenção e uma limpeza regulares conservam e mantêm o aparelho eficiente por mais tempo, limitando significativamente os riscos de formação de depósitos de calcário no aparelho. Se, mesmo assim, depois de algum tempo, o funcionamento do aparelho estiver comprometido, após o uso frequente de água dura e muito calcária, pode-se efetuar a descalcificação do aparelho para eliminar a avaria. Para este fim, utilizar um produto de descalcificação à base de ácido cítrico. Este produto pode ser encontrado facilmente nos centros de assistência técnica. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por danos aos componentes internos do aparelho causados pelo uso de produtos não conformes devido à presença de aditivos químicos. Seguir as indicações no folheto de instruções do produto de descalcificação.
POR O APARELHO FORA DE SERVIÇO Em caso de não utilização do aparelho, deve-se desconectar a eletricamente. Em caso de eliminação, deve-se efetuar a separação dos vários materiais utilizados para a fabricação do aparelho, e eliminá-los em função da composição de cada um, respeitando as disposições de lei vigentes no País de utilização.
EL

XSXETIKA ME TO PAPON EFXEIPIDIAIO

H συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κείμενους ειδικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και παρέχει προστασία όλων των μερών που ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο για τον χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία προορίζεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για να το συμβουλευθείτε όποτε χρειάζεται. Σε περίπτωση που σκοπεύετε να δώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιο άλλο άτομο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για το βράσιμο νερού. Καμία άλλη χρήση της συσκευής δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή, που απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές κάθε φύσης, οι οποίες οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η ακατάλληλη χρήση επίσης επισύρει την ακύρωση κάθε μορφής εγγύησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

- Μην γεμίζετε ποτέ τη συσκευή πάνω από τη μέγιστη στάθμη. Ενδέχεται να διαρρεύσουν υδρατμοί ή να πισπίλισει καυτό νερό ή συσκευή.
- Κατά το στάδιο προετοιμασίας των ροφημάτων και κατά τον καθαρισμό, φροντίστε να μην έρθετε σε επαφή με το ζεστό νερό ή με τους υδρατμούς. Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην ανοίγετε το καπάκι κατά το στάδιο βρασμού του νερού. Κίνδυνος εγκαυμάτων που οφείλονται στους ζεστούς υδρατμούς ή στο καυτό νερό που βγαίνει από τη συσκευή.
- Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τη χειρολαβή.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Κρατάτε τα χέρια και το πρόσωπό σας μακριά από τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε το σώμα της συσκευής κατά τη λειτουργία της ή για μερικά λεπτά αφότου σβήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται σε οικιακούς ή παρόμοιους χώρους, όπως για παράδειγμα:
 - στις κουζίνες καταστημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό, στα γραφεία και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους
 - στα αγροκτήματα
 - στα ξενοδοχεία, στις πανσιόν, στα καταλύματα bed & breakfast και σε άλλα καταλύματα (προς χρήση από τους επισκέπτες).
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη ή διαφορετική χρήση της συσκευής σε σχέση με τις χρήσεις που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ακατάλληλη χρήση επίσης επισύρει την ακύρωση κάθε μορφής εγγύησης.
- Συνιστάται να φυλάσσετε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Για να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που φέρουν την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 περί υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις μόνο υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ή εάν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε υγρά στη βάση τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη της συσκευής μετά τη χρήση ή για μερικά λεπτά αφότου σβήσει, περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής που είναι αρμοδιότητα του χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ή ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε σημείο που μπορεί να το πιάσει ένα μικρό παιδί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε τα μικρά παιδιά να μην φτάνουν να αγγίζουν τα καυτά μέρη της.
- Τα υλικά της συσκευασίας δεν πρέπει να αφή-

- νονται σε σημείο όπου φτάνουν τα παιδιά γιατί αποτελούν πηγή κινδύνου.

- Όταν αποφασίσετε να απορρίψετε τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε ακίνδυνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να παίξουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης.
- Σβήνετε πάντα τη συσκευή και βγάζετε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος πριν γεμίσετε τη συσκευή με νερό. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην βρέχετε ποτέ τα μέρη της συσκευής που έχουν ηλεκτρική τάση: κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή/και ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν καθαρό χώρο με επαρκή φωτισμό που να διαθέτει πρίζα σε σημείο με εύκολη πρόσβαση.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάνω σε σταθερή επιφάνεια όταν την χρησιμοποιείτε ή την αφήνετε προσωρινά να ξεκουραστεί.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, έχει εμφανή σημάδια φθοράς ή παρουσιάζει διαρροή νερού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ παρουσιάζουν φθορές ή εάν η ίδια η συσκευή παρουσιάζει λειτουργική ανωμαλία. Όλες οι επισκευές, ακόμα και η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Ariete ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Ariete ώστε να μην διατρέχετε κανέναν κίνδυνο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιμένη επιφάνεια.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** σβήνετε πάντα τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε από τη βάση τροφοδοσίας.
- Πιάνετε τη συσκευή από τη χειρολαβή για να την σκουίζετε.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη βάση τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή: διαπαρρίτε καθαρά και στεγνή τη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει σωστά το καπάκι πριν ανάψετε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς νερό.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη συσκευή με ζεστό ή καυτό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε ανθρώκινο νερό (με την προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα).
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή από κάποια ξεχωριστή διάταξη με τηλεχειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά ή πάνω στα ζεστά μάτια της κουζίνας που λειτουργούν με ρεύμα ή γκάζι ή κοντά στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (π.χ. βροχή, ήλιο).
- Αφού βγάλετε το φισ από την πρίζα και αφήσετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη, καθαρίστε τη συσκευή αποκλειστικά με ένα μαλακό πανί νοτισμένο με νερό και λίγες σταγόνες ουδέτερο μη διαβρωτικό απορρυπαντικό.
- Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ συνιστούμε να διαβάσετε το ειδικό έντυπο που παρέχεται με τη συσκευή.
- ΦΥΛΑΞΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A - Καπάκι
- B - Φίλτρο
- C - Σώμα της συσκευής
- D - Βάση τροφοδοσίας
- E - Κουμπί που ανοίγει το καπάκι
- F - Δείκτης μέγιστης και ελάχιστης στάθμης του νερού (MAX και MIN)
- G - Μοχλός για το άναμμα/λυχνία λειτουργίας
- H - Εξάρτημα περιτύλιξης καλωδίου
- I - Καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε πως η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση δικτύου της περιοχής σας.

- Προσοχή!** Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τοίχους, έπιπλα ή άλλες συσκευές.

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, σταθερά και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Επιλέξτε τελείως το ηλεκτρικό καλώδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προσοχή!** Αφαιρέστε πάντα τη συσκευή από τη βάση τροφοδοσίας για να γεμίσετε τη συσκευή με νερό ή για να αδειάσετε το νερό από τη συσκευή.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός για το άναμμα βρίσκεται στη θέση «0».

- Προσοχή!** Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς νερό.

Την πρώτη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, γεμίστε με νερό και αφήστε το να βράσει. Αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε τη συσκευή. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο ή τρεις φορές.

- Πατήστε το κουμπί ανοίγματος (E) για να ανοίξετε το καπάκι (A). Γεμίστε τη συσκευή με φρέσκο νερό βρύσης μέχρι την επιθυμητή στάθμη.

Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX.

- Κλείστε το καπάκι. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στη βάση τροφοδοσίας (C).

- Προσοχή!** Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει σωστά το καπάκι πριν ανάψετε τη συσκευή.

- Βάλτε το φισ στην ηλεκτρική πρίζα που πρέπει να είναι γειωμένη.

- Χαμηλώστε τον μοχλό για το άναμμα (G) στη θέση «1». Ανάβει η λυχνία λειτουργίας. Όταν το νερό φτάσει στο σημείο βρασμού, η συσκευή σβήνει αυτόματα. Ο μοχλός για το άναμμα επιστρέφει στη θέση «0» και σβήνει η λυχνία λειτουργίας.

Σε περίπτωση που ανάψετε τη συσκευή όταν το νερό που είναι στο εσωτερικό της βρίσκεται κάτω από την ελάχιστη στάθμη MIN, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να βράσετε πάλι νερό, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να επανέλθει ο μηχανισμός για το άναμμα.

- Προσοχή!** Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το στάδιο βρασμού του νερού. Κίνδυνος εγκαυμάτων που οφείλονται στους ζεστούς υδρατμούς ή στο καυτό νερό που βγαίνει από τη συσκευή.

- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σβήσει πριν την αφαιρέσετε από τη βάση τροφοδοσίας.

- Πιάνετε τη συσκευή μόνο από την ειδική χειρολαβή. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση τροφοδοσίας. Ρίξτε το νερό στα φιλτζάνια.

Επειτα από κάθε χρήση, αδειάστε το νερό που έχει απομείνει μέσα στη συσκευή.

Μετά τη χρήση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα περιτύλιξης του καλωδίου (H) για να τυλίξετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση της συσκευής (Εκκ. 3).

Σε περίπτωση που η συσκευή ανάψει και σβήσει κατά τη λειτουργία της, ή σε περίπτωση που σβήσει πριν βράσει το νερό, ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα αλάτων μέσα στη συσκευή (βλ. ενότητα «Αφαίρεση αλάτων»).

Εάν παρατηρήσετε σταγόνες νερού κάτω από τη συσκευή είναι απολύτως φυσιολογικό: πρόκειται απλάς για συμπύκνωση νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προσοχή!** Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης.
- Οι τακτικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού συντηρούν και διατηρούν αποτελεσματική τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μην πλένετε ποτέ τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε απτεβίσεις εκτόξευση νερού.

Καθαρισμός της συσκευής και της βάσης τροφοδοσίας

- Προσοχή!** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Καθαρίστε τα σταθερά μέρη της συσκευής με ένα υγρό μαλακό πανί για να μην προκαλέσετε φθορές στην επιφάνεια της συσκευής. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός του φίλτρου (B)
Ανοίξτε το καπάκι. Βγάλτε το φίλτρο (B) από τη θέση του. Πλύνετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτστα. Ξπλύνετε με αφρόνο νερό. Βάλτε το φίλτρο στη θέση του. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέτε το φίλτρο μέσα στη συσκευή και να προχωρήσετε στην αφαίρεση αλάτων, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Αφαίρεση αλάτων
Οι τακτικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού συντηρούν και διατηρούν αποτελεσματική τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα μειώνουν ανεπιθύ τον κίνδυνο σχηματισμού αλάτων μέσα στη συσκευή. Ωστόσο, εάν έπειτα από καιρό η λειτουργία της συσκευής ζημιώνεται λόγω της συχνής χρήσης σκληρού νερού γεμάτου άλατα, μπορείτε να προχωρήσετε στην αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή για να την επαναφέρετε στην κανονική λειτουργία της. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης αλάτων με βάση το κιτρικό οξύ. Το προϊόν αυτό μπορείτε εύκολα να το προμηθευτείτε από τα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο εσωτερικό μέρη της συσκευής που οφείλονται στη χρήση προϊόντων που είναι ακατάλληλα λόγω των χημικών πρόσθετων που περιέχουν. Τρέψτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο οδηγίων του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων.

ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή, είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε ηλεκτρολογικά. Σε περίπτωση απόσπασης, είναι αναγκαίο να διαχωρίσετε τα διάφορα κατασκευαστικά υλικά της συσκευής και βάσει σύνθεσης να τα απορρίψετε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που έχει θεσπίσει η χώρα όπου γίνεται χρήση της συσκευής.

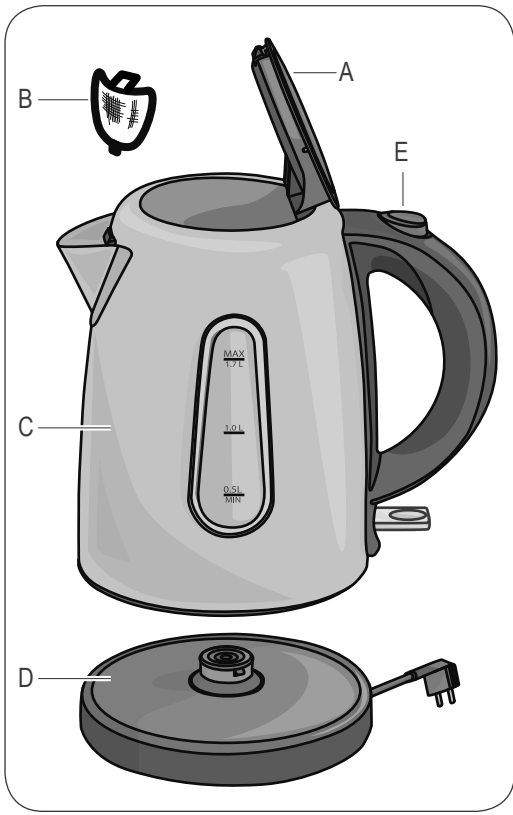


Fig. 1

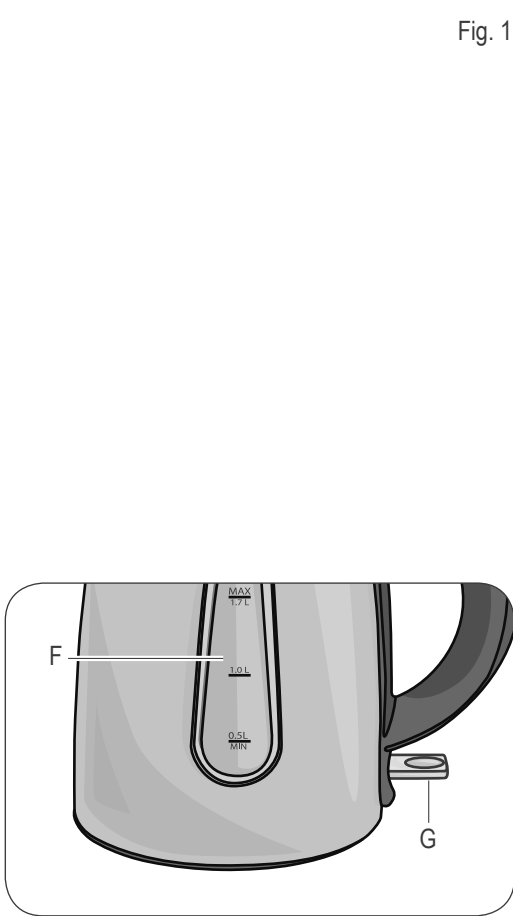


Fig. 2

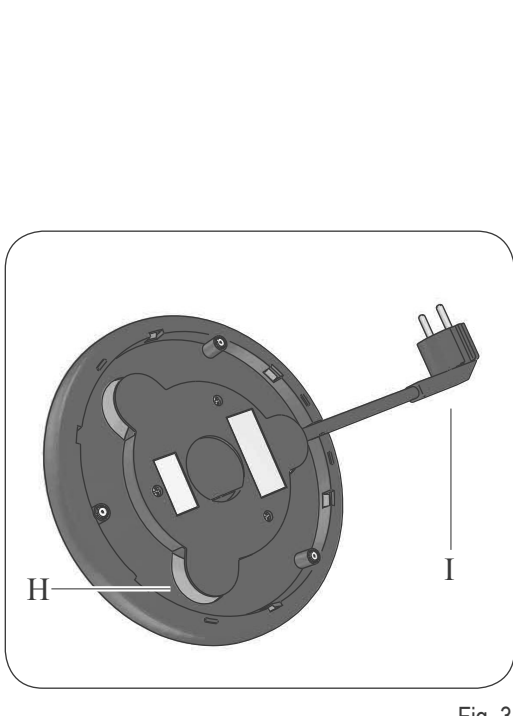


Fig. 3

Internet: www.ariete.net

E-Mail: info@ariete.net

50013 Campi Bisenzio FI - Italy

Via San Quirico, 300

Direzione Commerciale Ariete

De Longhi Appliances Srl

Ariete

990608-008

Wasserkocher

Hervidor

Fervedor

Βραστήρας

CE

Mod. 2847