


KENWOOD

הוראות הפעלה

למגהץ אדים

דגם: STP50

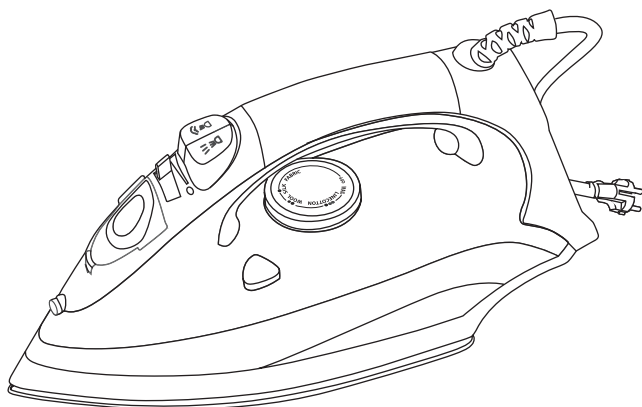

BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- בהפעלה ראשונה תתכן פליטת מעט עשן ו/או ריח.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	הוראות בטיחות.....
7	חלקים.....
8	הכנה לפעולה.....
9	גיהוץ יבש.....
10	גיהוץ עם אדים.....
10	ניקוי ותחזוקה.....



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב.
- ▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביא לבדיקה בתחנת שרות מוסמכת.

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.

▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.


▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני מילוי מים במכל.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

מגהץ





- ▲ זהירות! מגהץ זה חם מאוד. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כוויה ואף שריפה. יש לשים לב לאזהרות מפני חלקים חמים הרשומות על מדבקות שעל גבי המכשיר.
- ▲ לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש לוודא שהוא כבוי ושלחצן שחרור הקיטור (אם קיים) לא לחוץ.
- ▲ יש לגהץ אך ורק על גבי "קרש" גיהוץ ייעודי.
- ▲ יש להעמיד את המגהץ אך ורק על גבי משטח יציב ועמיד לחום המאבטח אותו מפני נפילה. בשום שלב אין להניח את המגהץ על בסיס לא מתאים.
- ▲ אין לפתוח את המיכל/הדוד בזמן השימוש במגהץ.
- ▲ אם מגהצים בישיבה, אין למקם את הרגליים מתחת לקרש הגיהוץ משום שהאדים/קיטור עלולים לגרום לכוויות.
- ▲ אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידיים רטובות.
- ▲ אין להשתמש במגהץ ברגליים יחפות.
- ▲ יש להרחיק את כל חלקי המגהץ ממים למעט המים שבמיכל/דוד. אין להשתמש במכשיר בקרבת מים עומדים או זורמים (למשל כיור או אמבטיה).
- ▲ יש להרחיק את המגהץ מחומרים רעילים, מתלקחים או מתפוצצים ואין לכוון אליהם את האדים/קיטור.
- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור כלפי אדם (כולל בגדים בזמן שלובשים אותם), בעל חיים או מכשיר חשמלי או אלקטרוני. יש לשים לב שלא יגרום נזק לסביבתו.
- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור אל משטח הגיהוץ ו/או אל המכשיר עצמו.
- ▲ אין לכוון את האדים/קיטור לעבר אבקות, חומרים נדיפים, להבות פתוחות או חפצים חמים מאוד.
- ▲ אין למלא את מיכל המים/הדוד בחומרים מסוכנים (רעילים, ממיסים, מאכלים דליקים מתפוצצים וכו') וכן לא בחומרי ניקוי, או בישום, עמילן וכו'.
- ▲ יש למלא מים במגהץ רק לאחר ניתוקו מהחשמל ולאחר שהתקרר.
- ▲ יש לרוקן את המיכל/הדוד ממים לאחר סיום השימוש במגהץ.
- ▲ אין להשאיר את המגהץ מחובר לזינת החשמל ללא השגחה וגם לאחר ניתוקו מהחשמל כל עוד הוא חם.

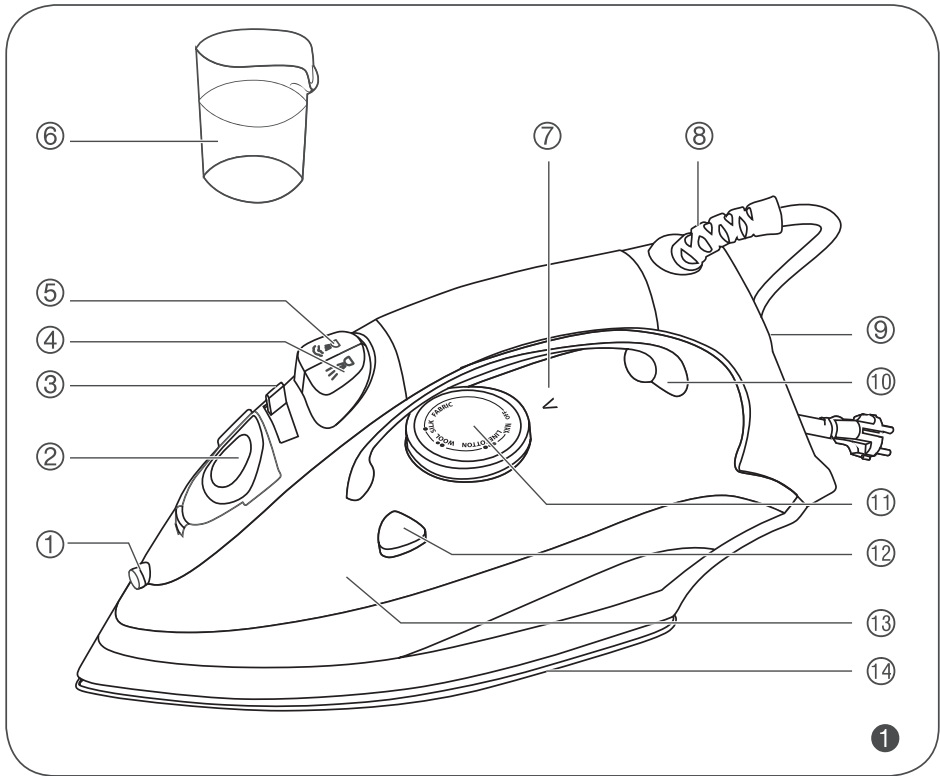

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. פיית ריסוס אדים | 8. מגן כבל חשמל |
| 2. מכסה מכל מים | 9. תושבת אחורית |
| 3. ווסת עוצמת אדים | 10. נורית חיווי התחממות |
| 4. כפתור ריסוס אדים נקודתי | 11. בורר טמפרטורה |
| 5. כפתור הזרמת אדים | 12. כפתור ניקוי עצמי |
| 6. כוס מדידה | 13. מכל מים |
| 7. סמן לבורר הטמפרטורה | 14. משטח גיהוץ |

▲ וודאו שהמגהץ מנותק מהחשמל לפני מילוי מים במכל!

1. העבירו את ווסת עוצמת האדים (3) למצב "0" כמתואר באיור 2.
2. פתחו את מכסה מכל המים (2) במשיכה מעלה.
3. הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו ומלאו את מכל המים בעזרת כוס המדידה (6) עד לסימון "MAX" כמתואר באיור 5.
 - מגהץ זה בנוי לעבוד עם מי ברז רגילים. אם מי הברז שלכם קשים במיוחד (עשירים בסיידן), מומלץ למלא את המגהץ במים שמחציתם מי ברז ומחציתם מים מזוקקים.
 - אין להשתמש במים מזוקקים בלבד! וכן לא במים שמקורם בעיבוי ממייבש כביסה.
 - אין להוסיף למים שום חומר אחר (כמו למשל עמילן). הוספת חומר אחר תגרום לנזק בלתי הפיך שלא יכוסה במסגרת האחריות.
4. סגרו את מכסה מכל המים (2).

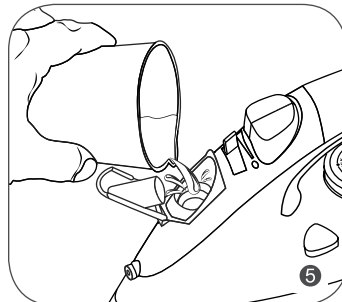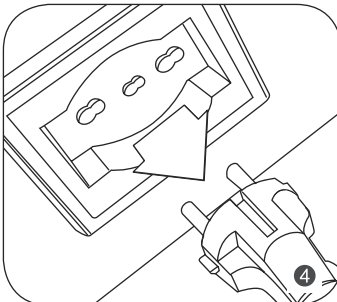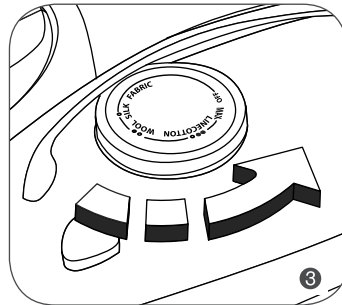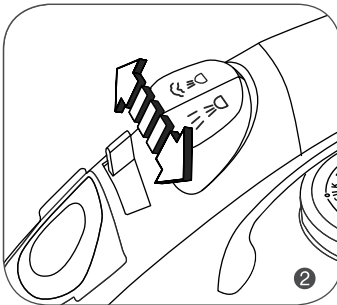

1. הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו (9) כמתואר באיור 7 וחברו אותו לחשמל. נורית חיווי התחממות (10) נדלקת כסימן לכך שהמגהץ מתחמם. כאשר משטח המגהץ מגיע לטמפרטורה שנבחרה, נורית החיווי כבית.
2. סובבו את בורר הטמפרטורה (11) כך שהמצב הרצוי יהיה מול הסימון (7). שימו לב לסמל הגבלות הגיהוץ שעל תוויית הבגד.
3. וודאו שווסת עוצמת אדים (3) נמצא במצב "0" כמתואר באיור 2.
4. כאשר נורית חיווי התחממות (10) כבית, התחילו לגהץ.

לתשומת הלב

- כדי שלא לפגוע בצפייו המגן של משטח הגיהוץ, הזהרו שלא לעבור איתו על פני ריצ'רצ'ים, אבזמים ועצמים קשים אחרים המחוברים לבגד.
- לפני הגיהוץ הקפידו למיין את הכביסה לפי סוג הבד. כאשר הבגד עשוי מתערובת חומרים, יש להתאים את טמפרטורת המגהץ לחומר הרגיש יותר.
- אם לא בטוחים לגבי עמידות הבד לחום, יש לגהץ תחילה מקומות מוסתרים בטמפרטורה הנמוכה ביותר ולהעלותה בהדרגה.
- מאחר והמגהץ מתחמם יותר מהר מאשר הוא מתקרר, מומלץ להתחיל בבדים המצריכים את הטמפרטורה הנמוכה ביותר ולהעלותה בהדרגה.
- בדים רגישים במיוחד מומלץ לגהץ כאשר הם מכוסים בבד עמיד יותר.
- כדי שבגדים לא יבריקו מהגיהוץ, מומלץ לגהץ אותם מהצד הפנימי.

התאמה לסוגי הבד



סימון
גיהוץ



גיהוץ
בחום נמוך



גיהוץ
בחום בינוני



גיהוץ
בחום גבוה



גיהוץ
ללא קיטור



אסור
לגהץ

גיהוץ באדים אפשרי רק בתחום הטמפרטורה הגבוה ביותר, אחרת לא ייווצרו אדים. למגהץ מנגנון נגד טפטוף המבטיח שהוא לא יטפטף מים בטמפרטורות נמוכות.

1. וודאו שיש מספיק מים במכל המים, הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו (9) כמתואר באיור 7 וחברו אותו לחשמל.
2. סובבו את בורר הטמפרטורה (11) כך שתחום הטמפרטורה הגבוה ביותר (התחום המסומן ב-3 נקודות עד הסימון MAX) יהיה מול הסמן (7).
3. כאשר נורית חיווי התחממות (10) כבית, המגהץ מוכן לגיהוץ באדים. העבירו את ווסת עוצמת אדים (3) למצב הרצוי כמתואר באיור 2: במצב  תהיה פליטת אדים מקסימלית ובמצב "0" לא תהיה פליטת אדים כלל.
4. לחצו על כפתור הזרמת אדים (5) לפי הצורך. ניתן להזרים אדים במצב אופקי ואנכי כאחד. באופן זה ניתן להגץ גם בגדים תלויים.
 - **זהירות:** אין לרסס אדים בכיוון בני אדם!
 - אם המגהץ בתהליך התחממות (נורית חיווי התחממות (10) דלוקה), אין ללחוץ על כפתור הזרמת אדים יותר מ-3 פעמים ברציפות.
 - מומלץ לספוג במטלית את הקיטור הראשוני שיכול להיות מעט מלוכלך או מלווה בטיפות מים.
5. גם כאשר ווסת עוצמת אדים (3) נמצא במצב "0", ניתן לרסס אדים כדי להסיר קמטים עיקשים בלחיצה על כפתור ריסוס אדים נקודתי (4).

ניקוי ותחזוקה




לאחר הגיהוץ

1. סובבו את בורר הטמפרטורה (11) למצב "OFF" ונתקו את המגהץ מהחשמל.
2. הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו (9) כמתואר באיור 7 והמתינו עד שיתקרר.

3. פתחו את מכסה מכל המים (2) במשיכה מעלה, הפכו את המגהץ רוקנו את המים מהמכל כמתואר באיור 8.
4. נקו את המשטחים החיצוניים של המגהץ באמצעות מטלית לכה.
5. כרכו את כבל החשמל סביב המגהץ מבלי להדק כמתואר באיור 6.
6. אחסנו את המגהץ כשהוא מונח זקוף על התושבת האחורית שלו (9) כמתואר באיור 7.

אזהרות

- הקפידו להמתין עד להתקררות מלאה של המגהץ - **סכנת כוויה!**
- אסור לטבול את המגהץ במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.

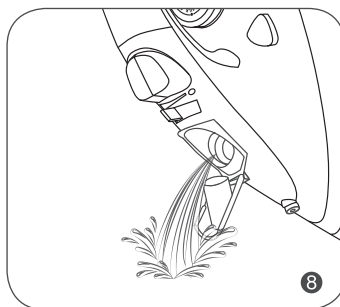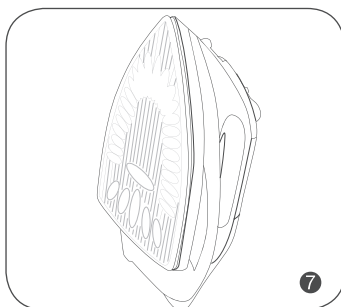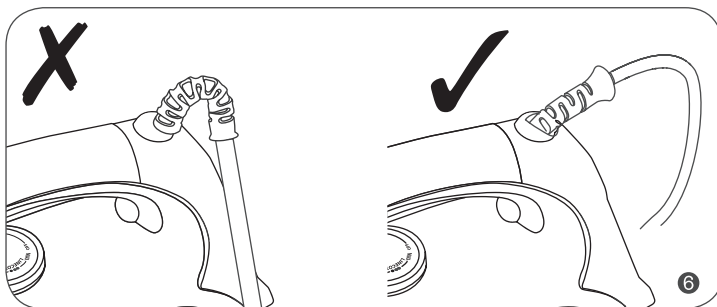

ניקוי עצמי

יש לנקות את המגהץ באופן קבוע פעם עד פעמיים בחודש בהתאם לקשיות המים ותדירות השימוש.

אין לשפוך למכל המים חומץ או חומרי ניקוי נוזלים אחרים להסרת אבנית.

1. מלאו את מכל המים בעזרת כוס המדידה (6) לרבע מהקיבולת שלו כמתואר באיור 5.
2. הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו (9).
3. וודאו שווסת עוצמת אדים (3) נמצא במצב "0" כמתואר באיור 2.
4. סובבו את בורר הטמפרטורה (11) כך שהסימון MAX יהיה מול הסמן (7).
5. חברו את המגהץ לחשמל והניחו לו להתחמם עד שנורית חיווי התחממות (10) כבית בפעם השניה.
6. סובבו את בורר הטמפרטורה (11) למצב "OFF".
7. נתקו את המגהץ מהחשמל ואחזו בו במצב אופקי מעל כיור.
8. לחצו על כפתור הניקוי העצמי (12) והמשיכו לאחוז במגהץ במצב אופקי. אדים ומים רותחים יפלטו מהחורים שבתחתית המגהץ כשהם שוטפים בדרכם לכלוך, אבנית ומשקעים אחרים הניעו בעדינות את המגהץ קדימה ואחורה כדי "לשקשק" את המים שבמכל עד שיתרוקן לחלוטין.
9. החזירו שוב את ווסת עוצמת אדים (3) למצב "0" כמתואר באיור 2.
10. הניחו את המגהץ זקוף על התושבת האחורית שלו (9) כמתואר באיור 7 והמתינו עד שיתקרר.
11. ייבשו את המשטחים החיצוניים של המגהץ באמצעות מטלית.

KENWOOD

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il