

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

- Certificar-se que a voltagem eléctrica do aparelho corresponda à voltagem de sua rede eléctrica.
- Não deixar o aparelho não guardado quando estiver ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.
- Este aparelho não está indicado para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais. Os utilizadores que não tenham adequada experiência e conhecimento do aparelho ou que não receberam as instruções sobre a sua utilização devem ser vigiados por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- É necessário vigiar as crianças para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.
- Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
- Preste atenção para não deixar o cabo elétrico entrar em contato com superfícies quentes. Não enrole o cabo em torno das placas, isto poderia danificar o cabo e causar avarias precoces no aparelho.
- Certificar-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar ou regular os interruptores do aparelho ou antes de tocar a ficha e os cabos de alimentação.

- Não utilizar o aparelho perto de água contida em banheiras, pias ou outros recipientes, ou sob o chuveiro.
- Não apoie as placas em superfícies macias e delicadas, que podem ficar danificadas pelo calor, ou perto de materiais combustíveis.
- Quando o aparelho for utilizado em casas de banho, desligá-lo da corrente depois do uso pois a proximidade de água pode representar um perigo mesmo quando ele não estiver activado.
- Para garantir uma protecção complementar, aconselha-se que instale, no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho, um dispositivo com corrente diferencial de funcionamento nominal não superior a 30mA. Pedir informações a respeito ao técnico de confiança.

- Durante o uso, não toque nas chapas quentes do aparelho a fim de evitar queimaduras. Espere sempre que as chapas estejam frias.
- Evite que entrem objectos estranhos entre as chapas aquecidas para evitar o risco de electrocussão.
- Evite o contacto directo do couro cabeludo e da pele com as chapas quentes.
- Nunca use o aparelho com os cabelos molhados.
- Nunca use o aparelho com perucas sintéticas.
- Não utilize o alisador se os cabelos

estiverem danificados, com laca, produtos químicos ou similares.

- Não deixe o aparelho actuar numa mecha de cabelos por mais de 10 segundos.
- Não use o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver defeituoso ou se apresentar evidentes sinais de danos devidos a quedas ou outro; neste caso, leve o aparelho ao Centro de Assistência Autorizado mais próximo.
- NUNCA MERGULHAR O APARELHO, A FICHA OU O CABO ELÉCTRICO NA ÁGUA OU EM OUTROS LÍQUIDOS, USE UM PANO HÚMIDO PARA A LIMPEZA.
- Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. SÓ DEVE SER UTILIZADO POR ADULTOS, NUNCA POR CRIANÇAS
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo Fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou, de qualquer forma, por uma pessoa com qualificação similar, para evitar qualquer risco.
- O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
- Este aparelho está em conformidade com a diretiva 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU.
- Eventuais modificações deste produto não expressamente autorizadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e da garantia do seu uso pelo utilizador.
- Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.
- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.
- Para a correta eliminação do aparelho, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU, leia o folheto em anexo.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

A Limite de segurança da pega
B Corpo do aparelho
C Placas de cerâmica
D Tampa de proteção
E Interruptor de ligação
F Luz indicadora de ligação

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO:
Utilize o aparelho exclusivamente com os cabelos secos, lavados e sem qualquer resíduo de laca, mousse ou gel.

Assegure-se de que a área de utilização não contenha materiais inflamáveis e que o cabo elétrico não entre em contato com as placas.

- Para permitir um aquecimento mais rápido das placas, feche as placas (C) e bloqueie-as com a tampa de proteção (D).
- Ligue a ficha do aparelho à tomada elétrica e carregue no interruptor de ligação (E).
- Uma vez ligado, as placas começam a aquecer até atingirem 180° C. Durante o aquecimento, a luz indicadora de ligação (F) pisca. Uma vez atingida a temperatura correta, a luz para de piscar e fica acesa de modo fixo.

ATENÇÃO:
A partir do momento em que a parte dianteira do aparelho, na correspondência das placas, aquece, durante a utilização não segure no aparelho passando da linha dourada (A).

Não toque nas placas aquecidas de modo a evitar queimaduras.

- Separe uma madeixa de cabelo e penteie da raiz à ponta.
- Coloque a madeixa entre as placas (C) partindo da raiz e aperte as placas. Agora deslize as placas suavemente e lentamente até à ponta da madeixa, esticando-a e alisando-a.

ATENÇÃO:
Evite o contato direto com o couro cabeludo, as zonas sensíveis do rosto, das orelhas e do pescoço com as placas quentes.

Pode acontecer que, durante o alisamento, o aparelho produza vapor: é a humidade em excesso do cabelo que evapora. Isto não danifica os cabelos, pelo contrário, respeita a sua hidratação natural.
- Este aparelho, além de alisar os cabelos, pode modelar as pontas para dentro ou para fora. Para fazer isso, basta incliná-lo na altura das pontas do cabelo na direção desejada.
- Após a utilização, desligue o aparelho pelo interruptor de ligação (E) e desligue a ficha da tomada.
- Deixe o aparelho arrefecer, feche as placas (C) e coloque a tampa de proteção (D).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO:
Desligue a ficha da tomada e espere que o aparelho esteja completamente frio.

NÃO MERGULHE O APARELHO, A FICHA E O CABO ELÉTRICO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS. LIMPE ESTAS PARTES COM UM PANO HÚMIDO.
- Limpe a parte externa do aparelho (B) e as placas (C) com um pano macio, húmido e que não solte fiapos.
ATENÇÃO:
Não use produtos de limpeza à base de petróleo ou inflamáveis para evitar risco de incêndio. Não use produtos de limpeza abrasivos.

Verifique periodicamente se as placas e o cabo elétrico não apresentam sinais de deterioração. Se as placas ou o cabo estiverem danificados, o aparelho deve ser eliminado. Este aparelho não contém partes reutilizáveis.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (en kinderen) met beperkte fysieke, sensorische en mentale capaciteiten. De gebruikers van het apparaat die niet over de nodige ervaring of kennis beschikken over het apparaat of die de gebruikshandleiding niet hebben gelezen moeten altijd gecontroleerd worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- U moet oppassen dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer geen hete oppervlakken raakt. Draai het snoer niet rond de tang. U kunt hiermee het snoer beschadigen en vroegtijdige defecten veroorzaken.
- Controleer altijd of de handen goed droog zijn voordat het apparaat wordt gebruikt of voordat dat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of voordat de stekker en de elektrische voedingsverbindingen worden aange-raakt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water in baden, wastafels of andere waterreservoirs, of onder de douche.
- Leg de tang niet in de buurt van ontvlambare materialen of op zachte of delicate oppervlakken die beschadigd kunnen raken door de hitte.
- Als het apparaat wordt gebruikt in de badkamer trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact omdat de nabijheid van water ook gevaarlijk kan zijn als het apparaat uitstaat.
- Voor een grotere veiligheid wordt het aangeraden om in het elektriciteitscircuit van de badkamer een differentieelschakelaar te installeren waarbij de nominale differentiele functiestroom niet groter is dan 30mA. Vraag hierover raad aan uw installateur.
- Tijdens het gebruik de warme platen van het apparaat niet aanraken om verbrandingen te voorkomen. Laat het apparaat altijd afkoelen.
- Geen andere voorwerpen verwarmen met het apparaat omdat er een risico bestaat dat hierdoor elektrische schokken worden veroorzaakt.
- Vermijd het directe contact van de hete platen van het apparaat met de hoofdhuid.
- Gebruik het apparaat nooit met vochtige haren.
- Gebruik het apparaat nooit met synthetische priuken.

- Gebruik het apparaat niet als uw haar erg beschadigd is. Gebruik de tang niet met haarlak of met chemische of soortgelijke haarproducten.
- Houd het apparaat niet langer dan 10 secondes op één plaats op het haar.
- Nooit het apparaat gebruiken als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, als het apparaat storingen presenteert of wanneer het apparaat duidelijk beschadigd is door vallen en dergelijke; breng in dit geval het apparaat naar een Geautoriseerd Assistentie Centrum in de buurt.
- HET APPARAAT, DE STEKKER EN DE ELEKTRICITEITSKABEL NOOIT ONDER WATER OF ANDER VLOEISTOFFEN ZETTEN, GEBRUIK EEN VOCHTIGE DOEK OM HET APPARAAT TE REINIGEN.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
- DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. HET MAG ALLEEN DOOR VOLWASSENEN GEBRUIKT WORDEN EN NIET DOOR KINDEREN
- Als de voedingskabel beschadigd is moet ze worden vervangen door de Constructeur of door zijn technische assistentieservice of in ieder geval door een persoon die over dezelfde kwalificaties beschikt zodat ieder risico wordt voorkomen.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU.
- Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevarenbron kunnen zijn.
- Lees het met het product meegeleverde blad met instructies voor de verwerking van het afval van dit product in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Afb. 1)

A Veiligheidslimiet van de handgreep
B Body van het apparaat
C Keramische platen
D Etui
E Schakelaar
F Lampje "apparaat ingeschakeld"

GEBRUIK

OPGELET:

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor droog en schoon haar zonder haarlak, mousse of gel.

Zorg ervoor dat er geen ontvlambare materialen in de buurt van het apparaat zijn en dat het stroomsnoer niet in contact kan komen met de platen.

- Voor een snellere verwarming sluit u de platen (C) en blokkeert u ze door ze in de beschermhuls te steken (D).
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op de schakelaar (E).
- Zodra het apparaat aan staat, beginnen de platen op te warmen tot 180°C. Tijdens het opwarmen, knippert het lampje "apparaat ingeschakeld" (F). Zodra het apparaat op temperatuur is, knippert het lampje niet meer en blijft het gewoon branden.

OPGELET:

Omdat het voorste gedeelte van het apparaat ter hoogte van de platen heet wordt, mag u met uw handen tijdens het gebruik niet verder komen dan de gouden lijn (A).

Raak de hete platen niet aan, voorkom brandwonden.

- Begin met een kleine lok en kam deze van de haarwortel naar de punt.
- Steek de lok tussen de platen (C) bij de haarwortel en druk de platen goed aan. Schuif nu de tang zachtjes en langzaam over de lok naar de punt om de lok steil te trekken.

OPGELET:

Vermijd aanraking van de hoofdhuid, de gevoelige delen van het gezicht, de oren en de hals met de hete platen van het apparaat.

Tijdens het steilen kan er stoom verschijnen. Dit is vocht dat nog in het haar zit en dat verdamt. Dit is niet schadelijk voor het haar, maar wijst op de natuurlijke vochtigheidsgraad van het haar.

- Dit apparaat dient niet alleen om het haar steil te maken, maar ook om de punten naar binnen of naar buiten te draaien. Zet hiervoor het apparaat schuin op de punten van het haar.
- Als u het apparaat niet meer gebruikt, zet u het uit met de schakelaar (E) en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen, sluit de platen (C) en blokkeer ze in de beschermhuls (D).

REINIGING EN ONDERHOUD

OPGELET:

Haal de stekker uit het stopcontact of zet het contact uit en wacht totdat het apparaat afkoelt.

DOMPEL HET APPARAAT, DE STEKKER EN HET STROOMSNOER NOOIT ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN, MAAR MAAK DEZE SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK.

- Reinig de buitenkant van het apparaat (B) en de platen (C) met een zachte, vochtige doek die geen pluïsjes achterlaat.

OPGELET:

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van benzine of die ontvlambaar zijn: risico op brand. Gebruik geen schuurmiddelen.

Controleer regelmatig of er geen slijtage op de platen of op het snoer zit. Als de tang of het snoer beschadigd zijn, moet het apparaat worden gesloopt. Dit apparaat bevat geen delen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

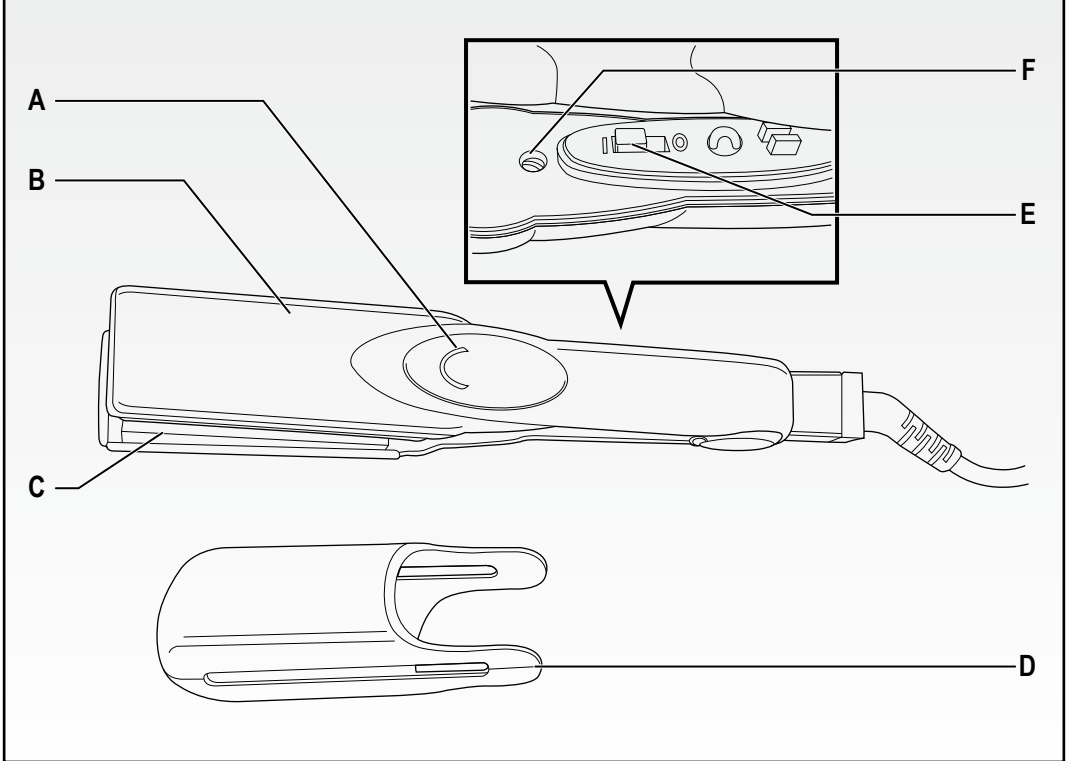


Fig. 1

Ariete

**Numero Verde
800-080605**

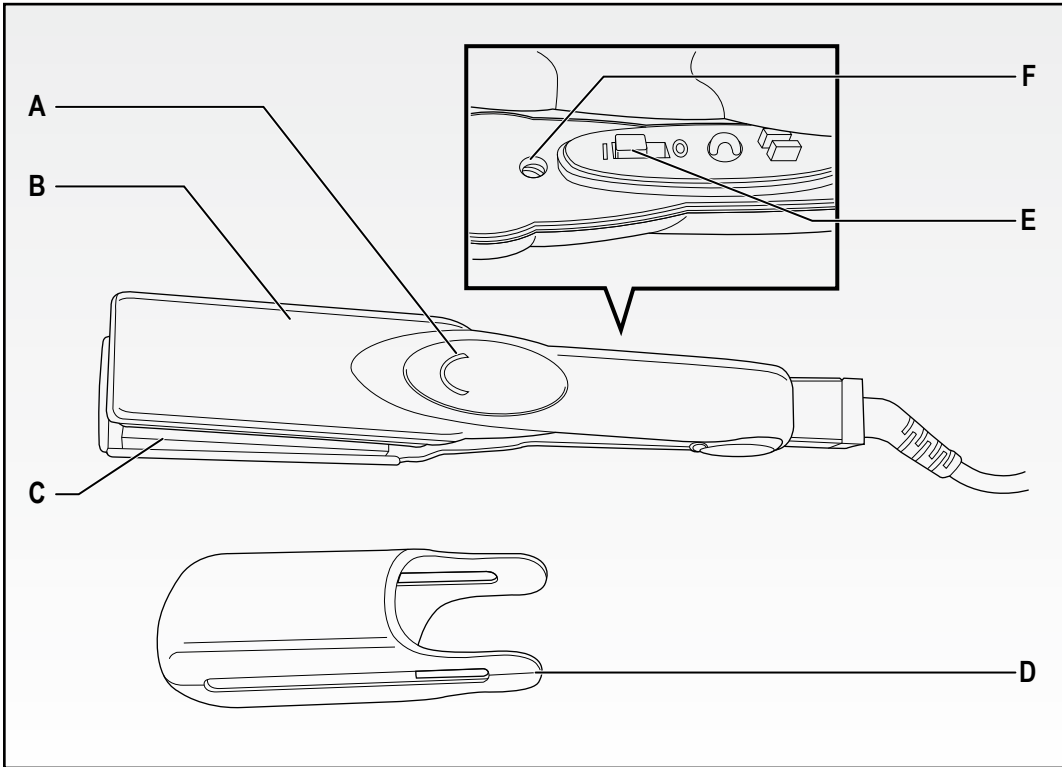


Fig. 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

- A Όριο ασφαλείας της λαβής
- B Σώμα της συσκευής
- C Κεραμικές πλάκες
- D Προστατευτικό κάλυμμα
- E Διακόπτης λειτουργίας
- F Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε στεγνά, καθαρά μαλλιά χωρίς ίχνος λακ, μους ή ζελέ.

Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή χρήσης δεν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά και ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με τις πλάκες.

- Για να επιτραπεί μια ταχύτερη θέρμανση, κλείστε τις πλάκες (C) και ασφαλίστε τις τοποθετώντας τις στο ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (D).
- Συνδέστε το ρευματολήπτη της συσκευής στην ηλεκτρική πρίζα και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας (E).
- Αφού ανάψει, το ισχυτικό θα αρχίσει να θερμαίνεται μέχρι τους 180°C. Κατά τη θέρμανση, η λυχνία λειτουργίας (F) θα αναβοσβήνει. Μόλις επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία, η λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη και σταθερή

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από τη στιγμή που το εμπρόσθιο μέρος της συσκευής, σε αντιστοιχία με τις πλάκες, είναι ζεστό, κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην κρατάτε τη συσκευή πέρα από τη χρυσή γραμμή (A).

Μην αγγίζετε τις θερμές πλάκες για να αποφύγετε εγκαύματα.

- Πιάστε μια μικρή τούφα μαλλιών και χτενίστε την από τη ρίζα προς την άκρη.
- Εισάγετε την τούφα ανάμεσα στις πλάκες (C) ξεκινώντας από τη ρίζα, στη συνέχεια πιέστε καλά τις ίδιες τις πλάκες. Σ' αυτό το σημείο, σύρετε τις πλάκες απαλά και αργά μέχρι την άκρη της τούφας, τεντώνοντας και ισιώνοντάς την.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα της κεφαλής, τις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, των αυτιών και του λαιμού με τις θερμές πλάκες της συσκευής.

Είναι πιθανόν κατά το ίσιωμα να παραχθεί ατμός. Πρόκειται για την περίσσεια υγρασίας των μαλλιών που εξατμίζεται. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τα μαλλιά αλλά αποτελεί ένδειξη σεβασμού της φυσικής ενυδάτωσής τους.

- Εκτός από το ίσιωμα των μαλλιών, αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για το μοντελάρισμα των άκρων προς τα μέσα ή προς τα έξω. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε την στην άκρη των μαλλιών στην επιθυμητή κατεύθυνση.
- Μετά τη χρήση, σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας (E) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, κλείστε τις πλάκες (C) και ασφαλίστε τις τοποθετώντας τις στο ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (D).

δέρματος της κεφαλής με τις καυτερές πλάκες της συσκευής.

16. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρά μαλλιά.
17. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνθετικές περούκες.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα μαλλιά σας είναι πολύ κατεστραμμένα. Μην χρησιμοποιείτε το ισχυτικό μαλλιών με λακ, χημικά προϊόντα μαλλιών ή παρόμοια προϊόντα.
19. Μην κρατάτε τη συσκευή σε ένα ορισμένο μέρος των μαλλιών για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
20. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα παρουσιάζουν κάποια βλάβη, εάν η ίδια η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη ή παρουσιάζει σημεία κάποια ζημιάς που οφείλονται σε πτώση ή άλλη αιτία; σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στο πιο κοντινό Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
21. ΜΗΝΒΥΘΙΖΕΤΕΠΟΤΕΤΗΝΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η΄ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
22. Πά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
23. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης ή εν τέλει από εξειδικευμένο άτομο κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
25. Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί γιά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
26. Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2014/35/ΕΕ και ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ.
27. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
28. Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
29. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιπά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
30.  Για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, παρακαλείσθε να διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο που συνοδεύει το προϊόν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

1. Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
2. Μην αφήνετε αψύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Οι χρήστες που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής ή που δεν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να επιβλέπονται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
6. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
7. Προσέξτε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το ισχυτικό μαλλιών, η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο και να προκαλέσει πρόωρες βλάβες.
8. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα στεγνά χέρια πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες π ου βρίσκονται στην συσκευή ή πριν αγγίξετε τον ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
9.  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στο νερό που περιέχουν οι μπανιέρες, οι νεροχύτες ή άλλα δοχεία, ή κάτω από το ντους.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακές και ευαίσθητες επιφάνειες που μπορεί να υποστούν ζημιές από θερμότητα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
11. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους μπάνιου, αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία μετά τη χρήση, γιατί η γεινίαση με το νερό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμα και όταν είναι σβησμένο.
12. Προκειμένου να εξασφαλίσετε μια πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση, στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το χώρο του μπάνιου, μιας διάταξης διαφορικής προστασίας ρεύματος, της οποίας το ρεύμα επέμβασης δεν θα είναι ανώτερο των 30mA. Συμβουλευτείτε επ' αυτού έναν τεχνικό της εμπιστοσύνης σας.
13. Κατά τη χρήση, μην αγγίζετε τις ζεστές πλάκες της συσκευής για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει.
14. Μην αφήνετε να εισέλθουν ξένα αντικείμενα ανάμεσα στις θερμαινόμενες πλάκες της συσκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
15. Αποφεύγετε την άμεση επαφή του

- Σαet totten mellem selve varmepladerne (C) ved at starte fra roden, og derefter presse selve varmepladerne godt. Nu skal du lade dem glide forsigtigt og langsomt hen til tottens spids, ved at stramme dem lidt og glatte.

BEMÆRK:

Undgå en direkte kontakt mellem hovedets hud, ansigtets følsomme områder, ørerne og halsen og apparatets brændende varmeplader.

Det kan ske at der dannes dampe under glatningen; det er hårets overskydende fugtighed der fordamper. Det er ikke skadeligt for håret, men er et tegn på at dets naturlige fugtighedsgrad respekteres.

- Apparatet kan udover at glatte hår også bruges til at modellere og vende hårets spidses bagud eller forover. For at gøre dette, skal du hælde jernet i den ønskede retning på hårets spidses.
- Når man er færdig med brug, skal man slukke apparatet ved at trykke på tænd-slukknappen (E) og trække stikket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet afkøle, luk varmepladerne (C) og lås dem ved at isætte dem i den dertil bestemte beskyttelseshætte (D).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK:

Tag stikket ud af stikkontakten og vent til apparatet er afkølet.

DYP ALDRIG APPARATET, STIKKET ELLER STRØMLEDNINGEN I VAND ELLER ANDRE VÆSKER, BRUG EN FUGTIG KLUD TIL DERES RENGØRING.

- Gør apparatets ydre del (B) og varmepladerne (C) rene med en blød klud der er befugtet og som ikke efterlader småstykke.

BEMÆRK:

Brug ikke petroleumsbaserede rengøringsmidler eller som er antændelige, pga. brandfare. Brug ikke ridsende rengøringsmidler.

Tjek periodisk at der ikke findes tegn på slitage på varmepladerne og strømledningen. Hvis varmepladen eller strømledningen er beskadiget, skal apparatet bortskaffes. Apparatet indeholder ikke dele der kan genbruges.

ledning eller stikket ser beskadigede ud, hvis selve apparatet viser sig at være defekt eller viser tydelige tegn på beskadigelser der er forårsagede af fald eller andet; i dette tilfælde skal det bringes til nærmeste autoriseret servicecenter.

21. DYP ALDRIG APPARATET, STIKKET OG DEN ELEKTRISKE LEDNING I VAND ELLER ANDRE VÆSKER, BENYT EN FUGTIG KLUD TIL RENGØRING AF DISSE.
22. Træk aldrig i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten, hold derimod om selve stikket for at løsrive dette fra stikkontakten.
23. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LEGETØJ. MÅ BRUGES KUN AF VOKSNE OG IKKE AF BØRN.
24. Hvis stikket er beskadiget bør dette udskiftes af fabrikanten eller af en autoriceret servicebutik, eller af en person med lignende kvalifikationer, for ikke at risikere uheld.
25. Apparatet er kun fremstillet til brug i almindelige HUSHOLDNINGER, og må ikke anvendes til kommercielt eller industrielt brug.
26. Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU og EMC 2014/30/EU.
27. Eventuelle ændringer på produktet, der ikke udtrykkeligt autoriseret af fabrikanten, kan medføre forringelse af sikkerheden og af garantien af dens brug fra kunden.
28. Såfremt man beslutter sig for at bortskaffe dette apparat som affald, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at skære forsyningsledningen over. Derudover anbefales det at gøre de dele af apparatet ufarlige der kan forårsage farer, specielt for børn, der kunne bruge apparatet til deres lege.
29. Emballagedelene bør ikke efterlades inden for børns rækkevidde, de de kan være årsag til ulykker.
30.  For en korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til Europa-direktivet 2012/19/EU bedes man om at læse sedlen der er vedlagt produktet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

BESKRIVELSE AF APPARATET (Fig. 1)

- A Håndgrebs sikkerhedsgrænse
- B Apparatlegeme
- C Keramiske varmeplader
- D Beskyttelseshætte
- E Tænd- slukknep
- F Kontrollampe til tænding

ANVENDELSE

BEMÆRK:

Brug udelukkende apparatet på tørt og rent hår, der er uden spor af hårlak, mousse eller gel.

Vær sikker på at området hvor apparatet bruges er uden antændelige materialer og at strømledningen ikke kommer i kontakt med varmepladerne.

- For at gøre en hurtigere opvarmning mulig, skal man lukke varmepladerne (C) og låse dem ved at isætte dem i den dertil bestemte beskyttelseshætte (D).
- Sæt apparatets stik i stikkontakten og tryk på tændingsknappen (E).
- Når det er tændt, vil varmepladerne begynde at varme sig op til 180°C. Under opvarmningen, vil kontrollampen til tænding (F) blinke. Når den har nået den korrekte temperatur, vil kontrollampen stoppe med at blinke og derefter forbliver den tændt på vedvarende måde.

BEMÆRK:

Eftersom at apparatet forreste område, i nærheden af varmepladerne, er varmt, skal man ikke tage om apparatet udover den gyldne linje (A).

Rør ikke ved de brændende varmeplader, for at undgå forbrændinger.

- Tag en lille tot hår og red den fra roden ud til spidsen.

DA


VIGTIGE OPLYSNINGER

LÆS DISSE INSTRUKTIONER INDEN BRUG

Ved brug af elektriske apparater er det nødvendigt at følge visse forholdsregler, bla.

1. Vær sikker på at apparatets el-spænding svarer til Deres strømstyrke.
2. Efterlad ikke apparatet uovervåget mens det er sat til strøm; træk stikket ud efter brug.
3. Dette apparat er ikke egnet til at bruges af personer (inkluderet børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. De brugere der mangler erfaring og kendskab til apparatet eller ikke er blevet instrueret til brug af apparatet skal for deres sikkerheds skyld overvåges af ansvarsfulde personer.
4. Det er nødvendigt at overvåge børnene for at være sikker på at de ikke leger med apparatet.
5. Placér ikke apparatet ovenpå eller ved siden af varmekilder.
6. Udsæt ikke apparatet for atmosfæriske faktorer (regn, sol osv.).
7. Vær opmærksom på at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader. Rul ikke ledningen rundt om glattejernet, da denne handling kunne skade ledningen og forårsage ødelæggelser.
8. Vær sikker på altid at have tørre hænder inden afbryderne der findes på apparatet bruges eller reguleres eller inden stikket og forsyningsledningerne berøres.
9.  Anvend ikke apparatet i nærheden af vand der er i badekarret, i vasken eller andre beholdere, eller i brusekabinen.
10. Stil ikke glattejernet på bløde og sarte overflader der kunne beskadiges pga. varmen, eller i nærheden af brandbare materialer.
11. Når apparatet anvendes på badeværelser, skal det frakobles strømforsyningen efter brug, eftersom at vandets tilstedeværelse kunne repræsentere en fare, selv når det er slukket.
12. For også at sikre en ekstra beskyttelse, tilrådes det at installere en anordning med reststrøm, i det elektriske kredsløb der forsyner badeværelset, hvis nominelle funktionsreststrøm ikke overgår de 30mA. De kan spørge Deres installatør om råd angående dette.
13. Man skal ikke røre ved apparatets varme plader, under anvendelse, for således at undgå forbrændinger. Lad altid apparatet afkøle.
14. Lad ikke femmedlegemer komme ind mellem apparatets plader, da der kan opstå risici for elektriske ulykker.
15. Undgå direkte kontakt mellem hovedets hud og apparatets glødende plader.
16. Anvend aldrig apparatet på fugtigt hår.
17. Anvend aldrig apparatet på syntetiske parykker.
18. Brug ikke apparatet hvis dit hår er meget beskadiget. Brug ikke jernet med lak, kemiske hårprodukter eller lignende produkter.
19. Holdt ikke apparatet på et bestemt sted i mere end 10 sekunder ad gangen.
20. Brug ikke apparatet hvis den elektriske

Ariete

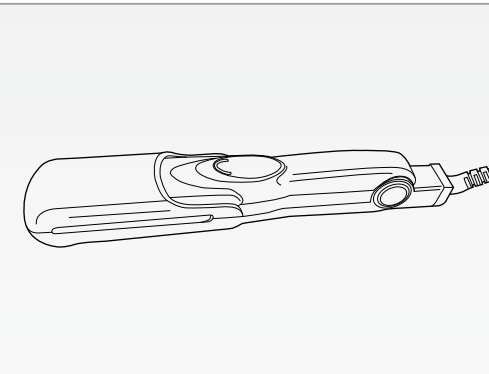

**Alisador de cabelo
Steiltang
Glattejern til hår
Istuyτικό μαλλιών**

CE

8144