

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VOÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
- Stel het apparaat niet bloot aan weers-omstandigheden (regen, zon enz.).
- Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (en kinderen) die over beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten beschikken; tevens mag het niet gebruikt worden door personen die geen kennis en ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat tenzij ze bijgestaan worden, of goed ingelicht worden, over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
- De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitssnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
- Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.
- Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.
- Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.
- Voor een veilig gebruik van het appa-

raat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurt.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarenbron kunnen zijn.
- Het apparaat nooit onderdopen in vloeistoffen en er geen vloeistoffen op spuiten. Gebruik het niet in de buurt van ramen of andere ruimtes die onderhevig zijn aan regen om elektrische schokken te vermijden.
- Zet het apparaat niet in werking in de buurt van brandbare en ontvlambare materialen en niet niet in de buurt van chemische stoffen.
- Houdt het apparaat uit de buurt van gordijnen, slingers of andere voorwerpen die licht zijn en opgezogen kunnen worden.
- Nooit de handen of andere voorwerpen in het rooster steken vooral als het apparaat in werking staat.
- De ventilator nooit aanzetten met een timer of andere besturingsystemen omdat dit brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

A	Rooster voorkant	I	Helbare basis
B	Moer voorkant voor blokkeren ventilator	L	Regebare buis
C	Ventilator	M	Knop hoogte regelen
D	Moer voorkant voor blokkeren rooster	N	Basis
E	Rooster achterkant	O	Bescherming basis
F	Motoras	P	Hoofdbuis
G	Motorbasis	Q	Bedieningen
H	Knop slingerfunctie	R	Regeingsknop werkingstijd

SAMENSTELLING

- Steek de hoofdbuis (P) in de speciale opening op de basis (N) en blokkeer hem met de bevestigingschroeven. Steek de bescherming (O) van de basis erin en laat hem over zichzelf schuiven.
- Zet het apparaat op de hoofdstang (P) en schroef het vast met de speciale schroef.
- Bevestig het rooster aan de achterkant (E) op de as (F) van de motorbasis (G), samen met de speciale bevestigingsringen bevestig het rooster door de speciale moer (D) vast te draaien tegen de klok in totdat ze helemaal wordt geblokkeert.
- Steek de ventilator (C) op de motor-as (F) en druk er zacht op.
- Bevestig de ventilator (C) door de speciale moet achter (B) helemaal vast te draaien. Cotroleer dat de ventilato vrij kan draaien.
- Draai de blokkering aan de randen van het rooster aan de voorkant vast. Bevestig het rooster van de voorkant A aan het rooster voor de achterkant (E) en bevestig ze door de speciale schroeven met een schroevendraaier vast te draaien (Fig 2).
- Regel de hoogte van het apparaat nadat de regelingsknop (M) tegen de klok in is gedraaid. Blokkeer de buis door de knop met de klok mee te draaien.

LET OP:

Voordat het wordt gebruikt, controleer of het apparaat

goed is samengesteld.

GEBRUIKSAANWIJZINGE

- Zet het apparaat op een egaal en droog vlak en regel de helling van ve ventilator door de helbare basis (I)aar voren of naar achteren te hellen, zodat de gewenste hoek wordt verkregen voor de luchtstroom.
- Controleer dat de bediening voor de snelheidsregeling (Q) aangegeven met "0" is ingedrukt, zodat alle bedieningen zijn uitgezet en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.
- Draai aan de knop (R) voor het regelen van de gewenste werkingstijd.
- Druk op de bedieningen voor de snelheidsregeling (Q) om de gewenste luchtstroom in te stellen.
- Voor de slingerfunctie druk speciale knop (H) naar beneden zodat ze wordt aangezet en druk de kop naar boven om hem te stoppen.
- Na het gebruik, druk op de bediening voor de snelheidsregeling (Q) aangegeven met "0" en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN REINIGEN

- Reinig de buitenkant van de roosters met een schone vochtige doek.
- Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.
- De afkoelingsventilatoren op de motorbasis (G) moeten altijd vrij zijn van stof resten, deze kunnen met een stofzuiger opgezogen worden.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήντε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
- Μην αφήντε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός κι αν επιβλέπονται προσεκτικά ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προϊόντος, το ρευματοληπτή και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή΄ άλλα υγρα, χρησιμοποιείτε ενα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.
- Ακομα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργια, αποσυνδεστε το ρευματοληπτη απο την πριζα του ηλεκτρικου ρευματος πριν τοποθετησετε η΄ αφαιρεσετε τα διαφορα μερη η΄ πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον

αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο η ο ρευματοληπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματικη. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομενης της αντικαταστασης του καλωδιου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μονον σε ενα εξουσιοδοτημενο τεχνικο κεντρο Ariete η απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους Ariete, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.
- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
- Μην αφήντε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβευόσθε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί γιά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήντε σε μέρη προσιπά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρά ούτε να της ψεκάζετε υγρά, ούτε να την χρησιμοποιείτε κοντά σε παράθυρα ή άλλα μέρη εκτεθειμένα σε βροχή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καύσιμα και εύφλεκτα υλικά ούτε κοντά σε αναθυμιάσεις.
- Τηρείτε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες, μαντήλια ή άλλα ελαφρά αντι-κείμενα που μπορούν να απορροφηθούν από τη συσκευή.
- Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη σχάρα και ιδιαίτερα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην ενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα με ένα χρονοδιακόπτη ή άλλες συσκευές ελέγχου γιατί από συνεπάγεται κίνδυνο πυρκαϊάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

A	Εμπρόσθια σχάρα	I	Ανακλινόμενο σώμα
B	Εμπρόσθιος δακτύλιος μπλοκαρίσματος ανεμιστήρα	L	Ρυθμιζόμενος ορθοστάτης ύψους
C	Ανεμιστήρας	N	Βάση
D	Οπίσθιος δακτύλιος μπλοκαρίσματος σχάρας	O	Προστασία βάσης
E	Οπίσθια σχάρα	P	Κύριος ορθοστάτης
F	Άξονας κινητήρα	Q	Κουμπιά ρύθμισης ταχύτητας
G	Σώμα κινητήρα	R	Κουμπι ρύθμισης χρόνου λειτουργίας
H	Πλήκτρο λειτουργίας με περιστροφή		

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Τοποθετήστε τον κύριο ορθοστάτη (P) στην ειδική κοι-λότητα στη βάση (N) και μπλοκάρτέ τον με τη βοήθεια των βιδών στήριξης. Τοποθετήστε την προστασία (O) της βάσης κλώνοντας την να ολισθήσει επάνω στην ίδια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στον κύριο ορθοστάτη (P) και σφίξτε την με την ειδική βίδα.
- Τοποθετήστε την οπίσθια σχάρα (E) στον άξονα (F) του σώματος κινητήρα (G), συαχετίζοντας τα σχετικά ταμπόν συναρμολόγησης και στερεώστε την εισάγοντας και στρέφοντας τον ειδικό δακτύλιο (D) δεξιόστροφα μέχρι το πλή-ρες μπλοκάρισμα.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα (C) στον άξονα κινητήρα (F) πιέζοντάς τον ελαφρά.
- Ασφαλίστε τον ανεμιστήρα (C) βιδώνοντας στον άξονα το σχετικό εμπρόσθιο δακτύλιο (B) μέχρι το πλήρες μπλοκάρι-σμα. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας στρέφεται ελεύθερα.
- Χαλαρώστε το μηχανισμό μπλοκαρίσματος που βρίσκεται στον περίγυρο της εμπρόσθιας σχάρας. Συναρμολογήστε την εμπρόσθια σχάρα (A) με την οπίσθια (E) και μπλοκάρ-ετέ τις μαζί βιδώνοντας με ένα κατασβίδι τη σχετική βίδα (Εικ. 2).
- Ρυθμίστε το ύψος της συσκευής αφού στρέψετε αριστερό-στροφα το πόμολο ρύθμισης (M). Μπλοκάρετε το σωλήνα στρέφοντας το πόμολο δεξιόστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν προχωρήσετε στη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και στεγνή επι-φάνεια και ρυθμίστε την κλίση του ανεμιστήρα στρέφοντας προς τα εμπρός ή πίσω το ανακλινόμενο σώμα (I), ώστε τα λάβετε την επιθυμητή γωνία ροής του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπι ρύθμισης ταχύτητας (Q) που φέρει το "0" είναι πιεσμένο, ώστε να απενεργοποιηθούν όλα τα άλλα κουμπιά και συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Ενεργήστε στο κουμπι (R) για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.
- Ενεργήστε στα κουμπιά ρύθμισης ταχύτητας (Q) για να λάβετε την επιθυμητή ροή αέρα.
- Για τη λειτουργία περιστροφής πιέστε το ειδικό πλήκτρο (H) προς τα κάτω ώστε να την ενεργοποιήσετε και πιέστε το πόμολο προς τα επάνω για να την σταματήσετε.
- Στο τέλος της χρήσης, πιέστε το κουμπι ρύθμισης ταχύτη-τας (Q) που φέρει το "0" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρίστε το εξωτερικό του σχαρών με ένα καθαρό και υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και αποξεστικά για τον καθαρι-σμό.
- Τα ανολύματα ψύξης στο σώμα κινητήρα (G) πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα από συσσωρευούς σκόνης, που μπορούν να απομακρυνθούν με μία ηλεκτρική σκούπα.

RU

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Использую электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра вклю-чѐнный в электрическую сеть при-бор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источни-ков отопления или на их поверхно-сти.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устой-чивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воз-действием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор не должен использо-ваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсор-

ными или умственными способ-ностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться при-бором только под строгим надзо-ром человека, ответственного за их безопасность, или после Подробно-го инструктажа этого человека.

- Следите за тем, чтобы дети не игра-ли с прибором.
- Никогда не погружать корпус мото-ра, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влаж-ную ткань.
- Даже если прибор выключен, необ-ходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступить к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регу-лировать кнопки прибора и дотра-гиваться до вилки провода и элек-трических деталей.
- При отсоединении от электриче-ской розетки браться руками непо-средственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонт-ные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченным техника-ми Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.
- В случае использования удлини-телей последние должны соот-ветствовать мощности прибора во избежание опасности для опера-тора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинителя могут привести к неисправности.
- Не оставлять прибор со свешиваю-щимся шнуром в месте, доступном для детей.
- Для обеспечения безопасности прибора используйте только реко-мендуемые производителем запас-ные части и аксессуары.
- Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в про-изводственных или коммерческих целях.
- Вносимые изменения в прибор, если они чѐтко не указаны произво-дителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его экс-плуатации со стороны потребителя.
- В случае если Вы решили выбра-сить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейше-го использования. Рекомендуется также обезвредить те части при-бора, которые могут представлять опасность, в случае их использова-ния детьми для своих игр.
- Составные части упаковки не долж-ны оставаться в местах, доступ-ных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- Никогда не погружайте прибор в жидкость, не брызгайте на него вблизи окон или других мест, под-верженных воздействию дождя

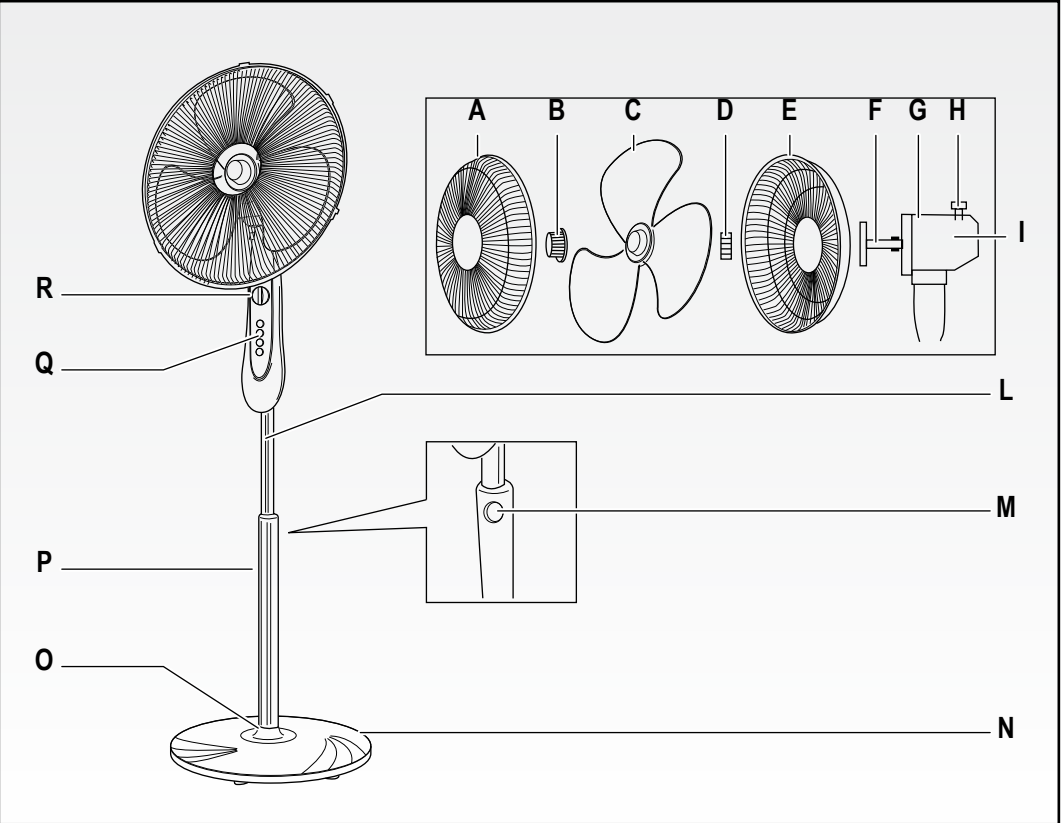


Fig. 1

- ввиду риска поражения электриче-ским током.
- Не используйте прибор вблизи горючих или легковоспламеняю-щихся материалов или в непосред-ственной близости от испарений.
- Держите устройство подальше от штор, драпировок и других легких предметов, которые могут быть засосаны внутрь прибора.
- Никогда не кладите пальцы или другие предметы в сетку, особенно, во время функционирования при-бора.
- Не включайте вентилятор с тай-мером или другими устройствами управления, так как это обусловит риск возникновения пожара или поражения электрическим током.

- В отношении правильной ути-лизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ EU прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

A	Передняя сетка	I	Наклоняющийся корпус
B	Переднее блокировочное кольцо лопасти	L	Регулировочный шток
C	Лопасть	M	Регулятор высоты
D	Заднее блокировочное кольцо сетки	N	База
E	Задняя сетка	O	Защита базы
F	Вал двигателя	P	Главный шток
G	Корпус двигателя	Q	Регуляторы скорости
H	Кнопка включения поворота	R	Ручка для настройки рабочего времени

СБОРКА

- Вставьте главный вал (P) в полость на базе (N) и закрепите его с помощью крепежных винтов. Установите крышку (O) основания.
- Установите устройство на главный шток (P) и затяните винт.
- Установите заднюю сетку (E) на ось (F) корпуса двига-теля (G), совмещая захимные пробки, и закрепите ее, вставив и повернув кольцо (D) по часовой стрелке до полной блокировки.
- Установите лопасть (C) на ось (F) двигателя и слегка нажмите на нее.
- Закрепите лопасть(С), затянув на валу переднее кольцо (B) до полной блокировки. Убедитесь, что вентилятор вращается свободно.
- Ослабьте фиксирующий штифт, размещенный по краю передней сетки. Совместите переднюю сетку (А) с зад-ней (Е) и зафиксируйте их вместе при помощи винтов и отвертки (рис 2).
- Отрегулируйте высоту прибора, вращая против часо-вой стрелки регулятор (М). Закрепите трубу, вращая ручку по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ:
Перед началом использования убедитесь, что вы правильно собрали устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поставьте прибор на ровную, сухую поверхность и отрегулируйте угол наклона вентилятора, поворачивая вверх или вниз наклоняемый корпус (I), с тем чтобы

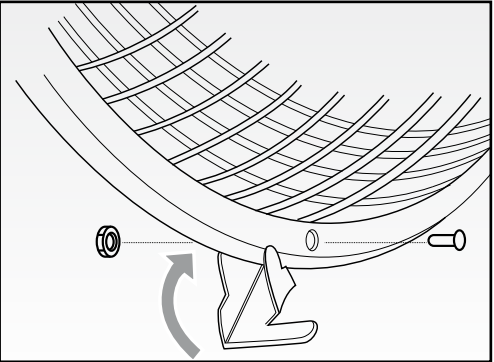


Fig. 2

- достичь желаемого угла воздушного потока.
- Убедитесь, что регулятор скорости (Q) с пометкой "0" нажат (это действие отключает все другие кнопки) и подсоседините силовой шнур питания к электрической розетке.
- Поверните ручку (R) на желаемое время работы.
- С помощью регулятора скорости (Q) отрегулируйте поток воздуха.
- Для включения функции поворота нажмите соответ-ствующую кнопку (H) вниз, для ее остановки нажмите кнопку вверх.
- После использования прибора поверните регулятор скорости (D) в положение "0", а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Протрите корпус чистой влажной тканью.
- Не используйте для чистки растворители или абразив-ные материалы.
- Регулярно очищайте лопасти корпуса двигателя (G) пыли, например с помощью пылесоса.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%
Срок хранения: Не ограничен
Срок службы: 2 года
Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями
Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке
Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде N wklyrabcdefg, где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России
220-240В~ 50/60Гц - 45Вт - Класс II – IPX0
Сделано в Китае

Импортер и ответственный за рекламации потребителей:
ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сущевская ул, д.27, стр. 3.
Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru
Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / Делонги
Эмплайансес С.р.л.
Адрес: г. Тревицо, ул. Л. Сайтс 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

Internet: www.ariete.net
E-Mail: info@ariete.net
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
Via San Quinto, 300
Divisione Commercial Area

De Longhi Appliances Srl


Ariete

Numero Verde

890608-008

Cod. 3066102110 Rev. 1 del 06/06/2023

Ariete

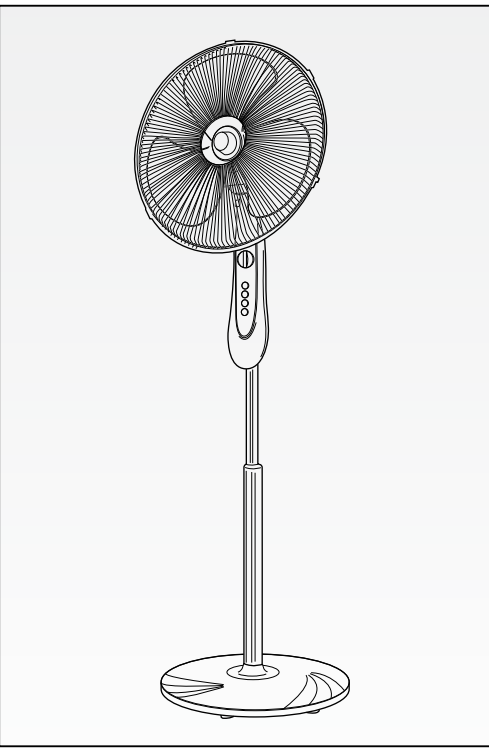

Ventilator
Ανεμιστήρας
Вентилятор
Вентилатор
Wentylator
مروحة

CE ENEC

846

ترش عليه سوائل، ولا تستخدمه بالقرب من النوافذ أو غيرها من الأماكن المعرضة لسقوط أمطار لأنها تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

٢٢ لا تشغل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبخرة.

٢٣ أبعد الجهاز عن الأغذية أو السوائل أو غيرها من المواد الخفيفة التي يمكن للجهاز سحبها.

٢٤ لا تضع أصابعك مطلقاً أو أشياء أخرى داخل الشبكة خاصة أثناء تشغيل الجهاز.

٢٥ ممنوع تشغيل المروحة بجهاز توقيت أو غيره من أجهزة التحكم لأنها تنطوي على خطر اندلاع الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية.

٢٦ للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً للائحة الأوروبية ٢٠١٢/١٩/٤٩ ، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)

A شبكة أمامية
B حلقة أمامية لتثبيت المروحة
C مروحة
D حلقة خلفية لتثبيت الشبكة
E شبكة خلفية
F محور المحرك
G جسم المحرك
H زر وظيفة الدوران

التجميع

- أدخل القضيبي الأساسي (P) في التجويف بالقاعدة (N) وثبته بواسطة مسامير التثبيت. أدخل غطاء حماية القاعدة (O) مع جعله ينزلق عليه.
- ضع الجهاز في العمود الأساسي (P) وأحكم ربطه بالمسمار القلاووظ المناسب.
- ضع الشبكة الخلفية (E) على محور (F) جسم المحرك (G) مع الجمع بين صمامات التثبيت، وثبتها من خلال وضع الحلقة (D) وتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر تمامًا.
- ضع المروحة (C) على محور المحرك (F) مع الضغط عليها برفق.
- تأكد من تثبيت المروحة (C) مع إحكام ربط الحلقة الأمامية (B) على المحور حتى تستقر تمامًا. تأكد أن المروحة تدور بحرية.
- قم بفك مزلاج الإغلاق الموضوع على حواف الشبكة الأمامية. قم بتجميع الشبكة الأمامية (A) مع الخلفية (E) وثبتها معًا مع إحكام ربط المسمار القلاووظ بواسطة مفك براغي (الشكل ٢).
- أضبط ارتفاع الجهاز بعد تدوير مقبض تعديل الارتفاع (M) عكس اتجاه عقارب الساعة. ثبت الأنبوب من خلال تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة.

تنبيه:
تأكد من تجميع الجهاز بصورة صحيحة قبل البدء في الاستخدام.

تعليمات الاستخدام

- ضع الجهاز على سطح مستو وجاف وأضبط ميل المروحة من خلال تدوير الجسم القابل للإمالة (I) ناحية الأمام أو الخلف من أجل الحصول على الزاوية المطلوبة لتدفق الهواء.
- تأكد من الضغط على زر التحكم لضبط السرعة (Q) الموضوع على العلامة "٠" من أجل تعطيل جميع الأوامر الأخرى، وتوصيل قابس الكهرباء في مأخذ التيار.
- استخدم المقبض (R) لضبط وقت التشغيل المطلوب.
- استخدم أزرار التحكم لضبط السرعة (Q) للحصول على تدفق الهواء المطلوب.
- لوظيفة الدوران أضغط على الزر المناسب (H) ناحية الأسفل لتفعيلها وأضغط على المقبض ناحية الأعلى لإيقافها.
- عند الانتهاء من الاستخدام ، أضغط على زر التحكم لضبط السرعة (Q) على الوضع "٠" ثم أفصل القابس عن مأخذ الكهرباء.

الصيانة والتنظيف

- نظف الشبكتين من الخارج بقطعة قماش نظيفة ومبللة.
- لا تستخدم مذيبات أو مواد كااشطة للتنظيف.
- يجب أن تكون مرواح التبريد على جسم المحرك (G) خالية دائمًا من تراكم الغبار، والذي يمكن إزالته باستخدام المكنسة الكهربائية.

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام يجب التقيد ببعض الإحتياطات أثناء استعمال المواد الكهربائية ومنها ما يلي:

١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل استعمال.
٣ لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و مبسطة أثناء الاستعمال.
٥ لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ).
٦ تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
٧ لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسدياً أو حسيًا أو عقليًا، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسئول عن سلامتهم.

٨ راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
٩ لا تغمر أبدًا جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

١٠ حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.

١١ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربى.

١٢ لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.
لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابيل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز بنفسه، يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه **"Ariete"** أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

١٤ في حالة وجود ضرر أو عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم استبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، أو على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث أو وقوع أي خطر.

١٥ لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.

١٦ حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز. تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي أو تجاري.

١٨ اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.

١٩ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الأجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز أو احدى مكوناته للعب و اللهو.

٢٠ من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الأطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.

٢١ لا تغمر الجهاز مطلقاً في السوائل أو

26. W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2012/19/EU prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A	Kratka przednia	L	Regulowany dżążek
B	Pierścień przedni blokujący wirnik	M	Pokrętło regulacji wysokości
C	Wirnik	N	Podstawa
B	Pierścień tylni blokujący kratkę	O	Osłona podstawy
E	Kratka tylna	Q	Polecenia regulacji prędkości
F	Oś silnika	R	Pokrętło regulacji czasu działania
G	Korpus silnika		
H	Przycisk funkcji drgania		
I	Pochyłany korpus		

MONTAŻ

- Należy użyć główny (P) na odpowiedni otwór na podstawie (N) i zablokować go za pomocą śrub mocujących. Włożyć osłonę (O) podstawy, przesuwając ją na podstawie.
- Umieścić urządzenie na drążku głównym (N) i zablokować go za pomocą odpowiedniej śruby.
- Umieścić kratkę tylną (E) na osi (F) korpusu silnika (G), łącząc odpowiednie zatyczki montażowe, i zamocować ją wkładając i obracając odpowiedni pierścień (D) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do pełnego zablokowania.
- Włożyć wirnik (C) na oś (F) silnika, lekko naciskając.
- Zabezpieczyć wirnik (C) dokręcając na osi odpowiedni pierścień tylni (B), aż do pełnego zablokowania. Upewnić się czy wirnik obraca się swobodnie.
- Poluzować blokadę umieszczoną na brzegach kratki przedniej. Złożyć kratkę przednią (A) z tylną (E) i zablokować je razem dokręcając śrubokrętem odpowiednią śrubę (rys. 2).
- Wyregulować wysokość urządzenia po obróceniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (M). Zablokować rurę obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA:
Przed użyciem urządzenia, upewnń się czy zostało prawidłowo zamontowane.

INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Umieścić urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni i wyregulować pochylenie wirnika obracając do przodu i do tyłu pochyłany korpus (I), aby uzyskać wymagany kąt przepływu powietrza.
- Upewnić się czy polecenie regulacji prędkości (Q) oznaczonej "0" jest wciśnięte, aby wyłączyć wszystkie inne polecenia i włączyć wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania
- Używać pokrętła (R), aby wyregulować żądany czas działania.
- Działać na polecenia regulacji prędkości (Q), aby uzyskać żądany przepływ powietrza.
- Dla wprowadzenia funkcji drgania, należy nacisnąć odpowiedni przycisk (H) w dół, aby ją uruchomić i nacisnąć pokrętło do góry, aby ją zatrzymać (rys.8).
- Po zakończeniu użytkowania, nacisnąć polecenie regulacji prędkości (Q) oznaczonej "0" następnie wysunąć wtyczkę z gniazda zasilania.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić zewnętrzne strony kratki za pomocą czystej i wilgotnej szmatki.
- Nie używać rozpuszczalników lub innych środków ściernych przy czyszczeniu.
- Wirniki chłodzące umieszczone na korpusie silnika (G) muszą być zawsze wolne od pyłów, które mogą być usuwane przy pomocy odkurzacza.

poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

11. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.

12. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.

13. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimukolwiek zagrożeniu.

14. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.

15. Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.

16. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

17. Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

18. Ewentualne, nie zatwierdzone wyrażenie przez producenta modyfikację, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.

19. W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

20. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.

21. Nie zanurzać nigdy urządzenia w płynach ani spryskiwać go płynami, ani też nie użytkować w pobliżu okien lub w innych miejscach wystawionych na działanie deszczu, ponieważ występuje wtedy ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

22. Nie włączać urządzenia w pobliżu paliw lub materiałów łatwopalnych ani też w pobliżu ich wyziewów.

23. Trzymać urządzenie daleko od firanek, zasłon lub innych lekkich przedmiotów, które mogłyby zostać przez urządzenie zassane.

24. Nie wkładać nigdy palców lub innych przedmiotów do wnętrza kratki, w szczególności podczas pracy urządzenia.

25. Nie uruchamiać wentylatora poprzez funkcję timer lub poprzez inne przyrządy kontrolne, gdyż powoduje to ryzyko pożarów lub porażień prądem elektrycznym.

na (G), wstawiając відповідні втулки, закріпивши її, вставивши затискне кільце (D) та повернувши його за годинниковою стрілкою до упору.
- Встановити крильчатку (C) на вісь двигуна (F), легенько натиснути на неї, щоб вона стала на місце.
- Закріпити крильчатку (C), для цього накрутити на вісь відповідне переднє затискне кільце (B) до упору. Переконатися в тому, що крильчатка вентилятора вільно рухається.

- Ослабити стопор, встановлений по краю передньої решітки. З'єднати передню решітку (A) з задньою (E), закріпивши їх разом, загвинтивши за допомогою викрутки відповідний гвинт (Мал. 2).
- Повернути ручку регулювання (М) проти годинникової стрілки, потім відрегулювати висоту пристрою. Заблокувати трубу, повернувши ручку за годинниковою стрілкою.

УВАГА:
Перед початком користування перевірити, щоб пристрій був зібраний належним чином.

ІНСТРУКЦІ З КОРИСТУВАННЯ

- Встановити пристрій на рівній сухій поверхні, відрегулювати нахил крильчатки, направляючи нахильний корпус двигуна (I) вперед або назад, щоб забезпечити бажаний кут подачі повітряного струменя.
- Перевірити, щоб кнопка регулювання швидкості (Q), позначена як "0", була натиснута, що свідчить про виконання всіх інших команд: після цього вставити вилку електричного струму в розетку.
- За допомогою ручки (R) відрегулювати бажаний час роботи.
- За допомогою команд регулювання швидкості (Q) відрегулювати швидкість роботи пристрою, щоб досягти бажаної потужності повітряного струменя.
- Щоб задіяти функцію коливання, натиснути відповідну кнопку (H) донизу, щоб викликати цю функцію, потягнути ручку доверху.
- Після завершення використання повернути ручку регулювання швидкості (Q), позначену як "0", потім виняти вилку з розетки електричного струму.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- За допомогою чистої вологої серветки протирати зовні решітку.
- Забороняється використовувати для чистки розчинники та абразивні матеріали.
- Не допускати накопичення пилу на крильчатках охолодження на корпусі двигуна (G), їх слід регулярно чистити за допомогою пилососа.

PL

WAŻNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
3. Nie pozostawiać urządzeń nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
4. Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
6. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, uczuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
8. Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
9. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
10. Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem

15. Забороняється залишати провід у підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.

16. Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.

17. Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛИШЕ для ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.

18. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.

19. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати його для гри.

20. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.

21. Забороняється занурювати пристрій в рідину, бризкати на нього рідиною, використовувати його біля відчиненого вікна або в інших місцях, де під дією дощу або інших явищ існує ризик ураження електричним струмом.

22. Забороняється вмикати пристрій поблизу від горючих або легкозаймистих матеріалів та у місцях отруйних випарів.

23. Тримати пристрій на безпечній відстані від штор, завіс, фіранок та інших матеріалів, які можуть бути зтягнуті всередину пристрою.

24. Забороняється вставляти пальці та інші предмети в решітку, особливо під час роботи пристрою.

25. Забороняється вмикати вентилятор з таймером або з іншими пристроями, оскільки це може призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.

26.  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/СЕ зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ.

ОПИСАНИЕ ПРИСТРОЯ (Мал. 1)

A	Передня решётка	I	Нахильний корпус
B	Переднє затискне кільце для блокування крильчатки	L	Регульована штанга
		M	Ручка для регулювання висоти
C	Крильчатка	N	Основа
D	Заднє затискне кільце для блокування крильчатки	O	Захисний елемент основи
		P	Основна штанга
		Q	Команди регулювання швидкості
E	Задня решітка		
F	Вісь двигуна	R	Ручка для регулювання часу роботи
G	Корпус двигуна		
H	Кнопка функції коливання		

ЗБИРАННЯ

- Встановити основну штангу (P) у відповідне гніздо в основі (N) та заблокувати її за допомогою крипильних гвинтів. Вставити захисний елемент (O) основи, щоб він опустився на основу.
- Встановити пристрій на основну штангу (P) та закріпити його за допомогою відповідного гвинта.
- Встановити задню решітку (E) на вісь (F) корпусу двигу-

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

1. Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
2. Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
3. Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
4. Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
5. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
6. Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
7. Не слід допускати до роботи з пристроєм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою та незнанням досвідом роботи з ним. Такі особи повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
8. Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.
9. Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.
10. Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку виняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.
11. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
12. Щоб вимкнути вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вмикати вилку, потягнувши за провід живлення.
13. Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризикам.
14. У випадку використання електричних подовжувачів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжувачі повинні відповідати потужності пристрою. Невідповідні подовжувачі можуть спричинити неполадки в роботі пристрою.