

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- 1 Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- 2 Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- 3 Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- 4 Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- 5 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- 6 Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- 7 Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- 8 Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- 9 Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- 10 Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
- 11 Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- 12 Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- 13 Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- 14 In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- 15 Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- 16 Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- 17 L'apparecchio è concepito per il SOLO

USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- 18 Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
- 19 Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
- 20 Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- 21 Non immergere mai l'apparecchio in liquidi né spruzzarlo con liquidi, né utilizzarlo vicino a finestre o in altri luoghi esposti alla pioggia perché vi è il rischio di folgorazione elettrica.
- 22 Non azionare l'apparecchio vicino a materiali combustibili o infiammabili né in prossimità di esalazioni.
- 23 Tenere l'apparecchio lontano da tende, da drappi o altri oggetti leggeri che potrebbero essere risucchiati dallo stesso.
- 24 Non mettere mai le dita o altro dentro la griglia in particolare mentre l'apparecchio è in funzione.
- 25 Non azionare il ventilatore con un timer o altri dispositivi di controllo perché ciò comporta rischio di incendi o di folgorazioni elettriche.
- 26  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| A | Griglia anteriore | F | Asse motore |
| B | Ghiera anteriore di bloccaggio | G | Corpo motore |
| C | Ventola | H | Pulsante funzione oscillazione |
| D | Griglia posteriore | I | Supporto |
| E | Ghiera posteriore di bloccaggio | L | Comandi regolazione velocità |
| | ventola | M | Base |

ASSEMBLAGGIO

- Fissare la base (M) al supporto (I).
- Posizionare la griglia posteriore (D) sull'asse (F) del corpo motore (G) e fissarla inserendo e ruotando l'apposita ghiera (E) in senso orario fino al completo bloccaggio.
- Inserire la ventola (C) sull'asse (F) motore premendola leggermente.
- Assicurare la ventola (C) avvitando sull'asse la relativa ghiera anteriore (B) fino al completo bloccaggio.
- Assemblare la griglia anteriore (A) con quella posteriore (D) mediante l'apposito gancio sulla griglia anteriore (A) e bloccarle insieme avvitando per mezzo di un cacciavite la relativa vite. Chiudere le clips intorno ai bordi della griglia anteriore in modo tale che aggancino entrambe le griglie.

ATTENZIONE:

Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi di aver assemblato correttamente l'apparecchio.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e asciutta e regolare l'inclinazione della ventola ruotando avanti o indietro il corpo motore (G), in modo da ottenere l'angolo desiderato di flusso d'aria.
- Assicurarsi che il comando regolazione velocità (L) contrassegnato con "0" sia premuto, in modo da disabilitare tutti gli altri comandi, e collegare la spina elettrica alla presa di corrente.
- Agire sui comandi regolazione velocità (L) per ottenere il flusso d'aria desiderato.
- Per la funzione oscillazione premere il pulsante apposito (H) verso il basso in modo da attivarla e premere il pomello verso l'alto per arrestarla.
- Ad utilizzo ultimato, premere il comando regolazione velocità (L) contrassegnato con "0" quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Pulire l'esterno delle griglie con un panno pulito e umido.
- Non utilizzare solventi o abrasivi per pulire.
- Le ventole di raffreddamento sul corpo motore (G) devono sempre essere libere da accumuli di polvere, questi si possono eliminare con un aspirapolvere.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

- 1 Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
- 2 Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
- 3 Never place the appliance on or close to sources of heat.
- 4 Always place the appliance on a flat, level surface during use.
- 5 Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
- 6 Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
- 7 This appliance must not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities or by people without the relevant experience or knowledge of the appliance, unless they are carefully supervised or properly trained in its use by a person responsible for their safety.
- 8 Make sure that children cannot play with the appliance.
- 9 Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.
- 10 Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.
- 11 Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
- 12 To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
- 13 Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete assistance centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.
- 14 In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
- 15 Never allow the cord to dangle in places where it may be grabbed by a child.
- 16 Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
- 17 This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
- 18 Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
- 19 In the event that you decide to dispose

of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.

- 20 Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
- 21 Never immerse the appliance in liquids or spray it, do not use it in proximity of windows or other places exposed to rain to prevent the risk of electric shock.
- 22 Do not start the appliance close to combustible or flammable materials or in proximity of emissions.
- 23 Keep the appliance away from curtains, drapes, or other light objects that might be sucked in.
- 24 Never put fingers or other objects into the grid, especially when the appliance is running.
- 25 Do not start the fan using a timer or other control devices, to prevent the risk of fire or electrocution.

- 26  To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/EU, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| A | Front grid | G | Motor unit |
| B | Front blade locking ring nut | H | Oscillation function button |
| C | Blade | I | Support |
| D | Rear grid | L | Speed adjusting controls |
| E | Rear blade locking ring nut | M | Base |
| F | Motor shaft | | |

ASSEMBLY

- Fix the base (M) to the support (I).
- Position the rear grid (D) onto the shaft (F) of the motor unit (G) and fix it by inserting and rotating the apposite ring nut (E) clockwise until it locks in place.
- Insert the blade (C) onto the motor shaft (F) and slightly press it.
- Lock the blade (C) by screwing the corresponding front ring nut (B) on the shaft, until it locks in place.
- Assemble the front grid (A) with the rear one (D) by means of the apposite hook on the front grid (A) and lock them together by screwing with a screwdriver and corresponding screw. Close the clips around the front grid edges so that they lock both grids.

ATTENTION:

Before using the appliance, make sure the appliance is properly assembled.

HOW TO OPERATE

- Position the appliance on a flat, dry surface and adjust the blade angle by rotating forward or backward the motor unit (G), to obtain the required angle of air flow.
- Make sure the speed adjusting control (L) marked with "0" is pressed, in order to disable all other controls, and plug the appliance in.
- Set the required air flow using the speed adjusting controls (L).
- For the oscillation function, press the relevant button (H) downward to start and press is upward to stop.
- After use, rotate the speed adjusting control (L) marked with "0", and then unplug the appliance.

CARE AND CLEANING

- Clean the outside of the appliance using a clean, damp cloth.
- Do not use solvents or abrasive agents for cleaning.
- The cooling blades on the motor unit (G) must be always free from dust. Remove dust with a vacuum cleaner, if necessary.

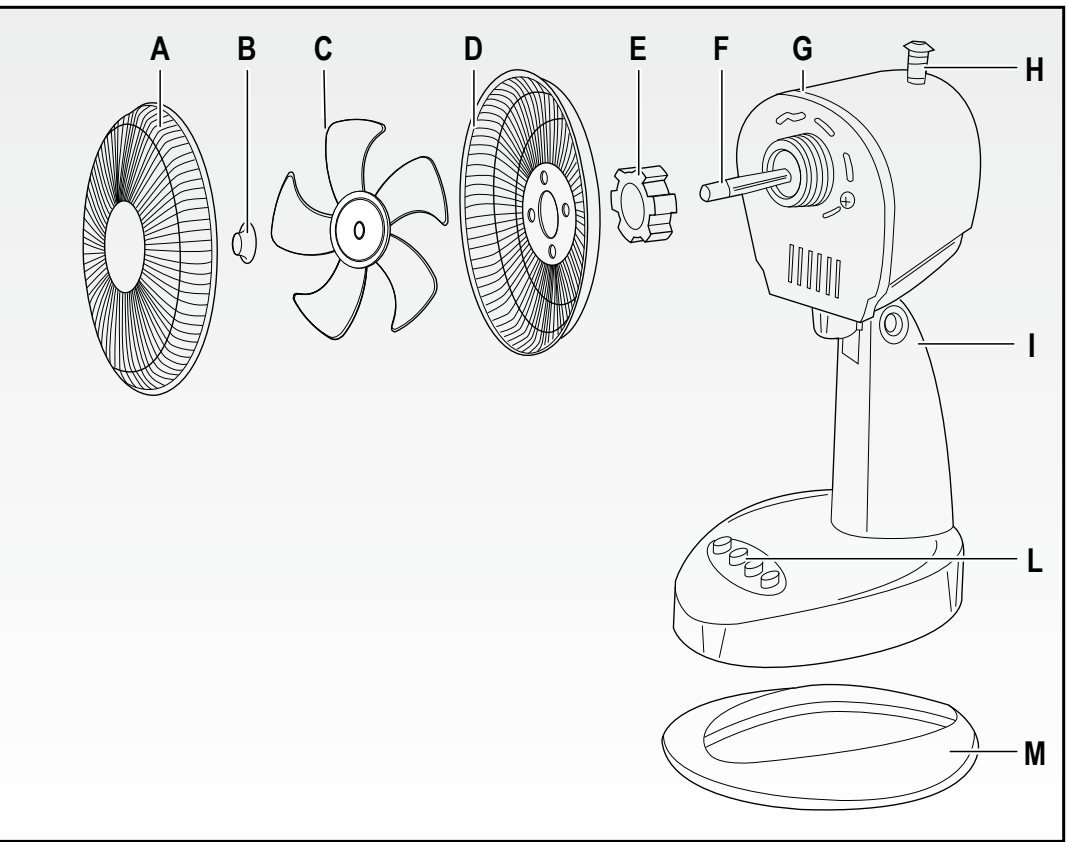


Fig. 1


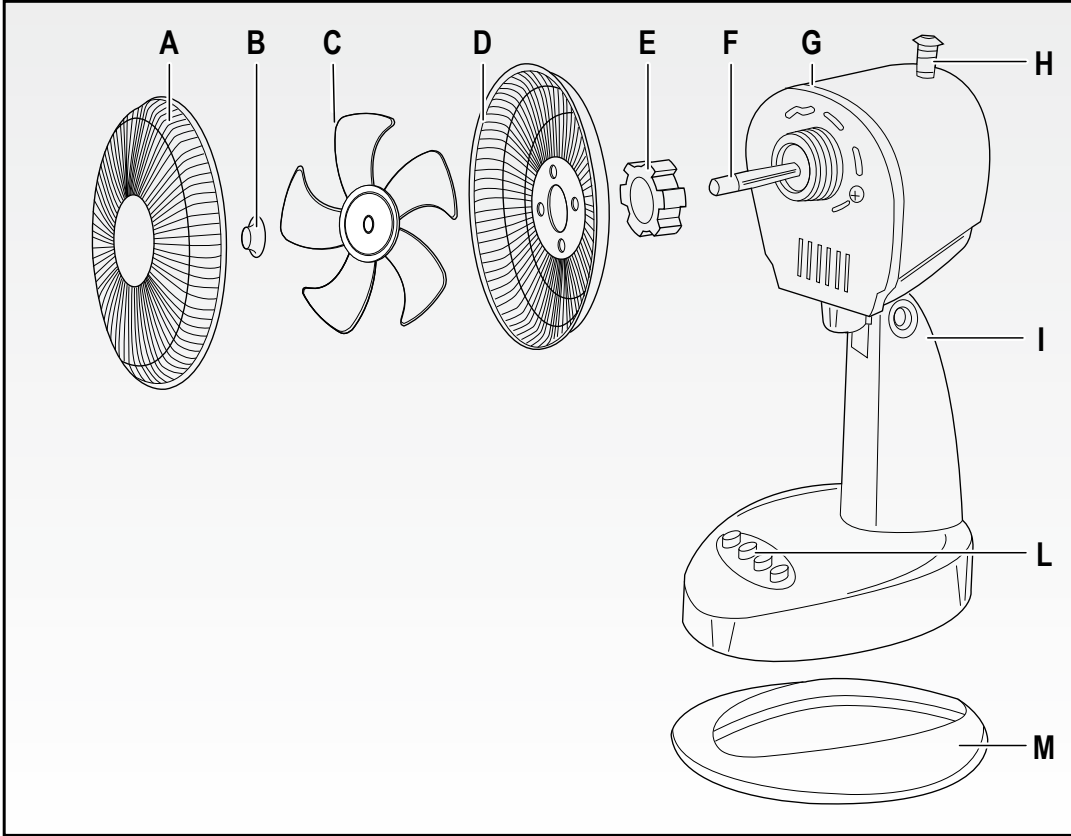


Fig. 1

Cod. 3065104500 Rev. 0 del 14/09/2021

Ariete

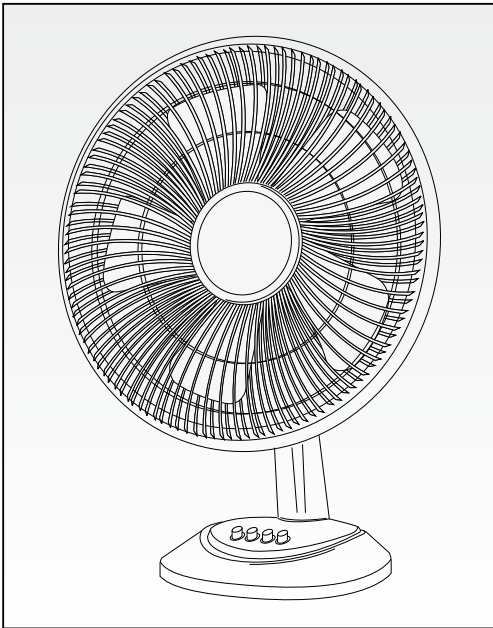

Ventilatore
Fan
Ventilateur
مروحة

المسمار القلاووظ بواسطة مفك براغي. أغلق مشابيك التثبيت بحواف الشبكة الأمامية بحيث تربط الشبكتين معًا.

تنبيه:

تأكد من تجميع الجهاز بصورة صحيحة قبل البدء في الاستخدام.

تعليمات الاستخدام

- ضع الجهاز على سطح مستو وجاف وأضبط ميل المروحة من خلال تدوير جسم المحرك (G) ناحية الأمام أو الخلف من أجل الحصول على الزاوية المطلوبة لتدفق الهواء.
- تأكد من الضغط على زر التحكم لضبط السرعة (L) الموضوع على العلامة "٠" من أجل تعطيل جميع الأوامر الأخرى، وتوصيل قابس الكهرباء في مأخذ التيار.
- استخدام أزرار التحكم لضبط السرعة (L) للحصول على تدفق الهواء المطلوب.
- لوظيفة الدوران أضغط على الزر المناسب (H) ناحية الأسفل لتفعيلها وأضغط على المقبض ناحية الأعلى لإيقافها.
- عند الانتهاء من الاستخدام ، أضغط على زر التحكم لضبط السرعة (L) على الوضع "٠" ثم أفصل القابس عن مأخذ الكهرباء.

الصيانة والتنظيف

- نظف الشبكتين من الخارج بقطعة قماش نظيفة ومبللة.
- لا تستخدم مذيبات أو مواد كاشطة للتنظيف.
- يجب أن تكون مراوح التبريد على جسم المحرك (G) خالية دائمًا من تراكم الغبار، والذي يمكن إزالته باستخدام المكنسة الكهربائية.

تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه Ariete أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

- ١٤ في حالة وجود ضرر أو عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، أو على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث أو وقوع اي خطر.
- ١٥ لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.
- ١٦ حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
- ١٧ تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي أو تجاري.
- ١٨ اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.

- ١٩ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الاطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.
- ٢٠ من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
- ٢١ لا تغمر الجهاز مطلقاً في السوائل أو ترش عليه سوائل، ولا تستخدمه بالقرب من النوافذ أو غيرها من الأماكن المعرضة لسقوط أمطار لأنها تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

- ٢٢ لا تشغل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبخرة.

- ٢٣ أبعد الجهاز عن الأغذية أو الستائر أو غيرها من المواد الخفيفة التي يمكن للجهاز سحبها.

- ٢٤ لا تضع أصابعك مطلقاً أو أشياء أخرى داخل الشبكة خاصة أثناء تشغيل الجهاز.

- ٢٥ ممنوع تشغيل المروحة بجهاز توقيت أو غيره من أجهزة التحكم لأنها تنطوي على خطر اندلاع الحرائق وحدثت الصدمات الكهربائية.

- ٢٦  للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً للأنحة الأوروبية ١٩/٢٠١٢/EU ، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|
| A | شبكة أمامية | F | محور المحرك |
| B | حلقة أمامية | G | جسم المحرك |
| C | للتثبيت المروحة | H | زر وظيفة الدوران |
| D | مروحة | I | وحدة دعم |
| E | شبكة خلفية | L | أزرار تحكم لضبط |
| | حلقة خلفية | | السرعة |
| | للتثبيت المروحة | M | قاعدة |

التجميع

- ثبت القاعدة (M) في وحدة الدعم (I).
- ضع الشبكة الخلفية (D) على محور (F) جسم المحرك (G) وتثبيتها من خلال وضع الحلقة (E) وتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر تمامًا.
- ضع المروحة (C) على محور المحرك (F) مع الضغط عليها برفق.
- تأكد من تثبيت المروحة (C) مع إحكام ربط الحلقة الأمامية (B) على المحور حتى تستقر تمامًا.
- قم بتجميع الشبكة الأمامية (A) مع الخلفية (D) باستخدام الخطاف المتواجد بالشبكة الأمامية (A) وتثبيتها معًا مع إحكام ربط

ATTENTION:

Avant d'utiliser le ventilateur, assurez-vous que l'appareil soit correctement assemblé.

MODE D'EMPLOI

- Positionnez l'appareil sur une surface plate et sèche, et réglez l'inclinaison de l'hélice en tournant en avant et en arrière le bloc moteur (G), afin d'obtenir l'angle de flux d'air désiré.
- Assurez-vous que la commande de réglage de la vitesse (L) marqué d'un "0" soit appuyée, de façon à exclure toute autre commande, puis branchez la fiche électrique dans la prise courant.
- Utilisez les commandes de réglage de la vitesse (L) pour obtenir le flux d'air désiré.
- Pour actionner la fonction oscillation, poussez le bouton (H) vers le bas pour la faire démarrer et vers le haut pour l'arrêter.
- A la fin de l'utilisation, appuyez sur le commande de réglage de la vitesse (L) marqué d'un "0" et débranchez la fiche de la prise courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'extérieur des grilles à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- N'utilisez aucun solvant ou produit abrasif pour le nettoyage.
- Les pales de refroidissement sur le bloc moteur (G) doivent toujours être libres de toute accumulation de poussière qui peut être éliminée avec un aspirateur.

PT

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام يجب التقيد ببعض الاحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

- ١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
- ٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
- ٣ لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
- ٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.
- ٥ لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ..).
- ٦ تجنّبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
- ٧ لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسدياً أو حسيّاً أو عقلياً، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسنول عن سلامتهم.

- ٨ راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- ٩ لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

- ١٠ حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.
- ١١ تأكد من تخفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربى.
- ١٢ لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.
- ١٣ لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن

- 17 L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
 - 18 Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
 - 19 Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
 - 20 Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
 - 21 Ne plongez jamais l'appareil dans des liquides, ne le vaporisez pas avec des liquides et ne l'utilisez pas près des fenêtres ou d'autres lieux exposés à la pluie, afin d'éviter le risque d'électrocution.
 - 22 N'utilisez pas l'appareil près de matériaux combustibles ou inflammables, ni à proximité d'exhalations.
 - 23 Gardez l'appareil loin des rideaux, des draps ou autres objets légers qui pourraient être aspirés par la machine.
 - 24 N'introduisez jamais vos doigts ou autre objet à travers la grille, notamment lorsque l'appareil est en marche.
 - 25 Ne faites pas démarrer le ventilateur à travers un temporisateur ou d'autres dispositifs de commande car cela peut générer des risques d'incendie ou d'électrocution.
 - 26  Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/EU, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.
- CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

A	Grille avant	F	Axe moteur
B	Frette avant de blocage de l'hélice	G	Bloc moteur
C	Hélice	H	Bouton fonction oscillation
D	Grille arrière	I	Support
E	Frette arrière de blocage de l'hélice	L	Commandes de réglage de la vitesse
		M	Base
- ASSEMBLAGE**

- Fixez la base (M) sur le support (I).

- Placez la grille arrière (D) sur l'axe (F) du bloc moteur (G) et fixez-la en introduisant et en tournant la frette (E) vers la droite jusqu'au blocage complet.

- Installez l'hélice (C) sur l'axe moteur (F) en exerçant une légère pression.

- Fixez l'hélice (C) en vissant sur l'axe sa frette avant (B) jusqu'au blocage complet.

- Assemblez la grille avant (A) avec celle arrière (D) en utilisant le crochet situé sur la grille avant (A), et bloquez-les ensemble en vissant la vis à l'aide d'un tournevis. Fermez les clips de serrage autour des bords de la grille avant, de manière à bien enclencher les deux grilles.
- #### FR
- ## AVERTISSEMENTS IMPORTANTES
- ### LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:
- 1 Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
 - 2 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
 - 3 Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
 - 4 Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
 - 5 N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
 - 6 Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
 - 7 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissance d'appareil, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées et correctement instruites sur l'usage de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
 - 8 Vérifiez que les enfant ne jouent pas avec l'appareil.
 - 9 Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
 - 10 Meme lorsque l'appareil n'est pas en marche, debrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de defaire les simples parties ou avant de proceder au nettoyage.
 - 11 Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
 - 12 Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
 - 13 Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est defectueux; toutes les reparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent etre effectuees exclusivement par le centre de service apres-vente Ariete ou par des techniciens agrees Ariete, de façon a prevenir tout risque de danger.
 - 14 En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.
 - 15 Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.
 - 16 Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15