

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

- Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
- Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
- Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
- Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
- Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
- Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
- Не слід допускати до роботи з пристроєм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою та незначним досвідом роботи з ним. Такі особи повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
- Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.
- Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.
- Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку виїняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.
- Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
- Щоб вимкнути вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувши за провід живлення.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-яким ризикам.
- У випадку використання електричних подовжувачів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжувачі повинні відповідати потужності пристрою. Невідповідні подовжувачі можуть спричинити неполадки в роботі пристрою.
- Забороняється залишати провід у

підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.

- Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.
- Цей пристрій розроблений та виготовлений **ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.
- Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.
- У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати його для гри.
- Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
- Забороняється занурювати пристрій в рідину, бризки та на нього рідиною, використовувати його біля відчиненого вікна або в інших місцях, де під дією дощу або інших явищ існує ризик ураження електричним струмом.
- Забороняється вмикати пристрій поблизу від горючих або легкозаймистих матеріалів та у місцях отруйних випарів.
- Тримати пристрій на безпечній відстані від штор, завіс, фіранок та інших матеріалів, які можуть бути затягнуті всередину пристрою.
- Забороняється вставляти пальці та інші предмети в решітку, особливо під час роботи пристрою.
- Забороняється вмикати вентилятор з таймером або з іншими пристроями, оскільки це може призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.
-  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ.

ОПИС ПРИЛАДУ (рис. 1)

A Панель керування
B Решітка виходу повітря
C Шнур електроживлення
D Ліва частина нижньої основи
E Права частина нижньої основи
F Пластикова гайка
G Пульт дистанційного керування

ОПИС КОМАНД (Рис. 2)

H Кнопка тривалості роботи (TIMER)
I Кнопка ввімкнення/вимкнення (ON/OFF)
L Кнопка регулювання швидкості потоку повітря
M Кнопка повертання
N Панель світлових індикаторів
Примітка. *Усі описані функції також можна активувати за допомогою пульта дистанційного керування.*

МОНТУВАННЯ

- Зніміть пластикову гайку (F) з приладу (рис. 3).
- Змонтуйте дві частини основи (D, E) і встановіть їх на прилад (мал. 4).
- Зафіксуйте дві частини основи, знову загнувши пластикovu гайку (F) (рис. 5).

УВАГА!

Перед використанням переконайтеся, що прилад зібрано правильно.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Розташуйте прилад вертикально на рівній сухій поверхні та вставте вилку в розетку електроживлення.
Пролунає один звуковий сигнал, і прилад перейде в режим очікування: усі клавіші будуть заблоковані, крім кнопки ON/OFF (I).
- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку ON/OFF (I) на панелі керування (A) або на пульті дистанційного керування (G). Прилад почне видувати повітря на низькій швидкості.
Примітка. Панель індикаторів (N) також показуватиме температуру навколишнього середовища.
- Використовуйте панель керування (A) або пульт дистанційного керування (G), щоб установити потрібні функції.
ШВИДКІСТЬ: кілька разів натисніть кнопку (L), щоб змінити швидкість потоку повітря на потрібну (3 швидкості, а потім знову повернення на низьку).
На панелі (N) загорятимуться відповідні індикатори, вказуючи вибрану швидкість.

ПОВЕРТАННЯ: натисніть кнопку (M), і прилад автоматично повертатиметься зліва направо. На панелі (N) загориться відповідний індикатор, вказуючи на активацію функції.

Натисніть кнопку (M) ще раз, щоб зупинити повертання.

ТАЙМЕР: натискайте кнопку (H), щоб установити бажаний час роботи (від 1 до 12 годин), поки на панелі (N) не висвітиться бажаний час.
- Після використання вимкніть прилад, натиснувши кнопку ON/OFF (I) на панелі керування (A) або на пульті дистанційного керування (G), потім витягніть вилку з розетки електроживлення.
- Пульт дистанційного керування можна розмістити в спеціальному відсіку на задній панелі приладу (рис. 6).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Очищуйте зовнішню поверхню приладу чистою вологою ганчіркою.
- Не використовуйте для очищення розчинники, абразивні засоби, металеві щітки та інші гострі предмети.

УВАГА!

Щоб уникнути зміни кольору чи пошкодження, не використовуйте кислотні мийні засоби, лампову олію, спирт або тканину, просочену хімікатами.

Складайте прилад для зберігання лише тоді, коли він повністю охолоне і висохне.

Не обмотуйте шнур навколо приладу, щоб уникнути пошкодження.

ЯК ВСТАВИТИ/ВИТЯГНУТИ БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Відкрийте кришечку батарейного відсіку на задній панелі пульта дистанційного керування (натисніть на задню панель і потягніть кришечку).
Вставте батарейку у відсік, дотримуючись правильної полярності.
Закрийте кришечку пульта.
Використовуйте літієву дискову батарейку типорозміру CR2025.
Витягніть батарейку, якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу.

WAŻNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

- Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
- Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
- Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimkolwiek zagrożeniu.
- W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.
- Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.
- W celu zachowania bezpieczeństwa

urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

- Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO** i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.
- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
- W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
- Nie zanurzać nigdy urządzenia w płynach ani spryskiwać go płynami, ani też nie użytkować w pobliżu okien lub w innych miejscach wystawionych na działanie deszczu, ponieważ występuje wtedy ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie włączać urządzenia w pobliżu paliw lub materiałów łatwopalnych ani też w pobliżu ich wyziewów.
- Trzymać urządzenie daleko od firanek, zasłon lub innych lekkich przedmiotów, które mogłyby zostać przez to urządzenie zassane.
- Nie wkładać nigdy palców lub innych przedmiotów do wnętrza kratki, w szczególności podczas pracy urządzenia.
- Nie uruchamiać wentylatora poprzez funkcję timer lub poprzez inne przyrządy kontrolne, gdyż powoduje to ryzyko pożarow lub porażeń prądem elektrycznym.
-  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2012/19/EU prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1)
A Panel sterowania
B Kratka wylotu powietrza
C Przewód elektryczny
D Lewa dolna podstawa
E Prawa dolna podstawa
F Plastikowy pierścień
G Pilot

OPIS POLECEŃ (Rys. 2)

H Przycisk czasu działania (TIMER)
I Przycisk włączania/wyłączania (ON/OFF)
L Przycisk prędkości przepływu powietrza
M Przycisk oscylacji
N Panel wskaźników świetlnych
Uwaga: *Wszystkie opisane funkcje mogą być również włączane za pomocą pilota.*

MONTAŻ

- Usunąć plastikowy pierścień (F) z urządzenia (Rys. 3).
- Zmontować obie części podstawy (D-E) i założyć je na urządzenie (Rys. 4).
- Zamocować obie części podstawy, przykręcając z powrotem plastikowy pierścień (F) (Rys. 5).

UWAGA:

Przed użyciem urządzenia, upewnić się czy zostało prawidłowo zamontowane.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Umieścić urządzenie pionowo na płaskiej, suchej powierzchni i podłączyć wtyczkę zasilania do gniazдка.
Brzęczyk zabrzmi raz, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania: wszystkie przyciski będą nieaktywne z wyjątkiem przycisku ON/OFF (I).
- Włączyć urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF (I) na panelu sterowania (A) lub pilocie (G). Urządzenie zacznie emitować powietrze z małą prędkością.
Uwaga: Na panelu wskaźników (N) pojawi się również temperatura pomieszczenia.
- Posłużyć się panelem sterowania (A) lub pilotem (G), aby ustawić żądane funkcje:
PRĘDKOŚĆ: nacisnąć kilkakrotnie przycisk (L), aby zmienić żadaną prędkość przepływu powietrza (3 prędkości, następnie powrót do niskiej prędkości).
Lampki kontrolne na panelu (N) zaświecą się, aby wskazać wybraną prędkość.

OSCYLACJA: nacisnąć przycisk (M), a urządzenie będzie automatycznie oscylować od lewej do prawej strony. Lampka kontrolna na panelu (N) zaświeci się, sygnalizując włączenie funkcji. Nacisnąć ponownie przycisk (M), aby zatrzymać oscylację.

TIMER: nacisnąć wielokrotnie przycisk (H) i ustawić wymagany czas pracy w zakresie 1-12 godzin, aż zapali się wskazanie żadanego czasu na panelu (N).
- Po użyciu należy wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF (I) na panelu sterowania (A) lub pilocie (G), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazдка.
- Pilot może być przechowywany w szczelinie umieszczonym z tyłu urządzenia (Rys. 6).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić zewnętrzne strony urządzenia za pomocą czystej i wilgotnej szmatki.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków ściernych, metalowych szczotek lub innych ostrych przedmiotów do czyszczenia.

UWAGA:

Nie czyścić kwaśnym środkiem czyszczącym, olejem do lamp, alkoholem lub szmatkami nasączonymi chemikaliami, aby uniknąć zmian koloru lub uszkodzeń.

Upewnić się czy urządzenie jest całkowicie schłodzone i suche przed odłożeniem.

Nie owijać przewodu zasilania wokół urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń.

JAK WŁOŻYĆ / WYJĄĆ BATERIE Z PILOTA

JAK WŁOŻYĆ / WYJĄĆ BATERIE Z PILOTA
Otworzyć komorę na baterie z tyłu pilota (nacisnąć tyl i pociągnąć komorę).
Umieścić baterię w komorze na baterie, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie polaryzacji.
Włożyć komorę na baterię do pilota.
Należy użyć litowej baterii guzikowej typu CR2025.
Wyjąć baterię w przypadku dłuższego nieużywania pilota.

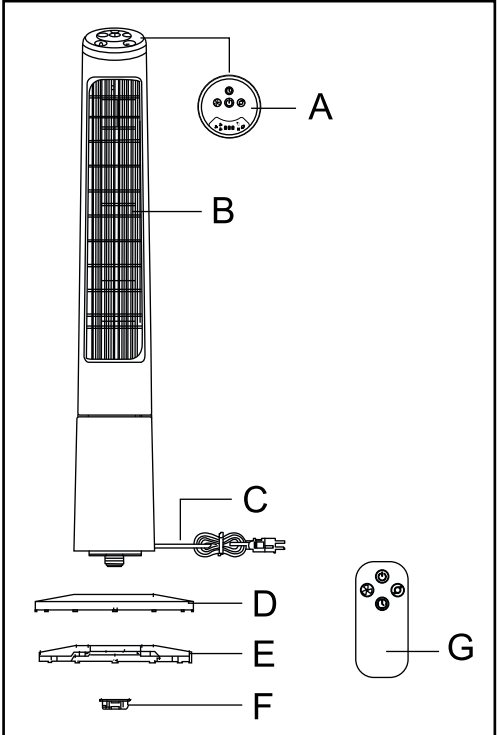


Fig. 1

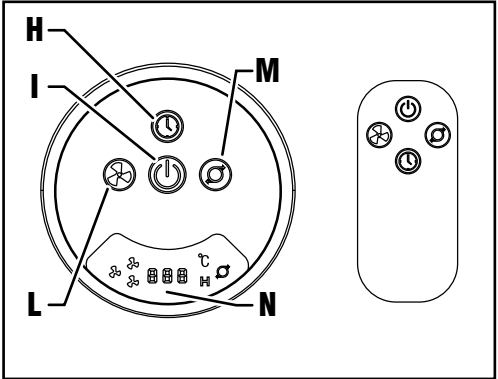


Fig. 2

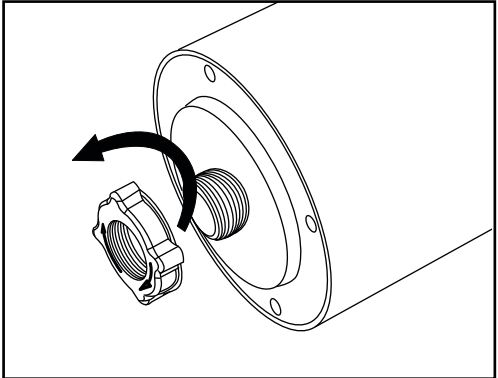


Fig. 3

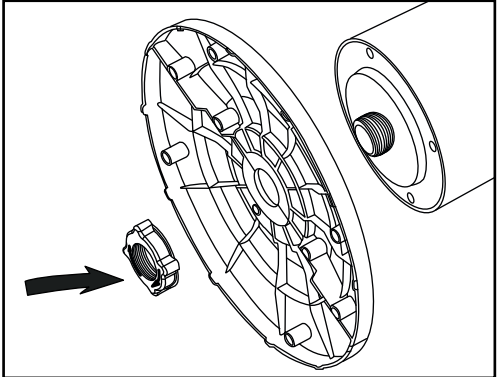


Fig. 4

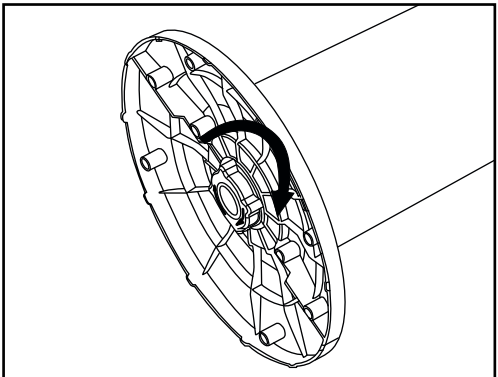


Fig. 5

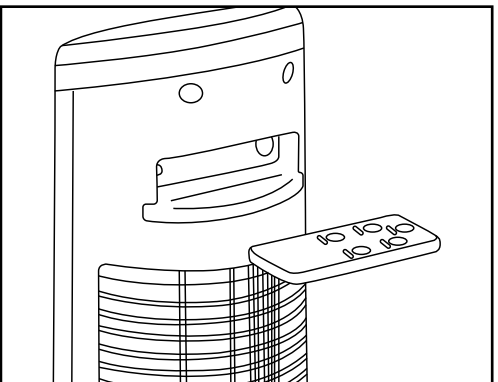


Fig. 6

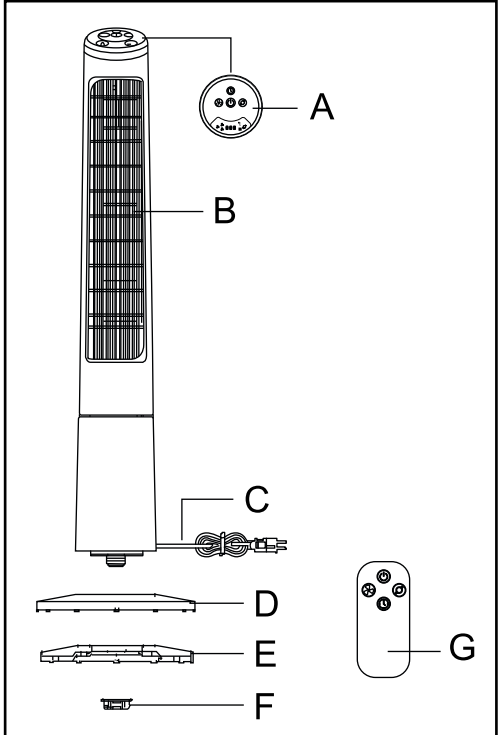


Fig. 1

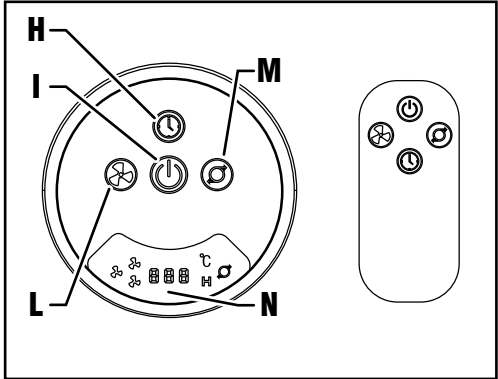


Fig. 2

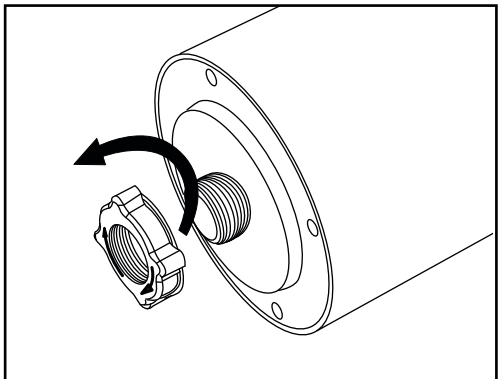


Fig. 3

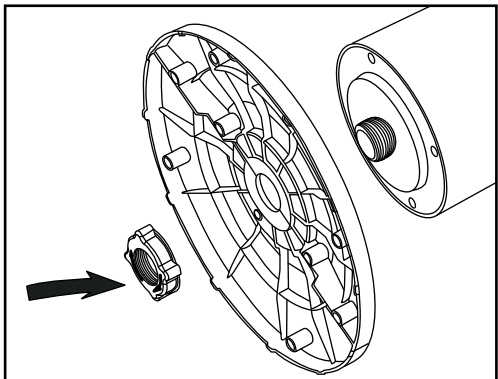


Fig. 4

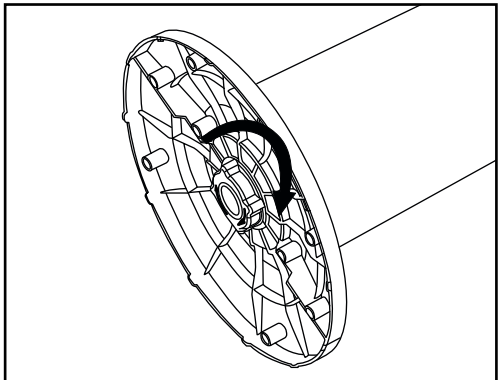


Fig. 5


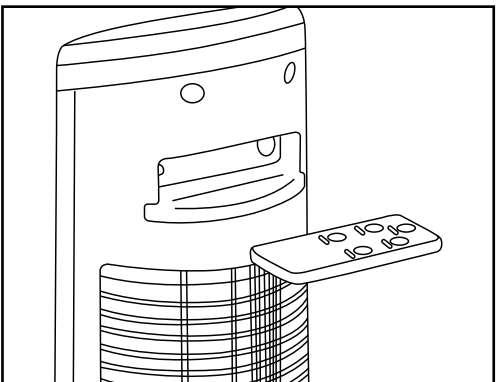


Fig. 6

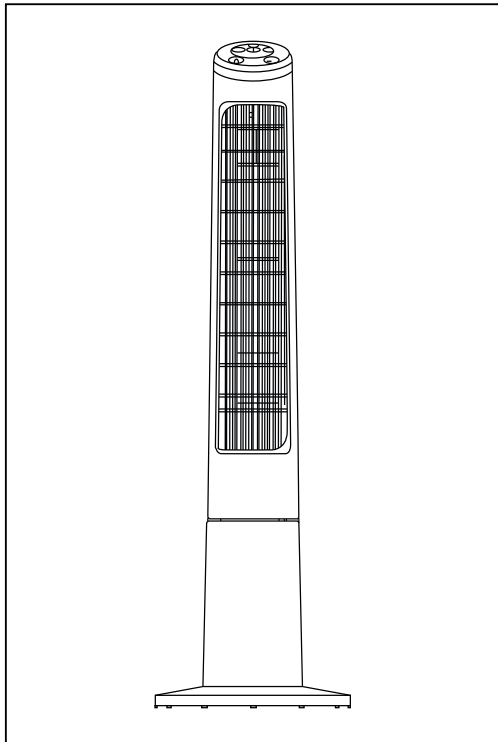

Вентилятор
Wentylator
مروحة

ا ضغط مرة أخرى على الزر (M) لإيقاف الدوران.

الموقت: اضغط على الزر (H) بشكل متكرر واضبط وقت التشغيل المطلوب في نطاق من ١-١٢ ساعة، إلى أن يضيء مؤشر الوقت المطلوب على اللوحة (N).

- عند انتهاء الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف (I) "ON/OFF" على لوحة التحكم (A) أو على جهاز التحكم عن بعد (G)، ثم افصل القابس عن مأخذ التيار.

- يمكن وضع جهاز التحكم عن بعد في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز (الشكل ٦).

الصيانة والتنظيف

- نظف الجهاز من الخارج بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

- لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة أو الفرش المعدنية أو غيرها من الأدوات الحادة للتنظيف.

تنبيه:

لا تنظف باستخدام منظف حمضي أو زيت المصابيح أو الكحول أو الأقمشة المبللة بمواد كيميائية لتجنب تغير اللون أو حدوث أضرار.

تأكد أن الجهاز بارد تمامًا وجاف قبل تخزينه لا تلمس سلك الكهرباء حول الجهاز لتجنب حدوث أضرار.

كيفية تركيب / إزالة بطاريات جهاز التحكم عن بعد

افتح منفذ البطارية في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد (اضغط على الجزء الخلفي واسحب الغطاء).

ضع البطارية في المنفذ، مع الحرص على التحقق من الموضع الصحيح للأقطاب. قم بتركيب الغطاء في جهاز التحكم عن بعد. استخدم بطارية عملة نقدية ليثيوم من النوع CR٢٠٢٥.

قم بإزالة البطارية في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

من النوافذ أو غيرها من الأماكن المعرضة لسقوط أمطار لأنها تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

٢٢ لا تشغيل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبخرة.

٢٣ أبعد الجهاز عن الأغذية أو الستائر أو غيرها من المواد الخفيفة التي يمكن للجهاز سحبها.

٢٤ لا تضع أصابعك مطلقًا أو أشياء أخرى داخل الشبكة خاصة أثناء تشغيل الجهاز.

٢٥ ممنوع تشغيل المروحة بجهاز توقيت أو غيره من أجهزة التحكم لأنها تنطوي على خطر اندلاع الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية.

٢٦  للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقًا للائحة الأوروبية ٢٠١٢/١٩/EU ، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)

- A لوحة تحكم
- B شبكة خروج الهواء
- C كابل كهربائي
- D قاعدة سفلية يسرى
- E قاعدة سفلية يمنى
- F حلقة بلاستيكية
- G جهاز تحكم عن بعد

وصف أوامر التحكم (الشكل ٢)

- H زر وقت التشغيل (موقت)
- I زر تشغيل/إيقاف (ON/OFF)
- L زر سرعة تدفق الهواء
- M زر دوران
- N لوحة مؤشرات مضبوطة

ملاحظة: يمكن تنشيط جميع الوظائف الموصوفة أيضًا من خلال جهاز التحكم عن بُعد.

تعليمات الاستخدام

- أزل الحلقة البلاستيكية (F) عن الجهاز (الشكل ٣).
- قم بتجميع جزئي القاعدة (D-E) وتركيبها على الجهاز (الشكل ٤).
- ثبت جزئي القاعدة بواسطة من خلال ربط الحلقة البلاستيكية مرة أخرى (F) (الشكل ٥).

ملاحظة:

تأكد من تجميع الجهاز بصورة صحيحة قبل البدء في الاستخدام.

تعليمات الاستخدام

- ضع الجهاز عموديًا على سطح مستو وجاف وقم بتوصيل القابس الكهربائي بمأخذ التيار. سيصدر صوت الجرس مرة واحدة، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد: سيتم تعطيل جميع الأزرار باستثناء زر التشغيل/الإيقاف (I).

- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (I) على لوحة التحكم (A) أو على جهاز التحكم عن بعد (G). سيبدأ الجهاز في إصدار الهواء بسرعة منخفضة.

ملاحظة: ستعرض لوحة المؤشرات (N) أيضًا درجة حرارة الغرفة.

- استخدم لوحة التحكم (A) أو جهاز التحكم عن بعد (G) لضبط الوظائف المطلوبة:
- السرعة:** اضغط على الزر (L) بشكل متكرر لتغيير سرعة تدفق الهواء المطلوبة (٣ سرعات، ثم يعود إلى السرعة المنخفضة). ستضيئ المؤشرات المُخصصة على اللوحة (N) للإشارة إلى السرعة المختارة.

الدوران: اضغط على الزر (M) وسوف يدور الجهاز تلقائيًا من اليسار إلى اليمين. سيضيئ المؤشر المُخصص الموجود على اللوحة (N) للإشارة إلى تنشيط الوظيفة.

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الإحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

- ١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
- ٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
- ٣ لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
- ٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.
- ٥ لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ،).
- ٦ تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
- ٧ لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسديًا أو حسيًا أو عقليًا، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسئول عن سلامتهم.
- ٨ راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- ٩ لا تغمر أبدًا جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
- ١٠ حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.
- ١١ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربى.
- ١٢ لنزع الفيشة من عن المقيس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.
- ١٣ لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابيل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه «Ariete» أو بواسطة فني معتمد أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.
- ١٤ في حالة وجود ضرر او عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة او من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، او على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث او وقوع اي خطر.
- ١٥ لا تترك الكابيل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.
- ١٦ حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
- ١٧ تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي او تجاري.
- ١٨ اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.
- ١٩ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الأجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.
- ٢٠ من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
- ٢١ لا تغمر الجهاز مطلقًا في السوائل أو ترش عليه سوائل، ولا تستخدمه بالقرب