

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Прибор предназначен для помола обжаренных кофейных зерен. Не разрешается загружать в кофемолку ничего, кроме кофейных зерен. В случае эксплуатации прибора способом, не предусмотренным Производителем, последний снимает с себя всюю ответственность за любые повреждения, которые могут быть нанесены прибору в результате ненадлежащего использования. Применение устройства не по назначению влечет за собой отмену любой формы гарантии.

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

- Устройство предназначено только для домашнего использования и не должно эксплуатироваться в коммерческих или промышленных целях.
- Сохраняйте оригинальную упаковку. Гарантия не распространяется на случаи повреждения, которые прибор мог получить в результате неправильной его упаковки для отправки в авторизованный сервисный центр.
- Использование насадок, не предусмотренных производителем или не входящих в комплект прибора, может вызвать возгорание, удар электротоком или нанести вред людям.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями, но только под наблюдением или после получения подробных разъяснений относительно безопасной эксплуатации прибора и возможных рисков.
- Не рекомендуется эксплуатация прибора на открытом воздухе.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Храните прибор и его электрошнур в местах, не доступных детям.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Во избежание несчастных случаев, не оставляйте упаковку от прибора в местах, доступных для детей.
- Для обеспечения правильной утилизации прибора необходимо отрезать шнур электропитания. Необходимо обезвредить части прибора, которые могут представлять опасность для детей.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Использование электрических удлинителей, не одобренных производителем прибора, может повлечь за собой возникновения ущерба и несчастных случаев.
- В случае повреждения электрошнура он должен быть заменен его производителем или квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра во избежание возможных рисков.
- Избегайте контакта с водой деталей, находящихся под напряжением: возможно возникновение короткого замыкания!
- Не опускать прибор в воду и другие жидкости.
- Не прикасайтесь к прибору или шнуру электропитания мокрыми руками
- Даже когда прибор не включен, необходимо вынуть штепсель из розетки перед тем, как вставить или убрать отдельные детали, а также для осуществления чистки.
- Не разрешается подключать прибор к электросети через посторонние таймеры или устройства с дистанционным управлением.
- Подключать питающий провод прибора к розетке с заземлением.

УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЩЕРБА, ВЫЗВАННАЯ ИНЫМИ ПРИЧИНАМИ

- Включайте прибор только в вертикальном положении.
- Прибор можно эксплуатировать и ставить охлаждаться после использования только на горизонтальных и устойчивых поверхностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРИЧИНИЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- Некоторые части кофемолки и гнезда имеют острые края. Обращайтесь с ними с осторожностью.
- Запрещается прикасаться к деталям прибора, находящимся в ходе.
- Не допускайте работы прибора вхолостую.
- Запрещается вставлять пальцы в контейнер, когда прибора подключен к сети.

ВНИМАНИЕ - ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

- Перед началом эксплуатации рекомендует-ся всегда разматывать шнур прибора.
- Вынимая вилку из электророзетки, не тянуть за провод.
- Запрещается ставить прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не разрешается подвергать прибор воздействию атмосферных факторов (дождь, солнце и т.д.).
- Прибор соответствует требованиям положения (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

- Для осуществления правильной утилизации прибора в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2012/19/EU необходимо ознакомить-ся с приложенной к прибору памяткой.

ХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

При изготовлении приборов были соблюдены все существующие в этой области нормативы ЕС. Все потенциально опасные части прибора имеют соответствующую защиту. Во избежание несчастных случаев и причинения ущерба внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и используйте прибор только в целях, предусмотренных производителем. Рекомендуется держать под рукой данную инструкцию для ознакомления в случае необходимости. Если вы решите передать данное устройство в другие руки, не забудьте передать вместе с ними и эту инструкцию. Содержащаяся в данной инструкции информация сопровождается следующими условными обозначениями:

- Опасно для детей
- Опасность поражения электрическим током
- Угроза возникновения ущерба, вызванная иными причинами

- Внимание - возможность возникновения матери-ального ущерба

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A Крышка контейнера для кофе в зёрнах
B Контейнер для кофе в зёрнах
C Крышка резервуара для молотого кофе
D Резервуар для молотого кофе
E Корпус мотора
F Подставка
G Наконечники трубки подачи молотого кофе
H Ручка регулировки времени помола
I Кнопка включения
J Электрический шнур + вилка
K Ручка регулировки степени помола
L Кнопка разблокировки контейнера для кофе в зёрнах
M Гнездо контейнера для кофе в зёрнах
N Кофемолка
O Ручка
P Паз

Примечания
Прибор оборудован устройством, останавливающим его работу в случае, если контейнер для кофе в зёрнах неправильно вставлен в гнездо.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием

1 Удалить упаковочный материал со всех деталей прибора.
2 Помойте компоненты, следуя инструкциям, содержащимся в разделе “Чистка прибора”

- Внимание!**
- Запрещается погружать корпус двигателя, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Не наливать воду в контейнер для кофе в зёрнах, когда он уже установлен на корпусе двигателя.

Установите части прибора в обратном порядке.
3 Вставьте кофемолку (N) в соответствующее гнездо. Паз (P) должен совпадать с выступом на крае гнезда (Рис. 5).
4 Поверните кофемолку по часовой стрелке.
5 Опустите ручку (O).
6 Вставьте контейнер для кофе в зёрнах (B) таким образом, чтобы кнопка разблокировки (L) совпала с символом “открыто” (☐) (Рис. 6).
7 Поверните контейнер для кофе в зёрнах по часовой стрелке. Кнопка разблокировки должна совпасть с символом “закрыто” (■) (Рис. 7).

Как работает прибор

1 Снять крышку контейнера для кофе в зёрнах (A). Положить кофейные зёрна в контейнер (Рис. 8). Количество кофе в зёрнах не должно превышать 350г.
2 Установить крышку для закрывания контейнера (Рис. 9).
3 Убедиться в том, что резервуар для молотого кофе (D) вместе с крышкой (C) правильно установлен на поддерживающей базе (F) (Рис. 10). Наконечник трубки подачи молотого кофе (G) должен совпасть с отверстием на крышке.
4 Повернуть ручку регулировки степени помола (K) до нужной отметки (I) соответствует тонкому помолу, 15 – крупному помолу) (Рис. 11).
5 Подключить прибор к сети электропитания.
6 Повернуть ручку регулировки времени помола (H) до необходимого значения. Загорится выбранный символ.

СИМВОЛ						
Время помола	5'	10'	20'	30'	40'	50'

7 Нажать кнопку Пуск (I) (Рис. 12). Прибор начнет молоть кофе. Молотый кофе подается через специальный наконечник. Кнопка Пуск продолжает мигать во время работы прибора.
Помол кофе можно прервать в любой момент, нажав кнопку Пуск.
По истечении запрограммированного времени помола прибор автоматически остановится.

Если был выбран символ ☐, молотый кофе может высыпаться из соответствующего резервуара. Количество кофе, предназначенное для помола, не должно превышать максимально возможный уровень резервуара для молотого кофе (155г).

8 Отсоединить шнур электропитания (J) от розетки.
9 Снять резервуар для молотого кофе с поддерживающей базы.
10Повернуть крышку (C) против часовой стрелки, чтобы открыть резервуар.
11 Опорожните емкость.

- Внимание!**
- Через 5 минут работы прибора вхолостую (без кофе) он остановится. После 5 минут работы прибор необходимо оставить выключенным на 30 минут.
- Не заставляйте прибор работать более 90 секунд. Сделать паузу 90 секунд между двумя помолами.

Прибор автоматически перейдет в спящий режим на 10 секунд, если ему не поступит никакой команды. Все символы погаснут.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Регулярная чистка прибора позволит эксплуатировать его в течение более длительного периода.

- Внимание!**
- Любые действия по очистке прибора должны выполняться только при полном его выключении из сети электропитания. После отключения вилки от розетки оставить прибор охлаждаться
- Никогда не погружать прибор в воду или другие жидкости

- Внимание!**
- Всегда проверять состояние шнура Вашего прибора перед использованием и в случае обнаружения повреждений обратиться в ближайший центр сервисного обслуживания для его замены, которую может производить только специально подготовленный персонал.

Запрещается применять любые растворители, поскольку они могут повредить пластмассовые части. Запрещается использовать продукты, которые могут повредить прибор.

Для очистки корпуса двигателя (E) использовать слегка смоченную водой ткань и затем вытереть насухо.

Чистка частей прибора

1 Снять крышку (A)
2 Нажать кнопку разблокировки (L) и одновременно повернуть контейнер для кофе в зёрнах (B) против часовой стрелки. Кнопка разблокировки должна совпасть с символом “открыто” (☐) (Рис. 2).
3 Снять контейнер для кофе в зёрнах.
4 Поднять ручку (O) кофемолки (N).
5 Повернуть кофемолку против часовой стрелки и снять её (Рис. 3).
6 Снять резервуар для молотого кофе (D) с поддерживающей базы (F), вместе с крышкой (C) (Рис. 4).
7 Помыть водой крышку и контейнер для кофе в зёрнах, крышку и резервуар для молотого кофе и кофемолку.
8 Ополосните и тщательно высушите все части прибора.
9 Почистите гнездо кофемолки при помощи щётки.

- Внимание**
- Некоторые части кофемолки и гнезда имеют острые края. Обращайтесь с ними с осторожностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кофе крупного или среднего помола предназначено для кофеварки с фильтром (американо).
Кофе среднего помола предназначен для гейзерных кофеварок (мока).
Кофе мелкого помола предназначено для электрических кофеварок эспрессо.
Для сохранения аромата рекомендуется молоть только то количество кофе, которое необходимо для немедленного употребления. Кофейные зёрна можно хранить в морозильнике в течение двух месяцев в вакуумной упаковке.
Зёрна можно молоть также в замороженном виде. Остатки молотого кофе, скопившиеся в приборе, необходимо удалить, поскольку они влияют на вкус кофе, который будет молоться впоследствии. Необходимо очищать прибор после каждого использования. Не использовать прибор для перемалывания льда, специй, шоколада, семечек или масляных продуктов. Они могут повредить прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 120~
Мощность: 150W
Частота: 60Гц

UA

ПРИЗНАЧЕНИЯ

Прилад можна використовувати для перемелювання смаженої кави в зернах. Забороняється засипати будь-які інші продукти, окрім кави. Виробник не передбачив будь-яке інше використання цього приладу, це звільняє його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристрою. Неналежне використання приладу скасовує гарантію у всіх її проявах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

- Прилад призначений виключно для домашнього використання; прилад не призначений для комерційного або промислового використання.
- Зберігайте оригінальну упаковку. Безкоштовні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервісного центру.
- Використання комплектуючих, що не належать до рекомендованих або наданих виробником приладу, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду людям.
- Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони перебувають під наглядом або якщо пройшли інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням.
- Забороняється користуватися приладом на відкритому повітрі.
- Прилад призначений виключно для домашнього використання.

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

- Цим приладом не повинні користуватися діти.
- Прилад і його кабель повинні зберігатися у недоступному для дітей місці.
- Дітям забороняється гратися з приладом.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є джерелом потенційної небезпеки.
- Перед утилізацією приладу від'єднайте кабель живлення. Забезпечте безпечність компонентів приладу, що можуть становити ризик для дітей.

НЕБЕЗПЕКА, ПОВ'ЯЗАНА З ЕЛЕКТРИКОЮ

- Використання електричних подовжувачів, недовзволених виробником приладу, може призвести до збитків або пожежі.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник. Сервісний центр або персонал з подібною кваліфікацією, щоб уникнути будь-яких ризиків.
- Забороняється торкатися частинами під електричного напругою до води:: може виникнути коротке замикання!
- Забороняється занурювати прилад у воду

або у інші рідини.

- Забороняється торкатися до приладу, вилки та кабелю живлення мокими руками.
- Навіть коби прилад не використовується, необхідно від'єднати вилку від електричної розетки, перш ніж збирати або розбирати його деталі і приступати до чистки.
- Пристрій не повинен жититися через зовнішні таймери або за допомогою окремих установок з дистанційним керуванням.
- Завжди підключайте прилад до розетки з заземленням.

НЕБЕЗПЕКА ПОШКОДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНШИМИ ПРИЧИНАМИ.

- Вмикайте прилад тільки коли він знаходиться у вертикальному положенні.
- Прилад повинен використовуватися і залишатися на стійкій горизонтальній поверхні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ТРАВМИ

- Жорно та його гніздо мають гострі частини. Поводьтеся з ними обачно.
- Категорично забороняється торкатися рухомих частин.
- Не вмикайте прилад, якщо він порожній.
- Забороняється вставляти руки у контейнер, коли прилад під'єднаний до електричної мережі.

УВАГА - МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ

- Перед використанням розпряміть кабель.
- Забороняється витягати вилку з електричної розетки, тримаючи її за кабель.
- Забороняється ставити прилад над або поблизу джерел тепла.
- Не залишайте прилад під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.п.).
- Прилад відповідає стандарту (ЕС) № 1935/2004 від 27/10/2004 щодо матеріалів, які контактують з харчовими продуктами.
- Для правильної утилізації виробу відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС слід прочитати спеціальний аркуш, що додається до виробу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Прилади виготовлені у відповідності до належних діючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпечних місцях. Уважно прочитайте застереження і використовуйте прилад виключно за призначенням, щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультації у майбутньому. За наміру передати цей прилад іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати прилад.
Інформація, викладена у цьому посібнику, позначена наступними символами, які означають::

- Небезпека для дітей
- Небезпека, пов'язана з електрикою
- Небезпека пошкоджень, пов'язаних з іншими причинами.

- Увага - матеріальні збитки

ОПИС ПРИЛАДУ

A Крышка контейнера для кави в зернах
B Контейнер для кави в зернах
C Крышка контейнера для меленой кави
D Контейнер для меленой кави
E Корпус мотору
F Опорна подставка
G Носик выхода меленой кави
H Ручка регулирования часу перемелывания
I Кнопка ввмкнення
J Кабель живления + вилка
K Ручка регулирования ступеню помелу
L Кнопка разблокивания контейнера для кави в зернах
M Гнзздо контейнера для кави в зернах
N Жорно
O Ручка
P Паз

Примітка:
Прилад оснащений пристроєм, який блокує його роботу, якщо контейнер для кави в зернах неправильно встановлений у своє гніздо.

ІНСТРУКЦІ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням

1 Зніміть весь пакувальний матеріал з компонентів.
2 Помийте компоненти, як описано у параграфі “Чистка приладу”.

- Увага!**
- Категорично забороняється занурювати корпус мотору, вилку і електричний кабель у воду або інші рідини. Не наповнюйте кон-

тейнер для кави в зернах водою, коли він встановлений на корпус мотора.

Встановіть компоненти, виконуючи операції у зворотному порядку.
3 Вставте жорно (N) у його гніздо. Паз (P) повинен знаходитися напроти риски на гнізді (Рис. 5)
4 Поверніть жорно за годинниковою стрілкою.
5 Опустіть ручку (O).
6 Вставте контейнер для кави в зернах (B) таким чином, щоб кнопка розблокування знаходилася напроти символу відкритого положення (☐) (Рис. 6).
7 Поверніть контейнер для кави в зернах за годинниковою стрілкою. Кнопка розблокування опиниться напроти символу закритого положення (■) (Рис. 7).

Робота

1 Зніміть кришку контейнера для кави в зернах (A). Насипте каву в зернах у контейнер (Рис. 8). Кількість кави в зернах не повинна перевищувати 350 г.
2 Встановіть кришку, щоб закрити контейнер (Рис. 9).
3 Переконайтеся, що на контейнер для меленой кави (D) встановлена кришка (C), і він правильно розташований на опорній підставці (F) (Рис. 10). Положення носика виходу меленой кави (G) повинно збігатися із положенням отвору на кришці.
4 Поверніть ручку вибору ступеню помелу (K) у положення бажаного помелу (1 відповідає м'якій зернистості, 15 відповідає грубій зернистості) (Рис. 11).
5 Підключіть прилад до мережі електричного живлення.
6 Поверніть ручку вибору часу перемелювання (H) у положення бажаного символу. Обраний символ почне світитися.

СИМВОЛ						
Час перемелювання	5'	10'	20'	30'	40'	50'

7 Натисніть кнопку ввімкнення (I) (Рис. 12). Прилад почне молоти. Мелена кава буде виходить з носика виходу меленой кави. Кнопка ввімкнення продовжить блимати під час роботи.

Перемелювання можна перервати у будь-яку мить, натиснувши кнопку ввімкнення.

Після закінчення встановленого часу перемелювання, прилад зупиниться автоматично.

Якщо ви обрали символ ☐, мелена кава може висипатися за межі контейнера для меленої кави. Забороняється перемелювати більшу кількість кави, ніж максимальна місткість контейнера для меленої кави (155 г).

8 Від'єднайте кабель живлення (J) від електричної розетки.
9 Зніміть контейнер для кави в зернах з опорної підставки.
10Поверніть кришку (C) проти годинникової стрілки, щоб відкрити контейнер.
11 Спорожніть контейнер.

- Увага**
- Після 5 хвилин роботи з порожнім контейнером (без кави), прилад зупиниться. Після 5 хвилин роботи прилад потребує відпочинку протягом 30 хвилин.

Не змушуйте прилад працювати безперервно довше 90 секунд. Між двома циклами перемелювання повинно пройти 90 секунд.

Якщо протягом 10 секунд не виконуються жодні операції, прилад переходить у режим очікування. Усі символи гаснуть.

ЧИСТКА ПРИЛАДУ

Регулярні чистки підтримують прилад у робочому стані і подовжують його строк служби.

- Увага!**
- Всі операції чистки, що описані нижче, повинні виконуватися з вимкненим приладом та від'єднаною вилкою живлення від електричної розетки. Від'єднавши вилку від розетки, дайте приладу охолонути.

Забороняється занурювати прилад у воду або у інші рідини.

- Увага!**
- Регулярно перевіряйте стан кабелю живлення перед використанням вашого приладу; якщо кабель пошкоджений, доставте прилад у найближчий сервісний центр для заміни кабелю, яку повинен виконувати кваліфікований персонал.

Забороняється використовувати розчинники, що пошкоджують пластикові частини. Не використовуйте потенційно абразивні засоби.

Для чистки корпусу мотора (E) використовуйте злепка зволжену ганчірку; потім витрірайте корпус насухо.


Чистка компонентів

1 Зніміть кришку контейнера (A)
2 Натисніть кнопку розблокування (L) і одночасно поверніть контейнер для кави в зернах (B) проти годинникової стрілки. Кнопка розблокування опиниться напроти символу відкритого положення (☐) (Рис. 2).
3 Зніміть контейнер для кави в зернах.
4 Підніміть ручку (O) жорна (N).
5 Поверніть жорно проти годинникової стрілки і дістаньте його (Рис. 3).
6 Зніміть з опорної підставки контейнер для меленої кави (D) разом з кришкою (F) (Рис. 4).
7 Помийте водою кришку і контейнер для кави в зернах, кришку і контейнер для меленої кави, а також жорно.
8 Ретельно промийте і витріть досуха усі частини.

- Увага**
- Жорно та його гніздо мають гострі частини. Поводьтеся з ними обачно.

ПОРАДИ

Кава грубої або середньої зернистості використовується для фільтрових кавоварок (для кави по-американськи). Кава середньої зернистості використовується для парових кавоварок (мока). Кава м'якої зернистості використовується для електричних кавомашин еспресо. Для збереження всього аромату кави перемелюйте

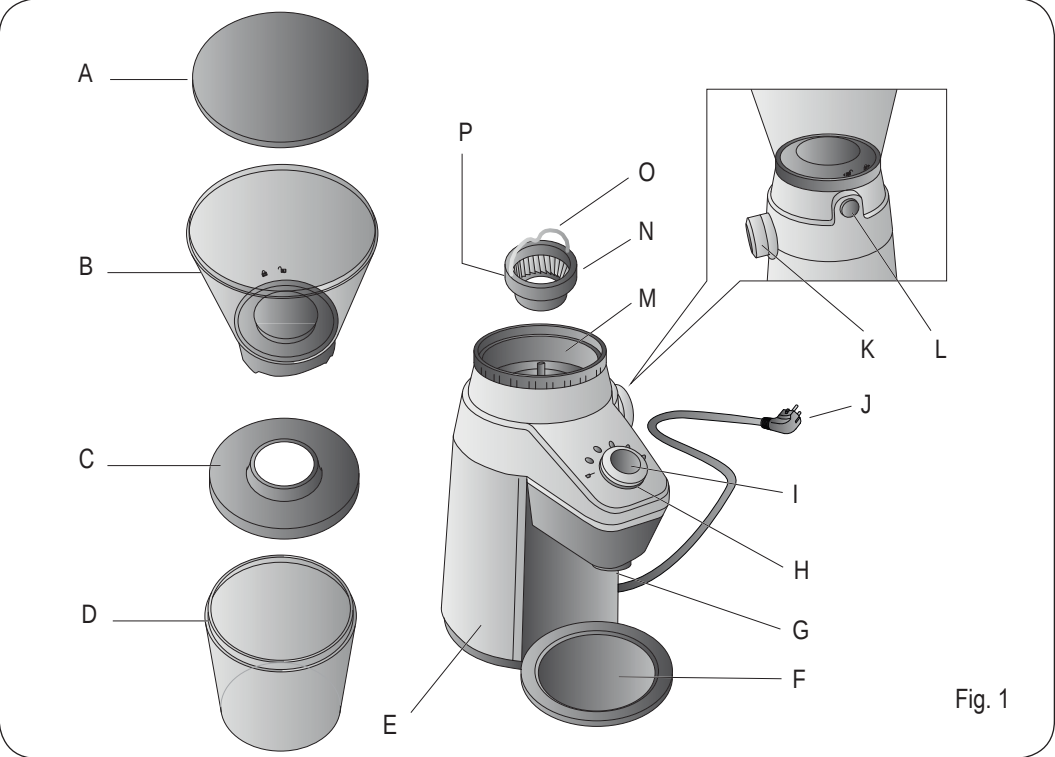

De'Longhi Appliances SrlDivisione Commerciale ArieteVia San Giacomo, 30050013 Campi Bisenzio (FI)E-Mail: info@ariete.netInternet: www.ariete.net199 202 250

-Ariete

- Wysypać kawę ziarnistą do pojemnika (rys. 8). Ilość kawy ziarnistej w pojemniku nie może przekroczyć 350 g.
- Zamontować pokrywę, aby zamknąć pojemnik (rys. 9).
- Sprawdzić, czy pojemnik na kawę mieloną (D) razem z pokrywą (C) jest poprawnie zamontowany na podstawie (F) (rys. 10). Lejek wyprowadzania kawy mielonej (G) powinien znajdować się nad otworem w pokrywie.

- Ustawić pokrętko wyboru stopnia zmielenia (K) na wybranym stopniu (1 odpowiada mieleniu drobnemu, 15 mieleniu grubemu) (rys. 11).

- Podłączyć urządzenie do sieci zasilania.

- Ustawić pokrętko wyboru czasu mienienia (H) na wybranym symbolu. Wybrany symbol obsłwili się.

SYMBOL						
Czas mienienia	5"	10"	20"	30"	40"	50"

- Nacisnąć przycisk uruchamiania (I) (rys. 12). Urządzenie rozpoczyna mienlenie. Zmielona kawa podawana jest przez lejek wyprowadzający. Podczas pracy urządzenia miga przycisk uruchamiania.

Mielenie może zostać przerwane w dowolnym momencie, po naciśnięciu przycisku uruchamiania. Po zakończeniu ustawionego czasu mienienia, urządzenie automatycznie się zatrzyma.

Jeżeli został wybrany symbol (☞), mielona kawa może wysypywać się z pojemnika na kawę mieloną. Nie mieć ilości kawy przekraczającej maksymalną pojemność pojemnika na kawę mieloną (155 g).

- Odcłączyć przewód zasilania (J) od gniazda elektrycznego.
- Zdemontować pojemnik na kawę mieloną z podstawy urządzenia.

- Obrócić pokrywę (C) w lewo, aby otworzyć pojemnik.
- Opróżnić pojemnik.

- Uwaga Po 5 minutach działania na pusto (bez kawy), urządzenie zatrzyma się. Po 5 minutach działania, urządzenie należy pozostawić do schłodzenia na 30 minut.

Nie włączać urządzenia na czas dłuższy, niż 90 sekund. Odczekać 90 sekund pomiędzy jednym cyklem mienienia a kolejnym.

Jeżeli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie przechodzi w stan czuwania. Wszystkie symbole wyłączają się.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Regularne czyszczenie zapewnia dłuższą eksploatację urządzenia.

- Uwaga!** Wszystkie wymienione poniżej czynności związane z czyszczeniem należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu oraz wyczce odłączonej od gniazdka. o wysunięciu wtyczki pozostawić urządzenie do schłodzenia.

Nie zanutrać urządzenia w wodzie lub jakichkolwiek innych płynach

- Uwaga!** Sprawdzać regularnie przed użyciem stan kabla zasilania urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, udać się do najbliższego punktu serwisowego w celu wymiany kabla przez wyspecjalizowany personel. Nie należy nigdy stosować rozpuszczalników, które mogą zniszczyć części z tworzyw sztucznych. Nie używać produktów ściernych.

Do czyszczenia korpusu urządzenia (E) używać lekko wilgotnej ściereczki. Po czyszczeniu osuszyć.

Czyszczenie komponentów

- Zdemontować pokrywę (A).
- Nacisnąć przycisk odblokowania. (L) i jednocześnie obrócić pojemnik na kawę ziarnistą (B) w lewo. Przycisk odblokowania. zostanie ustawiony na symbolu otwartej kłódki () (rys. 2).
- Zdemontować pojemnik na kawę ziarnistą.
- Podnieść uchwyt (O) systemu mielącego (N).
- Obrócić system mielący w lewo i wysunąć (rys. 3).
- Zdemontować pojemnik na kawę mieloną (D) razem z pokrywą (F) z podstawy urządzenia (C) (rys. 4).
- Umyć wodą pokrywę i pojemnik na kawę ziarnistą, pokrywę pojemnika na kawę mieloną i system mielący.
- Wypłukać i osuszyć dokładnie wszystkie części.
- Wyczyścić szczoteczką gniazdo systemu mielącego.

- Uwaga Na systemie mielącym i gnieździe znajdują się ostre krawędzie. Z urządzeniem obchodzić się z zachowaniem uwagi.

WSKAZÓWKI

Kawa grubo lub średnio mielona używana jest w kawiarkach z filtrem (typu amerykańskiego). Kawa średnio mielona używana jest w kawiarkach parowych (typu moka).

Kawa drobno mielona używana jest w elektrycznych ekspresach do kawy.

Aby zachować pełen aromat kawy, mielić tylko ilość niezbędną do jej przygotowania. Kawa ziarnista może być przechowywana w pojemniku próżniowym w zamrażarce przez dwa miesiące.

Kawę ziarnistą można mielić zamrożoną. Należy usuwać z urządzenia pozostałości pyłu z kawy, ponieważ wpływa negatywnie na smak później mielonej kawy. Po każdym użyciu urządzenie wyczyścić. Nie używać młynka do mienienia lodu, przypraw, czekolady, nasion lub produktów tustych. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 120V~
Moc: 150W
Częstotliwość: 60Hz

OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI OBRAŻEŃ

- Na systemie mielącym i gnieździe znajdują się ostre krawędzie. Z urządzeniem obchodzić się z zachowaniem uwagi.
- Nie dotykać części w ruchu.
- Nie uruchamiać urządzenia „na pusto”.
- Nie wkładać rąk do pojemnika, gdy urządzenie podłączone jest do sieci elektrycznej.

UWAGA - SZKODY MATERIALNE

- Przed użyciem wyciągnąć przewód elektryczny.
- Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazda pociągając za przewód.
- Nie ustawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 z 27.10.2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Po zakończeniu eksploatacji należy utylizować produkt zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU, prosimy zapoznać się z odpowiednią ulotką załączoną do produktu.

NALEŻY ZAWSZE ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

O PODRĘCZNIKU

Urządzenia zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi normami europejskimi. Wszystkie części stanowiące potencjalne zagrożenie zostały zabezpieczone. Zapoznać się uważnie z treścią niniejszych ostrzeżeń. Aby uniknąć wypadków i uszkodzeń, urządzenie używać wyłącznie do celów, do jakich zostało przeznaczone. Niniejsza instrukcję przechowywać w zasięgu ręki, aby móc korzystać z niej w przyszłości. W przypadku cesji urządzenia innym osobom, należy zawsze pamiętać o załączeniu również podręcznika. Informacje zawarte w podręczniku zostały oznaczone poniższymi symbolami:

- Zagrożenia dla dzieci

- Zagrożenia wynikające ze stosowania energii elektrycznej

- Zagrożenia wynikające z innych przyczyn

- Uwaga - szkody materialne

OPIS URZĄDZENIA

A Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
B Pojemnik na kawę ziarnistą
C Pokrywa pojemnika na kawę mieloną
D Pojemnik na kawę mieloną
E Korpus silnika
F Podstawa
G Lejek wyprowadzania kawy mielonej
H Pokrętko wyboru czasu mienienia
I Przycisk uruchamiania
J Przewód zasilania + wtyczka
K Pokrętko wyboru stopnia zmielenia
L Przycisk odblokowania pojemnika na kawę ziarnistą
M Gniazdo pojemnika na kawę ziarnistą
N System mielący
O Uchwyt
P Rowek

Uwaga
Młynek wyposażony jest w urządzenie, które zapobiega jego uruchomieniu, gdy pojemnik na kawę ziarnistą nie został prawidłowo zamontowany w przeznaczanym do tego gnieździe.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Usunąć z części urządzenia wszystkie elementy opakowania.
- Komponenty myć w sposób opisany w paragrafie „Czyszczenie urządzenia”.

Uwaga!

- Nie zanurzać korpusu silnika, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Nie napełniać wodą pojemnika na kawę ziarnistą, gdy jest on zamontowany na korpusie silnika.

- Zamontować części, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
- Zamontować system mielący (N) na swoim miejscu. Rowek (P) powinien znaleźć się w pobliżu znacznika umieszczonego na gnieździe (rys. 5).
- Przekręcić system mielący w prawo.
- Obniżyć uchwyt (O).
- Zamontować pojemnik na kawę ziarnistą (B) w taki sposób, aby przycisk odblokowania (L) został ustawiony na symbolu otwartej kłódki () (rys. 6).
- Obrócić pojemnik na kawę ziarnistą w prawo. Przycisk odblokowania. zostanie ustawiony na symbolu zamkniętej kłódki () (rys. 7).

Eksploatacja

- Zdemontować pokrywę pojemnika na kawę ziarnistą (A).

PL PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Urządzenia można używać do mielenia palonych ziaren kawy. Nie umieszczać w urządzeniu innych produktów, niż kawa. Wszelkie inne zastosowanie nie zostało przewidziane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem urządzenia. Nieprawidłowe zastosowanie spowoduje dodatkowo wygaśnięcie wszelkich form gwarancji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie można go stosować przemysłowo ani w miejscach publicznych.
- Zachować oryginalne opakowanie. Bezpłatna naprawa gwarancyjna nie przysługuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim opakowaniem produktu na użytek wysyłki do autoryzowanego serwisu.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych i nieprzekazanych przez producenta urządzenia może powodować zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym lub obrażeniami osób.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożień.
- Nie stosować urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

ZAGROŻENIA DLA DZIECI

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Należy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- W celu zutylizowania produktu, odciąć kabel zasilający. Unieszkodliwić części urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Używanie przedłużaczy elektrycznych innych niż te wskazane przez producenta może spowodować uszkodzenia lub wypadki.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u konstruktora lub w punkcie serwisowym lub przez osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby zapobiegać zagrożeniom.
- Należy unikać kontaktu części pod napięciem z wodą: może to doprowadzić do spiecia!
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub jakichkolwiek innych płynach.
- Nie dotykać mokrymi dłońmi urządzenia, wtyczki ani kabla zasilania.
- Nawet gdy urządzenie nie pracuje, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Nie należy zasilać urządzenia za pośrednictwem zewnętrznych zegarów sterujących lub oddzielnych urządzeń z obsługą zdalną.
- Podłączyć zawsze urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZYCZYN

- Urządzenie włączać wyłącznie gdy znajduje się w położeniu pionowym.
- Żelazko powinno być używane i pozostawiane na poziomie i stabilnej powierzchni.

balphen.
تخرج القهوة المطحونة من الفوهة الخاصة لهذا الغرض.
يستخدم زرّ التشغيل بإصدار وميض أثناء التشغيل.

يمكن إيقاف عملية الطحن في أي لحظة من خلال الضغط على زرّ التشغيل.

يتوقف الجهاز عن العمل بشكل أوتوماتيكي، عند انتهاء مدة الطحن المضبوتة.

إذا اخترت الرمز (☞)، يمكن أن تتدفق القهوة المطحونة من وعاء القهوة المطحونة. لا تلحن كمية قهوة تزيد عن الحد الأقصى لسعة وعاء القهوة المطحونة (1٥٥ غم).

- أفضل كبل التغذية الكهربائية (I) عن المأخذ الكهربائي .
- أبعد وعاء القهوة المطحونة عن قاعدة الاستناد.
- لطف الغطاء (C) بعكس اتجاه عقارب الساعة لفتح الوعاء.
- فرِّغ الوعاء.

تنبيه

يتوقف الجهاز عن العمل بعد ٥ دقائق من عمله وهو فارغ (أي بدون قهوة). بعد ٥ دقائق من التشغيل، أترك الجهاز يستريح لمدة ٣٠ دقيقة.

لا تشغل الجهاز لمدة تزيد عن ٩٠ ثانية. انتظر مدة ٩٠ ثانية بين دورتين من الطحن.

يدخل الجهاز في وضعية الاستعداد (stand-by) إذا لم يتم إجراء أي عملية خلال ١٠ ثواني. تُطفأ جميع الرموز.

تنظيف الجهاز

يحافظ التنظيف المنتظم على عمل الجهاز لفترة أطول.

تنبيه!

- يجب القيام بجميع عمليات التنظيف المبينة لاحقاً، عندما يكون الجهاز مغفأ وبعد فصل القابس الكهربائي عن المأخذ الكهربائي. بعد نزع القابس اترك الجهاز لكي يبرد

لا تغطس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى

تنبيه!

- تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية الخاص بجهازك بشكل منتظم قبل استعماله، وفي حالة تلفه خذه إلى أقرب مركز خدمة لكي يتم استبداله فقط من قبل شخص مختص.
- لا تستعمل مطلقاً مذيابات يمكن أن تؤذي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من البلاستيك. لا تستعمل منتجات حاكة.

لتنظيف جسم المحركّ (E) استعمل قطعة قماش مرطبة بشكل خفيف، ثم جفّف.

تنظيف المرئيات

١ أبعد الغطاء (A)

- اضغط على زرّ الاعناق (L) وينفس الوقت لف وعاء حبوب القهوة (B) بعكس اتجاه عقارب الساعة. يُصبح زرّ الاعناق في وضعية مطابقة لرمز مفتوح () (شكل ٣).

٣ أبعد وعاء حبوب القهوة.

٤ ارفع مقبض (O) مطحنة القهوة (N).

٥ لف مطحنة القهوة بعكس اتجاه عقارب الساعة، ثم ابعدها (شكل ٣).

٦ أبعد وعاء القهوة المطحونة (D) عن قاعدة الاستناد (F) وبما فيه غطاءه (C) (شكل ٤).

- اغسل وعاء حبوب القهوة وغطائه ووعاء القهوة المطحونة وغطائه ومطحنة القهوة بالماء.
- اشطف وجفّف جميع الأجزاء بحرص تام.
- نظف مقرر مطحنة القهوة بواسطة فرشاة.

تنبيه

- تحتوي مطحنة القهوة ومقرّزها على أجزاء حادة. يجب معالجتها بحذر.

نصائح

تستعمل القهوة الخشنة أو المتوسطة لماكينة القهوة المرؤدة بفلتر (مثل ماكينة القهوة الأمريكية).

تستعمل القهوة التي تكون حبيباتها متوسطة الحجم لماكينة القهوة التي تعمل البخار (موكا).

تستعمل القهوة الناعمة لماكينات قهوة الاسريسو الكهربائية.

للحفاظ على كامل نكهة القهوة، اطحن فقط الكمية اللازمة للاستعمال. يمكن حفظ حبيبات القهوة داخل الفريزر لمدة شهرين وداخل وعاء مفرّغ من الهواء.

يمكن طحن حبيبات القهوة وهي متجمّدة.

يجب إزالة مخلفات القهوة التي تبقى على الجهاز لأنها تؤثر على طعم القهوة التي تُطحن لاحقاً. نظّف الجهاز بعد كل استعمال.

لا تستعمل الجهاز لطحن الثالح أو البهارات أو الشوكولاتة أو البذور أو الأطعمة الزيتية. هذه المواد تؤذي إلى تلف الجهاز.

البيانات الفنية

التغذية: فولت ~١٣٠

القدرة: ١٥٠W

التردد: هيرتز ٦٠

- لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تترك الجهاز معرضً للعوامل الجوية (المطر والشمس وغيرها).
- الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول الأوروبية رقم ١٩٣٥/٢٠٠٤ الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد الملامسة للأغذية..

- لتخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليمات الأوروبية رقم ١٩/٢٠١٣/١٠٠٤، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض EU ، والمرققة مع المنتج.

احتفظ دائما بهذه التعليمات

يخصوص هذا الكتيب

الأجهزة مصنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومحمية في جميع الأجزاء التي يمكن أن تشكل مصدر خطر. يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعمال الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، لمنع وقوع الحوادث والأضرار. احتفظ بهذا الكتيب للاطلاع عليه في المستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه التعليمات مع الجهاز في حالة بيعه أو إبدائه للغير.

المعلومات الواردة في هذا الكتيب، مميزة بالرموز التالية:

خطر على الأطفال

خطر بسبب الكهرباء

أخطار تعود لأسباب أخرى

تنبيهات – أضرار مادية

مواصفات الجهاز

A غطاء وعاء حبوب القهوة
B وعاء حبوب القهوة
C غطاء القهوة المطحونة
D وعاء القهوة المطحونة
E جسم المحرك
F قاعدة استناد
G فوهة خروج القهوة المطحونة
H قبضة اختيار مدة الطحن
I زرّ التشغيل
J كبل التغذية الكهربائي + قابس
K قبضة اختيار درجة الطحن
L زرّ اعناق وعاء حبوب القهوة
M مقرّر وعاء حبوب القهوة
N مطحنة القهوة
O مقبض
P حرّز

ملاحظة

الجهاز مرؤذ بألية تمنع من تشغيله في حالة عدم إدخال وعاء حبوب القهوة في مقرّزه بشكل صحيح.

تعليمات الاستعمال

قبل الاستعمال

- أبعد جميع مواد التنظيف عن المرئيات.
- اغسل المرئيات حسب ما هو مبين في فقرة "تنظيف الجهاز"

تنبيه!

- لا تغطس مطلقاً جسم المحرك والقابس والكبل الكهربائي في الماء أو في سوائل أخرى. لا تملأ وعاء حبوب القهوة بالماء عندما يكون مركب على جسم المحركّ.

أعد تركيب المرئيات من خلال اتباع العمليات بالترتيب العكسي.

- أدخل مطحنة القهوة (N) في مقرّزها. يجب أن يكون الحرّز (P) مطابق للثلمة المتواجدة في المقرّز (شكل ٥).
- لفّ مطحنة القهوة باتجاه عقارب الساعة. أبسط المقبض (O).
- أدخل وعاء حبوب القهوة (B) بحيث يكون زرّ الاعناق (L) مطابق لرمز مفتوح () (شكل ٦).
- لفّ وعاء حبوب القهوة باتجاه عقارب الساعة. ستواجد زرّ الاعناق في مكان مطابق للرمز () (شكل ٧).

التشغيل

- أبعد غطاء وعاء حبوب القهوة (A). أدخل حبوب القهوة في الوعاء (شكل ٨). يجب أن لا تزيد كمية حبوب القهوة عن ٣٥٠ غم.
- ضع الغطاء لكي تغلق الوعاء (شكل ٩).
- تحقق من أن وعاء القهوة المطحونة (D) مركب عليه الغطاء (C) ويتواجد بالشكل الصحيح على قاعدة الاستناد (F) (شكل ١٠). يجب أن تتواجد فوهة خروج القهوة المطحونة (G) بشكل مطابق للثقب الموجود على الغطاء.

- لفّ قبضة اختيار درجة الطحن (K) على الدرجة المطلوبة (١ يطابق حبيبات ناعمة و١٥ يطابق الحبيبات الخشنة) (شكل ١١).
- أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية.
- لفّ قبضة اختيار مدة الطحن (H) على الرمز المطلوب. الرمز المختار يُضيء.

الرمز						
مدة الطحن	دقيقة5	دقيقة1٥	دقيقة20	دقيقة30	دقيقة40	دقيقة50
٧	اضغط على زرّ التشغيل (I) (شكل ١٣). يبدأ الجهاز					

тільки ту кількість, яка потрібна для конкретного використання. Зерна кави можуть зберігатись у герметичній емності у морозильній камері протягом двох місяців. Зерна можна перемелювати у замороженому вигляді. Залишки кави у приладі необхідно видаляти, оскільки воли можуть впливати на смак кави, яка буде молотися у подальшому. Чистіть прилад після кожного використання.

Забороняється використовувати прилад для перемелювання льоду, спецій, шоколаду, зернят або малярних продуктів харчування. Ці продукти пошкоджують прилад.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення: 120V~
Потужність: 150W
Частота: 60Hz

AR

الغرض من الجهاز

يمكنك استعمال الجهاز من أجل طحن حبوب القهوة المحمصة. لا تدخل أي مادة غذائية تختلف عن القهوة. لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن أي نوع من الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز لأغراض تختلف عن الأغراض التي صنع من أجلها أو استعمال الجهاز نفسه بطريقة غير لائقة. زيادة على ذلك، يؤدي الاستعمال الغير لائق للجهاز إلى إبطال شهادة الضمان، مهما كانت صيغتها.

تنبيهات أمان

- اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال
- هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية.
- احتفظ بمواد التنظيف الأصلية، الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص .
- استعمال الملحقات الغير منصوح بها أو الغير موزّدة من قبل صانع الجهاز، يمكن يؤدي إلى أخطار حريق أو صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالأشخاص.
- يمكن استعمال الجهاز من قبل الأشخاص الذين لا يملكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية، شريطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص المسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم على استعمال الجهاز بشكل آمن وأدركوا الأخطار المعترض لها أثناء الاستعمال.
- لا تستعمل الماكينة في الهواء الطلق.
- يستخدم هذا الجهاز فقط لأغراض المنزلية.

خطر على الأطفال

- يجب عدم استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال.
- احفظ الجهاز والكبل الكهربائي الخاص به في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.
- لا تترك مواد التنظيف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.
- اقطع الكبل الكهربائي عندما تريد التخلص من الجهاز. اجعل أجزاء الجهاز التي يمكن أن تشكل خطر على الأطفال غير مؤذية.

خطر بسبب الكهرباء

- استعمال الصولات الكهربائية الغير مرخصة من قبل الشركة الصانعة، ممكن أن يؤدي إلى وقوع أضرار وحوادث.
- في حالة تلف الكبل الكهربائي، يجب استبداله من قبل الصانع أو من قبل مركز الصيانة الفنية أو في جميع الأحوال من قبل شخص مهائل، لتلافي وقوع أي خطر.
- يجب عدم ملامسة الأجزاء المشحونة بالكهرباء للماء: يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل تام!ا
- لا تغطس الجهاز في الماء أو في سوائل أخرى.
- لا تلمس الجهاز والقابس الكهربائي وكبل التغذية الكهربائية إذا كانت يديك مبلولتان بالماء
- أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي، حتى عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل، قبل إدخال أو إبعاد الأجزاء المنفردة أو قبل القيام بعملية التنظيف.
- يجب عدم تغذية الجهاز بواسطة موقّت (تايمر) خارجي أو بواسطة أجهزة يتم التحكم عن بعد.
- أوصل الجهاز دائماً بمأخذ كهربائي أرضي.

أخطار تعود لأسباب أخرى

- أشعل الجهاز فقط عندما يكون في وضعية عمودية.
- يجب استعمال الجهاز وتركه يستريح على سطح أفقي وثابت.

تنبيهات تتعلق بالإصابات

- تحتوي مطحنة القهوة ومقرّزها على أجزاء حادة. يجب معالجتها بحذر.
- لا تلمس مطلقاً الأجزاء المتحركة.
- لا تشغل الجهاز وهو فارغ.
- لا تدخل اليدين في الوعاء عنما يكون الجهاز موصول بالشبكة الكهربائية.

تنبيهات – أضرار مادية

- فكّ دائماً الكبل قبل الاستعمال.
- لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شدّ الكبل.