


Ariete

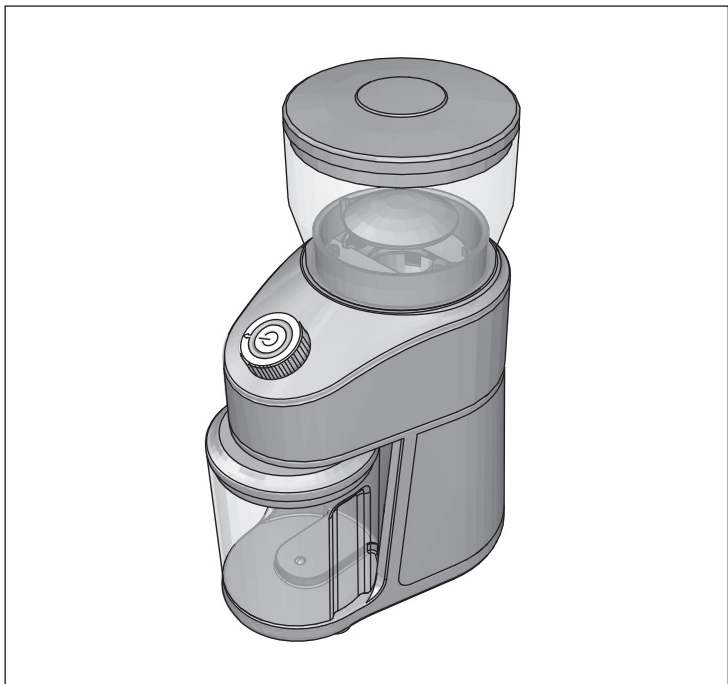

Coffee grinder
Moinho de café



Ariete

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
Imeltron Com. Imp. Exp. Ltda
Rua James Clerk Maxwell - Nº 225
Techno Park - Campinas - SP - Cep: 13069380
CNPJ: 54.081.906/0001-07
Brazil



3024

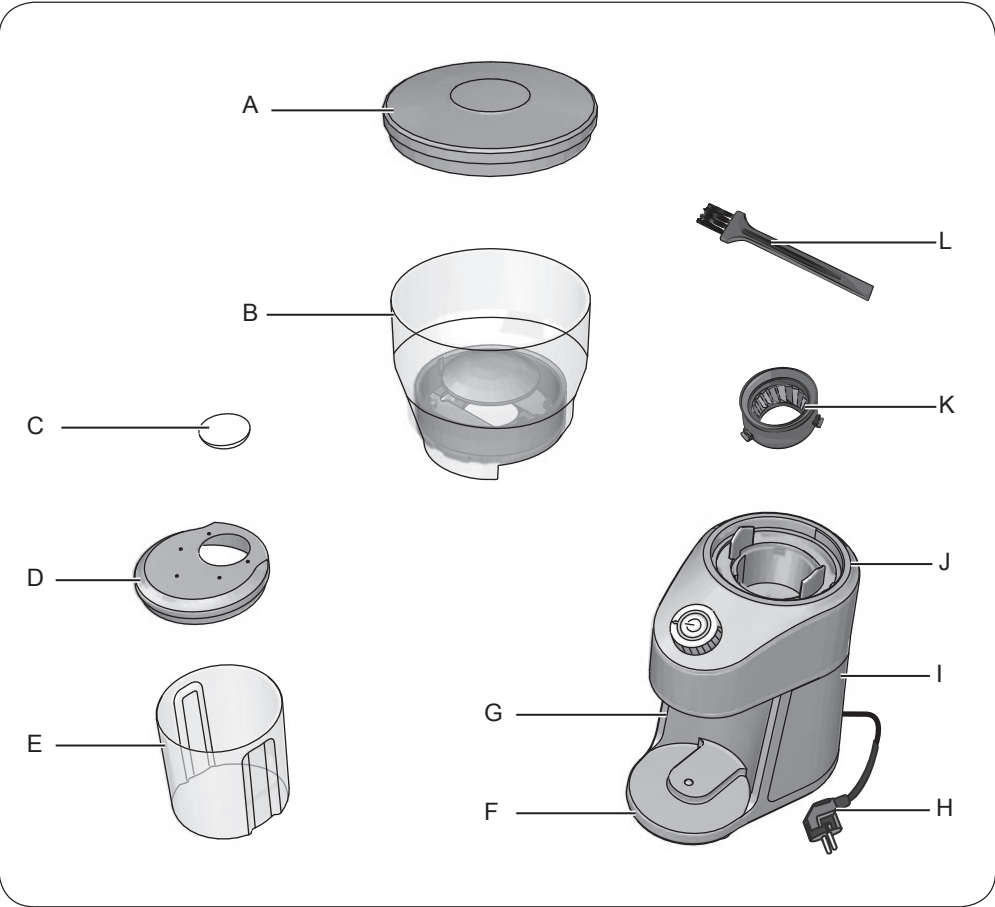


Fig. 1

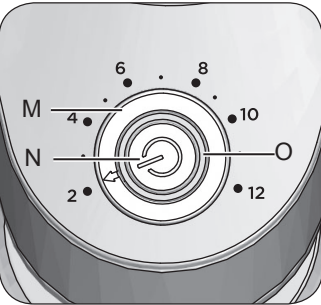


Fig. 2

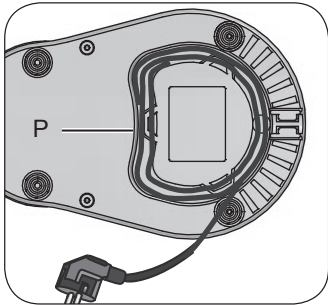


Fig. 3

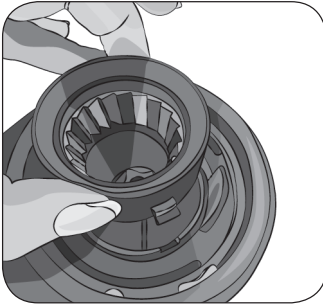


Fig. 4

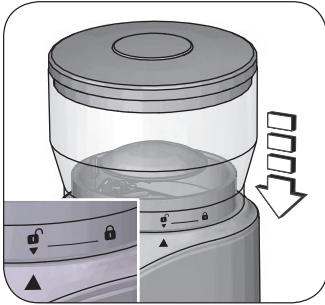


Fig. 5

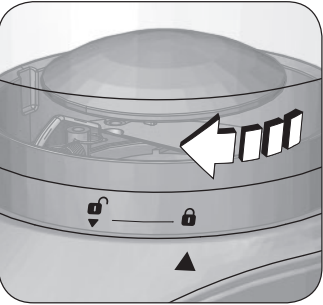


Fig. 6



Fig. 7

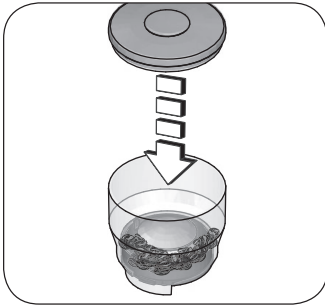


Fig. 8

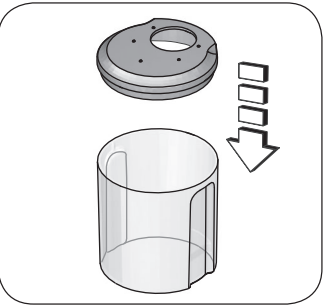


Fig. 9

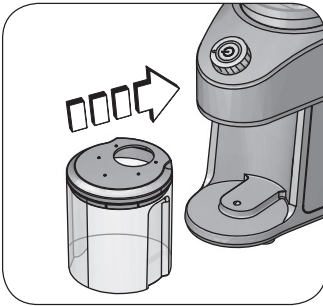


Fig. 10

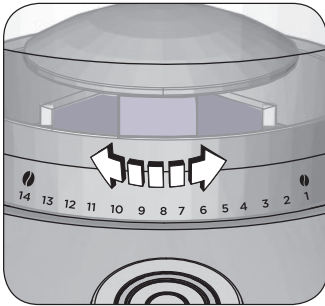


Fig. 11

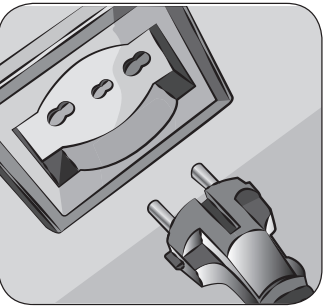


Fig. 12

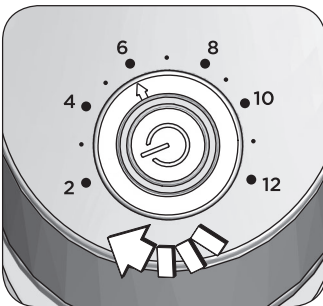


Fig. 13

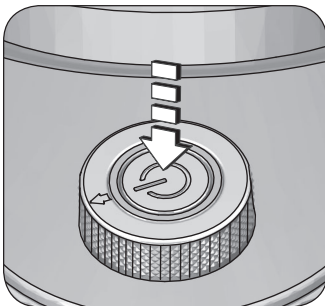


Fig. 14

ABOUT THIS MANUAL

The appliance has been manufactured in compliance with the specific European Standards in force and all the parts potentially dangerous to the user are protected. Read this manual carefully before use. Use the appliance only for its intended use to avoid possible injury and damage. Keep this manual handy for future reference. Should you decide to give this appliance to other people, remember to include these instructions as well.

The information provided in this manual is marked with the following symbols, which mean:



Danger for children



Warning of burns



Danger due to electricity



Warning – material damage



Danger of damage due to other causes

INTENDED USE

The appliance can be used to grind coffee beans. Do not use foods other than coffee beans.

This appliance shall not be used for commercial and industrial purposes.

Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer, which is exempt from any liability for damage of any kind, generated by improper use of the appliance.

Improper use also results in voiding any form of warranty.

SAFETY WARNINGS

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

- The appliance has been designed to be used for household purposes or similar, such as:
 - in cooking areas reserved for shop staff, offices and other professional environments
 - on farms
 - hotels, motels, bed & breakfasts and other residential facilities (for use by guests).
- We decline any responsibility for misuse or for any use other than those specified in this manual. Improper use also results in voiding any form of warranty.
- We suggest keeping the original packaging, as free assistance is not provided for failures resulting from inadequate packaging of the product at the time of shipping to an authorized Service Centre.
- In order not to compromise the safety of the appliance, use only original spare parts and accessories authorized by the manufacturer.
- The appliance complies with the Regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 concerning the materials intended to come into contact with food products.



Danger for children

- The appliance can be used by children over 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack of experience or knowledge, only if they are supervised by a responsible person or if they have received and understood the instructions and the existing dangers when using the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance operations described in this manual shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children under the age of 8.
- Do not let the power cord hang in a place where it could be grasped by a child.
- Do not leave the packaging near children as it is a potential source of danger.
- If you decide to dispose of this appliance as waste, it is recommended to make it inoperative by cutting the power cord. It is also recommended that all potentially dangerous components of the appliance, especially for children who could use the appliance as a game, are rendered harmless.



Danger due to electricity

- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage shown on the rating plate under the appliance matches the local voltage supply.
- The use of extension cords not authorized by the manufacturer can lead to damages and accidents.
- Never pull the power cord or the appliance to disconnect the plug from the power outlet.
- Never put live parts in contact with water: risk of short circuit and/or electric shock.
- Do not leave the power cord against sharp parts.
- Make sure that the power cord never touches hot surfaces.
- Cleaning and maintenance operations shall be carried out when the appliance is off and unplugged from the power outlet.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not use the appliance if your hands are wet or if you are barefoot.
- If the appliance is left unused, also for a short period of time, turn it off and always unplug the power cord from the power outlet.
- Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply.



Warning of burns

- Unplug the appliance and wait for the hot parts to cool down before carrying out any cleaning and maintenance operations.



Warning – material damage

- Place the appliance on a stable and dry surface.
- Do not place the appliance on very hot surfaces or near open flames to prevent

the coating from being damaged.

- Fully unwind the power cord before use.
- The power cord shall not touch the hot parts of the appliance.
- Do not operate the appliance empty.
- Never add liquids inside the coffee beans container.
- Do not use the appliance to grind substances other than coffee beans. Only use coffee beans.
- Do not use the appliance if the blade is damaged.
- Do not insert tools or other metal objects inside the coffee beans container to avoid damaging the appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (such as rain or sun).
- After unplugging the appliance and when hot parts have cooled down, the appliance shall only be cleaned using a non-abrasive cloth slightly dampened with water and a few drops of mild, non-aggressive detergent.
- Never use solvents that damage plastic parts.



Danger of damage due to other causes

- In order to lift the appliance, hold it by the body.
 - Place the appliance in an environment that is sufficiently lit, clean and where the power outlet is easily accessible.
 - The appliance shall be used and left at rest on a stable surface.
 - The appliance shall not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it has water leaks. Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or if the appliance is faulty. All repairs, including the power cord replacement, shall be carried out only by the Ariete Service Centre or by Ariete authorized technicians, in order to prevent any risk.
 - Always unplug the appliance and wait for the blades to stop completely before inserting or removing individual components.
 - Make sure the coffee beans container is correctly installed and locked before operating the appliance.
 - The grinder mills and their seat have sharp parts: handle them carefully during insertion, removal and cleaning operations.
 - Before removing the coffee beans container from its seat, always wait for the blades to stop completely and unplug the appliance from the power outlet.
-  For the proper disposal of the product in accordance with the European Directive 2012/19/EU, please read the dedicated leaflet attached to the product.

- **ALWAYS KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

A - Coffee beans container lid	I - Body of the appliance
B - Coffee beans container	J - Seat of the coffee beans container
C - Silicone cover	K - Grinder mills
D - Lid of the coffee powder container	L - Cleaning brush
E - Coffee powder container	M - Knob for selecting the number of cups
F - Support base	N - Power button
G - Outlet spout of coffee powder	O - Indicator light
H - Power cord + plug	P - Cord storage device

Identification data

The following identification data of the appliance are reported on the plate under the base of the appliance:

- manufacturer and CE marking
- model [Mod.]
- serial number [SN]
- power supply voltage [V] and frequency [Hz]
- electrical power consumption [W]
- assistance toll-free phone number

For any requests to the Authorized Service Centres, specify model and serial number.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before use

- 1 Remove the packing material and check that all components are present.
- 2 Place the appliance on a flat and stable surface.



Warning!

Never immerse the body of the appliance, the plug and the power cord in water or other liquids. Do not fill the coffee beans container with water when it is installed in its seat.



Warning!

Always unplug the appliance before inserting or removing individual components.

The grinder mills and their seat have sharp parts: handle them carefully during insertion, removal and cleaning operations.

Before using the appliance, it is recommended to clean all the removable parts that will come into contact with food. Use a cloth moistened with warm water and a mild detergent. Dry well.

- 3 Insert the grinder mills (K) in their seat (Fig. 4). The side notches on the grinder mills shall fit perfectly into the indents made in the seat.
- 4 Insert the coffee beans container (B) in its seat (J) (Fig. 5). Make sure the reference mark on the body of the appliance (I) is aligned with the unlock symbol (🔓).
- 5 Turn the coffee beans container until the reference mark is aligned with the lock symbol (🔒) (Fig. 6).

Operation and use



Warning!

Make sure the coffee beans container is correctly installed and locked before operating the appliance.

The appliance is equipped with a system that prevents its operation if the coffee beans container is not inserted correctly in its seat.

1 Insert coffee beans into the coffee beans container (B) (Fig. 7).

The maximum capacity of the coffee beans container is approximately 200 g. Never exceed the maximum capacity when filling the coffee beans container.

2 Close the lid of the coffee beans container (A) (Fig. 8).

3 Close the lid of the coffee powder container (D) (Fig. 9).

4 Place the coffee powder container (E) complete with lid on the support base (F) (Fig. 10). The outlet spout of coffee powder (G) shall be in line with the hole on the lid.

5 Turn the coffee beans container clockwise, until the reference mark on the body of the appliance is aligned with the desired grinding level (1 corresponds to fine grinding, 14 to coarse grinding) (Fig. 11).

6 Plug the appliance into the power outlet (Fig. 12).

7 Turn the knob for selecting the number of cups (M) to the desired quantity (Fig. 13). You can grind coffee for a minimum of 2 cups up to a maximum of 12 cups.

8 Press the power button (N) (Fig. 14). The appliance starts grinding coffee. Ground coffee is dispensed from the outlet spout. The indicator light (O) flashes during operation.

Do not operate the appliance for more than 1 minute consecutively.

- To stop dispensing before the process is over, press the power button again.

Once the set grinding amount is reached, the appliance automatically stops dispensing.

9 Disconnect the power cord from the power outlet.

10 Remove the coffee powder container from the support base (Fig. 10).

11 Remove the lid of the coffee powder container (Fig. 9).

12 Remove coffee powder from the container.

- If you want to store coffee powder inside the container, place the silicone cover (C) on the hole on the lid of the coffee powder container.

USEFUL TIPS FOR GRINDING

The coarse or medium-grain coffee is used for filter coffee makers (American type).

Medium-grain coffee is used for moka pots.

Fine-grain coffee is used for electric espresso coffee makers.

To maintain all the aroma of the coffee, grind only the amount necessary for the required use. Coffee beans can be stored in the freezer for two months in a vacuum container.

The beans can be ground frozen.

The coffee powder residues left in the appliance shall be removed as they affect the flavour of the coffee being ground subsequently. Clean the appliance after each use.

Do not use the appliance to grind foods other than coffee beans.

CLEANING AND MAINTENANCE



Warning

Danger of electric shock. Do not immerse the appliance in water or other liquids.



Warning!

Unplug the appliance and wait for the hot parts to cool down before carrying out any cleaning and maintenance operations.



Warning!

Do not use abrasive cleansers or metal tools to avoid scratching and damaging the coating. Never use solvents that damage plastic parts.



Warning!

Always unplug the appliance before inserting or removing individual components.

The grinder mills and their seat have sharp parts: handle them carefully during insertion, removal and cleaning operations.

Clean the fixed parts of the appliance using a non-abrasive damp cloth to prevent damaging the coating. Dry using a dry cloth.

Clean the grinder mills seat using the provided cleaning brush (L). Dry using a dry cloth.

Cleaning the components

Wash the lid of the coffee beans container (A), the coffee beans container (B), the coffee powder container (E), the lid of the coffee powder container (D), the silicone cover (C) and the grinder mills (K) in soapy water. Dry using a dry cloth.

Reassemble all components and store the appliance on a stable surface.

After use, it is recommended to use the cord storage device (P) to wind the power cord around the base of the appliance (Fig. 3).

DECOMMISSIONING

In the case of decommissioning of the appliance, it shall be electrically disconnected. Should the appliance be disposed of, separate the various materials used in the construction of the appliance and dispose of them according to their composition and the legal provisions in force in the country of use.

A PROPÓSITO DESTES MANUAIS

O aparelho foi realizado em conformidade com as específicas Normas Europeias vigentes e protegido em todas as suas partes potencialmente perigosas para o utilizador. Ler atentamente este manual antes do uso. Utilizar o aparelho exclusivamente para o uso ao qual foi projetado para evitar possíveis acidentes e danos. Manter este manual sempre acessível para futuras consultas. Sempre que desejar ceder este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.

As informações apresentadas neste manual estão assinaladas pelos seguintes símbolos, que indicam:



Perigo para as crianças



Aviso relativo a queimaduras



Perigo devido à electricidade



Atenção - danos materiais



Perigo de danos devidos a outras causas

USO PREVISTO

O aparelho pode ser usado para moer grãos de café. Não utilizar alimentos diferentes de grãos de café.

Este aparelho não deve ser destinado ao uso comercial e industrial.

Qualquer outro uso do aparelho não é previsto pelo fabricante, o qual não assume nenhuma responsabilidade por danos de qualquer natureza causados pelo uso impróprio do aparelho.

O uso impróprio determina, além disso, a perda do efeito de qualquer forma de garantia.

AVISOS DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

- O aparelho foi concebido para ser utilizado em ambientes domésticos ou semelhantes, como por exemplo:
 - nas áreas para cozinhar reservadas ao pessoal de lojas, em escritórios e em outros ambientes profissionais
 - em quintas
 - hotéis, motéis, bed & breakfasts e outras estruturas habitáveis (para uso dos relativos hóspedes).
- Não se assume nenhum tipo de responsabilidade devido ao uso incorrecto ou a empregos diferentes daqueles previstos no presente folheto. O uso impróprio determina, além disso, a perda do efeito de qualquer forma de garantia.
- Recomenda-se guardar as embalagens originais, visto que não é efectuada a assistência gratuita por danos devidos à embalagem não adequada do produto no momento do envio do mesmo a um Centro de Assistência autorizado.

- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilizar exclusivamente peças de reposição originais e acessórios autorizados pelo fabricante.
- O aparelho está em conformidade com o Regulamento (CE) N. 1935/2004 de 27/10/2004 relativo aos materiais destinados a entrar em contato com os produtos alimentares.



Perigo para as crianças

- O aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento do aparelho, somente se observados por uma pessoa responsável ou se tiverem recebido e compreendido as instruções e saibam reconhecer os perigos presentes durante o uso do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As operações de limpeza e manutenção apresentadas neste manual não devem ser efetuadas por crianças, a menos que não tenham uma idade superior a 8 anos e sejam observadas durante estas operações.
- Manter sempre o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado onde poderia ser puxado por uma criança.
- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- Quando for decidido eliminar este aparelho como resíduo, recomendamos fazer com que o mesmo se torne inoperante, cortando, para isto, o cabo de alimentação. Recomendamos fazer com que se tornem inócuas as partes do aparelho susceptíveis a constituir perigo, principalmente para crianças que poderiam utilizá-lo para brincar.



Perigo devido à electricidade

- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, certificar-se que a tensão indicada na placa de dados situada abaixo do aparelho corresponda à tensão da rede local.
- O uso de extensões elétricas não autorizadas pelo fabricante do aparelho pode provocar danos e acidentes.
- Nunca puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desconectar a ficha da tomada elétrica.
- Nunca colocar as partes sob tensão em contato com a água: risco de curto-circuito e/ou choque elétrico.
- Não deixe o cabo de alimentação em contato com partes cortantes.
- Prestar atenção para que o cabo de alimentação não entre em contacto com superfícies quentes.
- Todas as operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas com o apa-

relho desligado e desconectado da tomada elétrica.

- Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou descalço.
- Em caso de inatividade, mesmo por um breve período de tempo, desligue o aparelho e desconecte sempre a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Não deixar o aparelho sem vigilância enquanto este estiver ligado à rede elétrica.



Aviso relativo a queimaduras

- Desconectar o aparelho e aguardar que as partes quentes estejam frias antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção.



Atenção - danos materiais

- Colocar o aparelho sobre um plano estável e seco.
- Não posicionar o aparelho sobre superfícies muito quentes ou nas proximidades de chamas livres, para evitar que o revestimento possa sofrer danos.
- Desenrolar completamente o cabo de alimentação antes do uso.
- O cabo de alimentação não deve tocar as partes quentes do aparelho.
- Nunca fazer com que o aparelho funcione vazio.
- Nunca inserir líquidos no interior do recipiente dos grãos de café.
- Não utilizar o aparelho para moer substâncias diferentes de grãos de café. Utilizar exclusivamente grãos de café.
- Não utilizar o aparelho se a lâmina estiver danificada.
- Não inserir utensílios ou outros objetos de metal no interior do recipiente dos grãos de café para evitar danos ao aparelho.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não deixar o aparelho exposto a agentes atmosféricos (por exemplo chuva, sol).
- Após ter desconectado a ficha de alimentação e após ter aguardado o arrefecimento das partes quentes, deve-se limpar o aparelho exclusivamente com um pano não abrasivo ligeiramente humedecido e com poucas gotas de detergente neutro não agressivo.
- Nunca utilizar solventes que danifiquem o plástico.



Perigo de danos devidos a outras causas

- Segurar bem o corpo do aparelho para levantá-lo.
- Colocar o aparelho num ambiente suficientemente iluminado, limpo e com a tomada elétrica facilmente acessível.
- Nunca puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desconectar a ficha da tomada elétrica.
- O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se houver sinais de danos visíveis ou se houver perdas de água. Não usar o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o próprio aparelho estiver com algum defeito. Todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de

alimentação, devem ser realizadas somente pelo Centro de Assistência Ariete ou por técnicos autorizados Ariete, de modo a prevenir qualquer risco.

- Desconectar sempre o aparelho e aguardar que as lâminas estejam totalmente paradas antes de inserir ou remover algum componente.
- Certificar-se de ter inserido e bloqueado corretamente o recipiente dos grãos de café antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- O moinho e sua sede contêm partes cortantes: manusear com atenção durante as operações de inserção, remoção e limpeza.
- Antes de remover o recipiente dos grãos de café de sua sede, aguardar sempre que as lâminas estejam totalmente paradas e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

 Para a eliminação correta do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU pedimos que seja lido o folheto específico que acompanha o produto.

• CONSERVAR SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - Tampa do recipiente dos grãos de café	J - Sede do recipiente dos grãos de café
B - Recipiente dos grãos de café	K - Moinho
C - Tampa de silicone	L - Escova para a limpeza
D - Tampa do recipiente para pó de café	M - Manípulo de seleção do número de chávenas
E - Recipiente para pó de café	N - Botão ligar - desligar
F - Base de apoio	O - Indicador luminoso
G - Bico de saída do pó de café	P - Enrolador de cabos
H - Cabo de alimentação + ficha	
I - Corpo do aparelho	

Dados de identificação

Na placa colocada abaixo da base de apoio do aparelho estão indicados os seguintes dados de identificação do aparelho:

- fabricante e marcação CE
- modelo [Mod.]
- n° de matrícula [SN]
- tensão elétrica de alimentação [V] e frequência [Hz]
- potência eléctrica absorvida [W]
- número verde de assistência

Para solicitações aos Centros de Assistência Autorizados, indicar o modelo e o número de matrícula.

Antes do uso

- 1 Remover o material de embalagem e certificar-se que todos os componentes estejam presentes.
- 2 Posicionar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.



Atenção!

Nunca mergulhar o corpo do aparelho, a ficha ou o cabo elétrico em água ou outros líquidos. Não encher o recipiente dos grãos de café com água quando este estiver inserido em sua sede.



Atenção!

Desconectar sempre o aparelho antes de inserir ou remover os componentes.

O moinho e sua sede contêm partes cortantes: manusear com atenção durante as operações de inserção, remoção e limpeza.

Antes de utilizar o aparelho, aconselhamos limpar todas as partes removíveis que estarão em contato com alimentos. Utilizar um pano húmido com água quente e um detergente delicado. Enxugar bem.

- 3 Inserir o moinho (K) em sua sede (Fig. 4). As marcas laterais presentes no moinho devem ser inseridas perfeitamente nas ranhuras situadas na sede.
- 4 Inserir o recipiente dos grãos de café (B) em sua sede (J) (Fig. 5). Certificar-se que a referência presente no corpo do aparelho (I) esteja alinhada com o símbolo de desbloqueio (🔓).
- 5 Girar o recipiente dos grãos de café até alinhar a referência com o símbolo de bloqueio (🔒) (Fig. 6).

Funcionamento e utilização



Atenção!

Certificar-se de ter inserido e bloqueado corretamente o recipiente dos grãos de café antes de colocar o aparelho em funcionamento.

O aparelho é dotado de um dispositivo que impede seu funcionamento se o recipiente para grãos de café não estiver inserido corretamente em sua sede.

- 1 Introduzir os grãos de café no recipiente dos grãos de café (B) (Fig. 7).

A capacidade máxima do recipiente dos grãos de café é de aproximadamente 200 g. Nunca superar a capacidade máxima durante o enchimento do recipiente dos grãos de café.

- 2 Fechar a tampa do recipiente dos grãos de café (A) (Fig. 8).
- 3 Fechar a tampa do recipiente do pó de café (D) (Fig. 9).
- 4 Posicionar o recipiente para pó de café (E) completo com sua tampa na base de apoio (F) (Fig. 10). O bico de saída do pó de café (G) deve estar em correspondência com o furo presente na tampa.
- 5 Girar o recipiente dos grãos de café no sentido horário, até alinhar a referência presente no corpo do aparelho com o grau de moagem desejado (1 corresponde à moagem fina, 14 à moagem grossa) (Fig. 11).
- 6 Inserir o moinho na ficha elétrica (Fig. 12).
- 7 Girar o manípulo de seleção do número de chávénas (M) até a quantidade desejada (Fig. 13). É possível moer o café para um mínimo de 2 chávénas até um máximo de 12 chávénas.

8 Pressionar o botão ligar-desligar (N) (Fig. 14). O aparelho dará início à moagem do café. O pó de café é distribuído pelo bico de saída. O indicador luminoso (O) irá piscar durante o funcionamento.

Não fazer com que o aparelho funcione mais de 1 minuto consecutivamente.

- Para interromper a saída antes que o aparelho tenha terminado, pressionar novamente o botão ligar desligar.

Após ter atingido a quantidade de moagem programada, o aparelho irá interromper automaticamente a produção.

9 Desconecte o aparelho da tomada elétrica.

10 Remover o recipiente para pó de café de sua base de apoio (Fig. 10).

11 Remover a tampa do recipiente do pó de café (Fig. 9).

12 Remover o pó de café do recipiente.

- Se desejar conservar o pó de café no interior do recipiente, posicionar a tampa de silicone (C) no furo existente na tampa do recipiente para pó de café.

CONSELHOS ÚTEIS PARA A MOAGEM

O café de moagem grossa ou média é usado para cafeteiras de filtro (tipo americano).

O café de moagem média é usado para cafeteiras a vapor (moka).

O café de moagem fina se usa para máquinas de café expresso elétricas.

Para manter todo o aroma do café, moer somente a quantidade necessária para a preparação desejada. Os grãos de café podem ser conservados no freezer por dois meses, num recipiente a vácuo.

Os grãos podem ser moídos mesmo quando congelados.

Os resíduos de pó de café que ficaram no aparelho devem ser removidos pois alteram o sabor do café moído sucessivamente. Limpar o aparelho após o uso.

Não utilizar o aparelho para moer alimentos diferentes de grãos de café.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Atenção

Perigo de choque elétrico. Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.



Atenção!

Desconectar o aparelho e aguardar que as partes quentes estejam frias antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção.



Atenção!

Não usar detergentes abrasivos ou utensílios metálicos para evitar de riscar e danificar o revestimento. Nunca utilizar solventes que danifiquem o plástico.



Atenção!

Desconectar sempre o aparelho antes de inserir ou remover os componentes.

O moinho e sua sede contêm partes cortantes: manusear com atenção durante as operações de inserção, remoção e limpeza.

Limpe as partes fixas do aparelho usando um pano húmido não abrasivo para não danificar o revestimento. Enxugar com um pano seco.

Limpar a sede do moinho com a escova para a limpeza (L) fornecida com o aparelho. Enxugar com um pano seco.

Limpeza dos componentes

Lavar a tampa do recipiente dos grãos de café (A), o recipiente dos grãos de café (B), o recipiente para pó de café (E), a tampa do recipiente para pó de café (D), a tampa de silicone (C) e o moinho (K) com água e sabão. Enxugar com um pano seco.

Montar todos os componentes e arrumar o aparelho sobre uma superfície estável.

Após o uso, aconselhamos usar o enrolador de cabo (P) para enrolar o cabo de alimentação ao redor da base do aparelho (Fig. 3).

PÔR O APARELHO FORA DE SERVIÇO

Em caso de não utilização do aparelho, deve-se desconectá-la eletricamente. Em caso de eliminação, deve-se efetuar a separação dos vários materiais utilizados para a fabricação do aparelho, e eliminá-los em função da composição de cada um, respeitando as disposições de lei vigentes no País de utilização.