


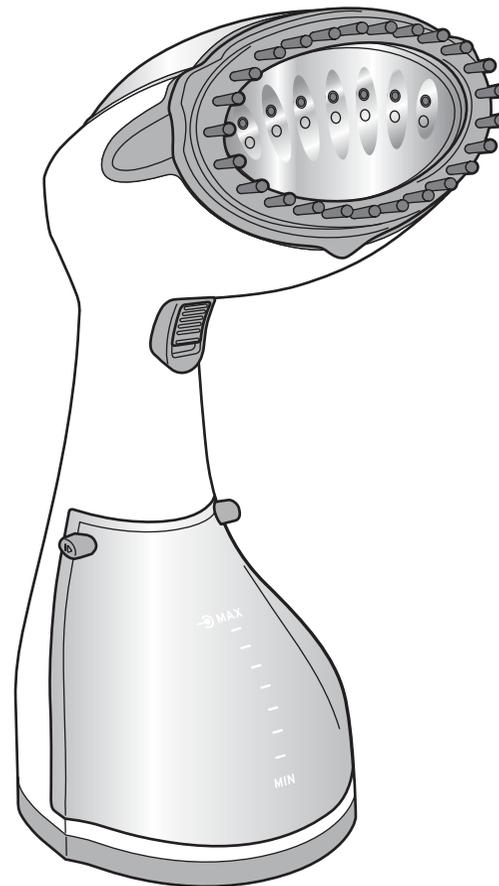

Dampfbürste Steam Brush



de Bedienungsanleitung und Garantie

en Instructions for use and warranty

de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Dampfbürste können Sie schnell und praktisch Falten und Knitter aus vielen Textilien entfernen. Auch Polster und Gardinen lassen sich damit leicht glätten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfbürste.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

2	Zu dieser Anleitung	9	Nach dem Gebrauch
3	Sicherheitshinweise	9	Reinigen
5	Technische Daten	9	Lagern
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)	9	Entsorgen
6	Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten	10	Garantie
7	Gebrauch	10	Tchibo Service Center und Kundenberatung
8	Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf		
8	Fussel entfernen mit der Fusselbürste		
9	Polster, Gardinen und Vorhänge		
9	Dampfbügeln		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

- Die Dampfbürste ist für das Dämpfen und Glätten von handelsüblichen Textilien konzipiert.
- Die Dampfbürste ist ausschließlich zum Einsatz mit Wasserdampf vorgesehen. Der Einsatz ohne Wasser ist unzulässig.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Gebrauchen Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit ...
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ...
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Dampfbürste und deren Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt. Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf die Dampfbürste nicht weiter benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

de

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten,
... bevor Sie den Bürstenkopf bzw. die Fusselbürste abnehmen oder aufsetzen,
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch und
... bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Dämpfen nur kurzfristig unterbrechen.
Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Die Dampfbürste darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Auch sämtliche Zubehörteile (Bürstenkopf/Fusselbürste, Wassertank, Netzkabel) dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
- Sollte Wasser beim Befüllen übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder aufsetzen und das Gerät anschließen.
- Richten Sie den Dampf nicht auf elektrische Geräte.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von den heißen Teilen der Dampfbürste, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.

WARNUNG vor Verbrühungen, Verbrennungen und Brand

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.
- Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Teile der Dampfbürste sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Dämpfen Sie Textilien keinesfalls am Körper! Legen Sie auch keine Hand unter die Textilien, um sie beim Dämpfen zu stützen.

- Richten Sie die Dampfbürste niemals auf Personen oder Tiere, insbesondere wenn Sie die Dampfstoßtaste drücken.
- Drehen Sie die heiße Dampfbürste nicht auf den Kopf, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, Wasser nachfüllen oder den Bürstenkopf bzw. die Fusselbürste abnehmen oder aufsetzen.
- Benutzen Sie die Dampfbürste immer auf einer stabilen Oberfläche und stellen Sie sie auch nur dort ab. Stellen Sie das Gerät immer aufrecht hin. Vermeiden Sie Berührungen der Bügelsole mit hitzeempfindlichen Oberflächen.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts sicher, dass die Dampfdüsen nicht verstopft sind.

VORSICHT - Sachschäden

- Nehmen Sie das Gerät niemals mit leerem Wassertank in Betrieb. Kontrollieren Sie vor und während des Gebrauchs regelmäßig den Wasserstand.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie die Angaben in den zu bügelnden Textilien. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht bedampft bzw. gebügelt werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Das Gerät kann nicht entkalkt werden. Befüllen Sie es deshalb vorzugsweise mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser. Füllen Sie keinen Essig oder Entkalkungsmittel ein.

Technische Daten


Modell:	331 200 (Deutschland/Österreich)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1200 Watt
Fassungsvermögen	
Wassertank:	ca. 260 ml
Dampfausstoß:	14 g/min
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor



de

Auf einen Blick (Lieferumfang)

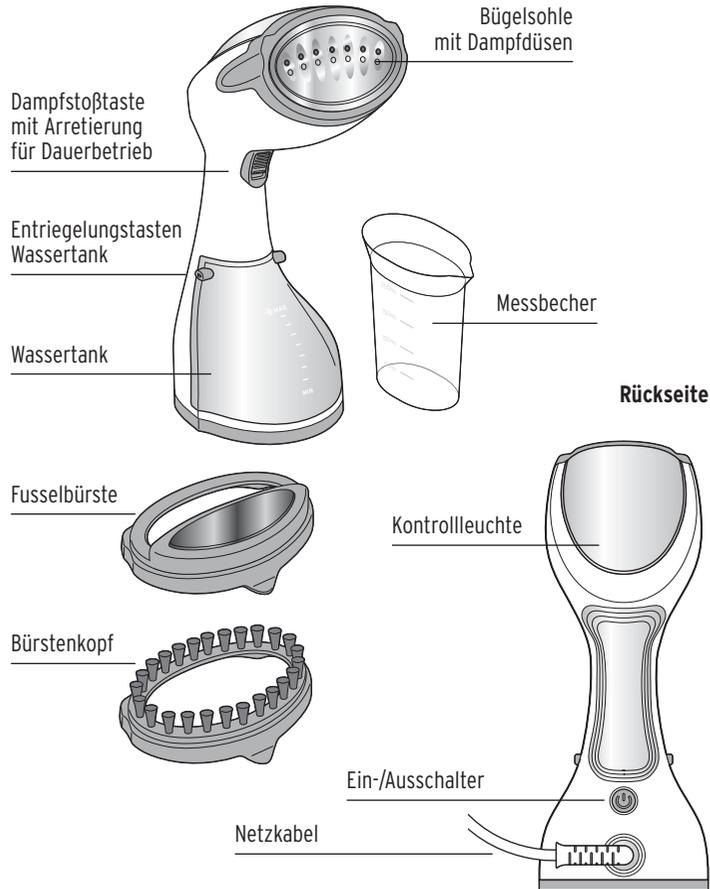

Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen.
- Sollte Wasser beim Befüllen übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder aufsetzen und das Gerät anschließen.


1. Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab.
2. Wassertank befüllen:



Gebrauch

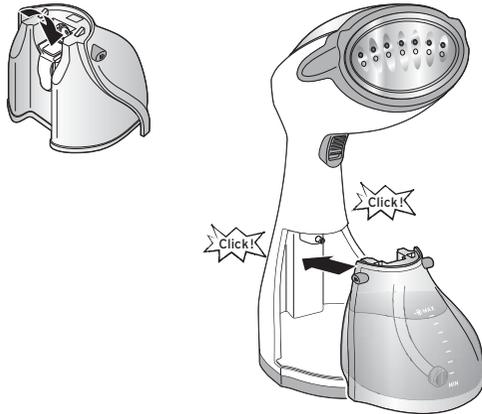

3. Bürstenkopf (oder Fusselbürste) abnehmen/aufsetzen:

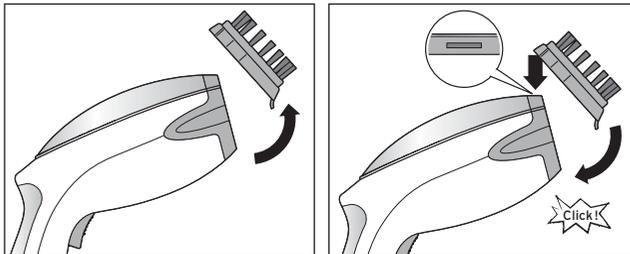

WARNUNG - Verbrennungsgefahr/Verbrühungsgefahr

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Wasser nachfüllen oder den Bürstenkopf/die Fusselbürste abnehmen oder aufsetzen.



WARNUNG - Brandgefahr

Stellen Sie das Gerät immer aufrecht ab.


Vor dem ersten Gebrauch



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Bei der Herstellung der Dampfbürste können evtl. Produktionsrückstände an der Bügelsohle verblieben sein. Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu bügeln, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihre neuen Dampfbürste für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Nehmen Sie den Bürstenaufsatz ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 3.

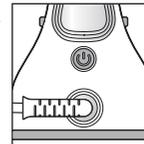

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ☺.

Die Kontrollleuchte ☺ blinkt, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht.

Wenn Sie ca. 8 Minuten die Dampfstoßtaste nicht drücken, geht das Gerät in Standby und die Kontrollleuchte ☺ blinkt wieder. Drücken Sie dann die Dampfstoßtaste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

4. Drücken Sie mehrmals auf die Dampfstoßtaste bis Dampf austritt.



Es muss erst Wasser in den Dampferzeuger gepumpt werden, so dass anfangs kein Dampf austritt.

Führen Sie die Dampfbürste über das Baumwolltuch. Drücken Sie dabei immer wieder auf die Dampfstoßtaste, bis der Wassertank vollständig entleert ist.

de

- ▷  Um dauerhaft Dampf auszustößen, können Sie die Dampfstoß-taste auch arretieren.

5. Wenn der Wassertank leer ist, drücken Sie den Ein-/Aus-schalter , um das Gerät auszuschalten.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Dampfbürste ist für den Gebrauch bereit.

Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf

- ▷ Bereiten Sie das Gerät vor wie im Kapitel „Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten“ beschrieben.
-  • Probieren Sie das Gerät zuerst an einer verdeckten Stelle des Stoffes aus.
- Bei empfindlichen Materialien, wie z.B. Wolle, Wollgemischen, Cord, Samt und Seide, bedampfen Sie den Stoff aus einigem Abstand.
- Zur besseren Dampf-abgabe können Sie die Dampfbürste auch ohne den Bürstenaufsatz verwenden.
1. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel. Hängen Sie Hosen am Hosensaum auf.
 2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie den Ein-/Aus-schalter . Warten Sie, bis die Kontrollleuchte  dauerhaft leuchtet.

3.



Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand. Setzen Sie das Gerät mit leichtem Druck auf die Knitterstelle. Drücken Sie die Dampfstoß-taste kurz herunter und lassen Sie sie los.

Bewegen Sie das Gerät auf dem Kleidungs-stück abwärts und streichen Sie es mit der aufgesteckten Bürste glatt. Drücken Sie dabei wiederholt die Dampfstoß-taste. Sie können die Dampfstoß-taste auch arretieren für einen längeren Gebrauch.

-  Beim Drücken der Dampfstoß-taste wird Wasser in das Heizsystem gepumpt und tritt als Dampfstoß aus den Düsen aus. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein.

- ▷ Wenn der Wassertank leer ist, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät erneut ein-schalten.
4. Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, drücken Sie den Ein-/Aus-schalter , um das Gerät auszuschalten.
 5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Leeren Sie ggf. zuvor den Wassertank.
 6. Lassen Sie das Kleidungsstück auf dem Bügel trocknen.

Fussel entfernen mit der Fusselbürste

- ▷ Tauschen Sie den Bürstenkopf gegen die Fusselbürste aus (siehe Kapitel „Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten“).
- ▷ Gehen Sie ansonsten so vor wie im Kapitel „Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf“ beschrieben.

Nach dem Gebrauch



Um Fussel oder Haare zu entfernen, streichen Sie mit dem Fusselkissen von links nach rechts über die Textilie.


Polster, Gardinen und Vorhänge

Gardinen und Vorhänge werden – wie Bekleidung – hängend behandelt und brauchen nicht abgenommen zu werden. Hängen Sie andere Stoffe, wie z. B. Tischtücher, über eine Stange. Führen Sie immer erst einen Test an einer verdeckten Stelle durch.

Dampfbügeln

Die Dampfbügel funktion ist geeignet für alle Textilien, die mit 3 Punkten (●●●) gekennzeichnet sind.

1.

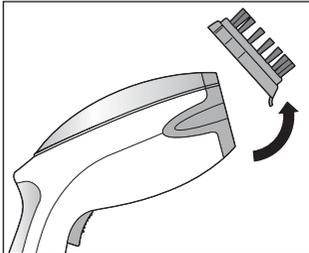

Nehmen Sie den Bürstenkopf ab.

2. Legen Sie die Textilie auf ein Bügelbrett. Die Dampfbürste kann sowohl in aufrechter als auch in waagerechter Position verwendet werden.
3. Gehen Sie ansonsten so vor wie im Kapitel „Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf“ beschrieben.

Reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Leeren Sie den Wassertank aus.
4. Wischen Sie das Gehäuse hin und wieder mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
5. Entfernen Sie Fusseln und andere Rückstände vom Bürstenkopf. Um das Fusselkissen zu säubern, bürsten Sie von rechts nach links über ein altes Handtuch.

Lagern

VORSICHT - Sachschaden

- Lagern Sie die Dampfbürste nicht auf den Borsten des Bürstenkopfes.
- Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

- ▷ Lagern Sie die Dampfbürste möglichst aufrecht, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

de

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigegefügt Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 331 200 Deutschland Österreich

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**

0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER BREISACH
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**

0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

0844 - 22 55 82
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch



de

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



de

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: 331 200 Deutschland Österreich

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift



UNFREI-Paketmarke anbringen

Name _____


Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Unfrei

E	einziehendes Entgelt
 EUR

Paketzentrum 77

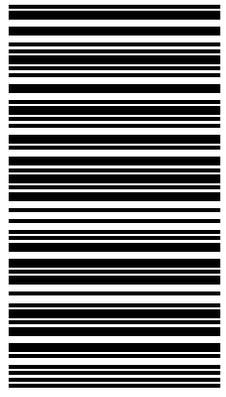

79206.243.999.02 7

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Dear Customer

Your new steam brush enables you to quickly and easily remove creases and wrinkles from lots of different types of fabric. Upholstery and curtains can also be smoothed with very little effort.

We hope that you will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)

Warranty

We grant a **three-year warranty** from the date of purchase.

This product was manufactured using the latest production techniques and has undergone thorough quality control inspection. We guarantee that the product is in perfect condition.

We will remedy all defects in workmanship or materials within the warranty period. In order for the warranty to be granted, all warranty claims must be accompanied by proof of purchase from Tchibo or from an authorised Tchibo distribution partner.

If, contrary to our expectations, a defect is found, please contact our customer care service at the following e-mail address:

service@tchibo.de

Our customer consultants will be pleased to advise you on further procedure. Damage due to improper use, as well as worn parts and consumables, are not covered by the warranty. Please have the product number at hand in case of any queries.

This warranty does not restrict statutory warranty rights.

Product number: 331 200

About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep this manual for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Symbols used in these instructions:



This symbol warns you of the danger of injury.



This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.

The term **DANGER** warns of possible severe injury and danger to life.

The term **WARNING** warns of injury and severe material damage.

The term **CAUTION** warns of minor injury or damage.



This indicates additional information.

Contents

13	Warranty	18	Use
13	About these instructions	19	Smoothing garments with the brush head
14	Safety warnings	19	Removing fluff with the fluff brush
16	Technical specifications	20	Upholstery, drapes and curtains
16	Disposal	20	Steam ironing
17	At a glance (features)	20	After use
17	Preparing the steam brush for use	20	Cleaning
		20	Storage

en

Safety warnings



Intended use

- The steam brush is designed for steaming and smoothing standard textiles.
- The steam brush is intended for use only with steam. Using it without water is not permitted.
- The product is suitable for use in dry indoor rooms. Do not use it outdoors or in rooms with high air humidity.
- The product is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children and people with restricted capabilities of operating appliances

- This appliance may be used by children aged 8 and over and by people with...
 - ... reduced physical, sensory or mental capacities or
 - ... a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided that they are
 - ... supervised or
 - ... have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. The steam brush and its mains cord must be kept out of the reach of children under the age of 8 from the time of switching on until the appliance has completely cooled down.

- Keep the packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- Do not use the appliance if the appliance itself or its mains cord show visible signs of damage, if the appliance has been dropped or if water is leaking. If you find that the mains cord, plug, casing or any other part show signs of damage, do not continue to use the steam brush until the damage has been properly repaired.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the mains cord yourself. Only have repairs carried out by a specialist workshop, or contact the customer care service. Improper repairs can result in considerable risks to the user.

- Remove the mains plug from the wall socket...
 - ... before filling the tank with water or pouring it away,
 - ... before removing or attaching the brush head or fluff brush,
 - ... when you are not using the appliance,
 - ... if disturbances occur during use,
 - ... after use, and
 - ... before cleaning the appliance. In addition, always pull the plug out of the socket if you take a break from using the steam brush, even if only briefly.To unplug, always pull on the plug, not the cord.
- Only connect the appliance to a properly installed, earthed wall socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the appliance.
- The steam brush can be filled with water, but it must never be immersed in water or other liquids. Otherwise there is a risk of electric shock. None of the accessories (brush head, fluff brush, water tank, mains cord) may be immersed in water either.
- If water has spilled when filling the tank, dry the tank thoroughly before reinserting it and connecting the appliance.
- Never point the steam at electrical appliances.

- The mains cord must not be kinked or squeezed. Keep the mains cord away from the hot parts of the steam brush, other sources of heat and sharp edges.
- Do not wind the mains cord around the appliance.
- Ensure that the wall socket is easily accessible, so that the mains plug can be disconnected quickly if need be. Route the mains cord ensuring that it does not present a tripping hazard.
- Should it be necessary to use an extension cord, it must comply with the "Technical specifications". Ask for advice when purchasing an extension cord at a specialist retailer.

WARNING - risk of scalds, burns and fire

- Do not leave the appliance unsupervised while it is connected to the wall socket or while it is still hot.
- The emitted steam is extremely hot! Touching the hot parts of the steam brush and the discharging steam will lead to burns and scalds.
- Do not under any circumstances steam garments whilst they are being worn! Also do not hold your hand under textiles to support them while they are being steamed.
- Never direct the steam brush at people or animals, especially not when pressing the steam jet button.

en

- Never turn the hot steam brush upside down as hot water could drip out.
- Let the appliance cool down before cleaning it, refilling the tank with water or removing or attaching the brush head or fluff brush.
- Always use the steam brush on a stable surface and only set it down on a stable surface. Always set the appliance down upright. Avoid touching heat-sensitive surfaces with the sole plate.
- Before using the appliance ensure that the steam nozzles are not obstructed.

CAUTION - material damage

- Never operate the appliance when the water tank is empty. Regularly check how much water is in the tank during use.
- Empty the water tank after every use.
- Follow the instructions on the sewn-in labels of the garments to be ironed. Polyacrylics, acetate-polyamide blends and similar materials must not be ironed or steamed.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

- The appliance cannot be descaled. Therefore, only fill it with distilled or demineralised water whenever possible. Do not fill it with vinegar or a descaling product.

Technical specifications

Model:	331 200
Mains voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class:	I 
Power:	1200 watts
Water tank capacity:	approx. 260 ml
Steam output:	14 g/min
Ambient temperature:	+10 to +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany



In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.


Disposal

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse! You are legally bound to dispose of old appliances separately from household waste. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

At a glance (features)

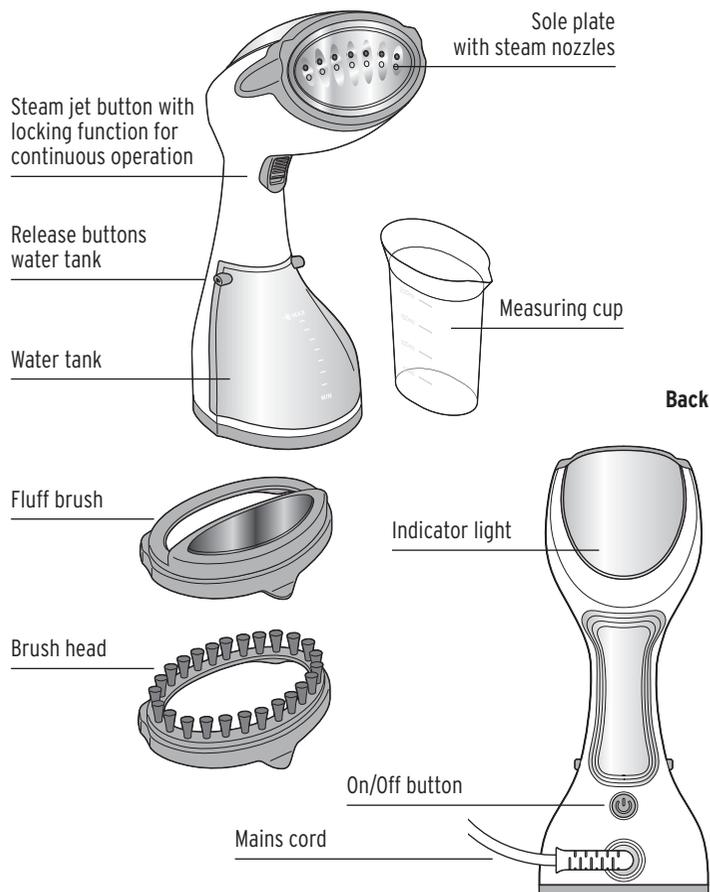

Preparing the steam brush for use




DANGER - risk of fatal electric shock


- Disconnect the mains plug from the wall socket before filling the tank with water.
- If water has spilled when filling the tank, dry the tank thoroughly before reinserting it and connecting the appliance.

1. Fully unwind the mains cord.


2. Fill the water tank:

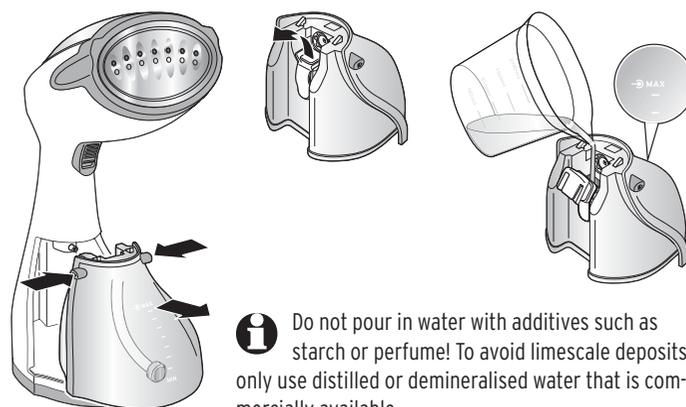

en

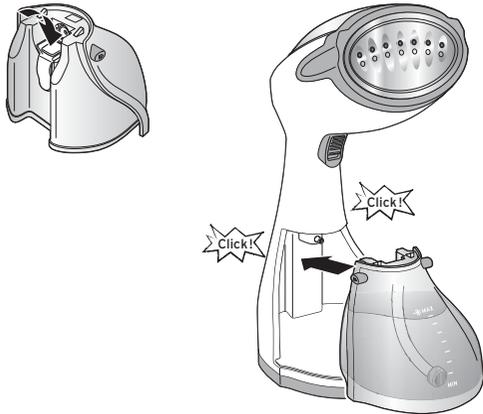

3. Removing/attaching the brush head (or fluff brush):

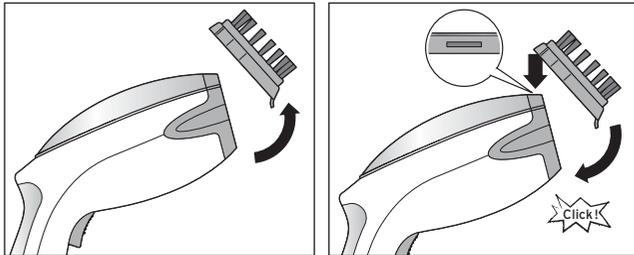

Use



WARNING - risk of burns/scalding

Let the appliance cool down, before refilling the tank with water or removing or attaching the brush head.



WARNING - fire hazard

Always set the appliance down upright.


Prior to first use



A slight odour may occur when using the appliance for the first time. This is harmless. Provide sufficient ventilation.

Production residue from the manufacturing process may have been left on the soleplate. We therefore recommend that you first iron an old cotton cloth or something similar to remove any polish residue before using your new steam brush on your laundry, clothes, etc.

1. Remove the brush head.
2. Insert the mains plug into a wall socket.
3. Press the On/Off button

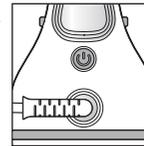

The indicator light flashes while the appliance is heating up. Once the indicator light stays lit, the operating temperature has been reached.


If the steam jet button is not pressed after approx. 8 minutes, the appliance will switch to standby and the indicator light will start to flash again. Press the steam jet button in order to reactivate the appliance.

4. Press the steam jet button several times until steam is emitted.



Water must first be pumped into the steam generator, meaning that no steam will come out to start with.

Guide the steam brush over the cotton cloth. While doing this, repeatedly press the steam jet button until the water tank has been completely emptied.

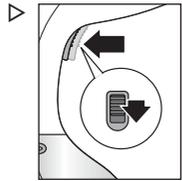

To release steam continuously, you can lock the steam jet button in place.

5. Once the water tank is empty, press the On/Off button  to switch off the appliance.
6. Unplug the mains plug from the wall socket.

The steam brush is now ready for use.

Smoothing garments with the brush head

▷ Get the appliance ready for use as described in the section “Preparing the steam brush for use”.

-  • Always test the appliance on a concealed part of the cloth first.
- With sensitive fabrics such as wool, wool mixtures, corduroy, velvet and silk, apply the steam at some distance from the fabric.
- For better steam emission you can also use the steam brush without the brush head.

1. Hang the garment you wish to steam brush on a coat hanger. Hang trousers by the end of the trouser legs.
2. Plug the mains plug into a wall socket and press the On/Off button . Wait until the indicator light  lights up continuously.

3.



Pull the fabric taut with your free hand. Applying slight pressure, put the appliance on the spot that is creased. Briefly press the steam jet button and then release it.

Move the appliance downwards over the garment and smoothen it with the attached brush. While doing so, repeatedly press the steam jet button. You can also lock the steam jet button in place in order to emit steam continuously.



When the steam jet button is pressed, water is pumped into the heating system and emitted from the nozzles as steam. This steam deeply penetrates the fabric.

- ▷ Once the water tank is empty, switch off the appliance and let it cool down. Refill the water tank before switching it on again.
4. Once the garment has been sufficiently smoothened, press the On/Off button  to switch off the appliance.
5. Remove the mains plug from the wall socket before storing the appliance. Also empty the water tank if necessary before storing the appliance.
6. Let the garment dry on the hanger.

Removing fluff with the fluff brush

- ▷ Replace the brush head with the fluff brush (see section “Preparing the steam brush for use”).
- ▷ Then proceed as described in the section “Smoothing garments with the brush head”.

en



To remove fluff or hair, move the lint pad from left to right over the fabric.


Upholstery, drapes and curtains

Drapes and curtains, like garments, are treated while they are hanging up and do not need to be taken down. Hang up other types of fabric such as tablecloths over a rail. Always carry out a test on a concealed part of the fabric first.

Steam ironing

The steam iron function is suitable for all textiles that are marked with 3 dots (●●●).

1.

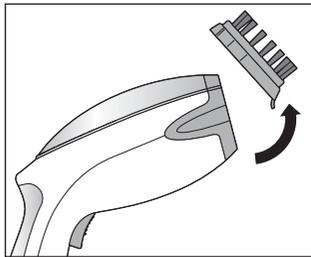

Remove the brush head.

2. Place the textile over an ironing board. The steam brush can be used both upright and horizontally.
3. Then proceed as described in the section "Smoothing garments with the brush head".

After use

Cleaning

1. Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.
2. Let the appliance cool down completely.
3. Empty the water tank.
4. Wipe the casing as and when necessary with a slightly dampened cloth. Do not use any caustic chemicals or aggressive or abrasive products for cleaning.
5. Remove fluff and other particles from the brush head. To clean the lint pad, brush it from right to left over an old towel.

Storage

CAUTION - material damage

- Do not store the steam brush by standing it on the bristles of its brush.
- To avoid damage to the mains cord do not wind the cord around the appliance.

- ▷ Store the steam brush upright whenever possible in a place protected from dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.

Artikelnummer / Product number:

331 200