

Ariete
il genio della casa


ガーメントスチーム&スチームアイロン
デュエット

保証書付

取扱説明書

型式番号 6246

Dueto
Garment + Iron

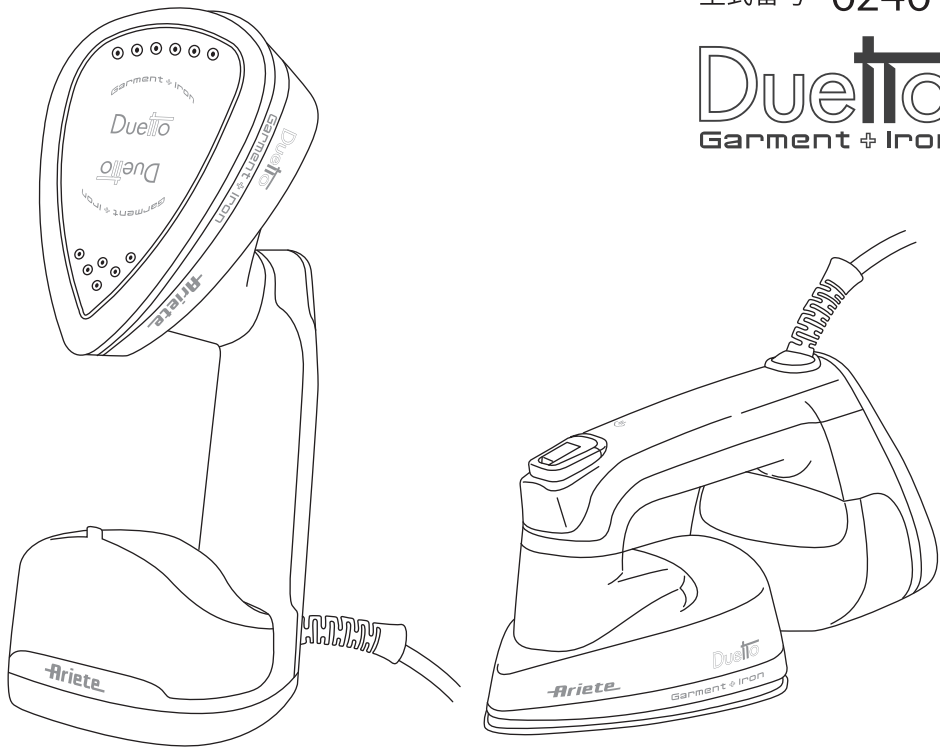

目次

安全上のご注意	2
仕様	3
各部の名称	4
使い方	5
お手入れ	9
故障かな?	10
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

室内・家庭用

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用いただくために、必ず、本取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書（裏表紙）とともに大切に保管してください。

本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 <必ずお守りください>

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用者及び他の人への損害を未然に防止するものです。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を「警告」「注意」の2つに分け、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたとき、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたとき、軽傷
または家屋・家財などの損害に
結びつく可能性のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



禁止

この絵表示は、絶対にしては
いけない「禁止」内容です。



指示

この絵表示は、必ずして
いただく「強制」内容です。



警 告



禁止

子供や乳幼児に手の届くところで使用しない
(火災・感電・やけど・けがの原因)

- 子供が機器(電源コード含む)で遊ばないように監視する

本体を水につけたり、水をかけたりしない

電源プラグ・コードを破損させない(火災・感電の原因)

- 傷付けたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 火に近づけたり、高温部に近づけたりしない

※電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは
直ちに使用を中止し、販売店または当社へ点検、交換を
依頼してください。

- 付属品の取り付け・取り外しの際は、必ず、電源プラグを
コンセントから抜き本体が十分に冷えている状態でおこなう

●付属品の着脱の際、またはヘッドを回転させてスタイル変更
をする際も電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷え
ている状態でおこなう



指示

定格15A(100V)の壁コンセントを単独で使用する
(火災の原因)

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは
使用しない
- 海外など、異なる電源電圧の地域で使用しない
(日本国内専用)

電源プラグは根元までしっかり差し込む(火災の原因)

電源プラグやコンセントのほこりなどは定期的に
から拭き掃除する(火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する
(火災・感電・やけどの原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- 本体に変形や破損がある
- 電源が切れない
- 本体が転倒、落下した

※異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを
コンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理
を依頼してください。

⚠ 注 意



禁止

熱による変形や色変化など、対象物が破損しやすいものには絶対に使用しない

(例) 革製品・合成繊維など (火災・やけど・けが・物損の原因)

高級品や特殊加工品などには使用しない
(ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミアなど)

火気の近くや直射日光が長時間あたる場所で使用しない
(変形・故障の原因)

●熱源の近くで使用しない

●屋外や湿気の多い場所で使用しない

清水タンクには水道水以外のものを入れたり、取扱説明書記載以外の使用は絶対にしない
(けが・故障・やけどの原因)

使用中はもちろん、使用後も本体が完全に冷えるまでは高温部に触れない (やけど・ケガの原因)

本体や電源プラグ・コードに水 (お湯) をかけない

本製品を業務用で使用しない (火災・感電の原因)



指示

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く (火災・感電の原因)

●電源コードを無理に引っ張らない

使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(火災の原因)


お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体各部や付属品が十分に冷えてから行う
(感電・けが・やけどの原因)

仕 様

製 品 名 称		デュエット ガーメントスチーマー&アイロン
型 式 番 号		6246
定 格	電 圧 / 周 波 数	交流 100 v / 50/60 Hz
	消 費 電 力	1000W
温度ヒューズ		240℃
清水タンク容量 (約)		180ml
大 き さ (約)		スチーマー: 幅 114 × 奥行 125 × 高さ 275 (mm)
		アイロン: 幅 114 × 奥行 125 × 高さ 219 (mm)
質 量 (約)		本体: 1.18kg

※仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。



各部の名称

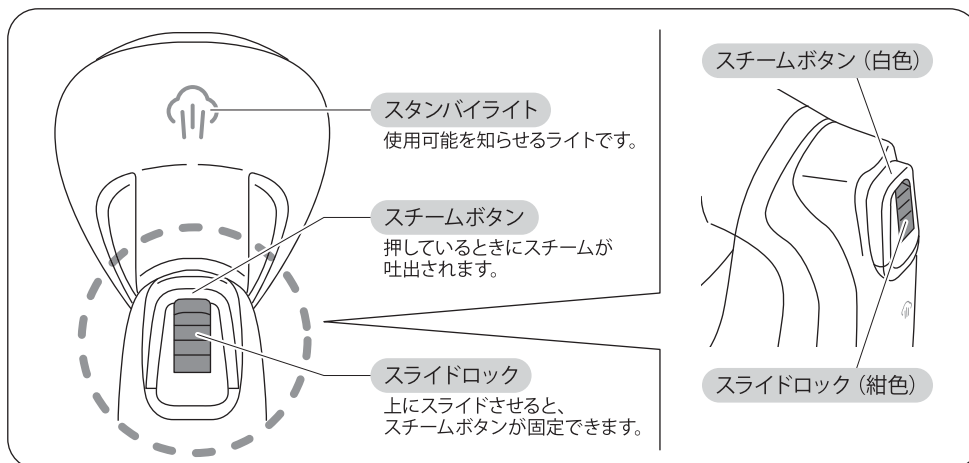

清水タンク内部の水滴について

本製品は、安全検査を行っております。
そのため、清水タンクに水滴が残っている場合がございますが、異常ではありませんので、安心してお使いください。

アリエテ品質管理

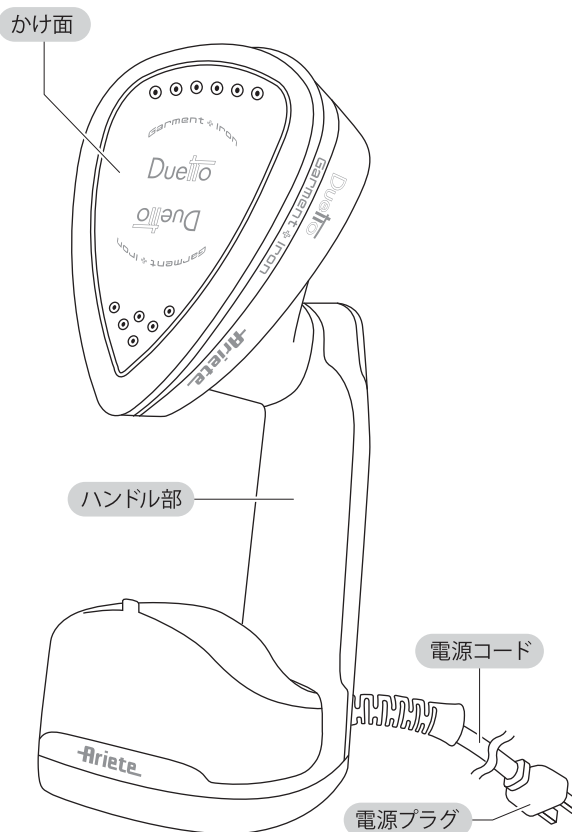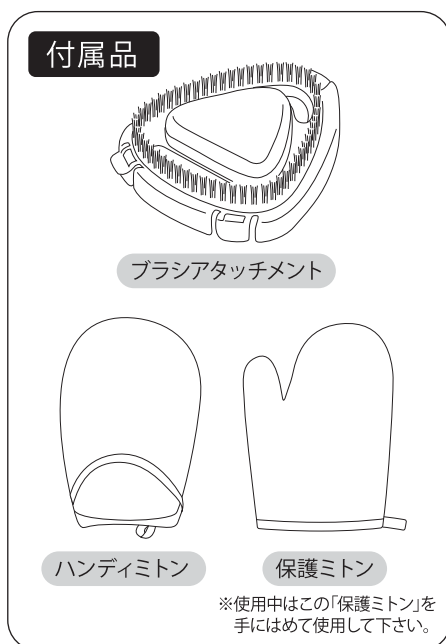

使用できる衣類をかならず確認してください



ご使用前に必ず、衣類表示に記載されている「絵表示」または、「注意書き」を確認してください。
スチーム禁止やアイロン禁止の表示がある衣類には使用できません。

付属品の着脱方法 ※本体が十分に冷えている状態で行ってください




■アタッチメントの取り付け方法

アタッチメントの溝を本体の溝に差し込み、カチッと音がするまでアタッチメントを差し込む。

■アタッチメントの取り外し方法

アタッチメントの取り外しレバーを引きながら、アタッチメントを取り外す。


●ブラシアタッチメント

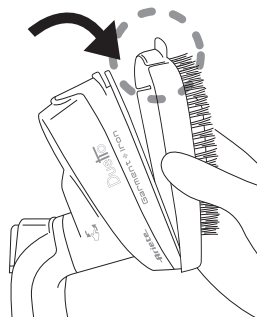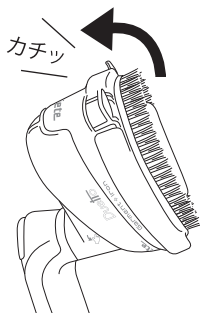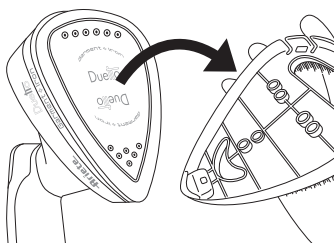

かけ面が熱い状態で、アタッチメントの取り付け・取り外しをしないでください。
アタッチメントの取り付け・取り外しは、電源を切った後、かけ面が冷めた状態でおこなってください。


使い方（ガーメントスチーマー）

1

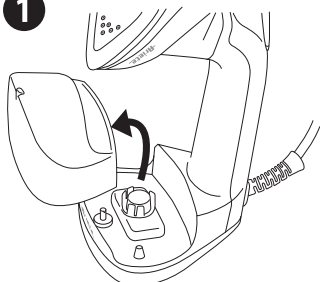


本体から清水タンクをはずす。

2

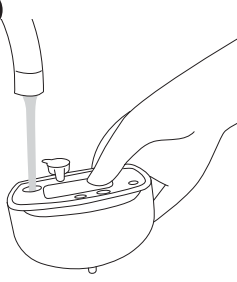

清水タンクに水をそそぐ。


3

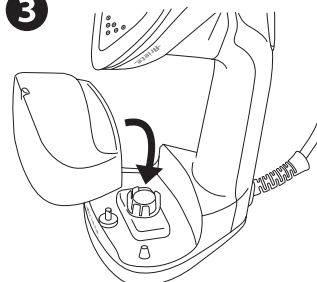

本体へ清水タンクをもどす。


使い方 (つづき)

④

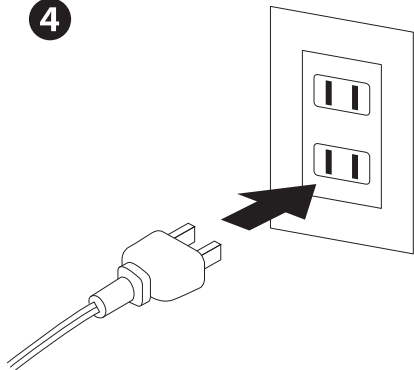


電源プラグをコンセントにさす。

⑤

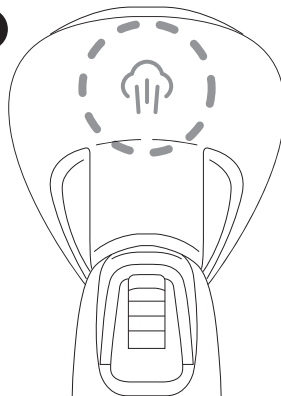

スチームランプが点滅を開始。
そして点滅が終了し、点灯に変わる。

⑥

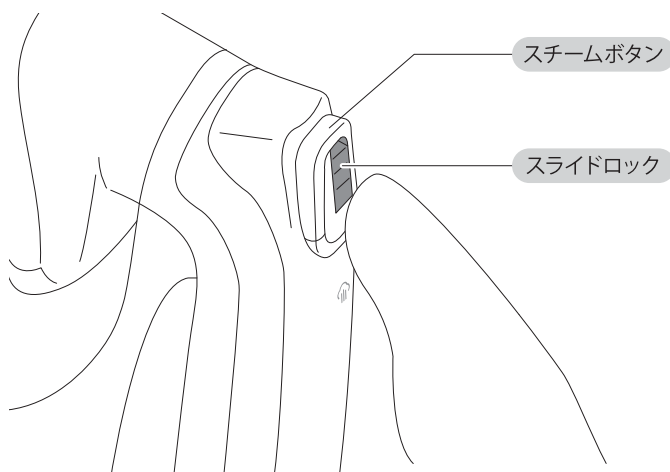


スチームボタンを押すと、スチームが吐出します。
スライドロックを上にはスライドするとスチームが連続で吐出されます。
またスライドロックを下に戻せば、スチームの連続吐出が解除されます。

※スチームボタンを押した時、「コンコンコン」と小さな連続音がしますが、
これはポンプの作動音ですので、異常ではありません。

使い方(つづき)

7

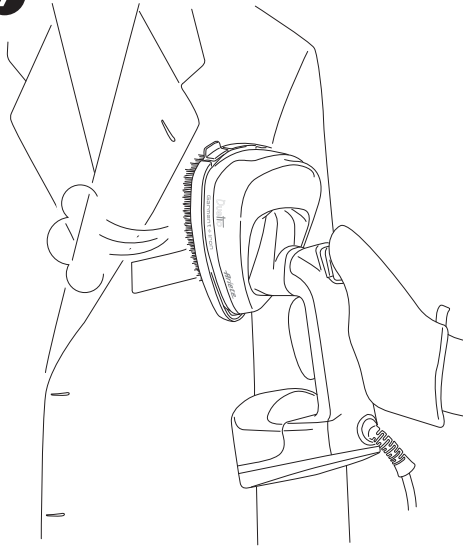

- 使い始めのときは、直に衣類にあてる前にスチームをだして、ほこりなどを排出してからご使用ください。
- 使い始めは、スチームがでるまで数秒間時間がかかる場合があります。スチームが安定してでるまで、しばらくスチームボタンを押し続けてください。
- 衣類にスチームを当てる場合、スチームを少しずつ当てるようにしてください。
- 水がなくなったら、スチームボタンから手を放し、電源プラグを抜く。本体が十分冷えてから清水タンクを本体からはずし、清水タンクに水を入れてください。

ジャケットやシャツなどをハンガーにかけたままスチームボタンを押して、スチームをかけます。片手で衣類の裾を引っ張りながら、かけ面を衣類にあて、上から下の方へシワを伸ばします。

色々な衣類に対応




注意

衣類を着用したまま、スチームをかけないでください。


熱に弱い素材の場合、焦げるのを防ぐためスチームを衣類から数センチ離してお使いください。

■付属のブラシアタッチメントを使うとき

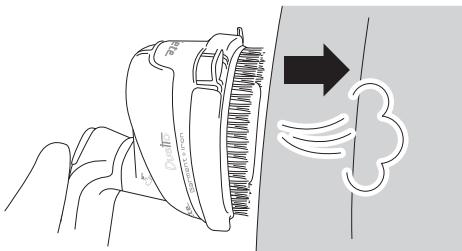

繊維方向にそって優しくブラシかけてください。
衣類についた糸くずや髪の毛を取り除くことができます。

■付属のハンディミトンを使うとき

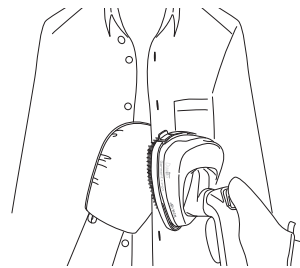

布地の裏からおさえ、かけ面を生地にあてながらシワを伸ばすことができます。




禁止

かけ面が熱い状態で、ブラシアタッチメントを取り付け・取外しは絶対に行わないでください。

使い方（スチームアイロン）

■ヘッドを回転させると"アイロン"としても使えます。

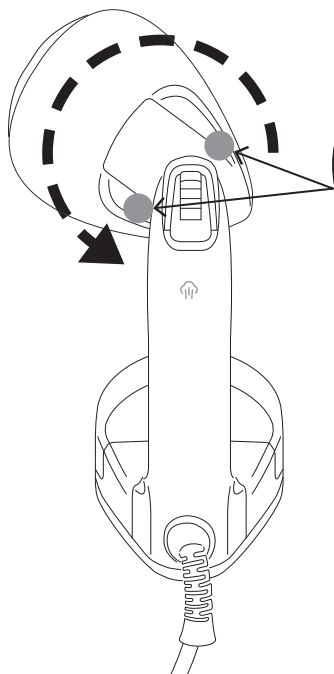


回転マーク



ハンドルを回転させる際、ハンドル上部左右の
"回転マーク"の部分をおさえ、左方向に180度
回転させる。

アイロンスタイル

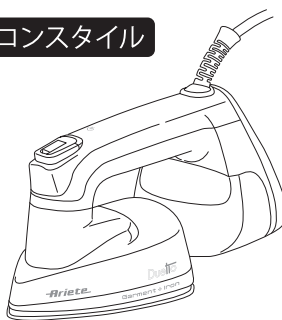


かけ面を回転させる際は、本体が十分冷えた状態で行ってください。

注意




注意

ご使用の際、かけ面に汚れがないことを確認してから
お使いください。ボタンやファスナー等の固いものには
アイロンがけしないでください。
必ず衣類の「絵表示」に従って使用してください。

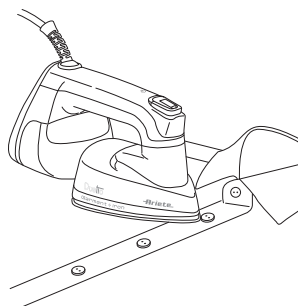


使い終わったら

①

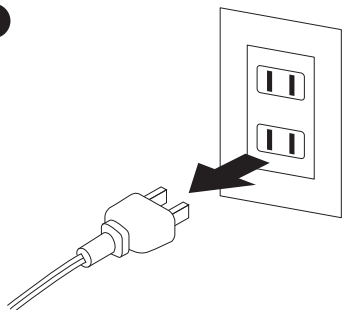

コンセントから電源プラグを抜く。

②

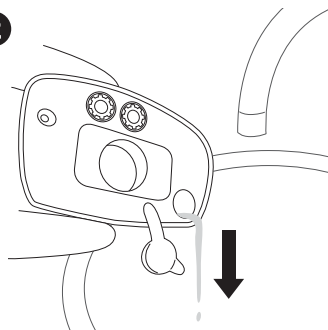

清水タンクの水を捨てる。
※使用後は必ず水を捨てて保管をする。

お手入れ




かけ面が冷めるのを待ってからお手入れしてください。
水道水で直接本体を洗わないでください。

注意

水またはぬるま湯 (40℃以下) を含ませた
やわらかい布をよくしぼって汚れを拭いてください。

※汚れがひどい場合は、濡らした布に中性洗剤を
含ませて拭き、最後に乾いた布で水分を拭き取って
ください。

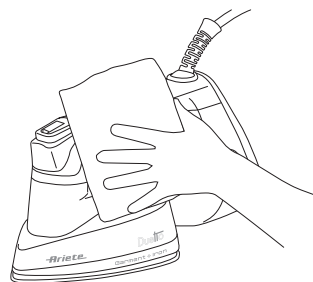

■セルフクリーン機能(カルキ抜き機能) ※アイロンスタイルで行ってください。
この製品は内部にたまったカルキを噴出させることができます。


清水タンク半分の水を入れ、電源プラグをコンセントにさす。

次にスチームランプが点灯したら、かけ面を水平に
保ちスチームボタンを連続して5回押します。

セルフクリーン機能が作動し、かけ面の穴から蒸気
と熱湯が吐出されます。

※内部のカルキ、汚れを取り除きます。
タンクが完全に空になるまで続けてください。

空になったら電源プラグをコンセントから抜き、
かけ面を冷ましてから保管してください。

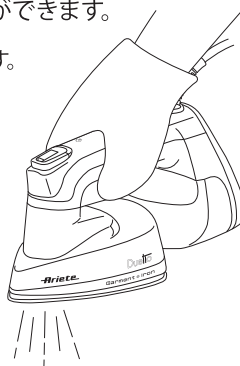

熱湯が勢いよく噴射されますので、やけどに注意してください。
シンク等、熱湯が噴射されてもよい環境で作業をおこなってください。

注意

故障かな？

症 状	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
スチームが出ない、 または少なかったりする。	清水タンクに水が入っていない。	清水タンクに水を入れてください。
	使い初めでスチームが出るまでが 時間がかかっている。	スチームが出るまでスチームボタンを押し続け てください。
	十分な温度になる前に、スチーム ボタンを押した。	スチームランプが点灯してからスチームボタン を押してください。
水が漏れる。	十分な温度になる前に、スチーム ボタンを押した。	スチームランプが点灯してからスチームボタン を押してください。
	清水タンクを空にせずに保管した。	使用後は必ず、清水タンクの水を捨ててから 保管してください。
	注水口カバーをしっかり閉めていない。	注水口カバーをしっかり閉めたことを確認 してください。
スチームが止まらない。	スライドロックがかかったままに なっている。	スライドロックを下に戻してください。

アフターサービス

使用中に異常が生じた場合：

直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「故障かな？」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です

- 使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる
- 本体を濡らしてしまった
- 電源コード、電源プラグが変形破損している
- 本書どおりに使用しているのに正常に機能しない

万一故障した場合：

保証書に記載されている販売店に①お買い上げ日②製品名と型式番号③故障の状況を連絡の上、修理をご依頼ください。

※保証規定は、「保証書（裏表紙）」を参照ください。

アフターサービスのご用命は、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

フリーダイヤル

0120-035-303

受付時間

土、日、祝日を除く平日10:00～16:00まで

保証書

製品名:		型式番号:	
お客様	ご氏名:	販売店	※店名・住所・電話: 印
	TEL:		
	ご住所:〒		
※お買い上げ日: 年 月 日		保証期間: お買い上げ日より1年間	保証対象: 本体

保証規定

本保証書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容の範囲内で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.お買い上げ日から表記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、当社に直接ご相談ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。

イ.本書のご提示がない場合

ロ.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷

ハ.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障及び損傷

ニ.火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障及び損傷

ホ.一般家庭用以外（例えば業務用、車輻、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ヘ.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

ト.消耗品が消耗し、取替が必要な場合

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です(This warranty is valid only in Japan.)

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●本保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お客様ご相談窓口（受付時間：土、日、祝日を除く平日10：00～16：00）

〒135-0001
東京都江東区毛利1-19-5 TEL 0120-035-303



蔵王産業株式会社 アリエテサービス係

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更する場合がございます。