



Blendy
metal

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE

561



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

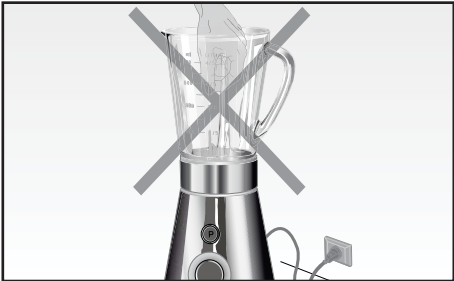


Fig. 5

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
6. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
8. E' necessario vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
9. Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
10. Anche quando l'apparecchio non e' in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
11. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
12. Non toccare mai le parti in movimento.
13. Non inserire mai le mani nella tazza quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica (Fig. 5).
14. Le lame sono ben affilate, prestate la massima attenzione durante la loro pulizia.
15. Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto.
16. Non usare l'apparecchio se la lama è danneggiata.
17. Preparare la tazza del frullatore con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.
18. Il prodotto e' stato progettato in modo che sia funzionante solo se la tazza del frullatore e' stata montata correttamente. Qualora questo non si verificasse, portare il prodotto ad un centro assistenza autorizzato.
19. Non trasportare il frullatore tramite la maniglia della tazza.
20. Prima di togliere il coperchio, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che la lama sia completamente ferma.
21. Per evitare infortuni e danni all'apparecchio tenere sempre le mani e gli utensili da cucina lontani dalle lame e da parti in movimento.
22. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
23. Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione,

devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.

24. In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
25. Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
26. L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
27. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC.
28. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
29. Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
30. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Il frullatore, unendo la professionalità alla praticità dell'uso, diventerà un insostituibile aiuto in cucina:

- comodo da usare, grazie al tappo del coperchio che permette l'inserimento degli alimenti durante il funzionamento.
- ideale per preparazioni istantanee.
- indispensabile per ottenere velocemente ottime granite.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Tappo
- B Coperchio
- C Tazza
- D Corpo dell'apparecchio
- E Pulsante PULSE
- F Manopola velocità

ISTRUZIONI PER L'USO

- Tagliare gli alimenti, quali frutta o ghiaccio, in piccoli pezzi ed inserirli nella tazza (C) in una quantità tale da non superare il livello massimo indicato sul contenitore stesso.
- Inserire il coperchio (B) sulla tazza (C), premendolo leggermente fino alla completa chiusura (Fig. 2).
- Chiudere il foro superiore del coperchio (B) inserendo l'apposito tappo (A) (Fig. 3).
- Montare la tazza (C) completa sul corpo dell'apparecchio (D) inserendola nelle apposite scanalature (Fig. 4).

- Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa di corrente elettrica.
- Mettere in funzione l'apparecchio ruotando la manopola accensione (F) in senso orario fino al primo o al secondo scatto per azionare le lame.
Premendo il pulsante (E), si attiverà la funzione PULSE.
Nel caso l'apparecchio non iniziasse a funzionare, verificare che la tazza sia posizionata correttamente. L'apparecchio è dotato di dispositivi che impediscono il funzionamento qualora la tazza non sia presente o sia montata in maniera errata.
- Per interrompere il funzionamento ruotare la manopola di accensione (F) in posizione «0».
- Durante l'uso, è possibile aggiungere alimenti nel contenitore, sollevando il tappo (A), dopo aver spento l'apparecchio.
- Potrebbe rendersi necessario dover spengere l'apparecchio varie volte, allo scopo di rimuovere residui di cibo dalle pareti del bicchiere. Se ciò dovesse verificarsi, spengere l'apparecchio e disconnettere il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il tappo, il coperchio e mediante l'utilizzo di un'apposita spatola, rimuovere ogni eventuale residuo dall'interno del bicchiere.

ATTENZIONE:

Preparare il recipiente con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.

Non rimuovere mai il coperchio (B) durante l'uso.

Prima di frullare liquidi tiepidi rimuovere sempre il tappo coperchio frullatore (A). Non inserire mai nel frullatore liquidi caldi.

Non lasciare l'apparecchio acceso per più di 30 secondi. L'utilizzo ideale è a brevi impulsi di pochi secondi.

Mantenere la spatola lontana dalle lame in modo da non danneggiarle.

SMONTAGGIO DEL FRULLATORE

- Staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere la tazza (C) dalla base.
- Ruotare ed estrarre verso l'alto la tazza (C), togliere il coperchio (B) col tappo (A).
- Versare il frullato in un bicchiere.

PULIZIA E MANUTENZIONE

E' severamente vietato smontare l'apparecchio o cercare di intervenire in qualsiasi modo all'interno dello stesso. Mantenere l'apparecchio ben pulito ed in ordine, Vi garantirà una qualità ottimale dei preparati e una maggiore durata della macchina stessa.

- La tazza (C), il coperchio (B), il tappo (A) possono essere lavati anche in lavastoviglie, nel ripiano superiore.
- Per la pulizia della base motore usare un panno leggermente umido. Non usare prodotti potenzialmente abrasivi.
- Pulire attentamente la lama.

ATTENZIONE:

Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

Anche quando l'apparecchio non e' in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

Prestare particolare attenzione alla pulizia della lama perchè estremamente affilata.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
6. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.
10. Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.
11. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
12. Never touch the moving parts.
13. Never place hands in the goblet when the appliance is plugged into the mains power (Fig. 5).
14. The blades are very sharp; take care when cleaning.
15. Do not operate the appliance when it is empty.
16. Never use the appliance if the blade is damaged.
17. Place the foods for blending inside the blender goblet and fit the goblet onto the power base before plugging the appliance into the mains power.
18. The product has been designed to operate only when the blender goblet is correctly fitted. If it still does not start, take the product to your nearest authorised assistance centre.
19. Do not use the handle on the goblet to carry the blender.
20. Wait for the blade to stop completely before removing the cover.
21. To prevent accidents or damage to the appliance, always keep hands and cooking utensils well away from blades and any moving parts.
22. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
23. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete Assistance Centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.
24. In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used.

Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.

25. Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
26. This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
27. This appliance conforms to the 2006/95/EC and EMC 2004/108/EC directives.
28. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
29. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
30. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

With its combination of professional and practical use, this blender is an irreplaceable kitchen aid:

- easy to use, thanks to the filler cap in the lid, which makes it possible to insert foods while the blender is operating.
- ideal for instant recipe preparation.
- indispensable for excellent instant slush drinks.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

- A Filler cap
- B Cover
- C Goblet
- D Appliance's body
- E PULSE button
- F Speed dial

BLENDER USE INSTRUCTIONS

- Cut up foods, such as fruit or ice, in small pieces and place them inside the goblet (C). Take care not to exceed the maximum level indicated on the goblet.
- Place the lid (B) on the goblet (C), pressing it gently into place (Fig. 2).
- Close the opening in the top of the lid (B) by inserting the special cap (A) (Fig. 3).
- Mount the complete goblet (C) on the appliance body (D) by inserting it into the apposite grooves (Fig. 4).
- Plug the appliance into a mains power socket.
- Start the appliance by turning the on dial (F) clockwise as far as the first or second notch to start the blades. Pushing button (E), will start the PULSE operating mode.

If the appliance should fail to start, make sure that the goblet is correctly fitted. The appliance is fitted with devices to prevent it from operating if the goblet is not fitted or if it has been fitted incorrectly.

- To stop the appliance, turn the on dial (F) back to «0».

- It is possible to add foods to the blender goblet during use, by first lifting out the filler cap (A) after switching off the appliance.
- It could become necessary to switch off the appliance several times in order to remove food residues from the sides of the goblet. If this occurs, switch off the appliance and unplug it from the mains power.
- Remove the filler cap and lid and use a spatula to remove any residues from the sides of the goblet.

WARNING:

Place the foods for blending in the container and fit it to the power base before plugging the appliance into the mains power.

Never remove the lid (B) during use.

Before blending warm liquids, always remove the filler cap (A) from the blender lid. Never place hot liquids in the blender.

Never leave the appliance on for more than 30 seconds. The ideal use is with brief pulse operations for a few seconds each.

Keep the spatula well away from the blade set so as to not cause any damage to the blades.

BLENDER DISASSEMBLY

- Unplug the appliance from the mains outlet and wait for the blades to come to a complete halt before removing the goblet (C) from the base.
- Turn the goblet (C) and lift upwards, remove the lid (B) with its filler cap (A).
- Pour the smoothy into a glass.

CLEANING

It is strictly prohibited to disassemble the appliance or try to intervene inside it in any way. Keep the appliance clean and in order. This will guarantee excellently chopped foods and a longer useful life for the appliance itself.

- The goblet (C), lid (B), and plug (A) can be washed in the top rack of the dishwasher.
- Use a slightly damp cloth to clean the power base.
Never clean with potentially abrasive products.
- Clean the blade with care.

WARNING:

Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.

Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.

Particular care must be taken when cleaning the blade because it is extremely sharp.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

1. Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
3. Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
4. Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
5. N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
6. Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
7. Cet appareil n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part de personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les utilisateurs n'ayant pas l'expérience, une connaissance suffisante de l'appareil ou n'ayant pas reçu les instructions relatives à l'appareil, devront faire l'objet d'un contrôle de supervision de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
8. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.
9. Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
10. Même lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de défaire les simples parties ou avant de procéder au nettoyage.
11. Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
12. Ne touchez jamais les parties en mouvement.
13. N'introduisez jamais vos mains dans la tasse quand l'appareil est branché au réseau électrique (Fig. 5).
14. Prêtez la plus grande attention lors du nettoyage des lames car elles sont extrêmement affûtées.
15. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
16. N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.
17. Préparer la tasse du mixeur avec les aliments à mixer avant de l'installer sur le corps moteur, puis brancher la fiche à la prise de courant.
18. Ce produit a été conçu de façon à fonctionner seulement si la tasse du mixeur est installée correctement. En cas de mauvais fonctionnement, faire contrôler l'appareil par un centre de service après-vente autorisé.
19. Ne pas transporter le mixeur en le saisissant par la poignée de la tasse.
20. Avant de retirer le couvercle, attendez que la lame soit complètement à l'arrêt.
21. Pour éviter les accidents et les dommages à l'appareil, garder toujours les mains et les ustensiles de cuisine loin des lames et des parties en mouvement.
22. Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
23. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent

être effectuées exclusivement par le Centre de Service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.

24. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être effectuées exclusivement par le Centre de Service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.
25. Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
26. L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
27. Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC.
28. Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
29. Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
30. Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Grâce à ses caractéristiques professionnelles et à sa commodité d'emploi, ce mixeur deviendra rapidement une aide indispensable dans votre cuisine:

- pratique à utiliser, grâce au bouchon du couvercle qui permet de verser les aliments pendant le fonctionnement de l'appareil.
- idéal pour les préparations instantanées.
- indispensable pour obtenir rapidement d'excellents granités.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Bouchon
- B Couvercle
- C Tasse
- E Poussoir PULSE
- F Poignée vitesse

MODE D'EMPLOI DU MIXEUR

- Couper les aliments tels que les fruits ou les glaçons en petits morceaux avant de les verser dans la tasse (C) sans dépasser le niveau maximum indiqué sur le récipient.
- Installer le couvercle (B) sur la tasse (C), en appuyant légèrement dessus jusqu'à sa fermeture totale (Fig. 2).
- Refermer l'ouverture supérieure du couvercle (B) avec le bouchon (A) (Fig. 3).

- Installer la tasse (C) complète sur le corps de l'appareil (D) en l'introduisant dans les rainures (Fig. 4).
- Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant électrique.
- Mettre l'appareil en fonction en tournant la poignée de mise en marche (F) vers la droite sur le premier ou deuxième cran pour faire démarrer les lames.
En appuyant sur le poussoir (E), on actionne la fonction PULSE.
Si l'appareil ne démarre pas, vérifier que la tasse soit positionnée correctement. L'appareil est muni de dispositifs qui empêchent son fonctionnement si la tasse n'est pas présente ou si elle est mal installée.
- Pour interrompre le fonctionnement, positionner la poignée marche/arrêt (F) sur «0».
- Pendant l'utilisation, il est possible d'ajouter des aliments dans le récipient, en soulevant le bouchon (A), après avoir éteint l'appareil.
- Il pourrait s'avérer nécessaire de devoir éteindre l'appareil plusieurs fois, pour éliminer les résidus d'aliments attachés sur les parois de la tasse. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation.
- Extraire le couvercle et, à l'aide d'une spatule, retirer les éventuels résidus à l'intérieur de la tasse.

ATTENTION:

Préparer le récipient avec les aliments à mixer avant de l'installer sur le corps moteur, puis brancher la fiche à la prise de courant.

Ne jamais retirer le couvercle (B) pendant l'emploi de l'appareil.

Avant de mixer des liquides tièdes, retirer toujours le bouchon du couvercle du mixeur (A). Ne jamais verser dans le mixeur de liquides chauds.

Non pas laisser l'appareil allumé pendant plus de 30 secondes. L'utilisation idéale u mixeur est à travers de brèves impulsions de quelques secondes.

Garder la spatule loin des lames pour ne pas les endommager.

DEMONTAGE DU MIXEUR

- Débrancher la fiche de la prise de courant et attendre que les lames soient entièrement arrêtées avant d'extraire la tasse (C) de sa base.
- Tourner et extraire la tasse (C) vers le haut, retirer le couvercle (B) avec son bouchon (A).
- Verser la préparation dans un verre.

NETTOYAGE

Il est strictement interdit de démonter l'appareil ou d'essayer d'intervenir à l'intérieur de ce dernier. Maintenir l'appareil toujours propre et en ordre vous garantira une qualité optimale des préparations et une majeure durée de vie de l'appareil.

- La tasse (C), le couvercle (B) et le bouchon (A) peuvent être lavés au lave-vaisselle, sur la clayette supérieure.
- Pour le nettoyage de la base moteur, utiliser un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Nettoyer soigneusement la lame.

ATTENTION:

Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.

Même lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de défaire les simples parties ou avant de procéder au nettoyage.

Faire très attention lors du nettoyage de la lame car cette dernière est extrêmement affûtée.

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN.

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
4. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
7. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) geeignet, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sind. Benutzer, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt oder die nicht in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden, müssen durch eine Person überwacht werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
8. Kinder müssen überwacht werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
9. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder Sonstige Flüssigkeiten Tauchen. Verwenden sie zur Reinigung ein Feuchtes Tuch.
10. Auch Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, Ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, Bevor sie die Einzelnen Teile Einsetzen oder die Reinigung Vornehmen.
11. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
12. Sich Bewegende Teile Dürfen nicht berührt werden.
13. Niemals mit den Händen in den Becher fassen, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist (Abb. 5).
14. Die Klingen sind messerscharf; deshalb ist während der Reinigung höchste Vorsicht geboten.
15. Das Gerät nie leer laufen lassen.
16. Gerät nicht benutzen, wenn das Messer beschädigt ist.
17. Füllen sie den Mixerbecher mit den zu Mixenden Zutaten und Setzen sie ihn auf das Motorgehäuse, bevor sie den Stecker in die Steckdose Stecken.
18. Das Produkt Funktioniert nur dann, wenn der Mixbecher Korrekt Montiert wurde. Falls Dies nicht der Fall Sein Sollte, das gerät zu einem Autorisierten Kundendienst Bringen.
19. Den Mixer zum Transportieren nicht am Griff des Glases halten.
20. Vorm Abnehmen des Deckels Darauf achten, daß die Klinge Vollständig Stillsteht.
21. Um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie die Hände und Küchengeräte immer von den Messern und den in Bewegung befindlichen Teilen fern.
22. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
23. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete- Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

24. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
25. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
26. Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.
27. Dieses Gerät ist konform mit den Richtlinien 2006/95/EC und EMC 2004/108/EC.
28. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
29. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
30. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Der Mixer verbindet Professionalität mit Zweckmäßigkeit und ist somit eine unersetzliche Hilfe in der Küche:

- benutzerfreundlich, dank des Stöpsels am Deckel, der das Hinzugeben der Lebensmittel während des Betriebs ermöglicht.
- ideal für Instant-Zubereitungen.
- unabdingbar, um schnell leckere Granite zu bekommen.

GERÄTEBESCHREIBUNG (Abb. 1)

- A Stöpsel
- B Deckel
- C Mixerbecher
- D Motorgehäuse
- E PULSE- Taste
- F Drehschalter Geschwindigkeit

ANLEITUNG FÜR DIE VERWENDUNG DES MIXERS

- Die zu zerkleinernden Nahrungsmittel wie Früchte oder Eis in kleine Stücke teilen und in das Mixerglas (C) geben, wobei die am Behälter selbst gekennzeichnete maximale Füllhöhe nicht überschritten werden darf.
- Den Deckel (B) auf den Becher (C) aufsetzen und leicht drücken, bis er komplett verschlossen ist (Abb. 2).
- Das Loch oben auf dem Deckel (B) mit dem Stöpsel (A) schließen (Abb. 3).
- Die komplette Schüssel (C) auf das Gerätegehäuse (D) setzen und dabei in die entsprechenden Schlitzte einführen (Abb. 4).
- Den Stecker des Stromkabels in eine Steckdose stecken.

- Das Gerät durch Drehen des Schalters (F) im Uhrzeigersinn in die erste oder zweite Raststufe einschalten, um die Messer in Betrieb zu setzen.
Die Funktion PULSE kann durch Betätigen der Taste (E) aktiviert werden.
Wenn das Gerät sich nicht einschaltet, kontrollieren, ob der Becher richtig positioniert ist. Das Gerät verfügt über Vorrichtungen, die den Betrieb verhindern, sobald der Becher nicht oder falsch aufgesetzt wurde.
- Um den Betrieb zu unterbrechen, die Einschalttaste (F) auf die Position «0» stellen.
- Während des Betriebs können weitere Zutaten in den Mixerbecher gegeben werden. Dazu den Stöpsel (A) herausnehmen, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Es kann notwendig sein, das Gerät mehrmals abzuschalten, um Zutaten von den Wänden des Mixerbeckers zu entfernen. In diesem Fall das Gerät ausschalten und das Versorgungskabel aus der Steckdose ziehen.
- Den Stöpsel und den Deckel entfernen, und mithilfe eines geeigneten Schabers alle eventuell an den Becherwänden haftenden Rückstände in das Innere des Behälters schieben.

ACHTUNG:

Füllen sie den Mixerbecher mit den zu Mixenden Zutaten und Setzen sie ihn auf das Motorgehäuse, bevor sie den Stecker in die Steckdose stecken.

Entfernen sie Keinesfalls den Deckel (B) Solange das Gerät in betrieb ist.

Bevor Sie warme Flüssigkeiten mixen, entfernen Sie immer den Stöpsel (A) des Mixerdeckels. Geben Sie niemals heiße Flüssigkeiten in den Mixer.

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden nacheinander laufen. Ideal ist die Verwendung mit Impulsen, die wenige Sekunden dauern.

Den Spatel von den Messern fernhalten, um Schäden zu vermeiden.

ABMONTIEREN DES MIXERS

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen und abwarten, bis die Messer vollkommen zum Stillstand gekommen sind, bevor das Mixerglas (C) vom Sockel abgenommen wird.
- Das Mixerglas (C) drehen und nach oben herausheben, dann den Deckel (B) mit dem Stopfer (A) entfernen.
- Das gemixte Getränk in ein Glas füllen.

REINIGUNG

ACHTUNG: DAS GEHÄUSE, DEN STECKER UND DAS STROMKABEL DES GERÄTS KEINESFALLS IN WASSER ODER SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN. VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG EIN FEUCHTES TUCH.

ACHTUNG: AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER DOSE, BEVOR SIE DIE EINZELNEN TEILE EINSETZEN ODER DIE REINIGUNG VORNEHMEN.

Es ist streng verboten, das Gerät auseinander zu bauen oder Eingriffe jeglicher Art in dessen Innerem vorzunehmen. Halten Sie das Gerät gut sauber und ordentlich. Das gewährleistet Ihnen eine optimale Qualität der Ergebnisse und längere Standzeit des Geräts selbst.

- Der Becher (C), der Deckel (B), der Stöpsel (A) können auch in der oberen Abteilung der Spülmaschine gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Motorgehäuses ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte.
- Seien Sie beim Reinigen des Messers vorsichtig

ACHTUNG:

Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder Sonstige Flüssigkeiten Tauchen. Verwenden sie zur Reinigung ein Feuchtes Tuch.

Auch Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, Ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, Bevor sie die Einzelnen Teile Einsetzen oder die Reinigung Vornehmen.

Bei der Reinigung des Messers ist besondere Vorsicht geboten, da es sehr scharf ist.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO.

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
7. Este aparato no es adecuado para ser empleado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Los usuarios que no tengan la experiencia y conocimiento del aparato o bien a aquellos a los que no se les haya dado las instrucciones referentes al empleo del aparato tendrán que estar sometidos a la supervisión por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para limpiarlos.
10. Incluso cuando el aparato no esté en marcha, hay que desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de acoplar o quitar las partes individuales o antes de efectuar la limpieza.
11. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
12. No tocar nunca las partes en movimiento.
13. No introducir nunca las manos en la taza cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica (Fig. 5).
14. Las cuchillas están muy afiladas, prestar la máxima atención cuando se limpian.
15. No hacer funcionar el aparato vacío.
16. No usar el aparato si la cuchilla está dañada.
17. Preparar la jarra de la batidora con los elementos que vayamos a batir y montarla en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.
18. El producto ha sido diseñado para que pueda funcionar sólo si la taza de la batidora ha sido montada correctamente. Si no fuera así, llevar el producto a un centro de asistencia autorizado.
19. No transportar la batidora cogiéndola por el mango de la taza.
20. Antes de quitar la tapa esperar que la cuchilla esté completamente parada.
21. Para evitar accidentes y daños al aparato mantener siempre las manos y los utensilios de cocina lejos de las cuchillas y de partes en movimiento.
22. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
23. No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados o si el mismo aparato resultara defectuoso; todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, se tienen que efectuar sólo por el Centro de Asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para prevenir cualquier riesgo.

24. En caso de empleo de prolongaciones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la seguridad del ambiente donde se trabaja. Las prolongaciones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.
25. Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
26. El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
27. Este aparato cumple la directiva 2006/95/EC y EMC 2004/108/EC.
28. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
29. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
30. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

La batidora, uniendo profesionalidad y practicidad de uso, será una ayuda insustituible en la cocina:

- cómoda de usar, gracias al tapón de la tapa que permite introducir los alimentos durante el funcionamiento.
- ideal para preparaciones instantáneas.
- indispensable para obtener rápidamente óptimos granizados.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

- A Tapón
- B Tapa
- C Jarra
- D Cuerpo del aparato
- E Botón PULSE
- F Control de la velocidad

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DEL BATIDOR

- Cortar los alimentos, como fruta o hielo, en pequeños trozos e introducirlos en la taza (C) en cantidad tal que no supere el nivel máximo indicado en el mismo recipiente.
- Aplicar la tapadera (B) en la taza (C), apretándola libremente hasta que se cierre completamente (Fig. 2).
- Cerrar el orificio superior de la tapadera (B) mediante el correspondiente tapón (A) (Fig. 3).
- Montar la jarra (C) completa en el cuerpo del aparato (D) introduciéndola en las pertinentes ranuras (Fig. 4).
- Conectar el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica.
- Poner en funcionamiento el aparato girando el control de encendido (F) en sentido de las agujas del reloj hasta el primer o segundo "clic" para accionar las cuchillas.

Apretando el botón (E), se activará la función PULSE.

En el caso en el cual el aparato no empezara a funcionar, controlar que la taza esté colocada correctamente. El aparato cuenta con dispositivos que impiden el funcionamiento si la taza no fuera presente o estuviera montada de manera incorrecta.

- Para interrumpir el funcionamiento dar la vuelta al control de encendido (F) en posición «0».
- Durante el empleo, se pueden añadir alimentos en la jarra, quitando el tapón (A), después de haber apagado el aparato.
- Podría ser necesario tener que apagar el aparato varias veces, con el fin de quitar restos de alimentos de las paredes de la jarra. Si sucediera esto, apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación.
- Quitar el tapón, la tapadera y mediante el empleo de una espátula adecuada, quitar todos los posibles residuos del interior de la jarra.

ATENCIÓN:

Preparar el recipiente con los elementos que vayamos a batir y montarlo en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.

No quitar nunca la tapadera (B) durante el empleo.

Antes de batir líquidos tibios quitar siempre el tapón de la tapadera batidora (A). No introducir nunca en la batidora líquidos calientes.

No dejar el aparato encendido durante más de 30 segundos. El empleo ideal es mediante impulsos breves de pocos segundos.

Mantener la espátula lejos de las cuchillas para no perjudicarlas.

DESMONTAJE DE LA BATIDORA

- Desconectar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que las cuchillas estén completamente paradas antes de quitar la taza (C) de la base.
- Girar y extraer hacia arriba la taza (C), quitar la tapa (B) con el tapón (A).
- Echar el batido en un vaso.

LIMPIEZA

Está severamente prohibido desmontar el aparato o tratar de intervenir de ninguna manera dentro del mismo. Mantener el aparato bien limpio y en orden, garantizará una calidad óptima de los preparados y una mayor duración de la misma máquina.

- La taza (C), la tapa (B), el tapón (A) también se pueden lavar en el lavavajillas, en la parte superior.
- Para la limpieza de la base motor usar un paño ligeramente humedecido.
No usar productos potencialmente abrasivos.
- Limpiar con atención la cuchilla.

ATENCIÓN:

No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para limpiarlos.

Incluso cuando el aparato no esté en marcha, hay que desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de acoplar o quitar las partes individuales o antes de efectuar la limpieza.

Prestar especial atención a la limpieza de la cuchilla porque está muy afilada.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

1. Certificar-se que a voltagem eléctrica do aparelho corresponda à voltagem de sua rede eléctrica.
2. Não deixar o aparelho não guardado quando estiver ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.
3. Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.
4. Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.
5. Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
6. Prestar atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.
7. Este aparelho não está indicado para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais. Os utilizadores que não tenham adequada experiência e conhecimento do aparelho ou que não receberam as instruções sobre a sua utilização devem ser vigiados por uma pessoa responsável pela sua segurança.
8. É necessário vigiar as crianças para assegurar que não brinquem com o aparelho.
9. Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmido para a limpeza destas partes.
10. Mesmo com o aparelho desligado, retire a ficha da tomada eléctrica antes de montar ou desmontar os componentes para efectuar a limpeza.
11. Assegure-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar o aparelho, regular os interruptores e antes de ligar a ficha na tomada e efectuar as ligações de alimentação.
12. Não tocar as partes em movimento.
13. Nunca introduza as mãos na taça quando o aparelho estiver ligado à rede eléctrica (Fig. 5).
14. As lâminas são muito afiadas, tenha cuidado ao manuseá-las ou limpá-las.
15. Não fazer o aparelho funcionar vazio.
16. Não utilizar o aparelho se a faca estiver danificada.
17. Prepare o jarro liquidificador com os elementos que vai bater e depois encaixe-o no corpo do motor antes de ligar a ficha na tomada.
18. O produto foi concebido para funcionar somente se a jarra do liquidificador estiver bem montada. Se isto não acontecer, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.
19. Não transporte ou levante o aparelho segurando na pega do jarro.
20. Antes de retirar a tampa aguardar que a lâmina esteja completamente parada.
21. Para evitar acidentes e danos ao aparelho, mantenha sempre as mãos e os utensílios de cozinha afastados das lâminas e das partes em movimento.
22. Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.
23. Não utilize o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar algum defeito; todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser feitas somente pelo Serviço de Assistência da Ariete ou por técnicos por ela autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.
24. No caso de utilizar uma extensão eléctrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utili-

zação de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.

25. Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.
26. O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
27. Esse aparelho está de acordo com a directriz 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC.
28. Eventuais modificações deste produto não expressamente autorizadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e da garantia do seu uso pelo utilizador.
29. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.
30. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

O liquidificador, aliando profissionalidade e praticidade de uso, é uma ajuda insubstituível na cozinha:

- fácil de usar graças à abertura na tampa que permite colocar os ingredientes durante o funcionamento.
- ideal para preparados instantâneos.
- indispensável para fazer rapidamente deliciosos batidos e granizados.

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

- A Tampinha da tampa do liquidificador
- B Tampa
- C Jarro liquidificador
- D Corpo do aparelho
- E Botão PULSE
- F Botão da velocidade

INSTRUÇÕES DE USO DO LIQUIDIFICADOR

- Corte os alimentos, como fruta ou gelo, em pequenos pedaços e coloque-os no jarro (C) sem ultrapassar o nível máximo indicado no jarro.
- Coloque a tampa (B) na jarra (C), carregando ligeiramente até ao seu encaixe (Fig. 2).
- Feche a abertura superior da tampa (B) com a tampinha (A) (Fig. 3).
- Monte a taça (C) completa no corpo do aparelho (D), inserindo-a nas ranhuras apropriadas (Fig. 4).
- Insira a ficha do cabo de alimentação numa tomada de corrente eléctrica.
- Acione o aparelho rodando o botão de ligação (F) no sentido horário para a primeira ou segunda posição de modo a acionar as lâminas. O botão (E) pressionado ativa a função PULSE.

Se o aparelho não começar a funcionar, verifique se a jarra está montada correctamente. O aparelho possui dispositivos que impedem o seu funcionamento sem a jarra ou se a jarra estiver mal encaixada.

- Para interromper o funcionamento, rode o botão de ligação (F) na posição «0».
- Durante o funcionamento, é possível adicionar alimentos no jarro, abrindo a tampinha (A), com o aparelho desligado.
- Pode ser necessário ter de desligar o aparelho várias vezes para remover os resíduos de alimento das paredes do jarro. Neste caso, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Abra a tampa e, com a ajuda de uma espátula, remova os resíduos de alimento das paredes do jarro.

ATENÇÃO:

Prepare o jarro com os elementos que vai bater e encaixe-o no corpo do motor antes de ligar a ficha na tomada.

Nunca remova a tampa (B) durante o uso.

Antes de bater líquidos mornos, remova sempre a tampinha da tampa do liquidificador (A). Nunca deite líquidos quentes no jarro liquidificador.

Não deixe o aparelho a funcionar por mais de 30 segundos. A sua utilização ideal é com breves impulsos de poucos segundos.

Mantenha a espátula longe das lâminas de modo a não danificá-las.

DESMONTAGEM DO LIQUIFICADOR

- Retire a ficha da tomada e espere que as lâminas estejam completamente paradas antes de desencaixar o jarro (C) da base.
- Rode e puxe para cima o jarro (C), retire a tampa (B) com a tampinha (A).
- Verta o batido num copo.

LIMPEZA

É severamente proibido desmontar o aparelho ou tentar efectuar qualquer alteração no mesmo. Mantenha o aparelho sempre limpo e arrumado a fim de garantir uma excelente qualidade dos preparados e uma maior duração do aparelho.

- A jarra (C), a tampa (B) e a tampinha (A) podem ser lavados na máquina, no cesto superior.
- Para a limpeza da base do motor, use um pano ligeiramente húmido. Não use produtos potencialmente abrasivos.
- Limpe com cuidado a lâmina.

ATENÇÃO:

Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmido para a limpeza destas partes.

Mesmo com o aparelho desligado, retire a ficha da tomada eléctrica antes de montar ou desmontar os componentes para efectuar a limpeza.

Tenha muito cuidado ao lavar a lâmina porque é muito afiada.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

1. Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
3. Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
4. Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
5. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
6. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
7. Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (en kinderen) met beperkte fysieke, sensorische en mentale capaciteiten. De gebruikers van het apparaat die niet over de nodige ervaring of kennis beschikken over het apparaat of die de gebruikshandleiding niet hebben gelezen moeten altijd gecontroleerd worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. U moet oppassen dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
9. De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteits snoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
10. Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
11. Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
12. Raak de draaiende delen nooit aan.
13. Steek nooit de handen in de beker als het apparaat aan het stroomnet is verbonden (Fig. 5).
14. De messen zijn erg scherp, pas heel goed op als ze gereinig worden.
15. Laat het apparaat nooit leeg draaien.
16. Het apparaat niet gebruiken wanneer het snijmes beschadigd is.
17. Bereidt eerst alle elementen die gemixt moeten worden in de beker en monteer hem op de motorbasis voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
18. Het product is ontworpen zodat het alleen kan werken als de beker van de blender goed is geplaatst. Als dit niet zo is moet het product naar een geautoriseerd assistentiecentrum gebracht worden.
19. De blender niet verplaatsen met de bekerhandvaten.
20. Voordat het deksel verwijderd wordt dient het mesje stil te staan.
21. Om ongelukken en schade aan het apparaat te voorkomen moeten handen en keukengereedschappen altijd uit de buurt van het mes en de bewegende onderdelen worden gehouden.
22. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
23. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteits snoer of de stekker beschadigd zijn of als het

apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een Assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.

24. Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.
25. Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
26. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
27. Dit apparaat is in overeenkomst met de normen 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC.
28. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
29. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
30. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarbron kunnen zijn.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

De blender, professioneel en praktisch, wordt een onmisbare keukenhulp:

- eenvoudig te gebruiken dankzij de dop in de deksel waardoor de etenswaren toegevoegd kunnen worden tijdens de werking.
- ideaal voor een snelle bereiding.
- onmisbaar om snel heerlijke granitas (gemalen ijs met siroop, vruchtensap of koffie) te maken.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

- A Dop
- B Deksel
- C Beker
- D Motorhuis
- E Drukknop PULSE
- F Knop snelheid

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE MIXER

- Snijdt de etenswaren, zoals fruit of ijsblokjes in kleine stukjes en stop ze in de beker (C) zonder het maximum niveau dat op de beker wordt aangegeven te overschrijden.
- Zet de deksel (B) op de beker (C), en druk er zacht op totdat ze goed afsluit (Fig. 2).
- Sluit de opening aan de bovenkant van de deksel (B) met de speciale dop (A) (Fig. 3).
- Monteer de complete beker (C) op de basis van het apparaat (D) door hem in de speciale gleuven te steken (Fig. 4).

- Steek de stekker van de stroomkabel in een stopcontact.
- Zet het apparaat in werking door de startknop (F) met de klok mee te draaien tot aan de eerste klik om de messen in werking te zetten.
Door op de knop (E) te drukken wordt de PULSE functie in werking gezet.
Als het apparaat niet begint te werken, controleer of de beker goed is geplaatst. Het apparaat beschikt over een systeem dat de werking tegenhoudt als de beker niet aanwezig is of fout is gemonteerd.
- Om de werking te onderbreken draai de knop voor het aanzetten (F) in de positie «0».
- Het is mogelijk om tijdens het gebruik etenswaren toe te voegen door de dop (A) op te heffen, nadat het apparaat is uitgezet.
- Het kan nodig zijn om het apparaat verschillende keren uit te zetten om de etensresten van de bekerranden te verwijderen. Als dat zo is moet het apparaat uitgezet worden en moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
- Verwijder de dop en de deksel en met de speciale spatel kunnen de eventuele resten in het midden van de beker worden gebracht.

ATTENTIE:

Bereidt eerst alle elementen die gemixt moeten worden in de beker en monteert hem op de motorbasis voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

Nooit de deksel (B) verwijderen tijdens het gebruik.

Voordat lauwe vloeistoffen worden gemixt moet altijd de dop van de mixer (A) worden verwijderd. Nooit warme vloeistoffen in de mixer stoppen.

Laat het apparaat niet langer dan 30 secondes aanstaan. Het apparaat wordt optimaal gebruikt met korte impulsen van enkele secondes.

Houdt de spatel uit de buurt van de messen zodat ze niet worden beschadigd.

DEMONTEREN VAN DE BLENDER

- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de messen helemaal stilstaan voordat de beker (C) van de basis wordt verwijderd.
- Draai de beker (C) en trek hem naar boven, verwijder de deksel (B) met de dop (A).
- Giet het sap in een glas.

REINIGEN

Het is absoluut verboden om het apparaat open te maken en interventies binnenin uit te voeren. Houdt het apparaat altijd goed schoon en in orde. Dit garandeert u een optimale kwaliteit van de gerechten en een langere levensduur van het apparaat zelf.

- De beker (C), de deksel (B), de dop (A) kunnen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden in het bovenste rooster.
- Voor het reinigen van de motorbasis gebruik een vochtige doek.
Geen mogelijke schuurmiddelen gebruiken.
- Reinig voorzichtig het mes.

ATTENTIE:

De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteits snoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.

Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.

Let vooral op bij het reinigen van de messen omdat ze heel erg scherp zijn.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

1. Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
2. Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
4. Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
5. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
6. Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
7. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Οι χρήστες που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής ή που δεν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να επιβλέπονται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
9. Μη βυθίζετε ποτε το σώμα του προϊόντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
10. Ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος πριν τοποθετησετε ή αφαιρέσετε τα διαφορα μερη ή πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.
11. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
12. Μην αγγίζετε ποτε τα κινούμενα μερη.
13. Μην εισάγετε ποτέ τα χέρια στην κανάτα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο (Εικ. 5).
14. Οι λεπίδες είναι πολύ ακονισμένες, επιδείξτε τη μέγιστη προσοχή κατά τον καθαρισμό τους.
15. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή άδεια.
16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η λεπίδα έχει υποστεί βλάβη.
17. Προετοιμαστε την κανατα του μπλεντερ με τα προς αλεση υλικά και συναρμολογηστε την στο σώμα μηχανης πριν συνδεσετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
18. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί κατα τροπον ωστε να λειτουργει μονον εαν η κανατα του μπλεντερ έχει συναρμολογηθει σωστα. Αν αυτο δεν επαληθευεται, πηγαινετε το προϊόν σε ενα εξουσιοδοτημενο κεντρο τεχνικής εξυπηρητησης.
19. Μη μεταφέρετε το μπλέντερ από το χερούλι της κανάτας.
20. Πριν αφαιρέσετε το καπακι περιμενετε εως ουτου η λεπίδα να σταματησει εντελως.
21. Προς αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών στην συσκευή, κρατάτε πάντα τα χέρια σας και τα κουζινικά σκεύη μακριά από τις λεπίδες και τα κινούμενα μέρη.
22. Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

23. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημιά, ή η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μόνον σε ένα Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Κέντρο Ariete ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς Ariete, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
24. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
25. Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
26. Η συσκευή έχει επισημανθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
27. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία 2006/95/EC και EMC 2004/108/EC.
28. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
29. Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
30. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το μπλέντερ, συνδυάζοντας την επαγγελματικότητα με την πρακτικότητα χρήσης, θα γίνει ένας αναντικατάστητος βοηθός στην κουζίνα:

- ευκολόχρηστο, χάρις στο πώμα του καπακιού που επιτρέπει την εισαγωγή των τροφίμων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- ιδανικό για στιγμιαία παρασκευάσματα.
- απαραίτητο για να παρασκευάσετε γρήγορα τέλειες γρανίτες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚ. 1)

- A Πώμα
- B Καπάκι
- C Κανάτα
- D Σώμα της συσκευής
- E Πλήκτρο PULSE
- F Κουμπί ταχύτητας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Κόψτε τις τροφές, όπως φρούτα ή πάγο, σε μικρά κομμάτια και βάλτε τα στην κανάτα (C), σε ποσότητα τέτοια ώστε να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη που αναγράφεται στο ίδιο το δοχείο.
- Τοποθετήστε το καπάκι (B) στην κανάτα (C), πιέζοντάς το ελαφρά μέχρι το πλήρες κλείσιμο (Εικ. 2).
- Κλείστε την επάνω οπή του καπακιού (B) τοποθετώντας το ειδικό πώμα (A) (Εικ. 3).
- Συναρμολογήστε την κανάτα (C) πλήρη, στο σώμα της συσκευής (D) εισάγοντάς την στις ειδικές αυλακώσεις (Εικ. 4).
- Συνδέστε το ρευματολήπτη του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Θέσατε σε λειτουργία τη συσκευή στρέφοντας το κουμπί λειτουργίας (F) δεξιόστροφα μέχρι την πρώτη ή δεύτερη θέση για ενεργοποιήσετε τις λεπίδες.
Πιέζοντας το πλήκτρο (E), θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία PULSE.
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αρχίσει να λειτουργεί, επαληθεύσατε ότι η κανάτα έχει τοποθετηθεί σωστά. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμούς που εμποδίζουν τη λειτουργία αν η κανάτα δεν είναι παρούσα ή έχει συναρμολογηθεί λανθασμένα.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία, στρέψατε το κουμπί λειτουργίας (F) στη θέση "0".
- Κατά την χρήση, είναι δυνατόν να προσθέσετε τρόφιμα στο δοχείο, σηκώνοντας το πώμα (A), αφού σβήσατε την συσκευή.
- Μπορεί να καταστεί αναγκαίο να σβήσατε μερικές φορές την συσκευή, προκειμένου να μετακινήσετε τα υπόλοιπα των τροφών από τα τοιχώματα του δοχείου. Αν αυτό επαληθευτεί, σβήσατε την συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Βγάλτε το πώμα, το καπάκι και με την βοήθεια μιάς ειδικής σπάτουλας, απομακρύνετε κάθε υπόλοιπο από το εσωτερικό του δοχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ετοιμάστε το δοχείο με τα προς μείξη υλικά και συναρμολογήστε το στο σώμα μηχανής πριν συνδεσετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα του ρευματος.

Μη βγαζετε ποτε το καπακι (B) κατα τη χρηση.

Πριν επεξεργαστείτε χλιαρά υγρά βγάλτε πάντα το πώμα του καπακιού του μπλέντερ (A). Μη βάζετε ποτέ στο μπλέντερ ζεστά υγρά.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η ιδανική χρήση επιτυγχάνεται με σύντομους παλμούς λίγων δευτερολέπτων.

Κρατήστε τη σπάτουλα μακριά από τις λεπίδες για να μην τους προκαλέσετε βλάβη.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε έως ότου σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες πριν αποσπάσετε την κανάτα (C) από τη βάση.
- Στρέψατε και βγάλτε προς τα επάνω την κανάτα (C), αφαιρέστε το καπάκι (B) με το πώμα (A).
- Ρίξτε το παρασκεύασμα σε ένα ποτήρι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση της συσκευής ή προσπάθεια επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στο εσωτερικό της.

Κρατάτε την συσκευή καθαρή και σε τάξη. Θα σας εγγυηθεί τέλεια ποιότητα των παρασκευασμάτων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της.

- Η κανάτα (C), το καπάκι (B), το πώμα (A) μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων, στο επάνω καλάθι.
- Για τον καθαρισμό της βάσης κινητήρα, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε εν δυνάμει αποξεστικά προϊόντα.
- Καθαρίστε προσεκτικά την λεπίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προϊόντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερο ή άλλα υγρα, χρησιμοποιείτε ενα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.

Ακομα και αν η συσκευη δεν βρισκεται σε λειτουργια, αποσυνδεστε το ρευματολήπτη απο την πριζα του ηλεκτρικου ρευματος πριν τοποθετησετε ή αφαιρεσετε τα διαφορα μερη ή πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.

Η λεπίδα είναι πολύ ακονισμένη, επιδείξτε τη μέγιστη προσοχή κατά τον καθαρισμό της.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZECZYTAĆ TE ZALECENIA PRZED UŻYCIEM.

Używając przyrządy elektryczne należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, między innymi:

1. Upewnić się, czy napięcie elektryczne w przyrządzie odpowiada temu w waszej sieci elektrycznej.
2. Nie pozostawiać przyrządu bez opieki wtedy, gdy podłączony jest do sieci elektrycznej; odłączyć go po każdym użytkowaniu.
3. Nie pozostawiać przyrządu ponad lub blisko źródeł ciepła.
4. Podczas użytkowania ustawiać przyrząd w płaszczyźnie poziomej, stabilnej i dobrze oświetlonej.
5. Nie pozostawiać przyrządu wystawionego na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp...).
6. Uważać, czy przewód elektryczny nie dotyka gorących powierzchni.
7. Ten przyrząd nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby upośledzone fizycznie, czuciowo lub umysłowo (wliczając w to dzieci). Użytkownicy, bez doświadczenia i nie znający przyrządu lub którzy nie otrzymali odpowiednich zaleceń dotyczących użytkowania przyrządu będą musiały być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
8. Należy uważać na dzieci, aby być pewnym, że nie będą bawiły się przyrządem.
9. Nie zanurzać nigdy korpusu przyrządu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub innych płynach, używać wilgotnej szmatki do ich czyszczenia.
10. Także gdy przyrząd nie jest użytkowany, należy odłączyć wtyczkę z gniazdka prądu elektrycznego przed założeniem lub odłączeniem pojedynczych części albo przed przeprowadzeniem czyszczenia.
11. Upewnić się, przed dotknięciem wtyczki i połączeń zasilających, czy macie zawsze przed użytkowaniem ręce dobrze wysuszone lub wyregulować wszystkie wyłączniki znajdujące się na przyrządzie.
12. Nie dotykać nigdy części ruchomych.
13. Nie wkładać nigdy rąk do pojemnika wówczas, gdy urządzenie połączone jest z siecią elektryczną (Rys. 5).
14. Noże są dobrze naostrzone, należy z największą ostrożnością wykonywać ich czyszczenie.
15. Nie powodować funkcjonowania urządzenia na sucho.
16. Nie używać urządzenia, gdy ostrze jest uszkodzone.
17. Przygotować pojemnik miksera ze składnikami do miksowania i zamontować go do korpusu silnika przed połączeniem wtyczki z gniazdkiem prądu.
18. Wyrób został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł funkcjonować tylko wtedy, kiedy pojemnik miksera zostanie zamontowany prawidłowo. W przeciwnym wypadku wyrób należy zanieść do autoryzowanego centrum obsługi.
19. Nie przesuwając miksera za pomocą uchwytu pojemnika.
20. Przed zdjęciem pokrywki poczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.
21. Dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków i uszkodzeń urządzenia należy trzymać zawsze ręce i narzędzia kuchenne daleko od noża i od części wirujących.
22. Dla odłączenia wtyczki, należy objąć ją bezpośrednio i odłączyć od gniazdka na ścianie. Nie odłączać nigdy wtyczki ciągnąc ją za przewód.

23. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub, jeśli sprzęt jest uszkodzony, wszystkie naprawy, w tym wymiany przewodu zasilającego powinny być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowane Centrum Obsługi Ariete lub przez autoryzowanych pracowników firmy Ariete tak, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
24. W przypadku korzystania z elektrycznych przedłużaczy, muszą one być dostosowane do mocy urządzenia, w celu uniknięcia zagrożenia dla operatora i dla bezpieczeństwa środowiska, w którym działają. Użycie nieodpowiednich przedłużaczy może spowodować nieprawidłowe działanie.
25. Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
26. Przyrząd został zaprojektowany TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być przeznaczony do użytku handlowego lub przemysłowego.
27. Przyrząd ten jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.
28. Ewentualne zmiany tego produktu, niezgodnione wyraźnie z producentem, mogą powodować spadek bezpieczeństwa i utratę gwarancji użytkowania z winy użytkownika.
29. W momencie podjęcia decyzji o zniszczeniu jako odpad tego przyrządu, zaleca się uczynienie go niezdolnym do pracy poprzez odcięcie przewodu zasilającego. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych części przyrządu, które mogłyby stanowić zagrożenie, szczególnie dla dzieci, które mogłyby używać tego przyrządu dla własnych zabaw.
30. Składniki opakowania nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci jako potencjalne źródło zagrożenia.

PRZECHOWYWAĆ TE ZALECENIA.

Mikser, łącząc miły wygląd z praktycznością użytkowania, stanie się niezbędną pomocą w kuchni:

- łatwy w użytkowaniu, dzięki korkowi w pokrywie, który umożliwia włożenie artykułów spożywczych podczas funkcjonowania.
- idealny do natychmiastowego przygotowania.
- niezbędny dla szybkiego uzyskania doskonałych granit.

OPIS URZĄDZENIA

- A Korek
- B Pokrywka
- C Pojemnik
- D Obudowa urządzenia
- E Przycisk PULSOWE
- F Pokrętko prędkość

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

- Pociąć na małe kawałki takie artykuły spożywcze, jak owoce lub lód, i włożyć je do pojemnika (C), w takiej ilości, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu zaznaczonego na tym pojemniku.
- Założyć pokrywę (B) na pojemniku (C) naciskając ją lekko, aż do pełnego zamknięcia (Rys. 2).
- Zamknąć otwór górny pokrywy (B) wkładając odpowiedni korek (A) (Rys. 3).

- Zamontować cały pojemnik(C) na korpusie urządzenia (D) wprowadzając go do odpowiednich otworów (Rys. 4)
- Włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka prądu elektrycznego.
- Uruchomić urządzenie przekręcając pokrętkę włączenia (F) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do pierwszego lub drugiego zaskoczenia włączającego noże.
Przez naciśnięcie przycisku (E), można włączyć funkcję PULSOWE.
W przypadku, gdyby urządzenie nie działało, należy sprawdzić, czy pojemnik został umieszczony prawidłowo. Urządzenie jest wyposażone w przyrządy, które uniemożliwiają funkcjonowanie wówczas, gdy pojemnik nie jest założony lub założony w sposób nieprawidłowy.
- Aby przerwać funkcjonowanie należy przekręcić pokrętkę włączającą (F) do pozycji „0”.
- Podczas użytkowania, po wyłączeniu urządzenia i zdjęciu korka (A), można dodać składników spożywczych do pojemnika.
- Mogłoby okazać się konieczne wielokrotne wyłączenie urządzenia, w celu usunięcia pozostałości pokarmu ze ścian pojemnika. Jeżeli to miałoby nastąpić, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
- Zdjąć korek, pokrywkę i przy pomocy odpowiedniej łopatki usunąć każdą ewentualną pozostałość z wnętrza pojemnika.

UWAGA:

Przygotować pojemnik ze składnikami do miksowania i zamontować go do korpusu silnika przed połączeniem wtyczki z gniazdem prądu.

Nie zdejmować nigdy pokrywki (B) podczas użytkowania.

Przed zmiksowaniem ciepłych płynów należy zawsze zdjąć korek pokrywki miksera (A). Nigdy nie wlewać do miksera płynów gorących.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia przez okres dłuższy niż 30 sekund. Najlepszym sposobem jest pracowanie krótkimi kilkusekundowymi impulsami.

Przetrzywać łopatkę daleko od zasięgu noża, aby nie uszkodzić ostrza.

DEMONTAŻ MIKSERA

- Przed zdjęciem pojemnika (C) z podstawy urządzenia odłączyć wtyczkę z gniazdka prądu i zaczekać, aż noże ulegną całkowitemu zatrzymaniu.
- Obrócić i wyciągnąć do góry pojemnik (C), zdjęć pokrywkę (B) z korkiem (A).
- Wlać koktajl do szklanki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Surowo zabrania się demontowania urządzenia lub próbowania jakiejkolwiek przeróbki w jego wnętrzu. Przechowywać urządzenie czyste i uporządkowane, zagwarantuje to optymalną jakość przygotowanych potraw i dłuższy czas użytkowania samej maszyny.

- Pojemniki (C), pokrywa (B), korek (A) mogą być myte również w zmywarce mechanicznej, w górnej komorze.
- Do oczyszczenia podstawy silnika należy używać lekko wilgotnej szmatki. Nie używać wyrobów potencjalnie ściernych.
- Czyścić uważnie ostrze.

UWAGA:

Nie zanurzać nigdy korpusu urządzenia, wtyczki lub przewodu elektrycznego w wodzie lub innych płynach, używajcie wilgotnej szmatki dla ich czyszczenia.

Odłączyć wtyczkę od gniazdka prądu, także wtedy, gdy urządzenie nie jest użytkowane, przed rozpoczęciem jego czyszczenia i przed włożeniem lub wyjęciem pojedynczych części.

Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie noży, ze względu na ekstremalnie ostre ostrze.

TÄRKEITÄ VAROITUKSI

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

Sähkölaitteiden käytössä tulee noudattaa seuraavia varotoimia:

1. Varmista, että laitteen sähköjännite vastaa sähköverkon jännitettä.
2. Älä jätä sähköverkkoon kytkettyä laitetta valvomatta: katkaise sen sähkö jokaisen käytön jälkeen.
3. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden päälle tai lähelle.
4. Käytä laitetta vaakasuoralla ja tukevalla tasolla hyvin valaistussa paikassa.
5. Älä altista laitetta ilmastotekijöille (sade, aurinko jne.).
6. Älä anna virtajohtoon koskea kuumiin pintoihin.
7. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt. Ellei käyttäjällä ole kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä eikä hänelle ole annettu asianmukaisia ohjeita, käytön tulee tapahtua turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa.
8. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
9. Älä koskaan upota laitteen runkoa, pistotulppaa tai virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa.
10. Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun et käytä laitetta, ennen osien asennusta tai poistoa ja ennen puhdistusta.
11. Varmista aina, että kätesi ovat kuivat ennen laitteen käyttöä, sen kytkinten säätöä tai pistotulpan ja sähköisten osien koskettamista.
12. Älä koskaan koske liikkuvia osia.
13. Älä koskaan aseta käsiäsi kannuun, kun laite on kytketty sähköverkkoon (kuva 5).
14. Terät ovat erittäin teräviä. Ole erittäin varovainen puhdistatessasi niitä.
15. Älä käytä laitetta tyhjänä.
16. Älä käytä laitetta, jos terä on vaurioitunut.
17. Aseta soseutettavat ainekset tehosekoittimen kannuun ja asenna kannu laitteen runkoon ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan.
18. Laite on suunniteltu toimimaan ainoastaan, kun tehosekoittimen kannu on asennettu oikein paikalleen. Ellei laite toimi, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen.
19. Älä kanna tehosekoitinta kannun kahvasta.
20. Sammuta laite, irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota, että terä on täysin pysähtynyt, ennen kuin poistat kannen.
21. Pidä aina kätesi ja keittiövälineet etäällä teristä ja liikkuvista osista, jotta vältät loukkaantumisen ja laitteen vauriot.
22. Irrota pistotulppa tarttumalla siihen ja vetämällä se irti pistorasiasta. Älä koskaan irrota sitä johdosta vetämällä.
23. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut tai jos laite vaikuttaa vialliselta. Ainoastaan Ariete-huolto tai valtuutettu Ariete-tekniikko saa suorittaa korjaukset, mukaan lukien virtajohtojen vaihdon, jotta kaikilta riskeiltä vältetään.
24. Jos käytät jatkojohtoa, sen tulee olla laitteen teholle sopiva, jotta käyttäjään kohdistuvat vaarat vältetään ja työskentely-ympäristö on turvallinen. Sopimattomat jatkojohdot saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
25. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia ja varusteita, jotta laitteen

turvallisuus ei vaarannu.

26. Laite on tarkoitettu ainoastaan KOTITALOUSKÄYTTÖÖN, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
27. Laite on direktiivin 2006/95/EY ja EMC-direktiivin 2004/108/EY mukainen.
28. Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan erityistä valtuutusta, seurauksena saattaa olla käyttöturvallisuuden heikentyminen ja takuun raukeaminen.
29. Jos laite päätetään hävittää, se tulee tehdä käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Tee lisäksi mahdollisesti vaaralliset laitteen osat vaarattomiksi erityisesti, jos lapset saattavat käyttää laitetta leikeissään.
30. Älä jätä pakkauksen osia lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

SÄILYTÄ OHJEET

Tehosekoittimessa ammattimaisuus yhdistyy helppokäyttöisyyteen ja siitä tulee korvaamaton apu keittiössä:

- mukava käyttää, kannessa olevan korkin ansiosta elintarvikkeita voidaan lisätä toiminnan aikana
- ihanteellinen välittömään valmistukseen
- ehdoton erinomaisten jäähilejuomien nopeaan tekoon.

LAITTEEN KUVAUS (kuva 1)

- A Korkki
- B Kansi
- C Kannu
- D Laitteen runko
- E PULSSI-painike
- F Nopeussäädin

KÄYTTÖOHJEET

- Pilko elintarvikkeet (esim. hedelmät tai jää) pieniksi paloiksi ja aseta niitä kannuun (C) määrä, joka ei ylitä kannussa osoitettua maksimitasoa.
- Aseta kansi (B) kannuun (C) ja paina sitä kevyesti, kunnes se sulkeutuu kokonaan (kuva 2).
- Sulje kannen (B) yläreikä korkilla (A) (kuva 3).
- Asenna kokoonpantu kannu (C) laitteen runkoon (D) sille tarkoitettuihin uriin (kuva 4).
- Kytke pistotulppa pistorasiaan.
- Käynnistä laite kääntämällä virtakytkintä (F) myötöpäivään ensimmäiseen tai toiseen kohtaan ottaaksesi käyttöön terät.

Paina painiketta (E) kytkeäksesi päälle PULSSI-toiminnon.

Ellei laite käynnisty, tarkista että kannu on asennettu oikein. Laite on varustettu toiminoilla, jotka estävät sen käytön, jos kannu puuttuu tai on asennettu väärin.

- Keskeytä toiminta kääntämällä virtakytkin (F) 0-asentoon.
- Voit lisätä elintarvikkeita kannuun käytön aikana sammuttamalla laitteen ja avaamalla korkin (A).
- Saatat joutua sammuttamaan laitteen useita kertoja poistaaksesi ruokajäämiä kannun seinistä. Sammuta tässä tapauksessa laite ja irrota pistotulppa.

- Poista korkki ja kansi ja poista erityisellä kaapimella kaikki ruokajäämät kannun seinistä

HUOMIO:

Aseta soseutettavat ainekset kannuun ja asenna kannu laitteen runkoon ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan.

Älä koskaan poista kantta (B) käytön aikana.

Poista aina tehosekoittimen kannen korkki (A), jos sekoitat lämpimiä nesteitä. Älä koskaan aseta tehosekoittimeen kuumia nesteitä.

Älä pidä laitetta käynnissä yli 30 sekuntia. Ihanteellinen käyttö on muutaman sekunnin pituisilla lyhyillä pulsseilla.

Pidä kaavin etäällä teristä, etteivät ne vaurioidu.

TEHOSEKOITTIMEN PURKAMINEN

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota, että terät pysähtyvät kokonaan ennen kannun (C) poistamista laitteen rungosta.
- Käännä kannua (C) ja poista se ylöspäin vetämällä. Poista kansi (B) ja korkki (A).
- Kaada juoma lasiin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

On ehdottomasti kiellettyä purkaa laitetta tai yrittää millään tavoin käsitellä sen sisäosia. Pidä laite puhtaana ja siistinä. Se takaa valmisteiden korkean laadun ja pidentää laitteen käyttöikää.

- Kannu (C), kansi (B) ja korkki (A) voidaan pestä myös astianpesukoneen yläkorissa.
- Puhdista laitteen runko hieman kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita.
- Puhdista terä huolellisesti.

HUOMIO:

Älä koskaan upota laitteen runkoa, pistotulppaa tai virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa.

Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun et käytä laitetta, ennen osien asennusta tai poistoa ja ennen puhdistusta.

Ole erityisen varovainen puhdistaessasi terää, sillä se on erittäin terävä.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

Při používání elektrických zařízení je třeba přijmout vhodná bezpečnostní opatření, tj.:

1. Ujistěte se, že elektrické napětí odpovídá napětí rozvodné sítě.
2. Neponechávejte spotřebič bez dohledu s přírodním kabelem zapojeným do elektrické zásuvky; po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Neumísťujte spotřebič do blízkosti nebo nad zdroje tepla.
4. Při použití položte spotřebič na vodorovnou, stabilní a dostatečně osvětlenou plochu.
5. Nevystavujte spotřebič působení atmosférických vlivů (déšť, sluneční záření apod.).
6. Dbejte na to, aby se přírodní kabel nedostal do kontaktu s teplými povrchy.
7. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi. Uživatelé bez zkušeností, nebo kteří spotřebič dostatečně neznají, ho mohou používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
8. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nemohly hrát.
9. Neponořujte těleso spotřebiče, zástrčku a ani přírodní kabel do vody či jiných tekutin. Při čištění používejte pouze vlhký hadřík.
10. Spotřebič odpojte z elektrické sítě i v případě, že není v provozu, a rovněž před sejmutím či připojením jeho částí a také před čištěním.
11. Před použitím spotřebiče, manipulací s vypínači na něm umístěnými a vysunutím zástrčky a napájecí přípojky si pečlivě osušte ruce.
12. Nikdy se nedotýkejte pohybujících se částí.
13. Nikdy nezasunujte ruce do nádoby, pokud je spotřebič připojen do rozvodné sítě (obr. 5).
14. Nože jsou velmi ostré, a proto buďte při jejich čištění velmi opatrní.
15. Neprovodujte spotřebič naprázdno.
16. V případě poškození nože spotřebič nepoužívejte.
17. Připravte nádobu mixéru s potravinami k rozmixování a nasaďte ji na těleso motoru před zasunutím zástrčky do zásuvky.
18. Výrobek je funkční pouze v případě správného nasazení nádoby mixéru. Pokud tomu tak nebude, odneste výrobek do autorizovaného servisního střediska.
19. Nepřehánějte mixér za rukojeť nádoby.
20. Před sundáním víka spotřebič vypněte, vytáhněte ho ze zástrčky a počkejte na celkové zastavení nože.
21. Pro předejítí zranění nebo poškození spotřebiče udržujte ruce daleko od nožů a pohybujících se částí.
22. Při odpojování spotřebiče ze zásuvky uchopte pevně zástrčku rukou a vyjměte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za přírodní kabel.
23. Spotřebič nepoužívejte v případě poškozeného přírodního kabelu, zástrčky přírodního kabelu, či v případě poškození samotného spotřebiče. Veškeré opravy, včetně výměny přírodního kabelu musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním střediskem společnosti Ariete, či autorizovanými technikami společnosti Ariete.
24. V případě použití elektrických prodlužovacích kabelů musí parametry těchto kabelů odpovídat výkonu spotřebiče tak, aby nedošlo k případnému ohrožení bezpečnosti uživatele a okolního prostředí.

Nevhodné prodlužovací přívodní kabely mohou mít za následek poruchový chod.

25. Pro zajištění bezpečnosti zařízení používejte výhradně originální náhradní díly schválené výrobcem.
26. Spotřebič je určený POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí se používat pro průmyslové či komerční účely.
27. Případné úpravy provedené na spotřebiči uživatelem bez výslovného schválení výrobcem mohou mít za následek narušení bezpečnosti a ztrátu záruky.
28. Jakmile se rozhodnete tento spotřebič zlikvidovat, doporučujeme nejdříve přestřihnout napájecí kabel. Dále doporučujeme zabezpečit veškeré části spotřebiče, které by mohly být zdrojem rizika, zejména pro děti (tento spotřebič není hračka).
29. Části obalového materiálu nenechávejte v dosahu dětí, mohou být zdrojem nebezpečí.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

Díky profesionalitě a praktickému použití se mixér stane Vaším nepostradatelným pomocníkem v kuchyni:

- díky zátce víka umožňuje pohodlné přidávání potravin v průběhu mixování.
- ideální pro okamžitou přípravu nápojů.
- nezbytný pro rychlou přípravu vynikajících ledových tříšť.

POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

- A Zátka
- B Víko
- C Nádoba
- D Těleso spotřebiče
- E Tlačítko PULSE
- F Regulační kolečko otáček

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- Nakrájejte potraviny (ovoce nebo led) na malé kousky a vložte je do nádoby (C) v takovém množství, abyste nepřekročili maximální úroveň naplnění uvedenou na nádobě.
- Nasadte na nádobu (C) víko (B) a jemně na něho zatlačte, aby se zcela zavřelo (obr. 2).
- Zavřete horní otvor víka (B) nasazením příslušné zátky (A) (obr. 3).
- Namontujte celou nádobu (C) na těleso spotřebiče (D) tak, že ji zasunete do příslušných drážek (obr. 4).
- Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky.
- Zapněte spotřebič otočením spouštěcího kolečka (F) ve směru hodinových ručiček do první nebo druhé polohy, čímž se začnou otáčet nože.

Stisknutím tlačítka (E) se aktivuje funkce PULSE.

Jestliže se spotřebič nespustí, zkontrolujte správné nasazení nádoby. Spotřebič je osazen zařízeními, která znemožňují jeho provoz v případě nesprávného nebo chybějícího nasazení nádoby.

- Pro vypnutí spotřebiče otočte spouštěcí kolečko (F) do polohy "0".
- Během mixování můžete do nádoby přidat potraviny nadzvednutím zátky (A), po vypnutí spotřebiče.

- Vypnutí spotřebiče se může vyžádat několikrát za účelem odstranění zbytků potravin uchycených na stěnách nádoby. Pokud k tomu dojde, vypněte spotřebič a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Sejměte zátku a víko a pomocí stěrky odstraňte veškeré zbytky potravin z vnitřní strany nádoby

POZOR:

Připravte nádobu mixéru s potravinami určenými k rozmixování a nasadte ji na těleso motoru před zasunutím zástrčky do zásuvky.

Během chodu spotřebiče nikdy nesundávejte víko (B).

Před mixováním vlažných tekutin vždy sejměte zátku víka mixéru (A). Nikdy do mixéru nenalévejte teplé tekutiny.

Nenechávejte spotřebič spuštěný déle než 30 sekund. Ideální použití je impulzní, trvající pouze několik sekund.

Udržujte stěrku daleko od nožů, aby se nepoškodila.

DEMONTÁŽ MIXÉRU

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před vyjmutím nádoby (C) počkejte na celkové zastavení nožů.
- Otočte nádobou (C), vytáhněte ji směrem nahoru a sejměte víko (B) se zátkou (A).
- Nalijte obsah mixéru do skleničky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Je přísně zakázáno demontovat a snažit se provést jakýkoliv zásah uvnitř spotřebiče. Udržujte spotřebič v čistotě a pořádku, čímž zajistíte optimální kvalitu přípravků a delší životnost spotřebiče.

- Nádobu (C), víko (B) a zátku (A) můžete mýt i v myčce, na horní přihrádce.
- Při čištění báze motoru použijte navlhčený hadřík. Nepoužívejte potenciálně abrazivní přípravky.
- Pečlivě vyčistěte nůž.

POZOR:

Neponořujte těleso spotřebiče, zástrčku a ani přívodní kabel do vody či jiných tekutin. Při čištění používejte pouze vlhký hadřík.

Spotřebič odpojte z elektrické sítě i v případě, že není v provozu, a rovněž před sejmutím či připojením jeho částí a také před čištěním.

Dávejte velký pozor při čištění nožů, protože jsou velmi ostré.

VIKTIGA ANVISNINGAR

LÄS NOGA DESSA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

Vid användning av elektriska apparater, ska man iaktta lämpliga försiktighetsmått, så som:

1. Försäkra dig om att apparatens elektriska spänning motsvarar spänningen i elnätet.
2. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten till elnätet; koppla från den efter varje användning.
3. Placera apparaten ovanpå eller i närheten av värmekällor.
4. Under användning, ställ apparaten på ett vågrätt, stabilt underlag med bra belysning.
5. Lämna inte apparaten utsatt för väder och vind.
6. Kontrollera att elkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor.
7. Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och kablarna utom räckhåll för barn.
8. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, mental och sen sorisk förmåga, eller utan erfarenhet och kännedom, om dessa personer är övervakade eller om de erhållit instruktioner om hur man använder apparaten i säkerhet och om de har förstått de faror som är förenade med användandet.
9. Barn får inte leka med apparaten.
10. Sänk aldrig ner produktens kropp, kontakt eller elkabel i vatten eller andra vätskor, använd en fuktig trasa vid rengöring.
11. Koppla alltid från apparaten om den ska lämnas obevakad och innan den ska monteras, nedmonteras eller rengöras.
12. Försäkra dig om att alltid ha händerna väl avtorkade innan du använder eller justerar de strömbrytare som sitter på apparaten eller innan du rör vid kontakten eller strömförsörjningsanslutningarna.
13. Rör aldrig vid delar i rörelse.
14. Stoppa aldrig in händerna i skålen när apparaten är ansluten till elnätet (Fig. 5).
15. Knivarna är mycket vassa, iaktta största försiktighet vid rengöring.
16. Låt inte apparaten gå på tomgång.
17. Använd inte apparaten om kniven är skadad.
18. Förbered skålen till mixern med de ingredienser som ska mixas och montera den på motorkroppen innan kontakten sätts i uttag.
19. Produkten har utvecklats för att fungera endast om mixerns skål monterats på rätt sätt. Om så inte skulle vara fallet, ta med produkten till ett auktoriserat servicecentrum.
20. Flytta inte mixern genom att ta i skålens handtag.
21. Innan locket tas bort, stäng av apparaten, avlägsna kontakten från uttaget och vänta tills kniven stannat helt.
22. För att undvika olyckor och skador på apparaten, håll alltid händer och köks redskap på avstånd från knivar och delar i rörelse.
23. Grip tag i kontakten för att dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i kabeln.
24. Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dennes tekniska assistans eller, i vilket fall som helst, av en kvalificerad tekniker för att undvika all form av risk: Alla reparationer, inklusive byte av strömförsörjningskabeln, får endast utföras av Arietes tekniska assistans eller av tekniker som auktoriserats av Ariete för att undvika all risk.

25. Vid användning av förlängningssladdar ska dessa vara anpassade till appa ratens effekt för att undvika risk för användaren och för säkerhet i den omgivning där den används. Olämpliga förlängningssladdar kan orsaka funktionsstörningar.
26. För att inte äventyra apparatens säkerhet, använd endast reservdelar och tillbehör i original och som godkänts av tillverkaren.
27. Apparaten har utvecklats UTESLUTANDE FÖR ATT ANVÄNDAS I HEMMET och får inte användas i kommersiellt eller industriellt syfte.
28. Apparaten överensstämmer med direktiven 2006/95/EC och EMC 2004/108/EC.
29. Eventuella modifieringar av produkten, som inte uttryckligen auktoriserats av tillverkaren, kan medföra att säkerheten äventyras och garantin förfaller vad beträffar dess användning.
30. När apparaten ska kasseras, rekommenderas det att man gör den obrukbar genom att klippa av försörjningskabeln. Det rekommenderas dessutom att ofarliggöra de delar av apparaten som skulle kunna utgöra fara, särskilt för barn som skulle kunna använda apparaten för sina lekar.
31. Emballaget får inte befinna sig inom räckhåll för barn, då det skulle kunna utgöra en eventuell riskkälla.

FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna mixer, som är både proffsig och användarvänlig, är en ovärderlig hjälp i köket:

- lätt att använda, tack vare proppen i locket, som gör att man kan föra in livsmedel under användning.
- idealisk för beredning i sista ögonblicket.
- outhärlig för att snabbt få en fantastisk vattenglass.

BESKRIVNING AV APPARATEN (fig. 1)

- A Propp
- B Lock
- C Skål
- D Apparats kropp
- E IMPULS-knapp
- F Hastighetsvred

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Skär livsmedlen, t.ex. frukt eller is, i små bitar och lägg dem i skålen (C) i en mängd som inte överstiger den max. nivå som anges på själva behållaren.
- Sätt locket (B) på skålen (C), och tryck ner det lätt tills det stängts helt (Fig. 2).
- Stäng hålet uppe på locket (B) genom att sätta i den särskilda proppen (A) (Fig. 3).
- Montera hela skålen (C) på apparats kropp (D) genom att sätta in den i skåorna (fig. 4).
- För in elkablens kontakt i ett vägguttag.
- Starta apparaten genom att vrida vredet (F) medsols till första eller andra klicket så att knivarna går igång. När man trycker på knappen (E), aktiveras IMPULS-funktionen. Om apparaten inte skulle starta, kontrollera att skålen monterats korrekt. Apparaten är utrustad med en mekanism som gör att den inte fungerar om skålen inte sitter på plats eller har monterats på felaktigt sätt.

- För att avbryta apparatens funktion, ställ startvredet (F) i läge «0».
- Under användning är det möjligt att tillföra livsmedel i skålen genom att man lyfter av proppen (A) efter att apparaten slagits av.
- Det kan visa sig nödvändigt att slå av apparaten flera gånger för att avlägsna livsmedelsrester från skålens väggar. Om detta skulle vara fallet, slå av apparaten och dra ur sladden.
- Avlägsna proppen och locket, och avlägsna eventuella rester från skålens insida med hjälp av en skrapa.

WARNING:

Förbered skålen med de element som ska mixas och montera den på motorkroppen innan kontakten ansluts till uttaget.

Ta aldrig bort locket (B) under användning.

Innan man mixar ljumma värskor ska man alltid ta bort proppen (A) på mixerns lock. Håll aldrig varma vätskor i mixern

Lämna aldrig apparaten på i mer än 30 sekunder. Den idealiska användningen är med korta impulser på bara några sekunder.

Håll skrapan borta från knivarna för att inte skada dem.

NEDMONTERING AV MIXERN

- Dra kontakten ur uttaget och vänta tills knivarna står helt stilla innan skålen (C) avlägsnas från basen.
- Vrid och dra skålen(C) uppåt, ta av locket (B) med proppen (A).
- Håll upp smoothien i ett glas.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det är absolut förbjudet att montera ner apparaten eller försöka ingripa på vilket sätt som helst inne i densamma. Håll apparaten ren och i ordning för att garantera en optimal kvalitet på allt man gör och samtidigt vara säker på att maskinen varar länge.

- Skålen (C), locket (B) och proppen (A) kan diskas i diskmaskin, på övre hyllan.
- För rengöring av motorbasen, använd en lätt fuktad trasa. Använd inte produkter som skulle kunna ge upphov till nötning.
- Rengör kniven noga.

WARNING:

Sänk aldrig ner produktens kropp, kontakt eller elkabel i vatten eller andra vätskor, använd en fuktig trasa för rengöring.

Även när apparaten inte är i funktion ska man dra ut kontakten ur uttaget innan man för in eller tar bort enstaka delar eller innan man utför rengöring.

Var särskilt uppmärksam vid rengöring av kniven, då den är mycket vass.

VAŽNE NAPOMENE

PAŽLJIVO PROČITATI OVE UPUTE PRIJE UPORABE.

Pri uporabi električnih uređaja potrebno je pridržavati se odgovarajućih mjera opreznosti, među kojima su slijedeće:

1. Provjeriti da električna voltaža uređaja odgovara voltaži vaše električne mreže.
2. Ne ostavljati uređaj bez nadzora dok je spojen na električnu mrežu; isključiti iz električne mreže nakon svake uporabe.
3. Ne stavljati uređaj iznad ili u blizini izvora topline.
4. Za vrijeme uporabe položiti uređaj na horizontalnu, stabilnu te dobro osvijetljenu podlogu.
5. Ne ostavljati uređaj izložen određenim atmosferskim uvjetima (kiša, sunce, itd...).
6. Paziti da električni kabel ne dolazi u kontakt s toplim dijelovima.
7. Ovaj uređaj nije prikladan za uporabu od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima. Korisnici s nedovoljno iskustva odnosno znanja o uređaju odnosno oni koji nisu primili upute o uporabi proizvoda morat će koristiti isti pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
8. Potrebno je nadzirati djecu kako bi se jamčilo da se ne igraju s uređajem.
9. Nikada ne uranjati trup proizvoda, utikač ili električni kabel u vodu ili bilo koju drugu tekućinu, rabiti vlažnu krpu za čišćenje.
10. Čak i kada uređaj nije u funkciji, isključiti utikač iz struje prije umetanja ili uklanjanja pojedinih dijelova ili čišćenja.
11. Provjeriti da su ruke uvijek potpuno suhe prije nego li se koriste ili podešavaju prekidači koji se nalaze na uređaju odnosno prije nego li se dira utičnica ili elementi spajanja na mrežu za napajanje.
12. Nikad ne dirati dijelove u pokretu.
13. Nikad ne stavljati ruke u posudu onda kada je uređaj uključen/spojen u struju (Slika 5).
14. Oštrice su dobro naoštrene, maksimalno paziti prilikom čišćenja.
15. Ne koristite i ne dozvoljavajte rad uređaja u prazno.
16. Ne koristiti uređaj ako je oštrica oštećena.
17. Pripremiti posudu miksera s elementima za miksanje, te postaviti istu na trup motora prije nego li uključite utikač u struju.
18. Proizvod je osmišljen na način da može raditi samo onda kada je posuda miksera ispravno montirana. Ukoliko se ne ponaša tako, odnijeti proizvod u ovlašteni centar za tehničku podršku.
19. Ne prenositi mikser držeći ga za ručku posude.
20. Prije nego li uklonite poklopac, isključiti utikač iz struje i pričekati da se oštrica potpuno zaustavi.
21. Kako biste izbjegli nezgode, ozljede i štete na uređaju, uvijek držati ruke i kuhinjski pribor dalje od elemenata i dijelova u pokretu.
22. Za isključivanje utikača, izravno ga uloviti i izvući iz utičnice na zidu. Nikako ne isključivati na način da vučete kabel.
23. Ne rabiti uređaj u slučaju da su električni kabel ili utikač oštećeni, ili ako primjetite

bilo kakvu manu samog uređaja; bilo kakav popravak, uključujući i zamjenu kabela za napajanje, smije vršiti isključivo Centar za podršku Ariete ili tehničko osoblje koje Ariete ovlasti, u cilju sprječavanja bilo kojeg rizika.

24. U slučaju uporabe električnih produžnih kabela, isti moraju biti prikladni snazi uređaja, kako bi se izbjegla opasnost za korisnika odnosno za jamčenje sigurnosti prostora u kojem se radi. Neodgovarajući produžni kabeli mogli bi uzrokovati greške u radu uređaja.
25. Kako ne biste doveli u pitanje sigurnost proizvoda, rabiti samo originalne zamjenske dijelove i pribor koje ovlasti proizvođač.
26. Uređaj je osmišljen isključivo za KUĆNU UPORABU te se ne smije koristiti u poslovne i proizvodne svrhe.
27. Ovaj je uređaj u skladu s direktivom 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.
28. Eventualne izmjene na ovom proizvodu koje proizvođač nije izričito ovlastio, mogle bi ugroziti sigurnost proizvoda te uzrokovati nevaženje jamstva pri uporabi od strane korisnika.
29. U slučaju da se odluči zbrinuti proizvod kao otpad, istog valja potpuno onesposobiti tako da se odreže kabel za napajanje. Napominjemo također da treba zaštititi one dijelove uređaja koji bi mogli predstavljati opasnost, pogotovo za djecu koja bi mogla rabiti uređaj za igru.
30. Dijelovi ambalaže ne smiju se ostavljati unutar dometa djece jer predstavljaju potencijalni izvor rizika.

SAČUVATI OVE UPUTE

Mikser će, ujedinjenjem profesionalnosti i praktičnosti uporabe, postati nezamjenjiva pomoć u kuhinji:

- vrlo praktičan pri uporabi, zahvaljujući čepu na poklopcu koji omogućuje unos namirnica za vrijeme rada.
- idealan za brze pripravke.
- neophodan za brzo pripremanje ukusnih granita..

OPIS UREĐAJA (Slika 1)

- A Čep
- B Poklopac
- C Posuda
- D Trup uređaja
- E Tipkalo PULSE
- F Drška brzine

UPUTE ZA UPORABU

- Nasjeckati namirnice, kao što su voće ili led, na manje komadiće i umetnuti u posudu (C) pazeći da ne prelazite maksimalnu dozvoljenu količinu koja je navedena na samoj posudi.
- Umetnuti poklopac (B) na posudu (C), laganim pritiskom sve do potpunog zatvaranja (Slika 2).

- Zatvoriti gornji otvor poklopca (B) tako što ćete umetnuti odgovarajući čep (A) (Slika 3).
- Montirajte šalicu (C) na cijelom tijelu uređaja (D) umetanjem u utore (Slika 4).
- Uključiti utikač električnog kabela u utičnicu električne energije.
- Staviti uređaj u funkciju na način da okrenete ručicu za uključivanje (F) u smjeru kazaljke na satu do prvog ili drugog klika kako bi se aktivirale oštrice. Pritiskom na gumb (E), aktivirat će se funkcija PULSE.

U slučaju da uređaj ne započne s radom, provjeriti da je posuda ispravno postavljena. Uređaj je opremljen elementima koji onemogućuju rad dok nema posude odnosno u slučaju da je posuda pogrešno montirana.

- Za prekid rada okrenuti ručicu za uključivanje (F) u položaj «0».
- Za vrijeme rada, mogu se unositi namirnice u posudu, tako što ćete podignuti čep (A), nakon što ste ugасili uređaj.
- Moglo bi biti potrebno gasiti uređaj više puta, kako biste uklonili ostatke hrane na stjenka posude. Ukoliko do toga dođe, ugасiti uređaj te isključiti iz struje kabel za napajanje.
- Ukloniti čep i poklopac, te uz pomoć odgovarajuće lopatice, ukloniti bilo koji eventualni ostatak u posudi.

PAŽNJA:

Pripremiti posudu sa elementima/namirnicama koje želite pripremiti i montirati na trup motora prije nego li uključite utikač u struju.

Nikada ne otklanjati poklopac (B) u tijeku uporabe.

Prije nego li miješate mlake tekućine uvijek ukloniti čep poklopca miskera (A). Ne smiju se ulijevati tople tekućine u misker.

Ne držati uređaj uključenim dulje od 30 sekundi. Idealan način uporabe je u kratkim impulsima od po nekoliko sekundi.

Držati lopatice dalje od oštrica kako se ne bi oštetile.

DEMONTIRANJE MIKSERAE

- Isključiti utikač iz struje i pričekati dok se oštrice potpuno ne zaustave prije nego li uklonite posudu (C) s podloge.
- Okrenuti i izvaditi posudu (C) prema gore, ukloniti poklopac (B) s čepom (A).
- Uiliti mješavinu u čašu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Strogo je zabranjeno demontirati uređaj ili na bilo koji način pokušavati vršiti zahvate unutar istog. Uređaj se mora održavati urednim i čistim, kako bi Vam jamčio optimalnu kvalitetu priprava te dulje trajanje samog uređaja.

- Posuda (C), poklopac (B), čep (A) mogu se prati i na gornjoj polici perilice za posude.
- Za čišćenje podloge motora rabiti blago vlažnu krpu. Ne koristiti potencijalno abrazivne

proizvode.

- Pažljivo čistiti oštricu.

PAŽNJA:

Nikada ne uranjati trup proizvoda, utikač ili električni kabel u vodu ili u bilo koju drugu tekućinu, rabiti vlažnu krpu za čišćenje.

Čak i kada uređaj nije u funkciji, potrebno je isključiti utikač iz utičnice električne energije prije nego li umetnete ili izvadite pojedine dijelove odnosno prije čišćenja.

Posebno paziti prilikom čišćenja oštrica jer su vrlo naoštrene.

POMEMBNA OPOZORILA

PRED UPORABO PREBERITE TA NAVODILA.

Pri uporabi električnih naprav upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe, kot so:

1. Preverite, da električna napetost naprave ustreza omrežni napetosti v vašem gospodinjstvu.
2. Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje; po vsaki uporabi ga odklopite.
3. Ne postavljajte aparata na vire toplote ali v njihovo bližino.
4. Med uporabo namestite aparat na vodoravno, trdno in dobro osvetljeno površino.
5. Naprave ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
6. Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi površinami.
7. Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in umskimi zmožnostmi. Osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in osebe, ki niso dovolj temeljito seznanjene in niso prejele navodil za varno uporabo aparata, ga lahko uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
8. Otroke nadzorujte, da se ne bodo igrali z aparatom.
9. Glavne enote aparata, vtikača in električnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine; za njihovo čiščenje uporabite vlažno krpo.
10. Tudi kadar aparata ne uporabljate, pred menjavo pripomočkov in pred čiščenjem vedno izvlecite vtikač iz električne omrežne vtičnice.
11. Pred uporabo aparata ali nastavitvami stikal ali gumbov na njem, ter preden se dotaknete vtikača ali elementov napajanja, si vedno do suhega obrišite roke.
12. Nikoli se ne dotikajte delov v gibanju.
13. Nikoli ne vstavljajte rok v vrč, če je aparat priključen na električno omrežje (Sl. 5).
14. Bodite posebej previdni pri čiščenju rezil, saj so zelo ostra.
15. Aparat naj ne deluje na prazno.
16. Če so rezila poškodovana, ne uporabljajte aparata.
17. Vstavite vse sestavine, ki jih boste sekljali, v vrč, namestite vrč na sklop motorja in šele nato priključite vtikač v omrežno vtičnico.
18. Izdelek je zasnovan tako, da bo deloval le, če je vrč nameščen pravilno. Če temu ni tako, odnesite izdelek v pooblaščen tehnični servis.
19. Ne premikajte sekljalnika tako, da ga držite za ročaj vrča.
20. Preden snamete pokrov, izključite aparat, izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi.
21. Da se preprečijo morebitne nesreče in škoda na aparatu, se nikoli ne približujte z rokami ali s kuhinjskim priborom rezilom in delom v gibanju.
22. Napajanje z elektriko prekinete tako, da primete vtikač in ga izvlečete iz omrežne električne vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
23. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan električni kabel ali vtikač oziroma če je aparat sam okvarjen; v izogib kakršni koli nevarnosti mora vsa popravila, vključno z zamenjavo napajalnega kabla, izvesti izključno oddelek tehnične podpore Ariete ali pooblaščen tehnik podjetja Ariete.

24. V primeru uporabe kabljskih podaljškov morajo le-ti ustrezati moči aparata, da se preprečijo tveganja za uporabnika in se zagotovijo varni pogoji uporabe. Neustrezni podaljški lahko privedejo do nepravilnega delovanja.
25. Zaradi zagotavljanja varnosti aparata uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih odobri proizvajalec slednjega.
26. Aparat je namenjen samo uporabi V GOSPODINSTVU; podjetniška ali industrijska raba ni dovoljena.
27. Morebitne spremembe tega izdelka, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko privedejo do zmanjšane varnosti in razveljavitvi jamstva njegove uporabe za uporabnika.
28. Če boste aparat odložili med odpadke, ga ne pozabite predhodno onesposobiti tako, da prerežete napajalni kabel. Poleg tega svetujemo, da trajno uničite tiste dele aparata, ki lahko predstavljajo nevarnost, zlasti za otroke, ki bi lahko aparat uporabili za igro.
29. Delov embalaže ne smete puščati na dosegu otrok, saj lahko predstavljajo vir nevarnosti.

SHRANITE TA NAVODILA

Sekljalnik, ki združuje strokovnost s praktično uporabo, bo postal vaš nenadomestljiv kuharski pomočnik:

- zaradi pokrova za dodajanje sestavin med delovanjem je njegova uporaba enostavna in praktična.
- idealen je za takojšnjo pripravo hrane.
- nepogrešljiv pri hitri pripravi osvežilnih granit.

OPIS APARATA (Sl. 1)

- A Pokrov odprtine za dodajanje sestavin
- B Pokrov
- C Vrč
- D Ohišje aparata
- E Tipka za trenutno delovanje (PULSE)
- F Gumb za nastavitev hitrosti

NAVODILA ZA UPORABO

- Narežite sestavine (sadje ali led) na majhne koščke in jih dodajte v vrč (C); vsebina v vrču naj ne preseže najvišje merilne oznake.
- Namestite pokrov (B) na vrč (C) in ga nekoliko pritisnite navzdol, dokler se ne zapre v celoti (Sl. 2).
- Zaprite zgornjo odprtino na pokrovu (B) z manjšim pokrovom (A) (Sl. 3).
- Postavite celotni vrč (C) na ohišje aparata (D) in ga zavrtite v temu namenjene utore (Sl. 4).
- Vstavite vtičnik napajalnega kabla v električno omrežno vtičnico.
- Vključite aparat z zasukom gumba za vklop (F) v smeri urinih kazalcev do prve ali druge stopnje;

rezila se začno vrteti.

Ob pritisku tipke (E) za trenutno delovanje se bo vključila funkcija PULSE.

Če aparat ne začne delovati, preverite, da je vrč nameščen pravilno. Za večjo varnost je sekljalnik opremljen z varnostnim sistemom za zaklepanje, ki prepreči njegovo delovanje, če vrč ni prisoten ali je nameščen nepravilno.

- Za prekinitev delovanja zavrtite gumb za vklop (F) v položaj «0».
- Med delovanjem lahko v vrč dodajate sestavine tako, da po izklopu aparata odprete pokrov (A).
- Delovanje aparata boste morda morali večkrat prekiniti, da boste z lopatico postrgali sestavine s strani vrča in jih vrnili na dno. V takem primeru izklopite aparat in izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice.
- Snemite manjši in večji pokrov in s pomočjo lopatice odstranite vse morebitne ostanke iz notranjosti vrča.

POZOR:

Vstavite vse sestavine, ki jih boste sekljali, v posodo, namestite vrč na sklop motorja in šele nato priključite vtikač v omrežno vtičnico.

Nikoli ne odpirajte pokrova (B) med delovanjem.

Pred sekljanjem mlačnih tekočin vedno snemite pokrov za dodajanje sestavin v sekljalnik (A). V sekljalnik nikoli ne nalivajte vročih tekočin.

Aparat ne sme delovati neprekinjeno več kot 30 sekund. Najbolje ga je uporabljati v kratkih impulzih, dolgih nekaj sekund.

Ne segajte z lopatico med rezila, da je ne poškodujete.

RAZSTAVLJANJE SEKLJALNIKA

- Vtikač iztaknite iz omrežne vtičnice in pred odstranitvijo vrča počakajte, da se rezila popolnoma ustavijo.
- Zavrtite vrč (C) in ga hkrati povlecite navzgor, snemite pokrov (B) skupaj s pokrovom za dodajanje sestavin (A).
- Nalijte zmes v kozarec.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Strogo je prepovedano razstavljati aparat ali poskušati kakorkoli posegati v njegovo notranjost. Z rednim čiščenjem aparata boste zagotovili optimalno kakovost pripravljene hrane in daljšo življenjsko dobo samega sekljalnika.

- Vrč (C), pokrov (B) in pokrov za dodajanje sestavin (A) se lahko perejo tudi v zgornji košari pomivalnega stroja.

- Za čiščenje ohišja z motorjem uporabite nekoliko vlažno krpo. Ne uporabite čistil, ki lahko opraskajo aparat.
- Pri čiščenju rezil bodite pazljivi.

POZOR:

Glavne enote aparata, vtikača in električnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine; za njihovo čiščenje uporabite vlažno krpo.

Tudi kadar aparata ne uporabljate, pred menjavo pripomočkov in pred čiščenjem vedno izvlecite vtikač iz električne omrežne vtičnice.

Posebej previdni bodite pri čiščenju rezila, saj je le-to zelo ostro.

AVERTIZĂRI IMPORTANTE

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Atunci când folosiți aparate electrice, trebuie să adoptați măsuri corespunzătoare de precauție, printre care:

1. Asigurați-vă că tensiunea electrică a aparatului corespunde cu tensiunea rețelei electrice.
2. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, atunci când este conectat la rețeaua electrică; deconectați-l după fiecare utilizare.
3. Nu plasați aparatul deasupra sau în apropierea surselor de căldură.
4. În timpul utilizării, poziționați aparatul pe un plan orizontal, stabil și bine iluminat.
5. Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare etc.).
6. Fiți atenți ca respectivul cablu electric să nu intre în contact cu suprafețe calde.
7. Acest aparat nu este adecvat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Utilizatorii fără experiență și cunoștințe referitoare la aparat sau cărora nu li s-au furnizat instrucțiunile privind utilizarea aparatului trebuie să fie supravegheate de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.
8. Trebuie să supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
9. Nu scufundați niciodată corpul produsului, ștecherul și cablul electric în apă sau alte lichide, folosiți o cârpă umedă pentru curățarea acestora.
10. Chiar și atunci când aparatul nu este în funcțiune, decuplați ștecherul de la priza de curent electric, înainte de a introduce sau demonta componentele individuale sau înainte de a efectua operația de curățare.
11. Asigurați-vă că aveți întotdeauna mâinile bine uscate înainte de a utiliza sau regla întrerupătoarele amplasate pe aparat sau înainte de a atinge ștecherul și conexiunile de alimentare.
12. Nu atingeți niciodată componentele în mișcare.
13. Nu introduceți niciodată mâinile în vas, atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică (Fig. 5).
14. Lamele sunt bine ascuțite, fiți foarte atenți atunci când le curățați.
15. Nu puneți aparatul în funcțiune în gol.
16. Nu utilizați aparatul dacă lama este deteriorată.
17. Pregătiți vasul blenderului cu alimentele de amestecat și montați-l pe corpul motorului, înainte de a conecta ștecherul la priza electrică.
18. Produsul a fost proiectat astfel încât să funcționeze doar dacă vasul a fost montat corect. Dacă acest lucru nu este posibil, duceți produsul la un centru de asistență autorizat.
19. Nu transportați blenderul ținându-l de mânerul vasului.
20. Înainte de a scoate capacul, opriți aparatul, deconectați ștecherul de la priza electrică și așteptați ca lama să se oprească complet.
21. Pentru a evita vătămările și deteriorarea aparatului, țineți întotdeauna mâinile și ustensilele de bucătărie departe de lame și de componentele în mișcare.
22. Pentru a deconecta ștecherul, prindeți-l direct și scoateți-l din priza de perete. Nu îl deconectați niciodată trăgând de cablu.
23. Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul electric este deteriorat sau dacă aparatul în sine este defect; toate reparațiile, inclusiv înlocuirea cablului de alimentare, trebuie să fie efectuate

exclusiv de către Centrul de Asistență Ariete sau de către tehnicienii autorizați Ariete, pentru a preîntâmpina orice risc.

24. În cazul utilizării prelungitoarelor electrice, acestea trebuie să fie conforme cu puterea aparatului, pentru a evita pericolele asupra operatorului și pentru siguranța mediului în care se utilizează aparatul. Prolungitoarele neadecvate pot provoca erori de funcționare.
25. Pentru a nu compromite siguranța aparatului, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale, aprobate de producător.
26. Aparatul este proiectat EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC și nu trebuie să fie destinat uzului comercial sau industrial.
27. Acest aparat este conform cu Directiva 2006/95/CE și Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.
28. Eventualele modificări aduse produsului, neautorizate explicit de către producător, pot conduce la anularea garanției și la deprecierea siguranței în timpul folosirii de către utilizator.
29. În cazul în care se decide casarea acestui aparat, se recomandă dezafectarea acestuia prin tăierea cablului de alimentare. De asemenea, se recomandă dezafectarea acelor componente ale aparatului eventual periculoase, în special pentru copii care ar putea să folosească aparatul pentru a se juca.
30. Elementele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece reprezintă potențiale surse de pericol.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Blenderul, îmbinând caracterul profesional cu caracterul practic, va deveni un ajutor de neînlocuit în bucătărie:

- comod de utilizat datorită dopului de pe capac care permite introducerea alimentelor în timpul funcționării.
- ideal pentru preparate instantanee.
- indispensabil pentru a obține rapid băuturi excelente de tip granita.

DESCRIEREA APARATULUI (Fig. 1)

- A Dop
- B Capac
- C Vas
- D Corpul aparatului
- E Buton PULS
- F Buton rotativ de reglare a vitezei

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Tăiați alimentele, cum ar fi fructele sau gheața, în bucăți mici și introduceți în vas (C) o cantitate care să nu depășească nivelul maxim indicat pe acest recipient.
- Introduceți capacul (B) pe vas (C), apăsându-l ușor până când se închide complet (Fig. 2).
- Închideți orificiul superior al capacului (B) introducând dopul corespunzător (A) (Fig. 3).
- Montați vasul (C) complet pe corpul aparatului (D) introducându-l în canelurile corespunzătoare

(Fig. 4).

- Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză electrică.
- Puneți aparatul în funcțiune rotind butonul de pornire (F) în sens orar până la prima sau a doua treaptă, pentru a acționa lamele.

La apăsarea butonului (E), se va activa funcția PULS.

În cazul în care aparatul nu începe să funcționeze, verificați dacă vasul este poziționat corect. Aparatul este dotat cu dispozitive care împiedică funcționarea în cazul în care vasul lipsește sau este montat greșit.

- Pentru a întrerupe funcționarea, rotiți butonul de pornire (F) în poziția «0».
- În timpul utilizării, se pot adăuga alimente în recipient, ridicând dopul (A), după ce opriți aparatul.
- Este posibil să fie necesară oprirea aparatului de câteva ori pentru a elimina reziduurile de alimente de pe peretele paharului. În acest caz, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare.
- Scoateți dopul, scoateți capacul și, cu ajutorul unei spatule corespunzătoare, îndepărtați eventualele reziduuri din interiorul paharului.

ATENȚIE:

Pregătiți recipientul cu alimentele de amestecat și montați-l pe corpul motorului, înainte de a conecta ștecherul la priza electrică.

Nu scoateți niciodată capacul (B) în timpul utilizării.

Înainte de a amesteca lichide calde, îndepărtați întotdeauna dopul de pe capacul blenderului (A). Nu introduceți niciodată în blender lichide calde.

Nu lăsați aparatul pornit mai mult de 30 de secunde. Utilizarea ideală constă în impulsuri scurte de câteva secunde.

Țineți spatula departe de lame, pentru a nu le deteriora.

DEMONTAREA BLENDERULUI

- Deconectați ștecherul de la priza electrică și așteptați ca lamele să se oprească complet înainte de a îndepărta vasul (C) de pe bază.
- Rotiți și extrageți vasul (C) în sus, scoateți capacul (B) împreună cu dopul (A).
- Vărsați conținutul într-un pahar.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Este strict interzisă demontarea aparatului sau orice tip de intervenție la interiorul acestuia. Păstrați aparatul curat și în ordine; acest lucru va asigura o calitate optimă a preparatelor și o durată mai lungă de viață a aparatului.

- Vasul (C), capacul (B), dopul (A) pot fi spălate și în mașini de spălat vase, pe raftul superior.
- Pentru curățarea bazei motorului, folosiți o cârpă ușor umedă. Nu utilizați produse potențial abrazive.
- Curățați lama cu atenție.

ATENȚIE:

Nu scufundați niciodată corpul produsului, ștecherul și cablul electric în apă sau alte lichide, folosiți o cârpă umedă pentru curățarea acestora.

Chiar și atunci când aparatul nu este în funcțiune, decuplați ștecherul de la priza de curent electric, înainte de a introduce sau demonta componentele individuale sau înainte de a efectua operația de curățare.

Fiiți foarte atenți în timpul curățării lamei, deoarece este foarte ascuțită.