

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, queste devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- Questo apparecchio è conforme alla

direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

20. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

22. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio durante il funzionamento.

23. Non lasciare l'apparecchio in funzione una volta terminata la produzione di popcorn. Spegnerlo mediante l'apposito interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente.

24. Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.

25. Il prodotto non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.

26. Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Coperchio superiore
- B Recipiente interno
- C Corpo dell'apparecchio
- D Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- E Misurino
- F Coperchio trasparente

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio e il recipiente interno (B) con una spugna o un panno umido e non abrasivo. Asciugare accuratamente.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana nei pressi di una presa elettrica. Accertarsi che il cavo non entri a contatto con acqua.

- Posizionare il coperchio trasparente (F) sul corpo dell'apparecchio (C) (Fig. 2).

- Preparare gli alimenti necessari per la produzione di popcorn: mais, condimenti, ciotole o sacchetti per raccogliere i popcorn.

- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente dopo essersi assicurati che l'interruttore (D) sia sulla posizione "OFF".

- Posizionare un apposito contenitore sotto l'apertura del coperchio trasparente (F) per raccogliere i popcorn.

- Accendere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sul corpo dell'apparecchio (C) su "ON".

- Versare il mais precedentemente preparato nel recipiente interno (B), utilizzando l'apposito misurino (E) (Fig. 3).

- Posizionare il coperchio superiore (A) sopra quello trasparente (F) durante la lavorazione (Fig. 4).

Nota: Assicurarsi che il coperchio trasparente (F) e quello superiore (A) siano ben fissati prima di iniziare la produzione.

- Dopo circa 40/50 secondi, i popcorn caldi inizieranno a uscire dall'apertura sul coperchio (F) cadendo nel contenitore.

- Una volta terminata la produzione, spegnere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sulla posizione "OFF" e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Inclinare in avanti l'apparecchio per accertarsi che tutti i popcorn siano fuoriusciti.

ATTENZIONE: Sovraccaricando l'apparecchio con una quantità maggiore a 60 g di mais i popcorn più in basso finiscono per bruciare perché non riescono ad uscire.

- In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn. Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o tessuto.

Non rimuovere il coperchio trasparente (F) ad appena acceso. Togliendo il coperchio trasparente (F) con l'apparecchio in funzione, la produzione non verrebbe interrotta e l'utilizzatore potrebbe infurtarsi a causa dell'aria calda.

19. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

POP CORN AL CARAMELLO

- 120 g di pop corn
- 2 cucchiaini di caramello pronto
- 15 g di burro
- 2 cucchiaini di zucchero semolato (oppure di canna, in base al vostro gusto)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO. Far sciogliere il burro nel microonde e mescolare con il caramello fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lo zucchero continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn. Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
6. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.

7. This appliance must not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities or by people without the relevant experience or knowledge of the appliance, unless they are carefully supervised or properly trained in its use by a person responsible for their safety.

8. Make sure that children cannot play with the appliance.

9. Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.

10. Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.

11. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.

12. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.

13. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete assistance centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.

14. In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.

15. Never allow the cord to dangle in places where it may be grabbed by a child.

16. Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.

17. This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.

18. This appliance conforms to the directives 2006/95/EC and EMC 2004/108/EC, and to the regulations (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 regarding material in contact with foods.

19. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.

20. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.

21. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

22. Do not touch the hot surfaces of the appliance during operation.

23. Do not leave the appliance running once popping has ceased. Turn the appliance off at the suitable switch and disconnect the plug from the power socket.

24. Check the popping chamber for the presence of foreign objects prior to use.

25. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

26. To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/CE, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- A Top housing
- B Popping chamber
- C Appliance body
- D ON/OFF switch
- E Measuring cup
- F Transparent lid

HOW TO OPERATE

- Before using for the first time, clean the inside and outside part of the appliance and the popping chamber (B) with a non-abrasive, damp sponge or cloth. Wipe thoroughly.

- Place the appliance on a stable surface by a power socket. Make sure the cord is away from any water source.

- Position the transparent lid (F) on the appliance body (C) (Fig. 2).

- Prepare the ingredients for making popcorn: corn, seasonings, bowls or bags to collect the popcorn.

- Plug the appliance into an electric socket after making sure that the switch (D) is on "OFF" position.

- Place a suitable container underneath the transparent lid (E) to collect popcorn.

- Turn the appliance on by positioning the switch (D) on the appliance body (C) to "ON".

- Put the corn previously prepared into the popping chamber (B), using the aposite measuring cup (E), Fig. 3.

- Position the top housing (A) on the transparent lid (F) during processing (Fig. 4).

Note: Make sure the transparent lid (F) and the top housing (A) are properly fixed before starting.

- After approximately 40/50 seconds, hot popcorn will begin bursting out from the housing opening (F) and into the bowl.

- Once popping is finished, turn the appliance off by rotating the switch (D) onto the "OFF" position and disconnect it from the electric socket.

- Tip the appliance forward to make sure all popcorn is out of the popper.

WARNING

By overloading the appliance with more than 60 g of corn, the popcorn at the bottom could burn as it cannot come out.

Do not remove the transparent lid (F) when machine is on. If the transparent lid (F) is removed while the appliance is working, it would continue working and the user could be injured by the hot air.

- Do not use the appliance continuously for over 10 minutes and leave it to cool for at least 15 minutes between every popping session.

HELPFUL TIPS

The appliance is designed for all regular and premium brands of popping corn. Yellow corn generally pops better than white corn.

Underfilling can cause less kernels to pop and more unpopped kernels to come out of the unit. Overfilling can cause popped corn to burn and smoke, as it will overfill the popping chamber (B).

WARNING

Never put any seasoning or oil in the popping chamber (B). Season popcorn only after removing it from the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING

Let the appliance cool completely or at least 15 minutes from switching off before cleaning it.

- Remove the transparent lid (F) and the top housing (A) from the appliance body (C).
- Clean the inside and outside part of the appliance body (C) and the popping chamber (B) with a non-abrasive, damp sponge or cloth. Wipe thoroughly.
- Wash the lid (F) and the top housing (A) with hot, soapy water by using a non-abrasive sponge or cloth and wipe thoroughly.
- Reassemble the appliance and store.

WARNING

Never place any part in the dishwasher. Always wash by hand.

RECIPES

With "POP CORN MAKER PARTY TIME" you have wholesome, fragrant popcorn in few minutes! It is very good natural and, since it is fat-free, it is a healthy and tasty snack. Should you wish to make it tastier, you can add other ingredients according to your taste. See below for some suggestions:

PARMESAN POPCORN



Cod. 6065109600 Rev. 1 11/04/2017

Ariete



Macchina per fare i popcorn
Popcorn maker
Machine à faire du pop-corn
Popcorn-Maschine

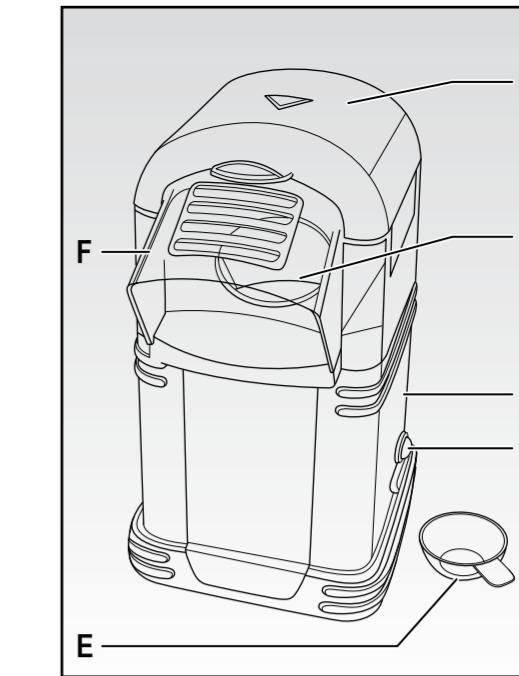


Fig. 1

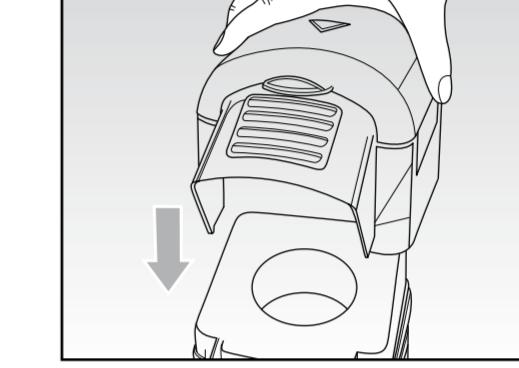


Fig. 2

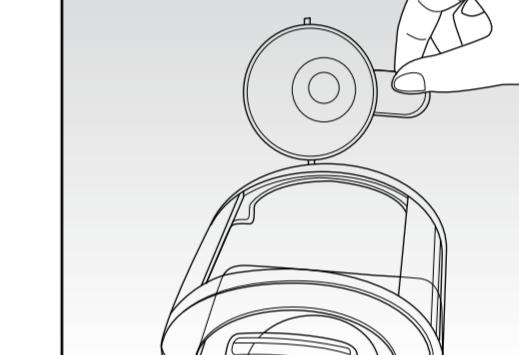


Fig. 3

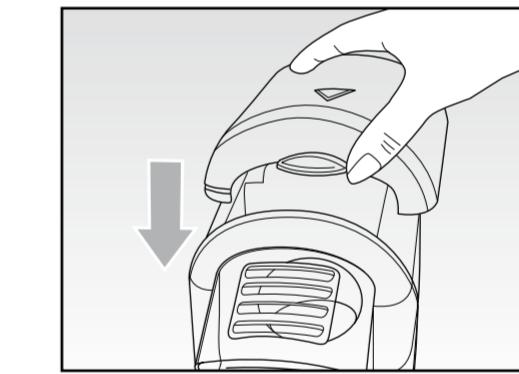


Fig. 4

longes non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.

15. Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.

16. Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.

17. L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.

18. Cet appareil est conforme aux directives 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC, et au règlement (EC) N. 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

19. Toute modification du produit, non autorisée expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.

20. Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.

21. Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.

22. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil pendant son fonctionnement.

23. Ne laissez pas l'appareil en marche à la fin de la production de popcorns. Eteignez-le avec l'interrupteur et débranchez la fiche de la prise de courant.

24. Avant l'utilisation de l'appareil, contrôlez que le récipient interne ne contienne pas d'objets étrangers.

25. Le produit ne doit pas être alimenté à travers des timer externes ou avec des installations séparées commandées à distance.

26. Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

A Couvercle supérieur

B Récipient interne

C Corps de l'appareil

D Interrupteur de marche/arrêt (ON/OFF)

E Mesureur

F Couvercle transparent

INSTRUCTIONS D'USAGE

- Avant la première utilisation, nettoyez la partie interne et externe de l'appareil ainsi que le récipient interne (B) avec une éponge humide et non abrasive. Essuyez soigneusement.

- Positionnez l'appareil sur une surface plate près d'une prise électrique. Vérifiez que le câble n'est pas en contact avec de l'eau.

- Positionner le couvercle transparent (F) sur le corps de l'appareil (C) (Fig. 2).

- Préparer les aliments nécessaires pour la production de popcorns: maïs, assaisonnement, bols ou sachets pour contenir les popcorns.

- Brancher l'appareil à une prise de courant après avoir contrôlé que l'interrupteur (D) soit sur la position "OFF".

- Positionner un récipient sous l'ouverture du couvercle transparent (F) pour récupérer les popcorns.

- Allumer l'appareil en plaçant l'interrupteur (D) situé sur le corps de l'appareil (C) sur "ON".

- Verser le maïs préparé à l'avance dans le récipient interne (B), en utilisant le mesureur (E) (Fig. 3).

- Positionner le couvercle supérieur (A) sur le couvercle transparent (F) pendant la cuisson des popcorns (Fig. 4).

Note: Vérifiez que le couvercle transparent (F) et celui supérieur (A) soient correctement fixés avant de démarrez la production.

- Au bout de 40/50 secondes environ, les popcorns chauds commencent à sortir de l'ouverture du couvercle (F) en tombant dans le récipient.
- A la fin de la production, éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur (D) sur "OFF" et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Inclinez l'appareil en avant pour vérifier que tous les popcorns ont été expulsés.

ATTENTION

En surchargeant l'appareil avec une quantité de maïs supérieure à 60 g les popcorns qui se trouvent au fond du récipient de l'appareil finissent par brûler car ils n'arrivent pas à sortir.

N'enlevez pas le couvercle transparent (F) quand l'appareil est allumé. Si on retire le couvercle transparent (F) quand l'appareil est allumé, la production est interrompue et l'utilisateur pourrait se blesser à cause de l'air chaud.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes consécutives et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes entre une production et l'autre de popcorns.

CONSEILS UTILES

L'appareil est conçu pour tous les types de popcorns standards et de qualité supérieure. Le maïs jaune est habituellement plus indiqué que le maïs blanc.

Si le récipient interne (B) n'est pas suffisamment rempli, il est possible qu'un nombre insuffisant de grains de maïs éclate et que l'appareil par conséquent expulse plus de grains non explosés. Par contre, si on verse une quantité excessive de grains dans le récipient interne (B), il est possible que les grains éclatés brûlent en provoquant de la fumée.

ATTENTION

Ne versez jamais l'assaisonnement ou l'huile dans le récipient interne (B). Aromatisiez les popcorns après les avoir extraits de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION

Attendez que l'appareil soit entièrement refroidi (ou attendre au moins 15 minutes après l'arrêt de l'appareil) avant de procéder à son nettoyage.

- Retirez le couvercle transparent (F) ainsi que le couvercle (A) du corps de l'appareil (C).
- Utilisez une éponge ou un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer la partie interne et externe du corps de l'appareil (C) et du récipient interne (B). Essuyez correctement.
- Lavez les deux couvercles (F-A) avec de l'eau chaude et du produit vaisselle en utilisant une éponge ou un chiffon non abrasifs et essuyez parfaitement.
- Remontez l'appareil et rangez-le.

ATTENTION

Ne lavez aucun composant au lave-vaisselle. Lavez-les toujours à la main.

RECETTES

Avec "POP CORN MAKER PARTY TIME", vous préparez des popcorns flagrants en quelques minutes! Ils sont délicieux mangés nature pour un encas sans graisses ajoutées.

Si vous voulez les rendre plus savoureux, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients selon vos goûts. Nous vous suggérons quelques idées:

POPCORNS AU PARMESAN

- 120 g de maïs de popcorns
- 1 cuillère à café d'ail en poudre
- 1/2 cuillère à café de poivre en poudre
- 1 cuillère à café de sel
- 1 tasse de parmesan râpé très finement (selon vos goûts)
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Mélangez l'ail en poudre, le poivre, le sel et le parmesan. Laissez reposer la préparation ainsi obtenue.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée.

Mélangez soigneusement. Ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour bien assaisonner tous les popcorns. Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

POPCORNS RUSTIQUES

- 120 g de popcorns
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée
- 1,5 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe d'oignon déshydraté

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement l'oignon déshydraté et mélangez avec le sel. Laissez reposer. Dans une tasse, unissez l'huile chaude au vinaigre balsamique.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

12. Direct am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen.

POPCORNS A LA PIZZAIOLA

- 120 g de popcorns
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée
- 1 cuillère à soupe d'origan séché
- 1 cuillère à soupe de tomates séchées
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de piment (facultatif)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement les tomates séchées et l'origan, puis mélangez la préparation avec le sel et le piment (non indiqué pour les enfants). Laissez reposer.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée, mélangez correctement puis ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns. Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

POPCORNS AU CARAMEL

- 120 g de popcorns
- 2 cuillères à soupe de caramel déjà préparé
- 15 g de beurre
- 2 cuillères à soupe de sucre semoule (ou de sucre de canne, selon vos goûts)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Faites fondre le beurre au micro-ondes et mélangez avec le caramel pour obtenir un liquide homogène. Laissez reposer. Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez le sucre en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns. Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

ATTENTION

Ne versez jamais l'assaisonnement ou l'huile dans le récipient interne (B). Aromatisiez les popcorns après les avoir extraits de l'appareil.

DE

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
4. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
8. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
9. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
10. Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
11. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
12. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen.

Niemals am Kabel ziehen.

13. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

14. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.

15. Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.

16. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.

17. Das Gerät ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HASUSGEbraUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.

18. Dieses Gerät ist konform mit den Richtlinien 2006/95/EG und EMV 2004/108/EG, sowie mit der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich der Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.