

## SL

#### O TEM PRIROČNIKU

Čeprav so bili aparati izdelani v skladu z ustreznimi veljavnimi evrop-skimi predpisi in so zaščiteni na vseh potencialno nevarnih delih, pozorno preberite ta opozorila in aparat uporabljajte izključno v skla-du z njegovo namembnostjo, da se preprečijo morebitne nesreče in poškodbe. To knjižico hranite na priročnem mestu, da jo boste lahko uporabili tudi v prihodnosti. Če boste aparat prepustili drugim osebam, jim ne pozabite izročiti tudi teh navodil.

#### PREDVIDENA UPORABA

Aparat se uporablja za pretakanje stopljene čokolade in drugih po-dobnih tekočin (na primer omak, stopljenega sira itd.) po zunanji površini stola tako, da ustvarja učinek »fontane«. Med njegovim delovanje se lahko v tekočino pomakajo različna živila (na primer sadje, piškoti, zelenjava itd.). Vsak drug način uporabe aparata šteje kot nepravilen; proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo vseh vrst, ki je posledica nepravilne uporabe samega apara-ta. Poleg tega nepravilna uporaba povzroči razveljavitev vseh oblik garancije.

## VARNOSTNA OPOZORILA

### PRED UPORABO POZORNO PREBE-RITE NAVODILA.

- Aparat je zasnovan izključno za uporabo v gospodinjstvu.
- Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za nepravilno uporabo ali za načine uporabe, ki se razlikujejo od opisanega v tej knjižici.
- Svetujemo vam, da ohranite originalno em-balažo, saj brezplačno popravilo ni predvi-deno za okvare, ki bi pri pošiljanju v poo-blaščeni servis nastale zaradi neustrezne embalaže.
- Uporaba nepriporočenih dodatkov ali takšnih dodatkov, ki jih ni dobavil proizvajalec apara-ta, lahko privede do tveganja požara, elek-tričnega udara ali osebnih poškodb.
- Naprava je skladna z uredbo (ES) 1935/2004 z dne 27.10.2004 o materialih v stiku z živili.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od sta-rosti 8 let naprej, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razu-mejo s tem povezane nevarnosti. Čistilnih in vzdrževalnih posegov naj ne opravljajo otroci; izjema so otroci nad 8. letom starosti pod nadzorom odraslih. Aparat in napajalni kabel morata vedno biti izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

- Osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivi-mi izkušnjami lahko uporabljajo napravo le, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njiho-vo početje, ali če so prejeli in razumeli navo-dila za varno uporabo naprave  ter doumeli nevarnosti, vezane na uporabo naprave.
- Delov embalaže ne smete puščati na dose-gu otrok, ker so lahko vir nevarnosti.
- Če boste aparat odložili med gospodinjske odpadke, morate prerezati napajalni kabel, da postane neuporaben. Uničite dele apa-rata, ki bi lahko predstavljali vir nevarnosti.
- Kadar aparata ne uporabljate in pred vsakim vzdrževanjem ali čiščenjem vedno izvlecite

vtikač iz vtičnice električne naprave.

- Naprave ne močite v vodi ali drugih tekočinah.
- Pazite, da deli pod napetostjo nikoli ne pri-dejo v stik z vodo: nevarnost kratkega stika.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je pri-ključen na električno napeljavo.
- Aparat vedno postavite na vodoravno in sta-bilno površino.

- Aparata ne uporabljajte, če je poškodo-van električni kabel ali vtikač oziroma če je aparat sam okvarjen. Zaradi preprečitve kakršne koli nevarnosti morajo biti vsa po-pravila, vključno z zamenjavo napajalnega kabla, izvedena izključno v servisu podjetja Ariete ali s strani pooblaščenih tehnikov podjetja Ariete.
- Aparat namestite v dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno vtičnico električne napeljave.
- Ne uporabljajte aparata na ploskvah pod naklonom.
- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Naprave ne izpostavljajte vremenskim de-javnikom (dežu, soncu itd.).
- Naprava se ne sme napajati preko zuna-njega časovnika ali prek ločenih daljinsko vodenih sistemov.
- Ne postavljajte aparata na vire toplote ali v njihovo bližino.
- Ne nalivajte v kotliček tekočin, ki niso predvi-dene (glej razdelek »Navodila za uporabo«).
- Za pravilno odlaganje izdelka med od-padke, skladno z Evropsko Direktivo 2012/19/EU si preberite list z navodili, priložen izdelku.

### VSELEJ HRANITE TA NAVODILA

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| A - Podnožje                    | F - Zatiči za pritrditev stola |
| B - Kotliček                    | G - Vrtljiva os                |
| C - Vreteno                     | H - Gumb za vklop              |
| D - Nosilec za pritrditev stola | I - Lučka za vklop in izklop   |
| E - Stlop                       |                                |

|                          |
|--------------------------|
| <div><span></span></div> |
|--------------------------|

**Pozor!** Ne nameščajte aparata ali napajalnega kabla na ali v bližino vročih električnih ali plinskih kuhalnih plošč ali v bližino mikro-valovne pečiće.

Pazite, da kabel ne sega čez rob mize ali odlagalne površine. Ne dovolite, da bi lahko otrok, če bi povlekel za napajalni ka-bel, za seboj potegnil aparat.

##### Montaža

- Aparat očistite in ga obrišite do suhega. Sledite navodilom v raz-delku »Čiščenje in vzdrževanje«.
- Vgradite vreteno (C) na vrtljivo os (G).
- Vstavite nosilec (D) v spodnji del stola (E).
- Namestite stolp na vreteno tako, da vstavite nosilec (D) v zatiče za pritrditev (F).

##### Predogrevanje

Pred uporabo aparata se mora le-ta segreti:

- Vtikač vtaknite v vtičnico električne napeljave, ki mora biti ozemljena.
- Zavrtite gumb za vklop (H) v položaj »I«. Prižge se lučka za vklop in izklop (I).

3) Po 15-20 minutah je aparat ustrezno segret.

#### NAVODILA ZA UPORABO

**Pozor!** Nikoli se ne dotikajte vretena, kadar je slednje v gibanju.

**Uporabite že stopljeno čokolado (ali drugo tekočino podob-ne gostote). Aparata ne uporabljajte za topljenje čokolade v trdnem stanju.**

- Nalijte stopljeno čokolado v kotliček (B). Če je čokolada pregosta, dodajte žlico rastlinskega olja (na primer semenskega olja). V ko-tliček lahko nalijete približno 350 gramov stopljene čokolade.
- Zavrtite gumb za vklop (H) v položaj »II«. Vreteno (C) se začne vrte-ti. Čokolada se dvigne na vrh stola in se začne prelivati po njem.
- V stopljeno čokolado lahko pomakate sadje, piškote ali drugo hra-no, ki jo nabodete na leseno nabodalo ali podobno. Z žlico odstra-nite morebitne ostanke hrane, ki lahko ovirajo delovanje vretena.

#### PO UPORABI

- Zavrtite gumb za vklop (H) v položaj »0«.
- Odstranite preostalo čokolado. Če želite čokolado ponovno uporabiti, jo zlijte v posodico, dokler je še tekoča.
- Aparat vedno očistite takoj po uporabi. Sledite navodilom v raz-delku »Čiščenje in vzdrževanje«.

#### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem zagotovite daljšo učinkovito delovanje aparata.

**Pozor!** Med vsemi v nadaljevanju opisanimi postopki čiščenja mora biti aparat izključen, električni vtič pa izvlečen iz omrežne vtičnice.

Pred postopki čiščenja in vzdrževanja se mora aparat vedno popolnoma ohladiti.

Ne poskušajte sami popravljati aparata. Vedno se obrnite na tehnični servis ali na pooblaščene tehnike podjetja Ariete.

#### Čiščenje podnožja

**Pozor!** Podnožja ne potapljajte v vodo. Ne perite ga v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte agresivnih detergentov ali topil, ki lah-ko poškodujejo plastiko.

Aparat čistite z mehko krpo, nekoliko navlaženo z vodo, ki ste ji dodali par kapljic blagega čistila.

##### Čiščenje snemljivih delov

Snemite in vsakega posebej operite stolp, vreteno in nosilec za pritrdi-tev. Uporabite samo mlačno vodo in neagresivne detergente. Ne upo-rabljajte grobih gobic. Snemljive dele lahko operete v pomivalnem stroju.

#### USKLADIŠČENJE APARATA

- Izvlecite vtikač iz vtičnice električne napeljave.
- Prerežite napajalni kabel.

Preden aparat odložite med odpadke, ločite različne materiale. Od-stranite posamezne materiale glede na veljavne zakonske predpise v državi uporabe aparata.

## HU

#### A JELEN KÉZIKÖNYVRŐL

Habár a készülékeket az érvényes európai Normatíváknak meg-felelően készítették és ezért az összes veszélyes részük védett, figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat és a balesetek és sérü-lések elkerülése végett a készüléket csak a rendeltetésszerű célra használja. A jelen kézikönyvet tartsa mindig kéznél, hogy a jövőben is belenézhesen. Ha a készüléket szeretné eladni, akkor ezt a ké-zikönyvet is adja át vele.

#### TERVEZETT HASZNÁLAT

A készülék olvasztott csokoládé és egyéb, hasonló folyadékok (például, szószer, olvasztott sajt, stb.) öntésére szolgál a torony felületére, "szókökút" hatás elérésére. Működés alatt a folyadékba különféle ételek (például, gyümölcs, keksz, zöldség, stb.) tehető. A gyártó által nem rendeltetésszerűnek nyilvánított, minden egyéb használat a gyártónak bármilyen természetű felelősségvállalásának érvénytelenítését vonja maga után, amely a készülék szabálytalan használata miatt is fennáll. A nem tervezett használat ezen kívül tel-jes garanciavesztéssel jár.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

- A készülék kizárólag háztartásokban hasz-nálható.
- Hibás használatért vagy a jelen kézikönyv-ben olvasható használatért nem vállalunk felelősséget.
- Ajánlatos megőrizni az eredeti csomago-lást, mivel az ingyenes ügyfélszolgálat nem terjed ki olyan károkra, amit a kijelölt Ügyfél-szolgálati Központba küldés során a termék nem megfelelő csomagolása okozott.
- A gyártó által nem javasolt vagy a készü-lékkel együtt rendelkezésre nem bocsátott tartozékok használata balesetveszélyes, áramütésveszélyes vagy személyi sérülé-sekkel járhat.
- A készülék megfelel a 2004/10/27 (EC) 1935/2004 számú, élelmiszerekkel kapcsola-tba kerülő anyagokról szóló rendelkezésnek.
- Ez a készülék 8 évesnél idősebb gyerekek által használható, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy, amennyiben a készülék biztonságos használatára vonatkozó ismere-tekkel rendelkeznek és megértették a lehet-séges veszélyeket. A felhasználó által vég-zett tisztítás és karbantartás nem végezhető gyerekek által, hacsak azok 8 évesnél nem idősebbek és felügyelet alatt nem állnak. Minden esetben tartsa a készüléket és a táp-kábelt 8 évesnél fiatalabb gyerektől távol.
- A gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességekkel rendelkező sze-mélyek által használható, vagy azok által, akik kevés tapasztalattal vagy ismerettel rendelkeznek kizárólag akkor, ha őket egy felügyelő személy követi vagy akkor, ha a készülék biztonságos használatára és az azzal kapcsolatos veszélyekre vonatkozó felvilágosítással rendelkeznek és azokat megértették.
- A csomagolóanyagokat ne hagyja gyerme-kek közelében, mivel esetegesen veszély

forrásai lehetnek.

- Amennyiben a készülék hulladékkezelésére van szükség, távolítsa el a tápkábelt hasz-nálhatatlanná téve a készüléket.
- Tegye ártalmatlanná a lehetségesen veszé-lyes alkatrészeket. Húzza ki a csatlakoztatót az áramdugaszból, amennyiben a készülé-ket nem használja, vagy minden karbantar-tási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más fo-lyadékba.
- A feszültség alatti részek soha ne kerülje-nek kapcsolatba a vízzel.
- rövidzárlat veszélye: Ne hagyja a készülé-ket felügyelet nélkül, miközben az elektro-mos hálózatra csatlakozik.
- Helyezze a készüléket vízszintes és stabil felüleletre.
- A készülék nem használható, amennyiben előzetesen lezuhant a földre, és látható sé-rülések vannak rajta.
- Ne használja a készüléket, sérült elektro-mos vezetékkel vagy a dugóval, vagy ha a készülék hibás. A kockázatok elkerülése érdekében az összes javítást, beleértve a tápvezeték cserét is, csak az Ariete Ügy-félszolgálati Központ vagy az Ariete kijelölt technikai végezhetik. A készüléket helyezze szabályosan megvilágított helyre és olyan helyre, ahol az áramcsatlakozató könnyen elérhető.

- Ne használja a készüléket ferde felületen.
- A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket nyílt területen.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárási körül-mények hatásának (csapadék, napsugár-zás, stb.).
- A termék külső időzítők vagy távvezérlésű, különálló készülékek által nem táplálható.
- Ne helyezze a készüléket hőszugárzók fölé vagy mellé.
- A csészebe ne öntsön a megengedettnél eltérő összetevőket (lásd a "Használati uta-sítások" részt).
- A 2012/19/EU Európai Irányelv értel-mében a termék szabályos hulladék-kezelési szabályai a termékhez csa-tolt lapon láthatók.

## A HASZNÁLATI UTASÍTÁST MINDIG ŐRIZZE MEG.

#### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| A - Alaptisztítás         | F - Torony rögzítő csapok |
| B - Csésze                | G - Forgó csap            |
| C - Behordó               | H - Indító kar            |
| D - Torony rögzítő támasz | I - Működési fényjelző    |
| E - Torony                |                           |

#### HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT

**Figyelem!** A készüléket vagy a tápkábelt ne helyezze forró, elektromos sűtők vagy gázsűtők közelébe vagy mikrohullámú sűtő mellé.

Kerülje el, hogy a vezeték az asztal vagy a felület szélére kerüljön. Kerülje el, hogy a gyerekek magukra húzzák a ké-szüléket a vezetéknél fogva.

#### Összeszerelés

- Tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket, kövesse a "Tisztítás és karbantartás" részben leírtakat.
- Helyezze a behordót (C) a forgó csapra (G).
- Tegye fel a támaszt (D) a torony alsó részére (E).
- Helyezze el a tornyot a behordóra a támasz (D) rögzítéséig a rögzítő csapokon (F).

##### Előmelegítés

A készülék előmelegítendő használat előtt:

- Dugja be a dugót egy földelt aljzatba.
- Forgassa el az indító kart (H) "I" állásra. Bekapcsol a működési fényjelző (I).
- 15-20 perc eltelte után a készülék használatra készen elő van melegeítve.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

**Figyelem!** Soha ne érjen hozzá a behordóhoz, amikor az mozgásban van.

**Előzetesen megolvasztott csokoládét (vagy hasonló állagú fo-lyadékok) használjon. A készülék szilárd csokoládé olvasztásá-ra nem használható.**

- Öntse az olvasztott csokoládét a csészebe (B). Amennyiben a csokoládé túl sűrű, adjon hozzá egy kiskanál növényi olajat (pél-dául, napraforgóolajat). A csészebe legtöbb 350 gramm olvaszt-t csokoládé fér bele.
- Forgassa el az indító kart (H) "II" állásra. A behordó (C) elkezd forogni. A csokoládé felfele halad és a toronyra ömlik.
- Az olvasztott csokoládéba gyümölcs, keksz és egyéb étel tehető egy fa kanállal vagy hasonló tárggyal. Távolítsa el az esetleges, szilárd ételmaradékok egy kiskanállal, ami a behordó működését akadályozhatja.

#### HASZNÁLAT UTÁN

- Forgassa el az indító kart (H) "0" állásra.
- Távolítsa el a maradék csokoládét. Amennyiben újra fel szeretné használni a csokoládét, még folyékony állapotban öntse egy tartályba.
- A készüléket használat után azonnal tisztítsa meg. Kövesse a "Tisztítás és karbantartás" részben leírtakat.

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A szabályos karbantartás és tisztítás a készüléket huzamos ideig hatékonyan megőrizik és fenntartják.

**Figyelem!** Az alábbiakban jelzett, összes, tisztítási művelet kikapcsolt és az áramcsatlakozató által lecsatlakoztatott áramdugasszal végezhető.

Minden tisztítási és karbantartási művelet teljesen kikapcsolt készüléken végezhető.

Ne próbálja meg javítani a meghibásodott készüléket. Minden esetben forduljon az Ariete által engedélyezett asszisztencia központokhoz vagy szakemberekhez.

##### Alaptisztítás

**Figyelem!** Ne mártsa vízbe az alapot. Mosogatógépben nem mosható. Erős tisztítószerek vagy műanyagkárosító szerek nem hasz-nálhatók.

A készüléket nedves, nem érdes törlőruhával tisztítsa, amit előzete-sen enyhén vízbe és enyhe tisztítószerbe mártott.

##### Mozgatható alkatrészek tisztítása

Szerelje le és mossa meg külön a tornyot, a behordót és a rögzítő támaszt. Kizárólag langyos vizet és enyhe tisztítószert használjon. Ne használjon súrlótörlóket. A mozgatható alkatrészek mosogató-gépben moshatók.

#### ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- Húzza ki a csatlakozót az áramdugaszból.
  - Vágja el a tápkábelt.
- Lebontás esetén az alkatrészek szelektíven hulladékoltatók. Az anyagok a használati ország vonatkozó törvényrendekezései alap-ján hulladékoltatók.

O OVOM PRIRUČNIKU

Čak i ako su uređaji izrađeni u skladu s odredbama važećih europskih standarda i stoga zaštićeni u svim potencijalno opasnim dijelovima, pažljivo pročitajte ova upozorenja i koristite uređaj samo za upotrebu za koju je namijenjen kako bi se spriječile ozljede i oštećenja. Držite ovaj priručnik pri ruci za buduću uporabu. Prilikom prodaje uređaja ne zaboravite uključiti priručnik.

PREDVIĐENA UPOTREBA

Uređaj se mora koristiti za pokretanje rastopljene čokolade i ostalih sličnih tekućina (npr. umaci, topljeni sir, itd.) po površini tornja, kako bi se stvoriti efekt "fontane". Tijekom rada moguće je uroniti razne namirnice (kao što su voće, peciva, povrće i slično) u tekućinu. Proizvođač neće biti odgovoran za štete nastale uslijed nepravilne i bilo koje druge ne namijenjene upotrebe uređaja. Nepravilna upotreba rezultira poništenjem bilo kojeg oblika jamstva.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE.

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost za pogrešnu upotrebu ili za onu koja nije navedena u priručniku.
- Preporučujemo pohranu izvornog pakiranja, jer besplatne popravke nisu predviđene za oštećenja izazvana neprikladnim pakiranjem proizvoda tijekom isporuke ovlaštenom servisu.
- Upotreba ne preporučenog pribora ili onog kojeg nije isporučio proizvođač može dovesti do požara, električnog udara ili ozljeđivanja osoba.
- Uređaj je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 od 27/10/2004 o materijalima u dodiru s hranom.
- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina starosti samo pod odgovarajućim nadzorom od strane odrasle osobe ili ako su prethodno upućena u sigurno korištenje i ako su obaviještena i razumjela su opasnosti vezane uz proizvod. Djeca ne smiju vršiti operacije čišćenja i održavanja, osim ako nisu starija od 8 godina i rade pod nadzorom odrasle osobe. Uvijek držite uređaj i kabel za napajanje izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Uređaj mogu koristiti osobe s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva u upotrebi, samo pod odgovarajućim nadzorom od strane odrasle osobe ili ako su prethodno upućene u sigurno korištenje i ako su obaviještene i razumjele su opasnosti vezane uz proizvod.
- Ambalaža ne smije ostati u dohvat u djece jer je mogući izvor potencijalnih opasnosti.
- Ako je uređaj uklanjan kao otpad, odrežite kabel za napajanje kako bi postalo neupotrebljiv.
- Učinite bezopasnim dijelove koji mogu biti

opasni. Izvucite utikač iz utičnice kada se uređaj ne koristi, kao i prije bilo koje intervencije čišćenja ili održavanja.

- Nikad ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Nikada ne stavljajte dijelove pod naponom u dodir s vodom.
- rizik od kratkog spoja: Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
- Postavite uređaj na tvrd i ravnu površinu.
- Uređaj se ne smije koristiti ako je pao i ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni ili ako uređaj nije ispravan. Sve popravke, uključujući i zamjenu kabela za napajanje, moraju se provesti samo u ovlaštenom servisu ARIETE ili od njihovih ovlaštenih tehničara, kako bi se spriječio bilo koji rizik. Postavite uređaj u dovoljno osvijetljenom prostoru i u blizini lako dostupne utičnice.
- Nemojte koristiti aparat na nagnutim površinama.
- Električni kabel ne smije biti u dodiru s vrućim površinama.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Ne ostavljajte uređaj izložen elementima (kiša, sunce, itd.).
- Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog mjerača vremena ili s odvojenim, daljinski upravljanim instalacijama.
- Ne stavljajte uređaj na ili u blizini izvora topline.
- Ne stavljajte u posudu uređaja različite sastojke od onih planiranih (vidi poglavlje "Upute za upotrebu").
- Za pravilno zbrinjavanje proizvoda sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EZ pročitajte posebne upute priložene uz proizvod.



SAČUVAJTE PRIRUČNIK ZA BUDUĆE REFERENCE.

OPIS UREĐAJA

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| A - Podnožje     | F - Klinovi za blokiranje tornja |
| B - Posuda       | G - Okretni klin                 |
| C - Transporter  | H - Ručica za uključivanje       |
| D - Nosač tornja | I - Indikator rada               |
| E - Toranj       |                                  |

PRIJE UPOTREBE



Oprez!

Ne stavljajte uređaj ili kabel za napajanje u blizinu ili iznad vrućih električnih ili plinskih štednjaka ili blizinu mikrovalne pećnice.

Zaštitite kabel viri van ruba stola ili radne površine. Nemojte dopustiti prevrtanje uređaja ako dijete uhvati kabel.

Instalacija

- 1) Očistite i osušite uređaj, slijedite upute u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- 2) Sastavite transporter (C) na rotirajući klin (G).
- 3) Postavite nosač (D) na donji dio tornja (E).
- 4) Postavite toranj na transporter, sve dok ne umetnete nosač (D) na klinove za blokiranje (F).

Predgijavanje

Prije upotrebe, stroj se mora prethodno zagrijati:

- 1) Umetnite utikač u utičnicu koja mora biti uzemljena.

- 2) Okrenite ručicu za uključivanje (H) u položaj "I". Indikator rada (I) se uključuje.
- 3) Nakon 15-20 minuta aparat pravilno zagrijan.

UPUTE ZA UPOTREBU



Oprez!

Nikada ne dodirujte transporter kada je u pokretu.

Koristite već otopljenu čokoladu (ili sličan konzistencije tekućina). Uređaj se ne smije koristiti za otapanje krute čokolade.

- 1) Sipajte rastopljenu čokoladu unutar posude (B). Ako je čokolada previše gusta, dodajte žlicu biljnog ulja (npr. sjemenno ulje). Posuda može sadržavati oko 350 grama rastopljene čokolade.
- 2) Okrenite ručicu za uključivanje (H) u položaj "II". Transporter (C) se počinje okretati. Čokolada se prenosi do vrha i spušta duž tornja.
- 3) Pomoću drvenog ražnjića ili sličnog instrumenta možete uroniti u rastopljenu čokoladu voće, kekse i ostale namirnice. Pomoću žlice odstranite bilo koje krute ostatke hrane koji mogu loše utjecati na funkcioniranje transportera.

NAKON UPOTREBE

- 1) Okrenite ručicu za uključivanje (H) u položaj "0".
- 2) Uklonite preostalu čokoladu. Ako želite ponovno koristiti čokoladu, prikupite je u odgovarajući spremnik dok je još uvijek u tekućem stanju.
- 3) Očistite uređaj odmah nakon upotrebe. Slijedite upute u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito održavanje i čišćenje čuvaju i održavaju uređaj učinkovitim na duži period.



Oprez!

Sve operacije čišćenja navedene u nastavku se moraju provesti s isključenim uređajem i utikačem izvručenim iz utičnice.

Svaka intervencija čišćenje i održavanje mora se izvršiti kada se uređaj potpuno hladan.

Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Uvijek se obratite centrima za tehničku pomoć ili ovlaštenim tehničarima Ariete.

Čišćenje podnožje



Oprez!

Nemojte uranjati podnožje u vodu. Nemojte prati u perilici posuda. Ne koristite abrazivne deterdžente ili otapala koja mogu oštetiti plastiku.

Očistite aparat mekom krpom, blago navlaženom vodom i s nekoliko kapi blagog deterdženta.

Čišćenje uklonjivih elemenata

Uklonite i pojedinačno isperite toranj, transporter i nosač tornja. Za čišćenje koristite samo mlaku vodu i blagi deterdžent. Ne koristite abrazivne spužve. Uklonjivi elementi se mogu prati u perilici posuda.

STAVLJANJE UREĐAJA VAN UPOTREBE

- 1) Izvucite utikač iz utičnice.
  - 2) Izrežite kabel za napajanje.
- U slučaju zbrinjavanja uređaja odvojite zasebne različite materijale. Odložite materijale u skladu s važećim propisima u zemlji upotrebe.

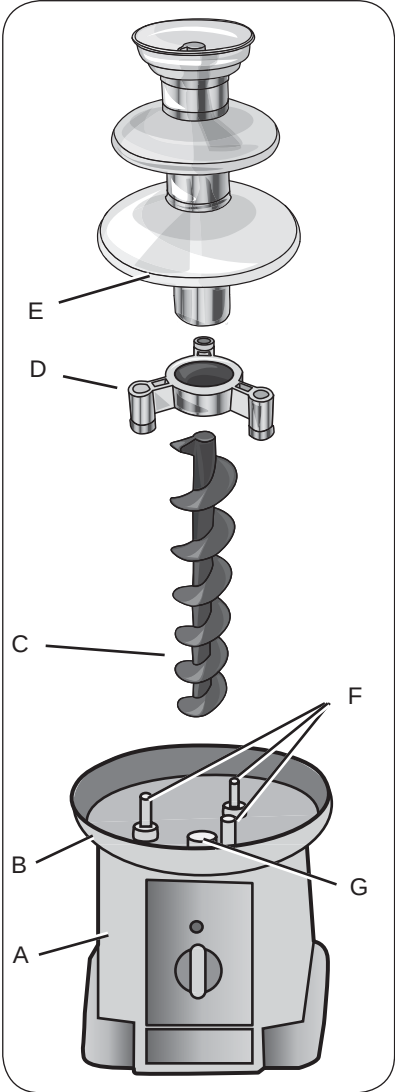


Fig. 1

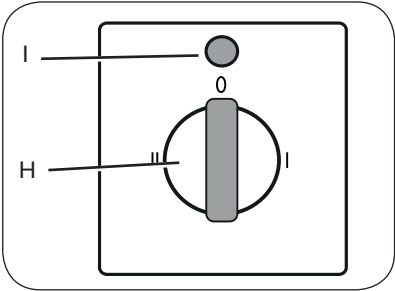


Fig. 2

De'Longhi Appliances Srl  
Divisione Commerciale Ariete  
Via L. Seitz, 47  
31100 Treviso (TV) - Italy  
E-Mail: info@ariete.net  
Internet: www.ariete.net


NUMERO UNICO  
199 202 250

COD. cod. 6065192100

REV. 0 del 08/06/2017



MOD. 2962

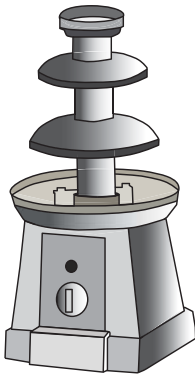

Čokoladna fontana  
Csokoládé szökőkút  
Čokoladna fontana

**Ariete**