

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μολονότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προσο- τευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα, διαβάστε προσε- κτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μονάχα για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφεύγετε ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε πρόχειρο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκκρή λιωμένων σοκολάτας ή άλλων παρόμοιων υγρών (για παραδεδιγµα σκότσης, λιωµένο τυρί κλπ) πάνω στις επιφάνειες του πυργίσκου, έτσι ώστε να δημιουργεί «συντριβάνι». Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορείτε να ρίξετε μέσα στο υγρό και άλλα τρόφιμα (για παραδεδιγµα φρούτα, πισιακότα, λαχανικά κλπ). Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, που συνεπώς απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή κακές φύσις, που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της µηχανής. Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακώµηση οποιασδήποτε μορ- φής εγγύησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ- ΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικι- ακή χρήση.
- Δεν αναλαμβάνουµε καμία ευθύνη για λανθα- σµένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.
- Συνιστούµε να φυλάσσετε τα υλικά συσκευα- σίας του εργοστασίου, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστο- λή από ένα εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).
- Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν συνιστά ή δεν έχει προµηθεύσει ο κατασκευαστικός οίκος της συσκευής µπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισµού.
- Η συσκευή συµμορφώνεται µε την οδηγία (ΕΚ) Υπ.αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 περί υλικών σε επαφή µε τα τρόφιµα.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιτη- ρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συ-σκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της συ-σκευής που είναι αρµοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Ariete, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα χώρο µε επαρκή φωτισµό και µε µια εύκολα προσπελάσιµη πρίζα.
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή πάνω σε ένα κε- κλιµένο επίπεδο.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε ατµο- σφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).

- Η συσκευή δεν πρέπει να ροροφοδετείται µε εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή από κάποια ξε- χωριστή διάταξη µε τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερµότητας.
- Μην βάζετε στο µπολ υλικά διαφορετικά από τα προβλεπόμενα (διαβάστε την ενότητα «Οδηγίες για τη χρήση»).
- Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΥ παρακαλείστε να διαβάσετε το συνηµµένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

A - Βάση	F - Πείροι συγκράτησης πυργίσκου
B - Μπολ	G - Περιεργεζόµενος πείρος
C - Προσαγωγέας	H - Κοµπίλι λειτουργίας
D - Υποδοχή συγκράτησης πυργίσκου	I - Ενδεικτικό λαµπάκι λειτουργίας
E - Πυργίσκος	

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Προσοχή!** Μην βάζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή πάνω σε ηλε- κτρικά µάτια ή κοντά στο φούρνο µικροκυµάτων. Το καλώδιο δεν πρέπει να κρέµεται από το τραπέζι ή τον πάγκο. Αποφεύγετε το ενδεχόµενο ένα µικρό παιδί να πιάσει το καλώδιο και να αναποδογυρίσει τη συσκευή.

Συναρµολόγηση

- Καβαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα «Καθαρισµός και συντήρηση».
- Συναρµολογείστε τον προσαγωγέα (C) πάνω στον περιστεργεζόµενο πείρο (G).
- Τοποθετείστε την υποδοχή (D) στο κάτω µέρος του πυργίσκου (E).
- Τοποθετείστε τον πυργίσκο πάνω στον προσαγωγέα, οπώς ώστε να περάσει η υποδοχή (D) στους πείρους συγκράτησης (F).

Προθέρµανση

- Πριν χρησιµοποιήστε τη συσκευή πρέπει να εκτελέσετε την προθέρµαν- ση:
- Βάλτε το φιν στο ηλεκτρική πρίζα που πρέπει να είναι γεµισµένη.
 - Περιστρέψτε το κοµπίλι λειτουργίας (H) στην θέση «I». Αναβεί το ενδεικτι- κό λαµπάκι λειτουργίας (I).
 - Μετά από 15-20 λεπτά η συσκευή έχει την κατάλληλη προθέρµανση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προσοχή!** Μην αφήνετε ποτέ τον προσαγωγέα όταν κινείται.

Χρησιµοποιήστε ήδη λιωµένη σοκολάτα (ή ένα υγρό παρόµοιος σύστασης). Η συσκευή δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το λιώ- σιµο στερεής σοκολάτας.

- Χύστε τη λιωµένη σοκολάτα στο εσωτερικό του μπολ (B). Αν είναι πολύ πυκνή η σοκολάτα, προσθέστε ένα κουτάλι ψυκτικού λαδιού (για παραδεδιγµα σπορέλαιο). Το μπολ µπορεί να περιέχει περίπου 350 γραµµάρια λιωµένος σοκολάτας.
- Περιστρέψτε το κοµπίλι λειτουργίας (H) στη θέση "II". Ο προσαγωγέας (C) αρχίζει να περιστρέφεται. Η σοκολάτα μεταφέρεται προς τα πάνω και εκρέει κατά μήκος του πυργίσκου.
- Μπορείτε να βυθίσετε στη λιωµένη σοκολάτα φρούτα, πισιακότα ή άλλα τρόφιµα χρησιµοποιώντας ένα ξύλινο καλαµάκι ή ένα παρόµοιο αντικείµενο. Αφαιρέστε µε ένα κουτάλι τα τυχόν στερεά κατάλοιπα τροφίµων που µπορεί να εµποδίζουν τη λειτουργία του προσαγωγέα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Περιστρέψτε το κοµπίλι λειτουργίας (H) στη θέση "0".
- Αφαιρέστε τη σοκολάτα που περισσεύε. Αν θέλετε να ξαναχρησιµο- ποιήσετε τη σοκολάτα, φυλάξτε την σε ένα μπολ όσο είναι ακόμα υγρή.
- Καβαρίστε τη συσκευή αµέσως µετά τη χρήση. Ακολουθείστε τις οδη- γίες που αναγράφονται στην ενότητα «Καθαρισµός και συντήρηση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τακτική συντήρηση και καθαρισµός της συσκευής, την διατηρούν σε άρι- στή κατάσταση για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

- Προσοχή!** Όλες οι εργασίες καθαρισµού που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να εκτελούνται µε αριστη συσκευή και ασού βγάλετε το φιν από την πρίζα.

Όλες οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης, πρέπει να εκτελού- νται όταν έχει κρυώσει τελείως η συσκευή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε µόνο σας τη συσκευή. Να απευθύνεστε πάντα σε κέντρα τεχνικής υποστήριξης ή τεχνικούς που είναι εξουσιοδοτηµένοι από την Ariete.

Καθαρισµός της βάσης

- Προσοχή!** Μη βυθίσετε τη βάση στο νερό. Μην πλύνετε στο πλυντήριο πιά- των. Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες που µπορεί να κάνουν ζηµιά στο πλαστικό µέρι.

Καβαρίστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγµένο µε νερό και λίγες σταγόνες ενός µη διαβρωτικού απορρυπαντικού. **Καθαρισµός των αφαιρούµενων εξαρτηµάτων** Αποσυναρµολογήστε και πλύνετε ξεχωριστά τον πυργίσκο, τον προσα-γωγέα και την υποδοχή συγκράτησης. Χρησιµοποιήστε µόνο γλυκό νερό και µη διαβρωτικά απορρυπαντικά. Μη χρησιµοποιείτε σφουγγάρια µε τραχές επιφάνειες. Τα αφαιρούµενα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βγάλετε το φιν από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης διαχωρίστε τα διάφορα υλικά. Διαθέστε τα υλικά σύµφωνα µε τις κείμενες διατάξεις στη χώρα χρήσης της συσκευής.

ΥΑ

ΠΡΟ ΤΕΙ ΠΟΣΙΒΝΙΚ

Ποπρι τε, щo пристрій виконувати в відповідності до належних діючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпечних місцях, необхідно уважно прочитати застереження і використовувати пристрій виключно за призначенням, щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступ- ному місці для консультацій у майбутньому. За наміру передати цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій повинен використовуватися для стікання розтопленого шо- коладу або схожих рідин (наприклад соус, розтоплений сир і т.п.) з каскадних поверхонь вежі, створюючи ефект "фонтану". Під час роботи можна занурювати шматочки їжі (наприклад фрукти, печиво, овочі і т.п.) у рідину. Виробник не передбачив жодного іншого використання цього при- строю, це звільняє його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристрою. Нена- лежне використання пристрою скасовує гарантію у всіх її проявах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕ- РЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

Пристрій призначений для домашнього вико- ристання.

- Виробник не несе відповідальність за непра- вильне використання або за використання, непередбачене у цьому посібнику.
- Рекомендується зберігати оригінальну упа- ковку, оскільки безкоштовні сервісні послуги не передбачені в випадку поломок, спричи- нених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервіс- ного центру.

- Використання комплектуючих, що не нале- жать до рекомендованих або наданих вироб- ником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду особам.
- Використання комплектуючих, що не нале- жать до рекомендованих або наданих вироб- ником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду особам.

- Використання комплектуючих, що не нале- жать до рекомендованих або наданих вироб- ником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду особам.

- Використання комплектуючих, що не нале- жать до рекомендованих або наданих вироб- ником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду особам.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, які перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою, та усві- домлюють ризики, пов'язані з його викорис- танням. Операції чистки і догляду з боку користувача не повинні виконуватися дїть- ми, які молодші 8 років та не перебувають під наглядом. Пристрій та кабель живлення повинні знаходитись поза зоною досяжності дітей, які молодші 8 років.
- Дітям забороняється гратися з пристроєм.
- Пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони пере- бувають під наглядом відповідальної особи або якщо пройшли інструктаж щодо безпеч- ного користування пристроєм та усвідомлю- ють ризики, пов'язані з його використанням.

- Дітям забороняється гратися з пристроєм.
- Пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони пере- бувають під наглядом відповідальної особи або якщо пройшли інструктаж щодо безпеч- ного користування пристроєм та усвідомлю- ють ризики, пов'язані з його використанням.

- Дітям забороняється гратися з пристроєм.
- Пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, тільки якщо вони пере- бувають під наглядом відповідальної особи або якщо пройшли інструктаж щодо безпеч- ного користування пристроєм та усвідомлю- ють ризики, пов'язані з його використанням.

- Елементи упаковки не повинні залишатися у зоні досяжності дітей, оскільки вони є потен- ційними джерелами небезпеки.
- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.
- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

- Якщо пристрій утилізується у якості відхо- дів, необхідно зняти кабель живлення, щоб зробити його непридатним до використання.

шкоджень. Забороняється користуватися пристроєм, якщо кабель живлення чи вил- ка пошкоджені, або якщо сам пристрій не- справний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконува- тися виключно Сервісним центром "Ariete" або уповноваженими техніками "Ariete", щоб уникнути будь-яких ризиків.

- Пристрій повинен розташовуватися у при- міщенні з достатнім освітленням та з легко доступно розеткою.

- Забороняється використовувати пристрій на нахилений поверхні.
- Електричний кабель не повинен контактува- ти з гарячими поверхнями.

- Забороняється користуватися пристроєм на відкритому повітрі.
- Не залишайте пристрій під дією атмосфер- них явищ (дощ, сонце і т.п.).

- Продукція не повинна подаватися за допо- могою зовнішніх таймерів або за допомогою окремих установок з дистанційним керуван- ням.

- Забороняється ставити пристрій зверху або поруч з джерелами тепла.
- Забороняється заливати у чашу непередба- чені інгредієнти (див. розділ "ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ").

- Для правильної утилізації виробу від- повідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС слід прочитати спеціаль- ний аркуш, що додається до виробу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУК- ЦІЮ

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A - Основа	F - Шпильки кріплення вежі
B - Чаша	G - Обертовий штифт
C - Шнек	H - Ручка ввімкнення
D - Опора кріплення вежі	I - Лампа роботи
E - Вежа	

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Увага** Забороняється розташовувати пристрій і кабель живлення поблизу або над електричними та газовими печами, та біля мікрохвильових печей. Уникайте того, щоб кабель виступав за край столу або поверх- ні. Уникайте того, щоб діти, схиливши кабель, могли перевер- нути пристрій.

Монтаж

- Почистіть і висушіть пристрій, дотримуйтеся вказівок із розділу "ЧИСТКА І ДОГЛЯД".
- Встановіть шнек (C) на обертовий штифт (G).
- Вставте опору (D) в нижню частину вежі (E).
- Розсталийте вежу на шнеку, вставляючи опору (D) у шпильки крі- плення (F).

Попередній нагрів

Перед початком використання пристрою необхідно виконати попе- редній нагрів:

- Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана за- земленням.
- Поверніть ручку ввімкнення (H) у положення "I". Загориться лампа роботи (I).
- Після 15-20 хвилин пристрій досягає належного рівня попередньо- го нагріву.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Увага!** Суворо забороняється торкатися шнека під час його руху.

Usare cioccolato già fuso (o un liquido di consistenza simile). L'apparecchio non deve essere usato per fondere il cioccolato solido.

- Налийте розтоплений шоколад в чашу (B). Якщо шоколад дуже густий, додайте одну ложку рослинної олії (наприклад соняшнико- вої). Чаша може вміщувати приблизно 1 кг. розтопленого шокола- ду.
- Поверніть ручку ввімкнення (H) у положення "II". Шнек (C) почне обертатися. Шоколад буде підніматися вгору і стікати по вежі.
- У розтоплений шоколад можна занурювати фрукти, печиво та іншу їжу за допомогою дерев'яного шампура або схожого предме- ту. За допомогою ложки видаляйте можливі тверді залишки їжі, які можуть перешкоджати роботі шнека.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Поверніть ручку ввімкнення (H) у положення "0".
- Видайте залишки шоколаду. За бажання використати шоколад повторно, зберіть його у ємність, поки він у рідкому стані.
- Почистіть пристрій одразу після використання. Дотримуйтесь вказівок із розділу "ЧИСТКА І ДОГЛЯД".

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

Регулярний догляд і чистки допомагають підтримувати пристрій у робочому стані і подовжують його строк експлуатації.

- Увага!** Всі операції чистки, що описані нижче, повинні виконуватися з вимкнним пристроєм та від'єднаною вилкою живлення від розетки електричного струму.

Всі операції чистки та догляду повинні виконуватися після того, як пристрій повністю охолонув.

Забороняється здійснювати спроби самостійного ремонту. Завжди звертайтеся до авторизованих сервісних центрів та техніків "Ariete".

Чистка основни

- Увага!** Забороняється занурювати основу у воду. Забороняється мити у посудомийній машині. Забороняється використовувати агресивні миючі засоби або розчинники, які можуть пошкодити пластик.

Чистіть пристрій мокрою неабразивною ганчіркою, злегка змоченою у воді або деїльшома кращими неагресивного миючого засоби.

Чистка зйомних елементів

Демонтуйте і помийте окремо вежу, шнек і опору кріплення. Викори- стуйте тільки теплу воду і неагресивні миючі засоби. Не вико- ристовуйте абразивні губки. Зйомні елементи можна мити у посуд- ній машині.

ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Від'єднайте вилку від розетки електричного струму.
- Відріжте кабель живлення.

У випадку утилізації розділіть різні метали. Забезпечте утилізацію ма- теріалів відповідно до діючого законодавства Країни використання.

PT

A PROPÓSITO DEST E MANUAL

Mesmo se os aparelhos foram realizados em conformidade com as Nor- mas específicas europeias vigentes e são, portanto, protegidos em todas as suas partes potencialmente perigosas, deve-se ler atentamente estes avisos e usar o aparelho somente para o uso ao qual foi destinado para evitar acidentes e danos. Deixar este manual sempre acessível para futu- ras consultas. Sempre que desejar


De Lomghj Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via L. Selz, 47
31100 Treviso (TV) - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

NUMERO UNICO
199 202 250

COD. 6065192710 REV. 0 del 27/07/2017

MOD. 2964

CE
EAC

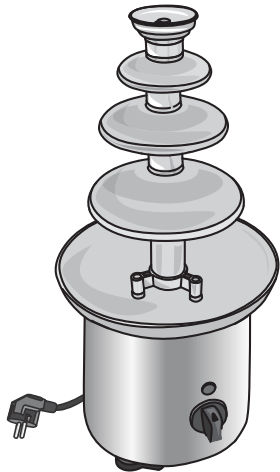

Συντριβάνι σοκολάτας
Шоколадный фонтан
Fonte de chocolate
Chocoladefontein

نافورة شوكولاتة

Ariete

إيقاف الماكينة عن العمل

١) أفضل القابس عن المآخذ الكهربائي.

٢) قُصّ كبل التغذية الكهربائيّة.

إذا قُرّرت تحطيم الجهاز، افصل المواد عن بعضها. يجب التخلص من المواد حسب القوانين السائدة في البلد الذي يستعمل فيه الجهاز.

احتفظ دائماً بهذه التعليمات

A - قاعدة	F - محاور تثبيت البرج
B - كأس	G - محور دّوّار
C - محوّل	H - قبضة الإشعال
D - سناد تثبيت البرج	I - إشارة ضوئية تدل
E - برج	على تشغيل الجهاز

قبل الاستعمال

⚠ تنبيه!

لا تضع الجهاز أو الكبل الكهربائي بالقرب من أو فوق طيّاحات كهربائية أو مواقد غاز حارّة أو بالقرب من أفران الميكروويف.

يجب أن لا يتدلى الكبل الكهربائي عن الطاولة أو السطح. يجب اتخاذ الحيطة خوفا من أن يقوم طفل بشد كبل التغذية الكهربائيّة وقلب الجهاز.

التركيب

١) نظّف وجفّف الجهاز. اتبع التعليمات المتواجدة في قسم "التنظيف والصيانة".

٢) ركب المحوّل (C) على المحور الدّوّار (G).

٣) أدخل السناد (D) في الجزء السفلي من البرج (E).

٤) ضع البرج على المحوّل إلى غاية إدخال السناد (D) في محاور التثبيت (F).

التسخين الأولي

قبل استعمال الجهاز، من الضروري إجراء التسخين الأولي:

١) أدخل القابس في المآخذ الكهربائي الذي يجب أن يكون مؤرّض.

٢) لُفّ قبضة الإشعال (H) على وضعية "I". تشعل الإشارة الضوئية التي تدل على عمل الجهاز (I).

٣) بعد ١٥-٢٠ دقيقة، يصبح الجهاز ساخن بالقدر الكافي.

تعليمات الاستعمال

⚠ تنبيه!

لا تلمس مطلقاً المحوّل وهو متحرك.

استعمل الشوكولاتة المصهورة (أو سائل ذو قوام شبيه). يجب عدم استعمال الجهاز لصهر الشوكولاتة الصلبة.

١) أسكب الشوكولاتة المصهورة داخل الكأس (B). إذا كانت الشوكولاتة كثيفة جداً، أضف ملعقة من الزيت النباتي (على سبيل المثال زيت بذور). بإمكان الكأس أن يتسخ لمقدار ١ kg غم من الشوكولاتة المصهورة.

٢) لُفّ قبضة الإشعال (H) إلى الوضعية "II". يبدأ المحوّل (C) بالدوران. تُثقل الشوكولاتة باتجاه الأعلى، ثم تهبط على طول البرج.

٣) يمكنك أن تغطس في الشوكولاتة المصهورة فواكه وبسكويت وأطعمة أخرى، من خلال الاستعانة بسياخ من الخشب أو ما شابهه. أبعد بواسطة المعلقة بقايا الأطعمة الصلبة في حالة تواجدها، لأنها ممكن أن تؤدي إلى إعاقة عمل المحوّل.

بعد الاستعمال

١) لُفّ قبضة الإشعال (H) إلى الوضعية "I".

٢) أبعد الشوكولاتة المتبقية. إذا أردت استعمال الشوكولاتة من جديد، جمّعها في وعاء وهي ما زالت سائلة.

٣) نظّف الجهاز فور الانتهاء من استعماله. اتبع التعليمات المبينة في قسم "التنظيف والصيانة".

التنظيف والصيانة

يتم الحفاظ على كفاءة الجهاز لفترة طويلة من الوقت من خلال عمليات التنظيف والصيانة المنتظمة.

⚠ تنبيه!

يجب القيام بجميع عمليات التنظيف المبيّنة لاحقاً، عندما يكون الجهاز مطلقاً وبعد فصل القابس الكهربائي عن المآخذ الكهربائي.

يجب القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة عندما يكون الجهاز بارد بشكل تام.

لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. راجع دائماً مراكز الصيانة أو الخبراء المخولين من قبل شركة Ariete.

تنظيف القاعدة

⚠ تنبيه!

لا تغطس القاعدة داخل الماء. لا تغسل داخل غسّالة الأواني. لا تستعمل منظّفات قويّة أو مذيّبات. يمكن أن تؤذي إلى تلف البلاستيك.

نظّف الجهاز من خلال استعمال قطعة قماش رطبة وغير حارّة، بعد أن ترطبها بشكل خفيف بالماء وينقترط قليلة من منظف غير قوي.

تنظيف الأجزاء القابلة للإبعاد

فكّ واغسل بشكل منفرد البرج والمحوّل وسناد التثبيت. استعمل فقط ماء فاتر ومنظّفات غير قويّة. لا تستعمل قطع اسفنج حارّة. يمكن غسيل العناصر القابلة للإبعاد داخل غسّالة الأواني.

AR

بخصوص هذا الكتيّب

على الرغم من أن الأجهزة مصنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومحميّة في جميع الأجزاء التي ممكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعمال الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، لمنع وقوع الحوادث والأضرار. احتفظ بهذا الكتيّب للاطلاع عليه في المستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه التعليمات مع الجهاز في حالة بيعه أو إهدائه للغير.

الغرض من الجهاز

يجب استعمال الجهاز من أجل تهيط الشوكولاتة المصهورة والسوائل المشابهة (على سبيل المثال صلصات وجبنة مصهورة وغيرها) على سطوح البرج بشكل يسمح من خلق مفعول "نافورة". أثناء عمل الجهاز، يمكن تغطيس أطعمة مختلفة (على سبيل المثال فواكه وبسكويت وخضار وغيرها) في السائل. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي نوع من الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض التي صنع من أجلها. زيادة على ذلك، يؤذي استعمال الغير لائق للجهاز إلى إبطال شهادة الضمان، مهما كانت صيغتها.

تنبيهات الأمان

اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

- يستخدم هذا الجهاز فقط للأغراض المنزلية.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.
- ينصح الاحتفاظ بمواد التغليف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخّص.
- استعمال معدات غير لائقة وغير موددة من صانع الجهاز، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أخطار حريق أو صدمات كهربائية أو إلحاق الضرر بالأشخاص.
- الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول الأوروبية رقم ١٩٣٥/٢٠٠٤ الصادرة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٧ والمتعلقة بالمواد الملامسة للأغذية.

- يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات، شريطة أن يتم مراقبتهم أو سبق وأن تم تعليمهم على استعمال الجهاز بشكل آمن ويدركون المخاطر التي تنطوي على استعماله. أعمال التنظيف والصيانة التي تأتي ضمن مهام المستخدم، يجب أن لا يقوم بها أولاد تقل أعمارهم عن ٨ سنوات، وشريطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص المسؤول عنهم. يجب حفظ الجهاز والكبل الكهربائي بعيداً عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.
- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.
- يمكن استعمال الجهاز من قبل الأشخاص التاذلين لا يملكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية، شريطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص المسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم على استعمال الجهاز بشكل آمن وأدركوا الأخطار المعرضين لها أثناء الاستعمال.

- لا تترك مواد التغليف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.
- في حالة التخلص من المنتج نهائياً على شكل نفايات، اقطع الكبل الكهربائي لكي تجعله غير صالح للاستعمال. اجعل الأجزاء الخطيرة من الجهاز غير مؤذية.
- اسحب القابس من المآخذ الكهربائي في أوقات عدم استعمال الجهاز وقبل القيام بأي عملية صيانة أو تنظيف.
- لا تغطس الجهاز في الماء أو في سوائل أخرى.

- يجب عدم ملامسة الأجزاء المشحونة بالكهرباء للماء: خوفا من حدوث عطل تماس كهربائي.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
- ضع الجهاز على سطح أقمعي ثابت.

- يجب عدم استعمال الجهاز، في حالة سقوطه على الأرض وبدى عليه علامات تلف واضحة. لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات الإصلاح، بما فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete أو من قبل خبراء مخولين من قبل شركة Ariete، لتلاشي وقوع أي خطر.

ضع الجهاز داخل بيئة مضاءة بالقدر الكافي، وبحيث يمكن الوصول بسهولة إلى المآخذ الكهربائي.

- لا تستعمل الجهاز على سطح مائل.
- يجب عدم ملامسة الكبل الكهربائي للسطوح الحارة.
- لا تستعمل الماكينة في الهواء الطلق.
- لا تترك الجهاز مُعرّض للعوامل الجوية (المطر والشمس وغيرها).

- يجب عدم تغذية الجهاز من خلال موثّق (تأخير) خارجي أو من خلال جهاز منفصل يتم التحكم به عن بعد.
- لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تسكب داخل الكأس مكّونات تختلف عن المكّونات المحددة (راجع قسم "تعليمات الاستعمال").

- للتخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليمات الأوروبية رقم CE/١٩/٢٠١٢، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض المرفقة مع المنتج.

tend te worden verricht door een Ariete Servicedienst of door Ariete vakmensen, om iedere vorm van gevaar te voorkomen.

- Zet het apparaat in een goed verlichte ruimte met een makkelijk te bereiken stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet op een hellend oppervlak.
- De stroomkabel mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.).
- Het product mag niet via externe tijdschakelaars of apart op afstand bediende installaties worden gevoed.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Doe geen andere ingrediënten in de bokaal dan die waar hij voor bestemd is (zie het hoofdstuk “Gebruiksaanwijzing”).

- Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt gelever.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD

A - Voet	F - Pinnen om de toren vast te zetten
B - Bokaal	G - Draaisas
C - Wormschroef	H - Aan/uitknop
D - Bevestigingssteun toren	I - Controlelampje van de werking
E - Toren	

ALVORENS DE FONTEIN TE GEBRUIKEN

Let op!
Zet het apparaat, of leg de stroomkabel, nooit in de buurt van of op warme elektrische- of gasfornuizen, of in de buurt van een magnetron.
Zorg ervoor dat de stroomkabel niet over de tafelrand of het aanrecht hangt. Voorkom dat een kind aan de stroomkabel kan trekken, waardoor het apparaat kan omkiepen.

Montage
1) Maak het apparaat schoon en droog het af. Volg de aanwijzingen die in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" staan.
2) Monteer de wormschroef (C) op de draaisas (G).
3) Breng de steun (D) in het onderste gedeelte van de toren aan (E).
4) Plaats de toren op de wormschroef tot de steun (D) op de bevestigingspinnen zit (F).

Voorverwarming
Voordat u het apparaat gebruikt moet het worden voorverward:
1) Steek de stekker in een geaard stopcontact.
2) Zet de aan/uitknop (H) op stand "I". Het controlelampje van de werking gaat (I) branden.
3) Na 15-20 minuten is het apparaat goed voorverward.

GEBRUIKSAANWIJZING

Let op!
Kom nooit aan de wormschroef als hij in beweging is.

Gebruik chocolade die al gesmolten is (of een vloeistof met eenzelfde dichtheid). Het apparaat mag niet worden gebruikt om harde chocolade te smelten.

- Schenk de gesmolten chocoladen in de bokaal (B). Als de chocolade te dik is, voegt u een lepel plantaardige olie toe (bijvoorbeeld zaadolie). De bokaal kan ongeveer 1 kg gesmolten chocolade bevatten.
- Draai de aan/uitknop (H) op stand "II". De wormschroef (C) begint te draaien. De chocolade wordt naar boven gebracht en loopt dan langs de toren omhoog.
- U kunt met behulp van een houten spies of iets dergelijks koekjes of andere voedingsmiddelen in de gesmolten chocolade dopen. Verwijder met een lepel eventuele harde elastenresten, die de werking van de wormschroef kunnen belemmeren.

NA HET GEBRUIK

- Zet de aan/uitknop (H) op stand "0".
- Verwijder de overgebleven chocolade. Als u de chocolade opnieuw wilt gebruiken, doet u hem in een bakje terwijl hij nog vloeibaar is.
- Maak het apparaat meteen na het gebruik schoon. Volg de aanwijzingen die in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" staan.

REINIGING EN ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging zorgen ervoor dat het apparaat lang in goede staat behouden blijft en goed blijft werken.

Let op!
Alle hieronder aangegeven reinigingshandelingen moeten worden verricht bij uitgeschakeld apparaat en met de stekker uit het stopcontact.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht als het apparaat volledig is afgekoeld.

Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Wend u altijd tot een door Ariete erkende servicedienst of door Ariete erkende technici.

De basis schoonmaken

Let op!
Dompel de basis niet in water. Niet in de vaatwasser wassen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, omdat die het plastic kunnen beschadigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtig, niet schurend doekje, dat met water en enkele druppels niet agressief reinigingsmiddel is bevochtigd.

De wegneembare delen schoonmaken
Demonteer en was de toren, de wormschroef en de bevestigingssteun apart af. Gebruik uitsluitend lauw water en niet agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuursponsjes. De wegneembare onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden afgewassen.

BUITENWERKINGSTELLING

- Trek de stekker uit het stopcontact.
 - Knip de stroomkabel door.
- Wanneer u het apparaat wilt weggooien moeten de verschillende materialen afzonderlijk worden weggedaan. Ontdoe u van de materialen volgens de wetgeving die geldt in het land waar ze worden afgedankt.

NL

OVER DEZE HANDLEIDING

Ook al zijn de apparaten vervaardigd in overeenstemming met de toepasselijke specifieke Europese regelgeving, en zijn alle potentieel gevaarlijke delen beveiligd, moeten deze instructies toch aandachtig worden doorgelezen, en mag het apparaat alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd, om ongelukken en schade te voorkomen. Houd dit boekje altijd binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Als u dit apparaat aan andere personen wilt overdoen, denk er dan aan dat deze instructies worden meegegeven.

BEDOELD GEBRUIK

Het apparaat moet worden gebruikt om gesmolten chocolade en andere hierop lijkende vloeistoffen (bijv. sauzen, gesmolten kaas, enz.) over het oppervlak van de toren te laten stromen, om een "fontein-effect" te creëren. Tijdens de werking kunnen er verschillende voedingsmiddelen in de vloeistof worden gedoopt (zoals bijv. fruit, koekjes, groenten, enz.). De fabrikant heeft geen enkel ander gebruik voorzien, en wijst dus iedere aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat zelf. Bovendien heeft oneigenlijk gebruik tot gevolg dat iedere garantie komt te vervallen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje.
- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistentie wordt verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
- Het gebruik van niet door de fabrikant van het apparaat aanbevolen of geleverde accessoires kan gevaar voor brand, elektroshock en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat voldoet aan de (EG) verordening nr. 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die in aanraking komen met levensmiddelen.
- Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar, of wanneer ze goede instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen, die het gebruik ervan met zich meebrengt. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en dit onder toezicht gebeurt. Houd het apparaat en de stroomkabel altijd buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, maar uitsluitend als ze door een verantwoordelijke persoon worden gevolgd of als ze goede instructies over een veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen, en deze en de gevaren bij het gebruik ervan hebben begrepen.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een bron van gevaar kunnen vormen.
- Wanneer het apparaat bij het afval wordt weggedaan, snijdt u de stroomkabel door om hem onbruikbaar te maken. Maak de delen van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn onschadelijk.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voor alle onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Zorg dat de onderdelen die onder spanning staan nooit in aanraking komen met water: gevaar voor kortsluiting.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.
- Zet het apparaat op een horizontale, stabiele ondergrond.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, of als er zichtbare schade is. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, of als het apparaat zelf defect is. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van de stroomkabel, dienen uitslui-