

WITH REGARD TO THIS MANUAL

This appliance is made in conformity with appropriate European Regulations in force, to protect the user wherever possible from potential hazards. Even if you are familiar with this type of appliance, carefully read this manual before use. Only use this appliance for the purpose it is designed for in order to prevent accidents and damage. Keep this manual close by for future consultation. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

INTENDED USE

The appliance must be used to let melted chocolate and similar liquids (eg sauces, melted cheese, etc) flow on the tower's surfaces, creating a fountain-like effect. During operation it is possible to dip various foods in the liquid (eg fruit, cookies, etc). Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer who does not accept any responsibility for damages of any kind caused by improper use of the appliance itself. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- This appliance is for household use only.
- We decline any responsibility resulting from misuse or any use other than those covered in this booklet.
- We suggest you keep the original box and packaging, as our free-of-charge service does not cover any damage resulting from inadequate packaging of the product when this is sent back to an Authorised Service Centre.
- Using accessories not recommended or not supplied by the manufacturer of the appliance may entail risks of fire, electric shock or injuries to people.
- The appliance complies with Regulation (EC) No 1935/2004 of 27/10/2004 on the materials in contact with food.
- This appliance can be used by children aged 8 years and up if properly monitored or if they have received instructions regarding the appliance safe use and if they understand the dangers involved. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are older than 8 years and are monitored during the operation. Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children under the age of 8 years.

- Children shall not play with the appliance or its components.
- This appliance can be used by persons who have reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are monitored by a responsible person or if they have received and understood instructions regarding the appliance safe use and if they have understood the dangers which may arise during the appliance use.
- Do not leave the packaging near children be-

cause it is potentially dangerous.

- If the appliance is disposed as waste, cut the alimentation cable to render it unusable. Act to render harmless the parts of device that may be dangerous.
- Unplug from outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Never put live parts into contact with water: risk of short circuit and / or electric shock.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the power supply.
- Place the appliance on a horizontal and stable surface.
- The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible sign of damage. Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or if the appliance is faulty. To prevent any accident, all repairs, including the replacement of the power cord, must be carried out by an Authorised Service Centre or by suitably qualified personnel.
- Place the appliance in an adequately illuminated environment and with the power outlet easily accessible.
- Do not use the appliance on an inclined surface.
- The electric cable must not be left in contact with hot surfaces.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance exposed to outdoor elements (sun, rain, etc.).
- The appliance must not be powered through timers and separate remote devices.
- Do not place the appliance on or near heat sources.
- Don't pour in the cup different food from the the ones indicated in the "Instructions for use".
- To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/EU, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- | | |
|------------------|------------------------------|
| A - Base | F - Guide pins for the tower |
| B - Cup | G - Rotating pin |
| C - Conveyor | H - ON/OFF knob |
| D - Tower holder | I - Operation indicator |
| E - Tower | |

BEFORE USE

- Warning!**
Do not place the appliance or power cord close to or on top of hot electric or gas cookers, or close to a microwave oven.
- Prevent the cord from protruding beyond the edge of the table or surface. Prevent children from grabbing the cord, in this way tipping over the appliance.

Assembling

- 1) Wash and dry the appliance. Follow the instructions present in the "Cleaning and Maintenance" section.
- 2) Mount the conveyor (C) on the rotating pin (G).
- 3) Insert the support (D) in the lower part of the tower (E).
- 4) Position the tower over the conveyor until the support (D) is inserted into the guide pins (F).

Pre-heating

- Before using the appliance, it is necessary to do the preheating:
- 1) Insert the plug into the socket, which must be earthed.
 - 2) Rotate the ON/OFF knob (H) to position "I". The operation light (I) turns on.
 - 3) After 15-20 minutes the appliance is properly pre-heated.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Warning!**
Never touch the conveyor when it is moving.

- Use already melted chocolate (or similar liquids). The appliance must not be used to melt solid chocolate.
- 1) Pour the melted chocolate into the cup (B). If the chocolate is too dense, add a tablespoon of vegetal oil. The cup can contain about 350 grams of melted chocolate.
 - 2) Rotate the ON/OFF knob (H) to position "II". The conveyor (C) starts rotating. The chocolate is conveyed to the top and flows down along the tower.
 - 3) You can dip fruit, cookies and other foods in the melted chocolate, using a wooden skewer or a similar object. Use a spoon to remove potential remains of solid foods, that can hinder the functioning of the conveyor.

AFTER USE

- 1) Rotate the ON/OFF knob (H) to position "0".
- 2) Remove the remaining chocolate. If you want to reuse the remaining chocolate, put it in a container when it is still liquid.
- 3) Wash the appliance after use. Follow the instructions present in the "Cleaning and maintenance" section.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular maintenance and cleaning preserve and maintain the appliance efficient for a longer period.

- Warning!**
All cleaning operations described below must be made with power off and the electrical plug disconnect from the power outlet.
- Each cleaning and maintenance operation should be performed when the unit is completely cooled.
- Don't try to repair the appliance on your own. Always contact authorized assistance centers or authorized Ariete technicians for technical support.

Cleaning the base

- Warning!**
Don't immerse the base in water. Don't wash in the dishwasher. Don't use aggressive products or solvents that may damage the plastic.

Wash the appliance using a slightly wet, non-abrasive cloth, water and few drops of a non-aggressive product.

Cleaning of removable elements

Disassemble and wash individually the tower, the conveyor and the tower holder. Use only warm water and non-aggressive products. Don't use abrasive sponges. The removable elements can be washed in the dishwasher.

SETTING THE MACHINE OUT OF SERVICE

- 1) unplug it from the electric outlet.
 - 2) Cut the power cord.
- In case of disposal, separate all the materials. Dispose of the materials according to the applicable laws in the country of use.

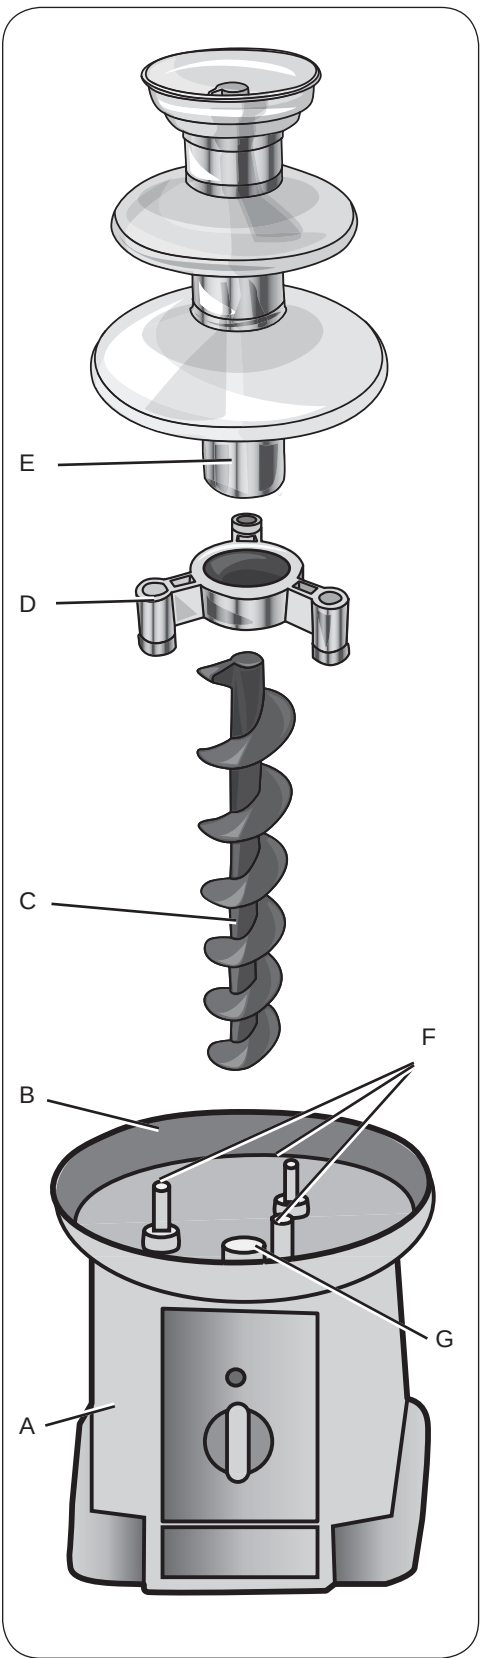


Fig. 1


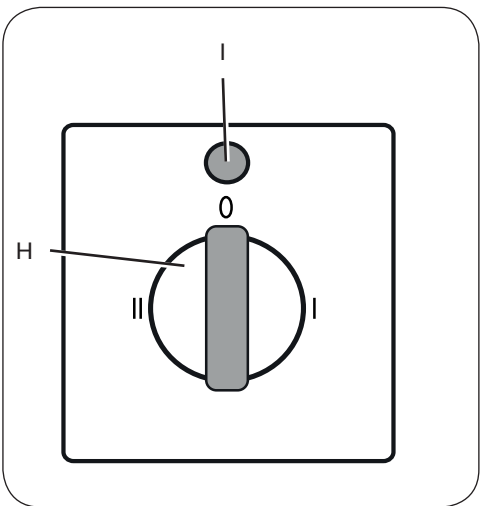


Fig. 2

COD. 6065194300 REV. 0 del 05/09/2018

MOD. 2962

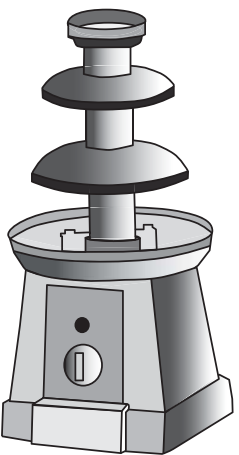

CHOCOLATE FOUNTAIN
MESIN PANCURAN COKLAT CAIR

Ariete

De'Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso (TV) - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

NUMERO UNICO
199 202 250

SEHUBUNGAN DENGAN PETUNJUK PENGGUNAAN INI

Alat ini dibuat sesuai dengan Regulasi Eropa, untuk melindungi pengguna dari kemungkinan bahaya dimanapun. Bahkan bila Anda sudah terbiasa dengan alat jenis ini, baca Petunjuk Penggunaan ini dengan seksama sebelum menggunakan. Hanya gunakan alat ini sesuai tujuan desain alat untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan. Simpan Petunjuk Penggunaan ini dengan baik untuk konsultasi di masa yang akan datang. Bila Anda memutuskan untuk memberikan alat ini kepada orang lain, ingatlah untuk menyertakan Petunjuk Penggunaan ini juga.

PENGUNAAN YANG DIMAKSUDKAN

Alat ini harus digunakan untuk membuat coklat cair atau cairan sejenis (mis. saus, keju cair, dsb) mengalir pada permukaan menara, menciptakan efek seperti air mancur. Selama pengoperasian, berbagai makanan dapat dicelupkan kedalam cairan (mis. buah, kue kering, dsb). Penggunaan lainnya dari alat ini bukan merupakan tujuan dari pabrik, yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan dalam bentuk apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan alat yang tidak benar. Penggunaan alat yang tidak benar juga mengakibatkan segala bentuk garansi dibatalkan.

PENGAMANAN PENTING

BACA INSTRUKSI BERIKUT DENGAN SEKSAMA.

- Alat ini hanya untuk penggunaan rumah tangga.
- Kami menolak bertanggung jawab atas kesalahan penggunaan atau penggunaan selain dari yang termasuk dalam buku ini.
- Kami menyarankan Anda menyimpan dus dan kemasan asli, karena servis bebas biaya kami tidak meliputi kerusakan yang diakibatkan kemasan produk yang tidak memadai saat produk dikirim kembali ke Pusat Servis Resmi.
- Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasikan atau tidak disuplai oleh pabrik / pembuat alat dapat mengakibatkan resiko kebakaran, sengatan listrik atau cedera.
- Alat ini sesuai dengan Regulasi (EC) No. 1935/2004 pada 27/10/2004 sehubungan dengan material yang bersentuhan dengan makanan.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun atau lebih bila diawasi dengan seksama atau bila mereka telah menerima instruksi mengenai penggunaan alat yang aman dan bila mereka mengerti bahaya yang terlibat. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan diawasi. Selalu jauhkan alat dan kabel daya dari jangkauan anak-anak berusia dibawah 8 tahun.
- Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat atau bagian-bagiannya.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, hanya bila mereka diawasi

oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka, atau bila mereka telah diajarkan & memahami instruksi atas penggunaan alat yang aman dan bila mereka mengerti bahaya yang mungkin terjadi selama penggunaan alat.

- Jangan tinggalkan kemasan dekat anak-anak karena berpotensi bahaya.
- Bila alat dibuang, potong kabel daya untuk membuatnya tidak dapat digunakan. Buatlah bagian alat yang dapat berbahaya menjadi tidak berbahaya.
- Cabut steker dari sumber listrik saat tidak digunakan dan sebelum pemeliharaan atau pembersihan.
- Jangan celupkan alat dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan pernah membuat kontak antara bagian-bagian yang mengandung listrik dengan air: resiko sirkuit pendek dan atau sengatan listrik.
- Jangan pernah meninggalkan alat tanpa pengawasan saat terhubung dengan sumber listrik.
- Tempatkan alat pada permukaan horizontal dan stabil.
- Alat tidak boleh digunakan bila sudah jatuh, atau bila terlihat ada tanda-tanda kerusakan. Jangan gunakan alat bila kabel daya atau steker rusak, atau bila alat bermasalah. Untuk menghindari segala jenis kecelakaan, seluruh reparasi, termasuk penggantian kabel daya, harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi atau oleh personil yang memiliki kualifikasi sesuai.
- Tempatkan alat pada lingkungan dengan cahaya yang cukup dan sumber listrik mudah diakses.
- Jangan gunakan alat pada permukaan yang menanjak.
- Kabel alat tidak boleh bersentuhan dengan permukaan panas.
- Jangan gunakan alat di luar ruangan.
- Jangan tinggalkan alat terekspos pada elemen diluar ruangan (sinar matahari, hujan, dsb).
- Alat tidak boleh dioperasikan dengan perangkat timer (pengatur waktu) dan remote (kendali jarak jauh) yang terpisah.
- Jangan tempatkan alat pada atau dekat dengan sumber panas.
- Jangan tuangkan makanan yang berbeda dari yang diindikasikan dalam Petunjuk Penggunaan
- ✖ • Untuk membuang produk dengan benar sesuai Direktif Eropa 2012/19/EU, silakan lihat dan baca lembaran yang disediakan bersama dengan produk.

SIMPAN INSTRUKSI INI UNTUK REFERENSI DI MASA YANG AKAN DATANG

DESKRIPSI ALAT

- A Base (Alas)
- B Cup (Gelas)
- C Conveyor (Penghantar)
- D Tower Holder (Penopang Menara)
- E Tower (Menara)
- F Guide Pins For The Tower (Pin Penanda Penopang Menara)
- G Rotating Pin (Pin Rotasi)
- H On / Off Knob (Kenop On / Off)
- I Operation Indikator (Indikator Operasi)

SEBELUM PENGGUNAAN

- ⚠ Peringatan! Jangan tempatkan alat atau kabel daya dekat atau diatas kompor elektrik atau gas panas, atau dekat dengan microwave (oven gelombang mikro).
Hindari kabel terjulur keluar dari ujung meja atau permukaan. Cegah anak-anak menarik kabel dan menjatuhkan alat.

- Perakitan
 1. Cuci dan keringkan alat. Ikuti instruksi-instruksi pada bagian "Pembersihan dan Pemeliharaan".
 2. Pasang Penghantar (C) pada Pin Rotasi (G).
 3. Masukkan Penopang Menara (D) pada bagian bawah Menara (E).
 4. Posisikan Menara diatas Penghantar sampai Penopang Menara (D) masuk kedalam Pin Penanda Penopang Menara (F).
- Pra-pemanasan
Sebelum menggunakan alat, penting untuk melakukan pra-pemanasan:
 1. Masukkan steker pada soket, soket harus terhubung dengan tanah.
 2. Rotasikan Kenop On/Off (H) ke posisi "I". Lampu pengoperasian (I) menyala.
 3. Setelah 15-20 menit alat telah dipanaskan dengan sesuai.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- ⚠ Peringatan! Jangan pernah menyentuh Penghantar saat sedang bergerak.
- Gunakan coklat yang sudah dicairkan (atau cairan sejenis). Alat tidak boleh digunakan untuk mencairkan coklat padat.
 1. Tuang coklat cair kedalam Gelas (B). Bila coklat terlalu padat, tambahkan 1 sdm minyak sayur. Gelas dapat menampung sekitar 350gr coklat cair.
 2. Rotasikan Kenop On/Off (H) ke posisi "II". Penghantar (C) mulai berotasi. Coklat dibawa ke puncak dan mengalir kebawah dari menara.
 3. Anda dapat mencelupkan buah, kue kering dan makanan lainnya dalam coklat cair, menggunakan tusuk kayu atau benda sejenis. Gunakan sendok untuk membuang sisa-sisa makanan padat, yang dapat mengganggu kerja Penghantar.

SETELAH PENGGUNAAN

1. Rotasikan Kenop On/Off (H) ke posisi "0".
2. Buang sisa coklat. Bila Anda ingin menggunakan kembali sisa coklat, tempatkan dalam wadah saat masih dalam bentuk cair.
3. Cuci alat setelah penggunaan. Ikuti instruksi yang terdapat pada bagian Pembersihan & Pemeliharaan.

PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

Pemeliharaan dan pembersihan yang teratur menjaga dan memelihara alat tetap efektif untuk waktu yang lebih lama.

- ⚠ Peringatan! Seluruh operasi pembersihan yang dijelaskan dibawah harus dilakukan tanpa listrik dan steker tidak terhubung ke sumber listrik.
Setiap operasi pembersihan dan pemeliharaan harus dilakukan saat unit sudah mendingin sepenuhnya.
Jangan mencoba memperbaiki alat sendiri. Selalu hubungi Pusat Layanan Pelanggan atau teknisi Ariete yang diotorisasi untuk bantuan teknis.

Membersihkan Bagian Alas


- ⚠ Peringatan! Jangan celupkan alas dalam air. Jangan cuci dalam mesin pencuci piring. Jangan gunakan produk agresif atau solven yang dapat merusak plastik.

Cuci alat menggunakan kain non-abrasif yang sedikit basah, air dan beberapa tetes produk non-agresif.


Membersihkan Bagian yang Bisa Dilepas Bongkar dan cuci Menara, Penghantar dan Penopang Menara. Hanya gunakan air hangat dan produk non-agresif. Jangan gunakan spons bersifat abrasif. Elemen yang dapat dilepas dapat dicuci dalam mesin pencuci piring.

MENGATUR MESIN TIDAK BEROPERASI

1. Cabut dari sumber listrik.
2. Potong Kabel Daya
Bila dibuang, pisahkan seluruh material. Buang material sesuai hukum di negara setempat.

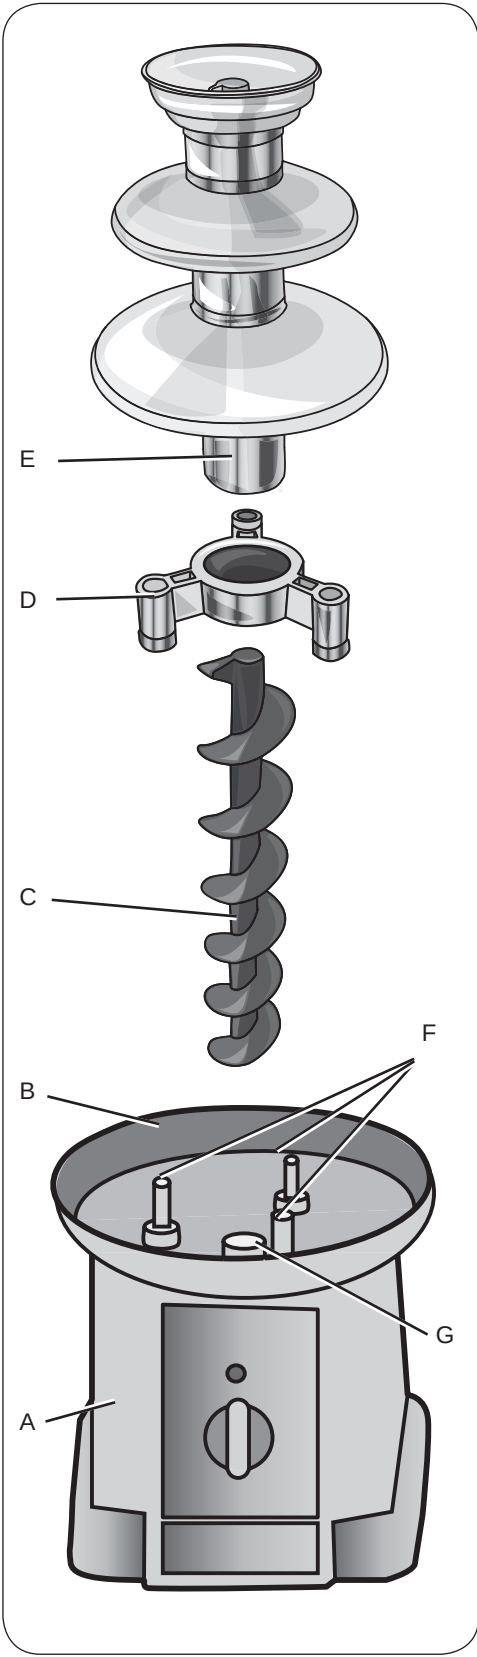

Gambar. 1

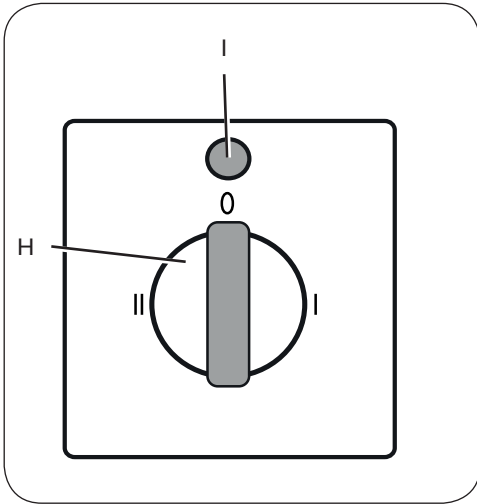

Gambar. 2