



Navodila za uporabo
Használati útmutató

KAZALO



APARAT ZA IZDELAVO POKOVKE
popcorn készítő

OPIS APARATA (SL. 1) 5
O TEM PRIROČNIKU 7
PREDVIDENA UPORABA..... 7
VAŽNA OPOZORILA 8
NAVODILA ZA UPORABO11
KORISTNI NASVETI 12
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE..... 12
RECEPTI..... 13
TEHNIČNI PODATKI 15
ODLAGANJE 15



GYÁRTÓ: | DISTRIBUTER:

De’Longhi Appliances Srl
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso - Italy

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 6483

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.

A FOGYASZTÁSI CIKKTÍPUSA / IZDELEK:
2955 04/2019




3

ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE

REV. 0 del 07/12/2018

COD. 6066195510



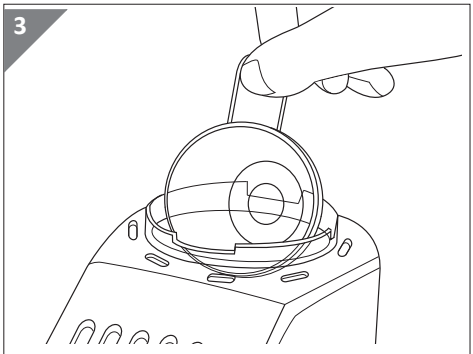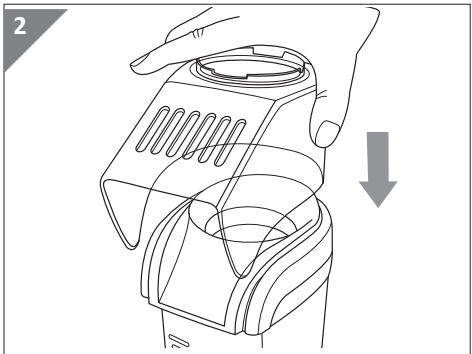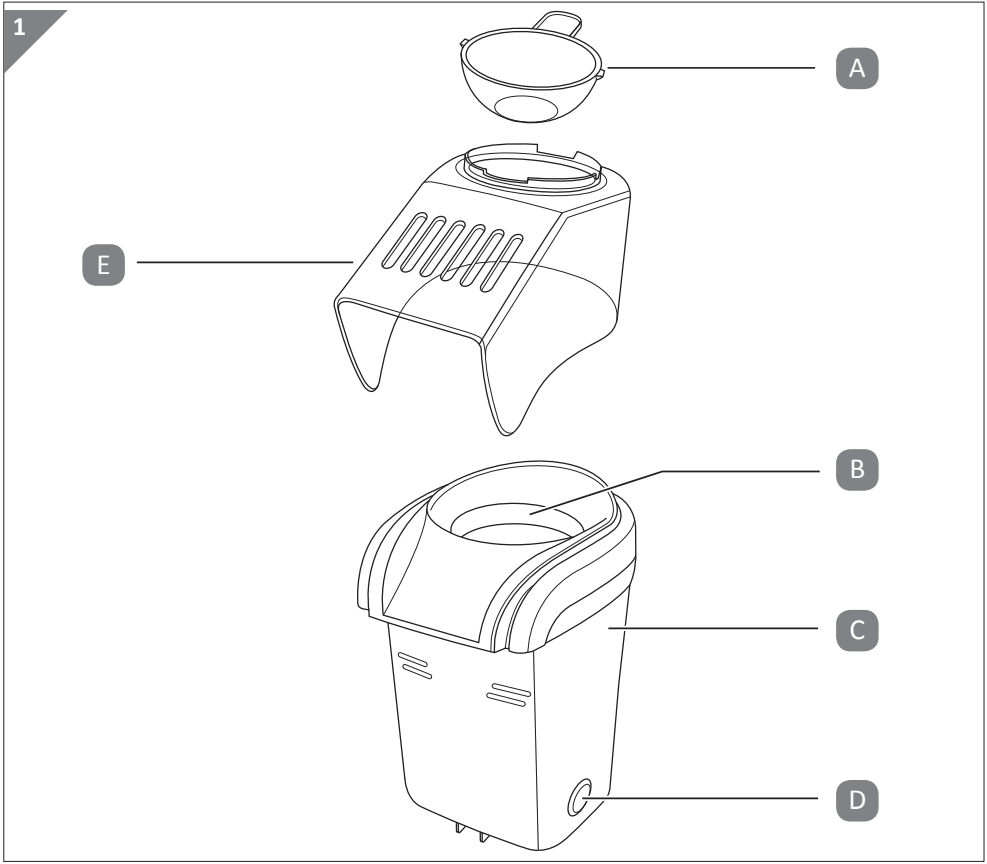

OPIS APARATA (SL. 1)

- A Merica / Zgornji pokrov
B Notranja posoda
C Ohišje aparata
D Stikalo za vklop/izklop (ON/OFF)
E Prozoren pokrov

O TEM PRIROČNIKU

Čeprav so bili aparati izdelani v skladu z ustreznimi veljavnimi evropskimi predpisi in so zaščiteni na vseh potencialno nevarnih delih, pozorno preberite ta opozorila in aparat uporabljajte izključno v skladu z njegovo namembnostjo, da se preprečijo morebitne nesreče in poškodbe. To knjižico hranite na priročnem mestu, da jo boste lahko uporabili tudi v prihodnosti. Če boste aparat prepustili drugim osebam, jim ne pozabite izročiti tudi teh navodil.

Informacije v tem priročniku so označene z naslednjimi znaki:



Nevarnost za otroke



Nevarnost zaradi električne napetosti



Nevarnost poškodb zaradi drugih vzrokov



Opozorilo glede opeklin



Pozor – materialna škoda

PREDVIDENA UPORABA

Vaš aparat lahko uporabljate za pripravo pokovke. Ta aparat je bil načrtovan samo za zasebno rabo; to pomeni, da ni primeren za podjetniško ali industrijsko rabo.

Vsakršna drugačna uporaba aparata ni bila predvidena s strani proizvajalca; proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe aparata. Poleg tega nepravilna uporaba povzroči razveljavitev vseh oblik garancije.

VAŽNA OPOZORILA

PRED UPORABO PREBERITE TA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe, kot so:

1. Ta aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobno, kot so::
 - v čajnih kuhinjah, namenjenih osebju v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih;
 - kmetije;
 - uporaba s strani gostov v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih kapacitetah;
 - strukture tipa bed and breakfast.
2. Preverite, da električna napetost naprave ustreza omrežni napetosti v vašem gospodinjstvu.
3. Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno napeljavo; po vsaki uporabi ga odklopite.
4. Ne postavljajte aparata na vire toplote ali v njihovo bližino.
5. Med uporabo namestite aparat na vodoravno, trdno in dobro osvetljeno površino.
6. Naprave ne izpostavljajte vremenskim dejavnikom (dežju, soncu itd.).
7. Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi površinami.
8. Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in umskimi zmožnostmi.; Uporabniki s pomanjkljivimi izkušnjami in osebe, ki niso dovolj temeljito seznanjene in niso prejele navodil za varno uporabo aparata, ga lahko uporabljajo le pod doslednim nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
9. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo ali njenimi sestavnimi deli.
10. Postopkov čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati. Aparat in napajalni kabel morata biti izven dosega otrok.

11. Osnovne enote aparata, električnega vtiča in kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine; za njihovo čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
12. Tudi kadar aparata ne uporabljate, pred menjavo pripomočkov in pred čiščenjem vselej izvlcite vtikač iz električne omrežne vtičnice..
13. Pred uporabo in nastavitvami stikal na aparatu ali preden se dotaknete vtiča in napajalnih kablov naj bodo vaše roke vedno suhe.
14. Napajanje z elektriko prekinete tako, da primete vtikač in ga izvlčete iz omrežne električne vtičnice. Nikoli ne vlecite za priključni kabel.
15. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan električni kabel ali vtikač oziroma če je aparat sam okvarjen; vsa popravila, vključno z zamenjavo napajalnega kabla, smejo opraviti samo tehnični servis ali pooblašteni tehniki, ki preprečijo vsa morebitna tveganja za uporabnike.
16. V primeru uporabe kabljskih podaljškov morajo le-ti ustrezati moči aparata, da se preprečijo tveganja za uporabnika in se zagotovijo varni pogoji uporabe. Neustrezni podaljški lahko privedejo do nepravilnega delovanja.
17. Ne pustite viseti priključnega kabla na mestu, kjer bi ga lahko dosegli otroci.
18. Zaradi zagotavljanja varnosti aparata uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih odobri proizvajalec slednjega.
19. Ta naprava je zasnovana samo za uporabo v gospodinjstvu; uporaba v industrijske ali poklicne namene velja za nepravilno.
20. Naprava je skladna z direktivo (EU) 2014/35 in direktivo (EU) 2014/30 o elektromagnetni združljivosti ter z uredbo (ES) 1935/2004 z dne 27.10.2004 o materialih v stiku z živili.
21. Morebitne spremembe tega izdelka, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril, lahko privedejo do zmanjšane varnosti in razveljavitvi jamstva njegove uporabe za uporabnika.
22. Ko se odločite, da aparat zavržete, odrežite napajalni kabel, da aparat

postane neuporaben. Poleg tega priporočamo, da napravite nenevarne tiste dele aparata, ki lahko predstavljajo nevarnost – zlasti za otroke, ki bi aparat lahko uporabili za svoje igre.

23. Delov embalaže ne smete puščati na dosegu otrok, ker lahko vir nevarnosti.
24. Ne dotikajte se vročih površin med delovanjem aparata.
25. Po končani pripravi pokovke ne puščajte aparata delovati. Takoj ga izklopite tako, da preklopite stikalo in iztaknete vtikač iz vtičnice električne napeljave.
26. Pred uporabo preverite, da v notranji posodi ni predmetov ali tujkov.
27. Naprava se ne sme napajati preko zunanjega časovnika ali prek ločenih daljinsko vodenih sistemov.

SHRANITE TA NAVODILA.

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred prvo uporabo očistite notranje in zunanje površine aparata in notranje posode (B) z vlažno neabrazivno gobo ali krpo. Temeljito obrišite.
Opomba: Pred začetkom priprave pokovke preverite, da je prozoren pokrov (E) dobro pritrjen na ohišje aparata.
- Aparat vedno postavite na ravno ploskev v bližini električne vtičnice. Zagotovite, da električni kabel ne pride v stik z vodo.
- Pripravite vse potrebne sestavine za pripravo pokovke: koruzo, začimbe, skodelice ali vrečke, v katere boste dali pokovko.
- Preverite, da je stikalo (D) v izklopljenem ("OFF") položaju, nato pa priključite aparat v omrežno vtičnico.
- Vstavite prozorni pokrov (E) na ohišje aparata (C) (Sl. 2).
- Vstavite merico/zgornji pokrov (A) v temu namenjeno režo na pokrovu (E); preverite, da sta stranska zatiča merice pravilno vstavljeni v reže, izdelane na pokrovu (Sl. 3).
- Vključite aparat tako, da preklopite stikalo (D) na ohišju aparata (C) v vklopljen položaj ("ON").
- Pod odprtino na zgornjem pokrovu (E) namestite primerno veliko posodo, v katero bo padala pokovka.
- Nasujte koruzna zrna, ki ste jih predhodno začinili, v merico (A), nato pa obrnite merico na glavo, tako da bo koruza padla v notranjo posodo (B).
- Po približno 40/50 sekundah bo pokovka začela prihajati skozi odprtino na pokrovu (E) in padati v posodo.
- Po končani pripravi izklopite aparat tako, da preklopite stikalo (D) v izklopljen položaj ("OFF"), nato pa izvlecete vtičač iz vtičnice električne napeljave.
- Nagnite aparat nekoliko naprej, da bo iz njega padla še preostala pokovka.



POZOR

Če v aparat nasujete več koruze od priporočene količine 60 g, se bodo koruzna zrna na dnu zažgala, saj ne bodo mogla izstopiti iz aparata.

Ne odstranjujte prozornega pokrova (F), ko je aparat vključen. Če odstranite prozorni pokrov (F) pri vključenem aparatu, se priprava pokovke ne prekine, uporabnik pa se lahko poškoduje zaradi vročega zraka.

Ne uporabljajte aparata za več kot 10 minut, v vsakem primeru pa med eno in drugo pripravo pokovke počakajte vsaj 15 minut, da se aparat dovolj ohladi.

KORISTNI NASVETI

Aparat je zasnovan za vse vrste standardne pokovke in pokovke višje kakovosti. Rumena koroza je običajno bolj primerna od bele.

Če aparata ne napolnite dovolj, se lahko zgodi, da se bo odprlo manjše število koruznih zrn in bo iz aparata padlo več zaprte pokovke. Če aparat napolnite preveč, se lahko odprta koruzna zrna zažgejo in povzročijo nastanek plina ter preveč napolnjeno notranjo posodo (B).



Nikoli ne vstavljajte živil ali olja v notranjo posodo (B). Pokovko začinite po tem, ko ste jo izpraznili iz aparata.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred začetkom čiščenja počakajte, da se aparat popolnoma ohladi (najmanj 15 minut od izklopa).

- Snemite prozorni pokrov (E) in pokrov (A) z ohišja aparata (C).
- Očistite notranjost in zunanost ohišja aparata (C) in notranje posode (B) z vlažno neabrazivno gobo ali krpo. Temeljito obrišite.
- Operite pokrova (E-A) z vročo milnico; uporabite neabrazivno gobo ali krpo in nato obrišite do suhega.
- Znova sestavite in pospravite aparat.



Ne vstavljajte nobenega dela aparata v pomivalni stroj. Vedno operite na roko.

RECEPTI

Z aparatom "POPCORN-MAKER" boste v le nekaj minutah pripravili pristno in hrustljivo pokovko! Odlična je tudi naravna, ker nima dodanih maščob, pa je pokovka zdrav in okusen prigrizek.

Če želite narediti jed okusnejšo, lahko dodate druge sestavine po vaši izbiri. Nekaj idej:

Pokovka s parmezanom

- 120 g koruze popovke
- 1 čajna žlička česna v prahu
- 1/2 čajne žličke popra v prahu
- 1 čajna žlička soli
- 1 skodelica zelo drobno naribanega parmezana (po vašem okusu lahko količino povečate ali zmanjšate)
- 3 jedilne žlice segretega olivnega olja

Pripravite pokovko z aparatom po navodilih v razdelku NAVODILA ZA UPORABO.

Pomešajte česen v prahu, poper, sol in parmezan. Pustite počivati.

V večji posodi nekoliko naoljite pokovko s toplim olivnim oljem.

Temeljito pomešajte.

Postopoma dodajte suhe sestavine in ves čas mešajte, da bo vsa pokovka enakomerno začinjena.

Suhe sestavine lahko premešate tudi v dovolj veliki vrečki iz papirja ali blaga.

Rustikalna pokovka

- 120 g popovke
- 3 jedilne žlice segretega olivnega olja
- 1,5 jedilne žlice glazure balzamičnega kisa
- 1 čajna žlička soli
- 1 jedilna žlica dehidrirane čebule

Pripravite pokovko z aparatom po navodilih v razdelku NAVODILA ZA UPORABO.

Na drobno sesekljajte dehidrirano čebulo in jo pomešajte s soljo. Pustite počivati. V skodelici pomešajte toplo olivno olje z glazuro balzamičnega kisa.

V večji posodi nekoliko naoljite popovko s to omako, dobro premešajte, nato pa postopoma dodajte suhe sestavine in ves čas mešajte, da bo vsa pokovka enakomerno začinjena. Suhe sestavine lahko premešate tudi v dovolj veliki vrečki iz papirja ali blaga.

Picopekova pokovka

- 120 g popovke
- 3 jedilne žlice segretega olivnega olja
- 1 jedilna žlica suhega origana
- 1 jedilna žlica posušenih paradižnikov
- 1 čajna žlička soli
- 1 čajna žlička čilija v prahu (po izbiri)

Pripravite pokovko z aparatom po navodilih v razdelku NAVODILA ZA UPORABO.

Na drobno sesekljajte posušene paradižnike in origano, nato pomešajte zmes s soljo in čilijem (ni primeren, če jo pripravljate za otroke). Pustite počivati.

V večji posodi nekoliko naoljite popovko s toplim olivnim oljem, dobro premešajte, nato pa postopoma dodajajte suhe sestavine in ves čas mešajte, da bo vsa pokovka enakomerno začinjena.

Suhe sestavine lahko premešate tudi v dovolj veliki vrečki iz papirja ali blaga.

Pokovka s karamelnim sladkorjem

120 g popovke

2 čajni žlički že pripravljenega karamelnega sladkorja

15 g masla

2 jedilni žlici kristalnega sladkorja (ali trsnega sladkorja, po vašem okusu)

Pripravite pokovko z aparatom po navodilih v razdelku NAVODILA ZA UPORABO.

Raztopite maslo v mikrovalovni pečici in ga pomešajte s karamelnim sladkorjem v homogeno tekočino. Pustite počivati.

V večji posodi nekoliko naoljite popovko s to omako, dobro premešajte, nato pa počasi dodajajte suhe sestavine in ves čas mešajte, da bo vsa pokovka enakomerno začinjena.

Suhe sestavine lahko premešate tudi v dovolj veliki vrečki iz papirja ali blaga.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost: 220-240V~

Frekvenca: 50/60Hz

Moč: 500 W

Razred zaščite: I (ta aparat mora biti priključen na omrežje z ozemljitvijo)

ODLAGANJE



Embalažo odstranite ločeno. Lepenko in škatlo odvrzite v zabojnik za star papir, folijo pa med reciklažne odpadke.



Aparatov, ki jih ne uporabljate več, ne odlagajte med komunalne odpadke. Če aparat za izdelavo pokovke, upravljalnika ne boste več uporabljali, ste po zakonu dolžni te aparate odložiti ločeno od komunalnih odpadkov; odnesite jih v občinski zbirni center ali jih odložite v zabojnik v vaši stanovanjski četrti. Na ta način ste prepričani, da bodo odpadne naprave odstranjene pravilno in brez škodljivih vplivov na okolje. Zaradi tega so električne naprave označene z zgornjim simbolom.

TARTALOM

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ÁBRA)
A JELEN KÉZIKÖNYVRŐL
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HASZNOS TANÁCSOK
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
RECEPTEK
MŰSZAKI ADATOK
FELDOLGOZÁS

17
18
18
22
23
23
24
26
26

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ÁBRA)

- A Adagolókupak / Felső fedő
- B Belső tálka
- C Készüléktest
- D Bekapcsolásra/kikapcsolásra (ON/OFF) szolgáló gomb
- E Átlátszó fedő

A JELEN KÉZIKÖNYVRŐL

Habár a készülékeket az érvényes európai Normatíváknak megfelelően készítették és ezért az összes veszélyes részük védett, figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat és a balesetek és sérülések elkerülése végett a készüléket csak a rendeltetésszerű célra használja. A jelen kézikönyvet tartsa mindig kéznél, hogy a jövőben is belenézhesen. Ha a készüléket szeretné eladni, akkor ezt a kézikönyvet is adja át vele.

A jelen kézikönyvben megjelenő utasításokat a következő szimbólumok jelzik, amelyek jelentése:



Veszély gyermekekre



Égési sérülésekre vonatkozó figyelmeztetések



Elektromosság veszélye



Figyelem - anyagi károk



Más okok miatt okozott veszélyek

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A kávékészítéshez Ön használhatja saját gépét. Ezt a készüléket csak privát használatra tervezték, és ezért kereskedelmi vagy ipari környezetben ne használja.

A gép minden más használata a Gyártó által nem tervezett használatnak minősül, és ezért ezekből kifolyólagos bármilyen természetű károkért nem vállal felelősséget. A nem tervezett használat ezen kívül teljes garanciavesztéssel jár.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!**

Az elektromos készülékek használata során meg kell tenni a különböző óvintézkedéseket, többek között:

1. A készüléket otthoni környezetben történő felhasználásra és ahhoz hasonló, például:
 - az üzletek, irodák személyzete és más szakmai környezetben dolgozók részére főzés céljából fenntartott terekben;
 - gazdaságokban;
 - szállodákban, motelekben és más lakhatást szolgáló környezetben;
 - panzió típusú környezetben történő felhasználásra tervezték.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék elektromos feszültsége megfelel az Ön által használt elektromos hálózat feszültségének.
3. Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, ha az az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva!; minden egyes használat után kapcsolja ki a készüléket.
4. Ne helyezze a készüléket hőszugárzók fölé vagy mellé.
5. A használat során a készüléket vízszintes, stabil és jól megvilágított felületen helyezze el.
6. Ne tegye ki a készüléket légköri tényezők hatásának (eső, napfény stb.).
7. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kábel nem érintkezik forró felületekkel.
8. A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (köztük gyermekek); a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy e személytől a készülék használatát illetően kapott alapos tájékoztatásnak megfelelően használhatják.
9. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek a készülékkel és annak alkatrészeivel ne játszanak.

10. A készülék tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt a gyermekektől!
11. A készüléket, a dugót és az elektromos kábelt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba, azok megtisztításához mindig használjon nedves rongyot.
12. Ha a készülék nincs használatban, akkor is húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból, mielőtt az egyes alkatrészeket eltávolítaná vagy behelyezné, vagy megtisztítaná a készüléket.
13. Mindig győződjön meg arról, hogy a keze teljesen száraz, mielőtt használni kezdi a készüléken található kapcsolókat vagy azokon állít, illetve mielőtt hozzáér a dugóhoz és a tápkábelelekhez.
14. A csatlakozó kihúzásához fogja meg azt és húzza ki a hálózati aljzatból. A csatlakozót soha ne a kábelnél fogva húzza ki.
15. Ne használja a készüléket, sérült elektromos vezetékkel vagy a dugóval, vagy ha a készülék hibás; a kockázatok elkerülése érdekében minden egyes javítást, ezen belül a tápkábel cseréjét is kizárólag a szerviz vagy erre illetékes szakember végezheti.
16. Az adott esetben alkalmazott elektromos hosszabbítónak a készülék tápfeszültségének megfelelő paraméterekkel kell rendelkeznie, hogy a kezelőszemély ne kerüljön veszélybe és munkavégzési környezetének biztonságossága is biztosítható legyen. A nem megfelelő hosszabbító alkalmazása működési rendellenességet eredményezhet.
17. Ne hagyja a vezetéket olyan helyen, ahol kisgyermek hozzáférhet.
18. Kizárólag a Gyártó által jóváhagyott, eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon annak érdekében, hogy a készülék biztonságosságát ne veszélyeztesse.
19. A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, ezért az az ipari vagy szakmai célú felhasználásra alkalmatlan.
20. A készülék megfelel a 2014/35/EU irányelvnek és a elektromágneses

összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelvnek, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK rendeletnek.

21. A terméknek a Gyártó által kifejezetten nem engedélyezett esetleges módosítása garanciavesztést és azt eredményezheti, hogy annak felhasználó általi használata a továbbiakban nem lesz biztonságos.
22. Javasoljuk, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy a készüléket hulladékként ártalmatlanítja, vágja át a tápkábelt, hogy a készülék működésképesége megszűnjön. Ezen kívül ajánlatos a készülék veszélyt képző részeit semlegesíteni, különösen a gyermekek érdekében, akik játékként használhatják a készüléket.
23. A csomagolóanyagokat ne hagyja gyermekek közelében, mivel esetlegesen veszély forrásai lehetnek.
24. A készülék működése során annak forró felületeihez ne érjen hozzá!
25. A pattogatott kukorica elkészítését követően ne hagyja bekapcsolva a készüléket. A készüléket kapcsolja ki az erre szolgáló gombbal és húzza ki a falból a tápkábelt.
26. Használat előtt ellenőrizze, hogy a belső tálkában ne legyen idegen tárgy.
27. A termék külső időzítővel vagy önálló, távvezérlésű berendezéssel nem működtethető.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt szivaccsal vagy nedves és nem dörzsölő ronggyal tisztítsa meg a kívül belül a készüléket, valamint a belső tálkát. Alaposan szárítsa meg.
Megjegyzés: A kukorica pattogatásának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az átlátszó fedél (E) megfelelően rögzítve van-e a készülékez (C).
- A készüléket helyezze sík felületre, egy elektromos aljzathoz közel. Gondoskodjon arról, hogy a kábel ne legyen vizes.
- Készítse ki a pattogatott kukorica elkészítéséhez szükséges élelmiszereket: kukorica, fűszerek, tálkák vagy kukorica pattogatására szolgáló tasakok.
- Csatlakoztassa a készüléket egy elektromos aljzathoz, miután meggyőződött arról, hogy a főkapcsoló (D) "OFF" állásban van.
- Helyezze az átlátszó fedelet (E) a készülékre (C) (2. ábra).
- Helyezze az adagolókupakot/felső fedelet (A) a fedélen található nyílásba (E) és gondoskodjon arról, hogy az adagolókupak oldalsó peckei tökéletesen illeszkedjenek a fedélen lévő lyukakba (3. ábra).
- Kapcsolja be a készüléket az azon található főkapcsoló (D) "ON" állásba forgatásával.
- A pattogatott kukorica összegyűjtéséhez helyezzen egy tálkát a felső fedél (E) nyílása alá.
- A korábban előkészített kukoricát öntse az adagolókupakba (A), majd abból a belső tálkába (B).
- A meleg pattogatott kukorica 40-50 másodperc elteltével elkezd kipattogni a fedél (E) nyílásán keresztül és a tálkába esik.
- A pattogatott kukorica elkészítését követően kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a főkapcsolót (D) az "OFF" állásba viszi és kihúzza a tápkábelt.
- Döntse meg előre a készüléket, hogy az összes pattogatott kukorica kipotyogjon.



FIGYELEM!

Ha a készüléket túltölti, vagyis abba 60 g-nál több kukoricát önt, az alacsonyabban elhelyezkedő kukoricaszemek megégnek, mivel nem tudnak kipattogni.

Ne távolítsa el az átlátszó fedelet (F), ha a készülék be van kapcsolva. Ha a működésben lévő készülékről eltávolítja az átlátszó fedelet (F), a pattogatott kukorica készítése tovább folyik és a felhasználót a kiáramló forró levegő következtében sérülés érheti.

Ne használja a készüléket folyamatosan 10 percnél tovább, és minden esetben hagyja azt legalább 15 percig hűlni két adag pattogatott kukorica elkészítése között.

HASZNOS TANÁCSOK

A készüléket úgy tervezték, hogy az az összes átlagos és kiemelkedő minőségű kukoricatípus kipattogatására alkalmas legyen. Általánosságban a sárga kukorica a fehér kukoricánál alkalmasabb a pattogatásra.

Ha kevesebb kukoricát tölt be a készülékbe, előfordulhat, hogy kevesebb szem pattog ki és a készülékből több ki nem pattogott kukoricaszem távozik. Ha túltölti a készüléket, a kipattogott szemek megéghetnek és füstölni kezdenek, a belső tálka pedig túlzottan tele lesz (B).



FIGYELEM!

Soha ne öntse a fűszereket és az olajat a belső tálkába (B). A pattogatott kukoricát a készülékből történő eltávolítást követően ízesítse meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!

Várja meg, hogy a fedél teljesen lehűljön (vagy várjon a kikapcsolást követően legalább 15 percet), mielőtt elkezdi a készüléket letisztítani.

- Távolítsa el az átlátszó fedelet (E) és a fedelet (A) a készülékről (C).
- A készülék (C), ezen belül a belső tálka (B) külső és belső tisztításához használjon szivacsot és nedves, nem dörzsölő rongyot. Alaposan szárítsa meg.
- A fedeleket (E-A) mossa el szappanos vízzel, tisztításukhoz használjon nem dörzsölő szivacsot vagy rongyot, ezt követően pedig alaposan szárítsa meg a fedeleket.
- Szerelje össze újból a készüléket és tegye a helyére.



FIGYELEM!

A készülék egyetlen alkatrészének megtisztításához se használjon mosogatógépet. Mindig mosson kezet!.

RECEPTEK

A "POP CORN MAKER" pattogatottkukorica-készítő géppel pár percen belül igazi ropogós pattogatott kukoricát készíthet! Ízesítés nélkül is mennyei, egészséges és ízletes, hozzáadott zsírokat nem tartalmazó snacket készíthet vele!.

Ha szeretné a pattogatott kukoricát még ízesebbé tenni, ízlés szerint adjon hozzá további összetevőket. Íme néhány ötlet:

Parmezános pattogatott kukorica

- 120 g pattogatni való kukoricaszem
- 1 kiskanál fokhagymapor
- 1/2 kiskanál őrölt bors
- 1 kiskanál só
- 1 csésze nagyon apróra reszelt parmezán (többé-kevésbé ízlés szerint)
- 3 kanál felmelegített olívaolaj

Készítse el a készülékben a pattogatott kukoricát, a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK részben szereplő utasításokat követve.

Keverje össze a fokhagymaport, a borsot, sót és a parmezánt. Pihentesse. egy széles tálban permetezze meg a pattogatott kukoricát a felmelegített olívaolajjal. Jól keverje el.

Lassan adja hozzá a szárított hozzávalókat és folyamatosan keverje, hogy az összes pattogatott kukoricára kerüljön belőle.

A szárított hozzávalókat is összekeverheti egy széles papír- vagy textilzacskóban.

Rusztikus pattogatott kukorica

- 120 g pattogatott kukorica
- 3 kanál felmelegített olívaolaj
- 1,5 kanál balzsamecetes öntet
- 1 kiskanál só
- 1 kanál szárított hagyma

Készítse el a készülékben a pattogatott kukoricát, a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK részben szereplő utasításokat követve.

A szárított hagymát vágja apróra és keverje össze sóval. Pihentesse. Egy tálkában a felmelegített olívaolajat keverje össze a balzsamecetes öntettel.

egy széles tálban öntözze meg a pattogatott kukoricát ezzel az öntettel, keverje jól össze, majd lassan adja hozzá a szárított hozzávalókat, és keverje folyamatosan, hogy minden kukoricaszemre kerüljön belőle. A szárított hozzávalókat is összekeverheti egy széles papír- vagy textilzacskóban.

Pizzás pattogatott kukorica

- 120 g pattogatott kukorica
- 3 kanál felmelegített olívaolaj
- 1 kanál szárított oregánó
- 1 kanál szárított paradicsom
- 1 kiskanál só
- 1 kiskanál erőspaprika-por

Készítse el a készülékben a pattogatott kukoricát, a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK részben szereplő utasításokat követve.

Vágja apróra a szárított paradicsomot és az oregánót, majd keverje össze sóval és az erős paprikával (gyermekek számára nem ajánlott). Pihentesse.

egy széles tálban permetezze meg a pattogatott kukoricát a felmelegített olívaolajjal, keverje jól össze, majd lassan adja hozzá a szárított hozzávalókat, és keverje folyamatosan, hogy minden kukoricaszemre kerüljön belőle.

A szárított hozzávalókat is összekeverheti egy széles papír- vagy textilizacskóban.

Karamellás pattogatott kukorica

120 g pattogatott kukorica

2 kanál kész karamell

15 g vaj

2 kanál kristálycukor (vagy nádcukor, ha az jobban tetszik)

A készülék segítségével a pattogatott kukoricát a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK pontban szereplő utasításokat követve készítse el.

Mikrohullámsütőben olvassa fel a vaját és keverje össze a karamellel egészen addig, amíg homogén folyadékot nem kap. Pihentesse.

egy széles tálban öntözze meg a pattogatott kukoricát ezzel az öntettel, keverje jól össze, majd lassan adja hozzá a cukrot, és keverje folyamatosan, hogy minden kukoricaszemre kerüljön belőle.

A szárított hozzávalókat is összekeverheti egy széles papír- vagy textilizacskóban.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220-240V~

Frekvencia: 50/60Hz

Teljesítmény: 500W

Védelmi osztály: I (a készüléket földelt hálózathoz kell csatlakoztatni)

FELDOLGOZÁS



A csomagolást szelektíven gyűjtse és ártalmatlanítsa!. A kartont és a dobozt a hulladékpapír-gyűjtőbe, a fóliát pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtésére szolgáló konténerbe helyezze.

A használatból kivont készüléket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki! Az egyes fogyasztóknak a porszívó, a töltő és a távkapcsoló meghibásodása esetén jogszabály erejénél fogva a háztartási hulladéktól elkülönítve, például kommunális/lakónegyedi hulladékgyűjtő központban kell a használatból kivont készülékeket ártalmatlanítania. Így biztosítható a használatból kivont készülékek szabályszerű ártalmatlanítása és elkerülhető a környezetszennyezés. Emiatt az elektromos készüléken a fenti szimbólum szerepel.