

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μολονότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα, διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μονάχα για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε πρόχειρο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες του παρόντος φέρουν τα παρακάτω σύμβολα που σημαίνουν:

 Κίνδυνος για τα μικρά παιδιά

 Προειδοποίηση για εγκαύματα

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 Προσοχή – υλικές ζημιές

 Κίνδυνος ζημιάς από διάφορες άλλες αιτίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Ο κατασκευαστικός οίκος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από όσες καλύπτονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΚ) Υπ. αρ. 1935/2004 της 27/10/2004, περί υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.
- Για να διατηρήσετε διαχρονικά την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Κίνδυνος για τα μικρά παιδιά

- Δεν επιτρέπεται χρήση της συσκευής αυτής από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) που έχουν μειωμένες φυσικές, κινητικές και νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, χωρίς την επιτήρηση και καθοδήγηση από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο να παίξουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας κοντά σε παιδιά γιατί είναι δυνητικά επικίνδυνα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και η συ-

σκευή πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

- Να προσέχετε τα μικρά παιδιά να μην αρπάζουν το καλώδιο τροφοδοσίας με το ενδεχόμενο να πετάξουν κάτω τη συσκευή.
- Στην περίπτωση διάθεσης της συσκευής, συνιστάται να κόψετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Συνιστάται επίσης να αχρηστεύσετε όλα τα εξαρτήματα και υλικά, όπως το καλώδιο, τα μαχαίρια, κ.α., που μπορεί να τραυματίσουν άτομα και ιδιαίτερα μικρά παιδιά, που μπορεί να παίξουν με τη συσκευή.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ ή/και αν η συσκευή είναι ελαττωματική. Για την πρόληψη ατυχημάτων, όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται από έναν καταρτισμένο αδειούχο τεχνικό ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (σέρβις).
- Οποιαδήποτε τροποποίηση στη συσκευή που δεν είναι γραπτά και ρητά εγκεκριμένη από τον κατασκευαστικό οίκο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής και να επιφέρει την παύση ισχύος της εγγύησης.
- Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μια μπατανέζα, προσέξτε να είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και η προστασία του χρήστη από οποιονδήποτε κίνδυνο.
- Προτού βάλετε το φισ της συσκευής στην πρίζα, βεβαιωθείτε πως η τάση ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής είναι ίδια με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου της περιοχής που βρίσκεστε.
- Μην αφήνετε ποτέ αφύλαχτη τη συσκευή με το φισ στην πρίζα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να βγάξετε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Αν πρέπει να απομακρυνθείτε από τη συσκευή, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα, να βγάξετε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή αν είστε ξυπόλητοι.
- Τα χέρια σας πρέπει να είναι στεγνά, προτού πιάσετε τα κουμπιά της συσκευής, ή το φισ του καλωδίου, κάποια ηλεκτρική σύνδεση.



Προειδοποίηση για εγκαύματα

- Να βγάξετε το φισ της συσκευής από την πρίζα, προτού κάνετε οποιανδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Να βγάξετε πάντα το φισ της συσκευής από την πρίζα, προτού την φυλάξετε. Περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη της συσκευής.



Προσοχή – υλικές ζημιές

- Η συσκευή και το καλώδιό της δεν πρέπει να ακουμπάνε σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φισ της συσκευής από την πρίζα.
- Να βγάξετε πάντα από την πρίζα το φισ της συσκευής, και να περιμένετε να σταματήσουν τελείως οι λεπίδες, προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί, αφού βγάλετε το φισ από την πρίζα και έχουν κρυώσει όλα τα εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες, γιατί θα γίνει ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Μην ρίχνετε ποτέ υγρά μέσα στο δοχείο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κομματιάσετε υπερβολικά σκληρά τρόφιμα (για παράδειγμα κρέας με κόκκαλα) ή υπερβολικές ποσότητες τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν παρουσιάζουν ζημιά οι λεπίδες.
- Μην βάζετε μέσα στο δοχείο μεταλλικά αντικείμενα και εργαλεία, για να μη γίνει ζημιά στη συσκευή.
- Για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, να κρατάτε πάντα τα χέρια σας και τα σκεύη μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες κατευθείαν στο τμήμα του κινητήρα.
- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως το καπάκι έχει «κουμπώσει» καλά στο δοχείο.
- Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο δοχείο, ενώ είναι σε λειτουργία η συσκευή.
- Μην βάζετε ποτέ τρόφιμα μέσα στο δοχείο, αν δεν έχετε ήδη τοποθετήσει τις λεπίδες.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές: να τις πιάνετε με μεγάλη προσοχή κατά τις

εργασίες τοποθέτησης, αφαίρεσης και καθαρισμού.

- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι του δοχείου και το τμήμα του κινητήρα, να περιμένετε πάντα να σταματήσουν τελείως οι λεπίδες και να βγάξετε το φισ της συσκευής από την πρίζα.
- Κατά την διάρκεια της χρήσης, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, κ.λπ.).

Κίνδυνος ζημιάς από διάφορες άλλες αιτίες

- Να ανάβετε τη συσκευή μόνον όταν είναι στη σωστή θέση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνετε από το χώρο που βρίσκεται.
- Αν πρέπει να απομακρυνθείτε έστω και για λίγη ώρα, να σβήνετε τη συσκευή και να βγάξετε το φισ από την πρίζα.
-  Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ συνιστούμε να διαβάσετε το ειδικό έντυπο που προμηθεύεται μαζί με τη συσκευή.

• ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A - Παλμικό Κουμπί λειτουργίας

B - Τμήμα κινητήρα

C - Καπάκι δοχείου

D - Πάνω λεπίδες

E - Κάτω λεπίδες

F - Δοχείο (500 ml)

Στοιχεία αναγνώρισης

Στην πινακίδα που βρίσκεται κάτω από τη βάση της συσκευής, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης:

- κατασκευαστικός οίκος και σήμανση CE (EOK)
- μοντέλο (Mod.)
- αρ. σειράς (SN)
- ηλεκτρική τάση τροφοδότησης (V) και συχνότητας (Hz)
- καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
- πράσινο τηλέφωνο (δωρεάν κλήση) τεχνικής υποστήριξης

Όταν απευθύνεστε στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης (Σέρβις), να αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προσοχή - Κίνδυνος υλικών ζημιών

Μην βάζετε ποτέ τα τρόφιμα στο δοχείο, αν δεν έχετε προηγουμένως τοποθετήσει τις λεπίδες.

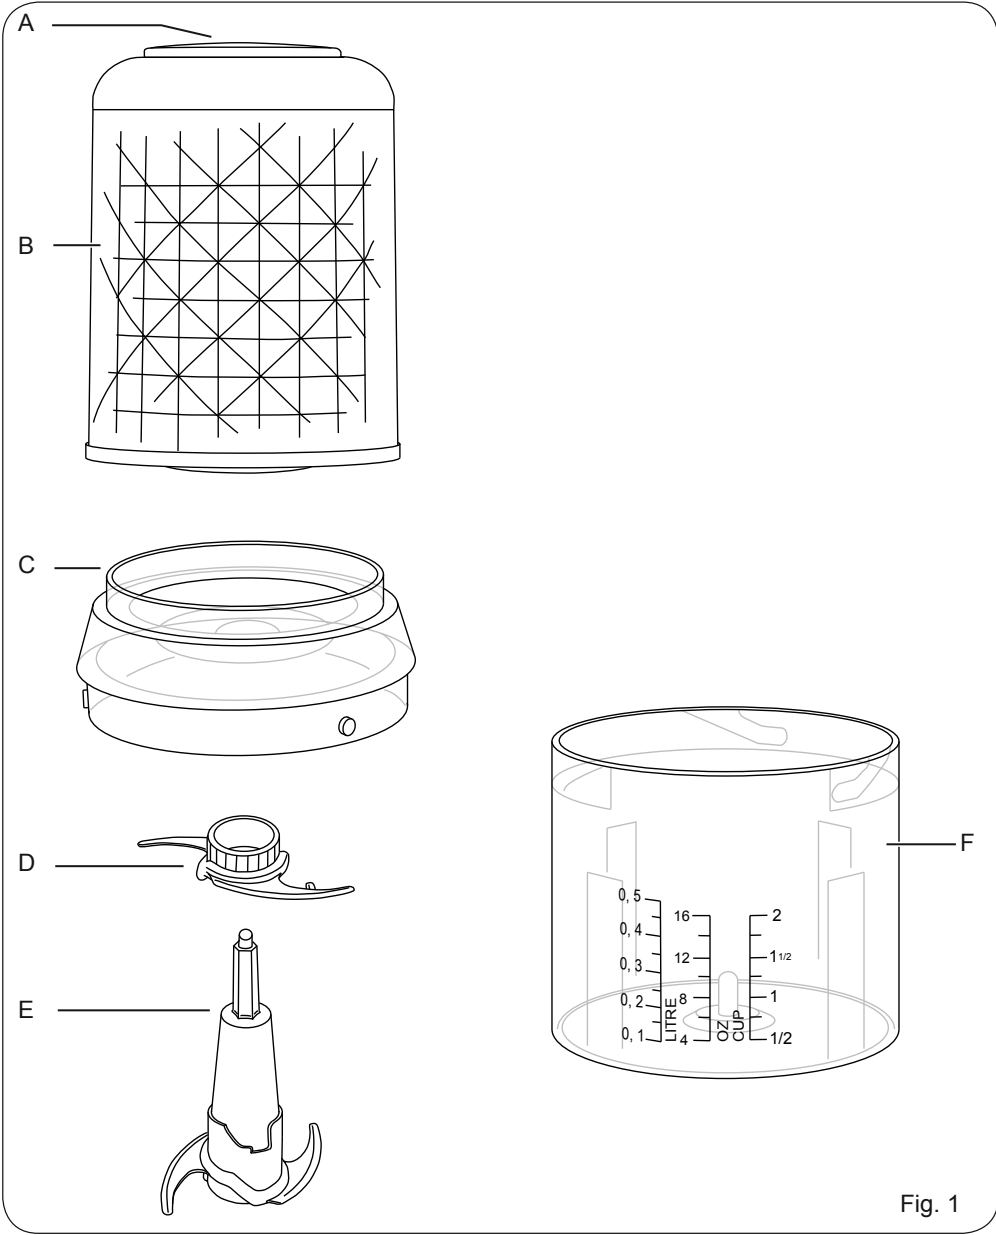


Fig. 1

Προτού βάλετε στην πρίζα το φιν της συσκευής, βεβαιωθείτε πως έχουν τοποθετηθεί σωστά το καπάκι του δοχείου και το τμήμα του κινητήρα.

Μην λειτουργείτε συνέχεια τη συσκευή για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

Προσοχή!

Προτού αφαιρέσετε το καπάκι του δοχείου και το τμήμα του κινητήρα, να περιμένετε πάντα να σταματήσουν τελείως οι λεπίδες και να βγάξετε το φιν της συσκευής από την πρίζα.

Μην απομακρύνετε με τα δάκτυλά σας τα τρόφιμα από τα τοιχώματα του δοχείου. Να χρησιμοποιείτε πάντα μια σπάτουλα, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο τραυματισμού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα που θα έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Χρησιμοποιήστε ένα πανί βουτηγμένο σε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Στεγνώστε τα καλά.

- 1 Τοποθετήστε το δοχείο (F) σε μια καθαρή και σταθερή επιφάνεια.
- 2 Τοποθετήστε τις λεπίδες (D-E) μέσα στο δοχείο (F), εξασφαλίζοντας τη σωστή συναρμογή τους με τον ειδικό πείρο που υπάρχει στο μέσον του μπολ.
- 3 Κόψτε τα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια και βάλτε τα μέσα στο δοχείο (F).

Δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τις επιτρεπτές ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε τύπο τροφίμου.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κόψιμο κρέατος. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κόψετε κρέας, δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τρόφιμο	Ποσότητα
Κρεμμύδι	200 g
Φρέσκο κρεμμύδι	200 g
Καρότα	200 g
Σέλινο	200 g
Σκόρδο	150 g
Μαϊντανός	30 g
Φουντούκια	100 g
Μήλο	200 g
Ντομάτες	200 g
Πάγος	10 κύβοι
Σκληρό τυρί	55 g
Κρέας	55 g

- 4 Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου (C) πάνω στο δοχείο (F) και γυρίστε το απαλά μέχρι να «κουμπώσει» σωστά στην θέση του.
- 5 Τοποθετήστε το τμήμα του κινητήρα (B) πάνω στο καπάκι του δοχείου (C), και βεβαιωθείτε πως ασφαλίστηκε στη σωστή θέση.

- 6 Βάλτε στην πρίζα το φιν της συσκευής. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί λειτουργίας (A) για να ξεκινήσετε το θρυμμάτισμα των τροφίμων.
- Οι καλύτερες επιδόσεις της συσκευής επιτυγχάνονται με διαλείπουσα λειτουργία: δηλαδή πατώντας κάθε φορά το κουμπί λειτουργίας (A) για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (2 - 3 δευτερόλεπτα). Υπάρχουν δύο ταχύτητες: πατήστε απαλά το κουμπί λειτουργίας (A) για να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα 1. Πατήστε πιο δυνατά το κουμπί λειτουργίας για να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα 2.
- 7 Για να σταματήσετε το θρυμμάτισμα των τροφίμων, αφήστε το κουμπί λειτουργίας (A).
- 8 Μετά τη χρήση, αν χρειάζεται να προσθέσετε υλικά, αφαιρέστε από το μπολ (F) το τμήμα του κινητήρα (B) και το καπάκι του δοχείου (C).
- 9 Αφαιρέστε τις λεπίδες (D-E) από το δοχείο (F).
- 10 Αφαιρέστε τα τρόφιμα μέσα από το δοχείο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κίνδυνος - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Να βγάξετε το φιν της συσκευής από την πρίζα προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.

Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Προσοχή - Κίνδυνος υλικών ζημιών

Να βγάξετε πάντα από την πρίζα το φιν της συσκευής, και να περιμένετε να σταματήσουν τελείως οι λεπίδες προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.

Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες, γιατί θα γίνει ζημιά στα πλαστικά μέρη.

Προσοχή!

Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές: να τις πιάνετε με μεγάλη προσοχή κατά τις εργασίες τοποθέτησης, αφαίρεσης και καθαρισμού.

Το δοχείο (F), το καπάκι του δοχείου (C) και τις λεπίδες (D-E) πλένονται στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων ή με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά, προτού τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρίστε το τμήμα του κινητήρα (B) με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί.

Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και στη συνέχεια φυλάξτε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας της συσκευής, πρέπει να την αποσυνδέσετε ηλεκτρικά. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής, πρέπει να ξεχωρίσετε τα διάφορα υλικά κατασκευής, σύμφωνα με την σύνθεσή τους και τις ισχύουσες διατάξεις στη Χώρα σας.


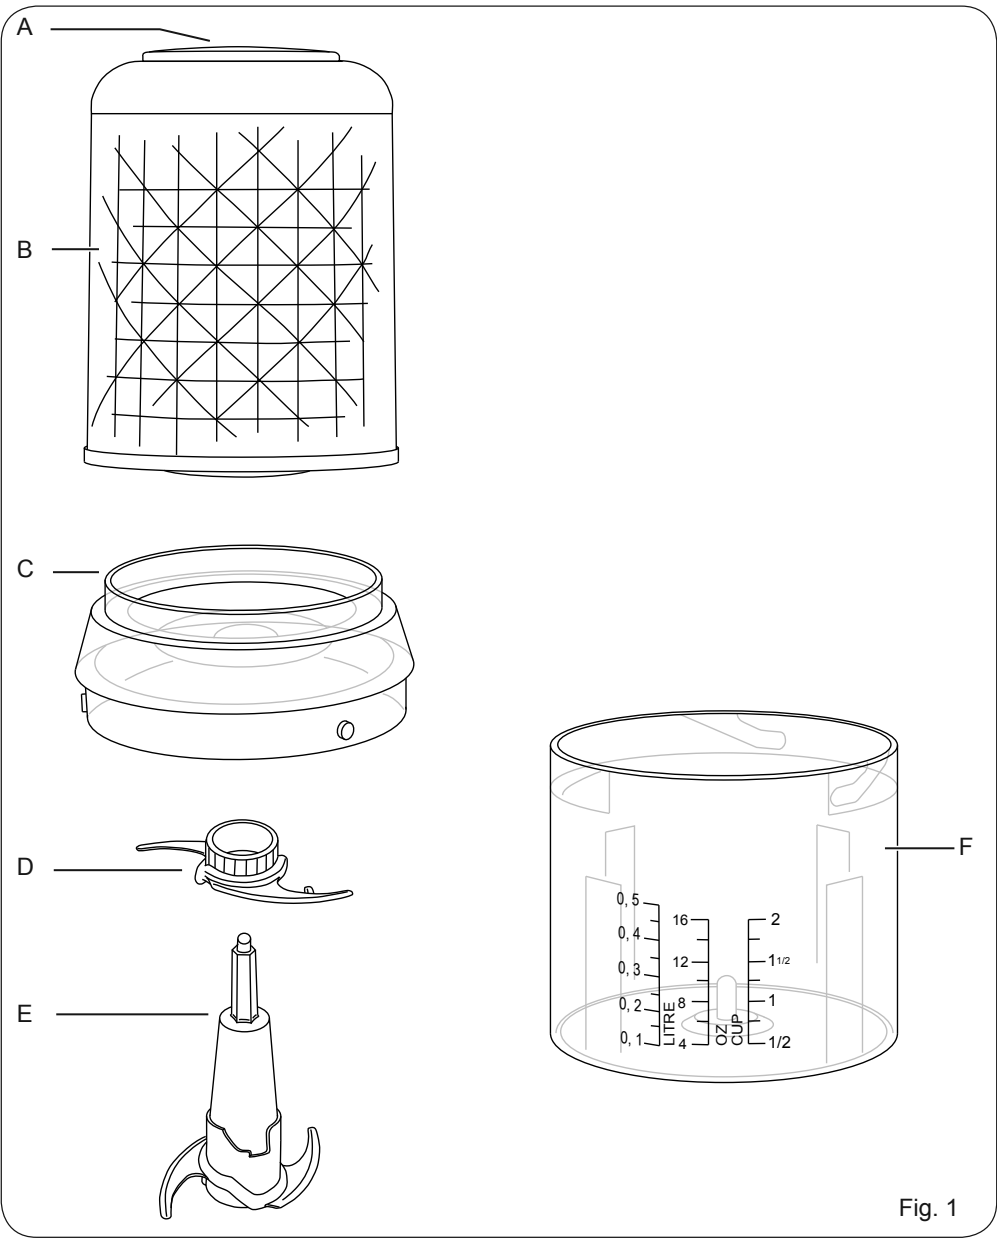


Fig. 1

COD. 6085105300 REV. 0 del 01/07/2020

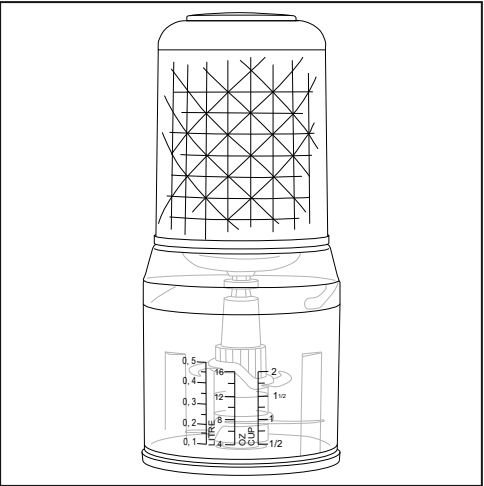

Πολυκόφτης