


bianco

H O M E E S S E N T I A L S

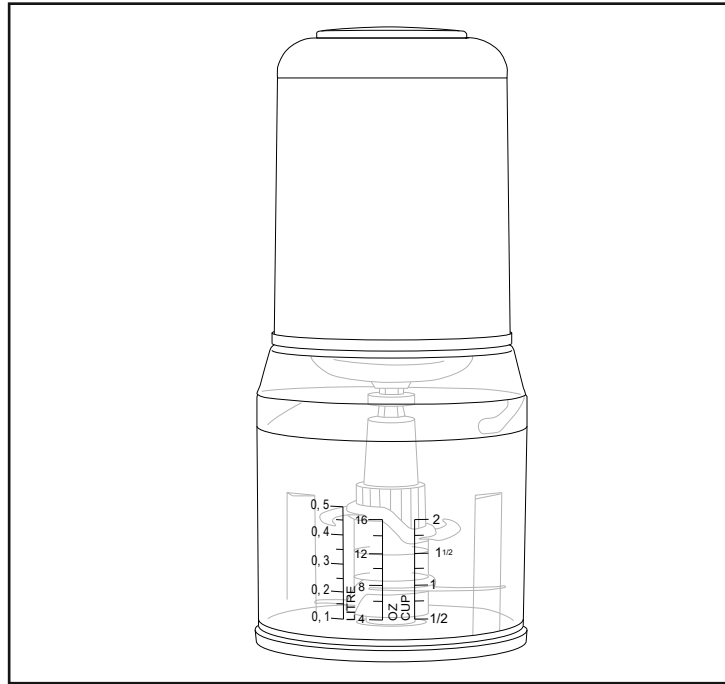


Chopper
Πολυκόφτης

CE

1837

Importer:
D & J Damkalidis SA
44 Zefyrou str.
P. Faliro
Greece
www.damkalidis.gr

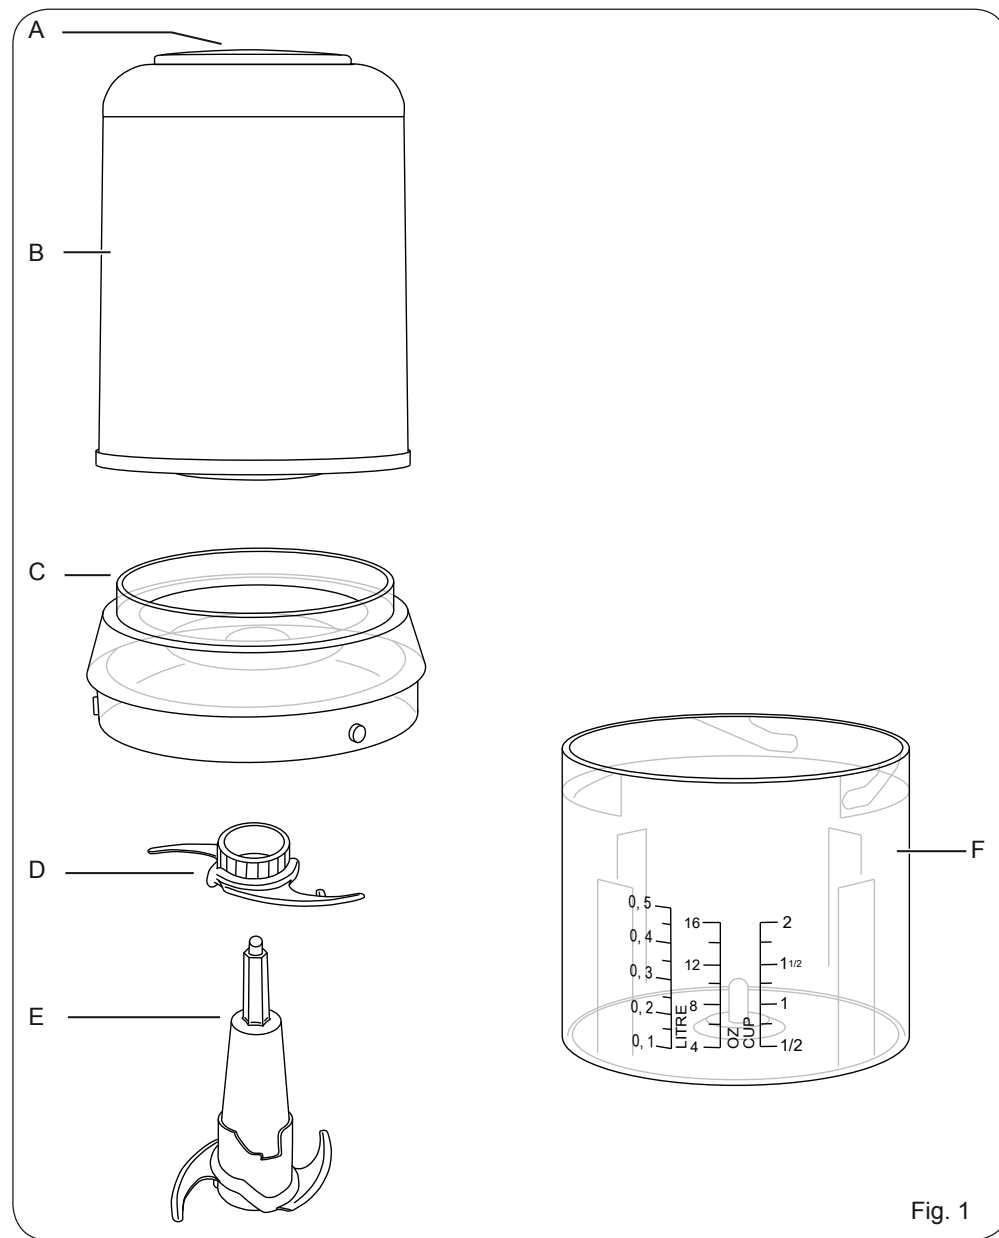

WITH REGARD TO THIS MANUAL

This appliance is made in conformity with appropriate European Regulations in force, to protect the user wherever possible from potential hazards. Carefully read this manual before use. Only use this appliance for the purpose it is designed for in order to prevent accidents and damage. Keep this manual close by for future consultation. Should you decide to give this appliance to other people, please remember to also include these instructions.

The information provided in this manual is marked with the following symbols indicating:



Danger for children



Danger due to electricity



Danger of damage originating from other causes



Warning of burns



Warning – material damage

SAFETY WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- The appliance has been designed for household use only and shall not be used for commercial or industrial purposes.
- We decline any responsibility resulting from misuse or any use other than those covered in this booklet.
- The appliance complies with Regulation (EC) No 1935/2004 of 27/10/2004 on the materials in contact with food.
- In order not to compromise the appliance safety, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.
- Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children.
- Prevent children from grabbing the power cord, as this may cause the appliance to fall down.
- In the event this appliance shall be disposed of, it is suggested to cut off the power cord. It is also recommended to make all potentially dangerous components, including the power cord, harmless to prevent personal injury, especially for children who could use the appliance as a game.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or if the appliance is faulty. To prevent any accident, all repairs, including the power cord

replacement, shall be only carried out by an Authorised Service Centre or by similarly qualified personnel.

- Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may compromise safety and lead to the user's guarantee being void.
- If you decide to use an extension cord, it shall be suitable for the appliance power, to prevent the operator from any hazard and to preserve the safety of the working environment.
- Before plugging the appliance into the mains socket, ensure the voltage shown on the rating plate matches the local voltage supply.
- Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- When the appliance is not in use, unplug it from the mains socket.
- Unplug the appliance before any cleaning or maintenance operation.
- Always unplug the power cord before storing the appliance. Wait for hot parts to cool down.
- If you have to leave, even for a short period of time, turn off the appliance and always unplug the electrical power cord.
- Do not plunge the appliance in water or other liquids.
- Do not use the appliance if your hands are wet or if you are barefoot.
- Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the buttons on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
- The appliance and the power cord shall not touch hot surfaces.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance.
- Always unplug the appliance and wait for the blades to stop moving completely before installing or removing single components.
- The appliance shall only be cleaned with a non-abrasive, slightly damp cloth after unplugging the appliance and all its parts cool down. Never use solvents, as they may damage the plastic parts.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate the appliance when empty.
- Never pour liquids into the bowl.
- Do not use the appliance to chop excessively hard foods (for example, meat on the bone) or excessive quantities of food.
- Do not use the appliance if the blade is damaged.
- Do not place utensils or metal objects into the bowl to avoid damaging the appliance.
- To prevent injuries or damage to the appliance, always keep your hands and utensils away from moving parts.
- Never install the blades directly on the motor unit.
- Make sure the lid is correctly locked in place before operating the appliance.

- Never place your hands inside the bowl while the appliance is operational.
- Never place food inside the bowl before installing the blades.
- Blades are sharp: handle with care both during assembly, disassembly and cleaning operations.
- Before removing the chopping lid and the motor unit, always wait for the blades to stop moving completely and unplug the appliance from the mains socket.
- During use, place the appliance on a horizontal and well lit up surface.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (rain, sun, etc).
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

A Pulse/Power button

B Motor unit

C Chopping lid

D Upper blade

E Lower blade

F Bowl (500 ml)

Identification data

On the label under the base of the appliance are reported the following identifications data of the appliance:

- manufacturer and CE marking
- model (Mod.)
- serial number (SN)
- electrical supply voltage (V) and frequency (Hz)
- electrical power consumption (W)
- assistance toll-free phone number

When ordering at Authorized Service Centers, indicate the model and serial number.

INSTRUCTIONS FOR USE



Warning – material damage

Never place food inside the bowl before installing the blades.

Before plugging in the appliance, make sure the chopping lid and the motor unit are correctly installed.

Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds at a time.



Warning!

Before removing the chopping lid and the motor unit, always wait for the blades to stop moving completely and unplug the appliance from the mains socket.

Do not remove food from the bowl sides using fingers. Always use a spatula to prevent personal injuries.

Before using the appliance, it is recommended to clean all removable parts that will be in contact with food. Use a cloth moistened with warm water and a mild detergent. Wipe thoroughly.

- 1 Place the bowl (F) on a clean and stable surface.
- 2 Install the blades (D-E) into the bowl (F), by ensuring they correctly fit onto the special pin in the middle of the bowl.
- 3 Cut food into small pieces and place it into the bowl (F).

Do not exceed the maximum allowed quantities for each food type, as described in the table below.

The appliance is not suitable to chop meat. However, if you want to use the appliance to chop meat, never exceed the maximum quantity given in the table below.

Food	Quantity
Onion	200 g
Shallot	200 g
Carrot	200 g
Celery	200 g
Garlic	150 g
Parsley	30 g
Nuts	100 g
Apple	200 g
Tomato	200 g
Ice	10 cubes
Hard cheese	55 g
Meat	55 g

- 4 Place the chopping lid (C) on the bowl (F) by slightly turning until it clicks into place.
- 5 Install the motor unit (B) on the chopping lid (C), making sure it properly locks into place.

6 Plug the appliance into the mains socket. Press and hold the Pulse/Power button (A) to start processing food.

The appliance best performance is achieved through a pulse functioning: to use this function, intermittently press the Pulse/Power button (A) for a very short time (2 - 3 seconds).

Two speed modes are available: press the Pulse/Power button (A) lightly to use speed 1. Apply a stronger pression to use speed 2.

7 To stop processing food, release the Pulse/Power button (A).

8 After use and in case you need to add other ingredients, remove the motor unit (B) and the chopping lid (C) from the bowl (F).

9 Remove the blades (D)-(E) from the bowl (F).

10 Remove food from within the bowl.

CLEANING AND MAINTENANCE



Danger due to electricity

Unplug the appliance before any cleaning or maintenance operation.

Do not plunge the appliance in water or other liquids.

Always unplug the appliance and wait for the blades to stop moving completely before installing or removing single components.



Warning – material damage

The appliance shall only be cleaned with a non-abrasive, slightly dampened cloth. Never use solvents, as they may damage the plastic parts.



Warning!

Blades are sharp: handle with care both during assembly, disassembly and cleaning operations.

The bowl (F), the chopping lid (C) and the blades (D-E) can be washed in the upper part of the dishwasher or using soapy warm water.

Make sure the components are perfectly dry before using them again.

Clean the motor unit (B) using a damp sponge or a cloth.

Reassemble all the components, then store the appliance on a stable surface.

SETTING THE MACHINE OUT OF SERVICE

In the case of decommissioning of the appliance, it must be electrically disconnected. Empty the dust container. In case of scrapping you will be required to separate the various materials used in the construction of the appliance and dispose of them according to their composition and to the applicable laws in the country of use.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μολονότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα, διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε πρόχειρο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιο άλλο άτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

Οι πληροφορίες του παρόντος φέρουν τα παρακάτω σύμβολα που σημαίνουν:



Κίνδυνος για τα μικρά παιδιά



Προειδοποίηση για εγκαύματα



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



Προσοχή – υλικές ζημιές




Κίνδυνος ζημιάς από διάφορες άλλες αιτίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Ο κατασκευαστικός οίκος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από όσες καλύπτονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΚ) Υπ. αρ. 1935/2004 της 27/10/2004, περί υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.
- Για να διατηρήσετε διαχρονικά την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Δεν επιτρέπεται χρήση της συσκευής αυτής από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) που έχουν μειωμένες φυσικές, κινητικές και νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, χωρίς την επιτήρηση και καθοδήγηση από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο να παίξουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας κοντά σε παιδιά γιατί είναι δυνητικά επικίνδυνα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και η συσκευή πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Να προσέχετε τα μικρά παιδιά να μην αρπάξουν το καλώδιο τροφοδοσίας με το ενδεχόμενο να πετάξουν κάτω τη συσκευή.

- Στην περίπτωση διάθεσης της συσκευής, συνιστάται να κόψετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Συνιστάται επίσης να αχρηστεύσετε όλα τα εξαρτήματα και υλικά, όπως το καλώδιο, τα μαχαίρια, κ.α., που μπορεί να τραυματίσουν άτομα και ιδιαίτερα μικρά παιδιά, που μπορεί να παίξουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ ή/και αν η συσκευή είναι ελαττωματική. Για την πρόληψη ατυχημάτων, όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται από έναν καταρτισμένο αδειούχο τεχνικό ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (σέρβις).
- Οποιαδήποτε τροποποίηση στη συσκευή που δεν είναι γραπτά και ρητά εγκεκριμένη από τον κατασκευαστικό οίκο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής και να επιφέρει την παύση ισχύος της εγγύησης.
- Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μια μπαλαντέζα, προσέξτε να είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και η προστασία του χρήστη από οποιονδήποτε κίνδυνο.
- Προτού βάλετε το φισ της συσκευής στην πρίζα, βεβαιωθείτε πως η τάση ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής είναι ίδια με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου της περιοχής που βρίσκεστε.
- Μην αφήνετε ποτέ αφύλαχτη τη συσκευή με το φισ στην πρίζα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Αν πρέπει να απομακρυνθείτε από τη συσκευή, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα, να βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή αν είστε ξυπόλητοι.
- Τα χέρια σας πρέπει να είναι στεγνά, προτού πιάσετε τα κουμπιά της συσκευής, ή το φισ του καλωδίου, κάποια ηλεκτρική σύνδεση.
- Να βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα, προτού κάνετε οποιανδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Να βγάζετε πάντα το φισ της συσκευής από την πρίζα, προτού την φυλάξετε. Περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή και το καλώδιό της δεν πρέπει να ακουμπάνε σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φισ της συσκευής από την πρίζα.
- Να βγάζετε πάντα από την πρίζα το φισ της συσκευής, και να περιμένετε να σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια, προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί, αφού βγάλετε το φισ από την πρίζα και έχουν κρυώσει όλα τα εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες, γιατί θα γίνει ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Μην ρίχνετε ποτέ υγρά μέσα στο μπολ.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κομματιάσετε υπερβολικά σκληρά τρόφιμα (για παράδειγμα κρέας με κόκκαλα) ή υπερβολικές ποσότητες τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν παρουσιάζουν ζημιά τα μαχαίρια.
- Μην βάζετε μέσα στο μπολ μεταλλικά αντικείμενα και εργαλεία, για να μη γίνει ζημιά στη συσκευή.
- Για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, να κρατάτε πάντα τα χέρια σας και τα σκεύη μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τα μαχαίρια κατευθείαν στο τμήμα του κινητήρα.
- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως το καπάκι έχει «κουμπώσει» καλά στο μπολ.
- Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο μπολ, ενώ είναι σε λειτουργία η συσκευή.
- Μην βάζετε ποτέ τρόφιμα μέσα στο μπολ, αν δεν έχετε ήδη τοποθετήσει τα μαχαίρια.
- Τα μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά: να τα πιάνετε με πολλή προσοχή κατά τις εργασίες τοποθέτησης, αφαίρεσης και καθαρισμού.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι του μπολ και το τμήμα του κινητήρα, να περιμένετε πάντα να σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια και να βγάξετε το φινις της συσκευής από την πρίζα.
- Κατά την διάρκεια της χρήσης, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, κ.λπ.).
- Να ανάβετε τη συσκευή μόνον όταν είναι στη σωστή θέση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνετε από το χώρο που βρίσκεται.
- Αν πρέπει να απομακρυνθείτε έστω και για λίγη ώρα, να σβήνετε τη συσκευή και να βγάξετε το φινις από την πρίζα.
-  Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ συνιστούμε να διαβάσετε το ειδικό έντυπο που προμηθεύεται μαζί με τη συσκευή.

• ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A - Παλμικό Κουμπί λειτουργίας
- B - Τμήμα κινητήρα
- C - Καπάκι μπολ
- D - Πάνω μαχαίρι
- E - Κάτω μαχαίρι
- F - Μπολ (500 ml)

Στοιχεία αναγνώρισης

Στην πινακίδα που βρίσκεται κάτω από τη βάση έδρασης της συσκευής, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης:

- κατασκευαστικός οίκος και σήμανση CE (EOK)
- μοντέλο (Mod.)
- αρ. σειράς (SN)
- ηλεκτρική τάση τροφοδότησης (V) και συχνότητας (Hz)
- καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς (W)
- πράσινο τηλέφωνο (δωρεάν κλήση) τεχνικής υποστήριξης

Όταν απευθύνεστε στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης (Σέρβις), να αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προσοχή - Κίνδυνος υλικών ζημιών

Μην βάζετε ποτέ τα τρόφιμα στο μπολ, αν δεν έχετε προηγουμένως τοποθετήσει τα μαχαίρια. Προτού βάλετε στην πρίζα το φις της συσκευής, βεβαιωθείτε πως έχουν τοποθετηθεί σωστά το καπάκι του μπολ και το τμήμα του κινητήρα.

Μην λειτουργείτε συνέχεια τη συσκευή για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.



Προσοχή!

Προτού αφαιρέσετε το καπάκι του μπολ και το τμήμα του κινητήρα, να περιμένετε πάντα να σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια και να βγάξετε το φις της συσκευής από την πρίζα.

Μην απομακρύνετε με τα δάκτυλά σας τα τρόφιμα από τα τοιχώματα του μπολ. Να χρησιμοποιείτε πάντα μια σπάτουλα, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο τραυματισμού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα που θα έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Χρησιμοποιήστε ένα πανί βουτηγμένο σε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Στεγνώστε τα καλά.

- 1 Τοποθετήστε το μπολ (F) σε μια καθαρή και σταθερή επιφάνεια.
- 2 Τοποθετήστε τα μαχαίρια (D-E) μέσα στο μπολ (F), εξασφαλίζοντας τη σωστή σύνδεσή τους με τον ειδικό πείρο που υπάρχει στο μέσον του μπολ.
- 3 Κόψτε τα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια και βάλτε τα μέσα στο μπολ (F).

Δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τις επιτρεπτές ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάθε τύπο τροφίμου.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για κόψιμο κρέατος. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να χρησιμο-

ποιήσετε τη συσκευή για κα κόψετε κρέας, δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τρόφιμο	Ποσότητα
Κρεμμύδι	200 g
Φρέσκο κρεμμύδι	200 g
Καρότα	200 g
Σέλινο	200 g
Σκόρδο	150 g
Μαϊντανός	30 g
Φουντούκια	100 g
Μήλο	200 g
Ντομάτες	200 g
Πάγος	10 κύβοι
Σκληρό τυρί	55 g
Κρέας	55 g

- 4 Τοποθετήστε το καπάκι του μπολ (C) πάνω στο μπολ (F) και γυρίστε το απαλά μέχρι να «κουμπώσει» σωστά στην θέση του.
 - 5 Τοποθετήστε το τμήμα του κινητήρα (B) πάνω στο καπάκι του μπολ (C), και βεβαιωθείτε πως ασφαλίστηκε στη σωστή θέση.
 - 6 Βάλτε στην πρίζα το φως της συσκευής. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί λειτουργίας (A) για να ξεκινήσετε το θρυμμάτισμα των τροφίμων.
- Οι καλύτερες επιδόσεις της συσκευής επιτυγχάνονται με διαλειμματική λειτουργία: δηλαδή πατώντας κάθε φορά το κουμπί λειτουργίας (A) για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (2 - 3 δευτερόλεπτα). Υπάρχουν δύο ταχύτητες: πατήστε απαλά το κουμπί λειτουργίας (A) για να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα 1. Πατήστε πιο δυνατά το κουμπί λειτουργίας για να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα 2.
- 7 Για να σταματήσετε το θρυμμάτισμα των τροφίμων, αφήστε το κουμπί λειτουργίας (A).
 - 8 Μετά τη χρήση, αν χρειάζεται να προσθέσετε υλικά, αφαιρέστε από το μπολ (F) το τμήμα του κινητήρα (B) και το καπάκι του μπολ (C).
 - 9 Αφαιρέστε τα μαχαίρια (D-E) από το μπολ (F).
 - 10 Αφαιρέστε τα τρόφιμα μέσα από το μπολ.



Κίνδυνος - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Να βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.

Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Να βγάζετε πάντα από την πρίζα το φισ της συσκευής, και να περιμένετε να σταματήσουν τελείως τα μαχαίρια προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.



Προσοχή - Κίνδυνος υλικών ζημιών

Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες, γιατί θα γίνει ζημιά στα πλαστικά μέρη.



Προσοχή!

Τα μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά: να τα πιάνετε με μεγάλη προσοχή κατά τις εργασίες τοποθέτησης, αφαίρεσης και καθαρισμού.

Το μπολ (F), το καπάκι του μπολ (C) και τα μαχαίρια (D-E) πλένονται στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων ή με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά, προτού τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρίστε το τμήμα του κινητήρα (B) με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί.

Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και στη συνέχεια φυλάξτε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας της συσκευής, πρέπει να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό ρεύμα και να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής, πρέπει να ξεχωρίσετε τα διάφορα υλικά κατασκευής, σύμφωνα με την σύνθεσή τους και τις ισχύουσες διατάξεις στη Χώρα σας.