

Ariete
il genio della casa


ヘルシーステーキハウスグリル

取扱説明書 保証書付

型式番号 730



Steak House Grill

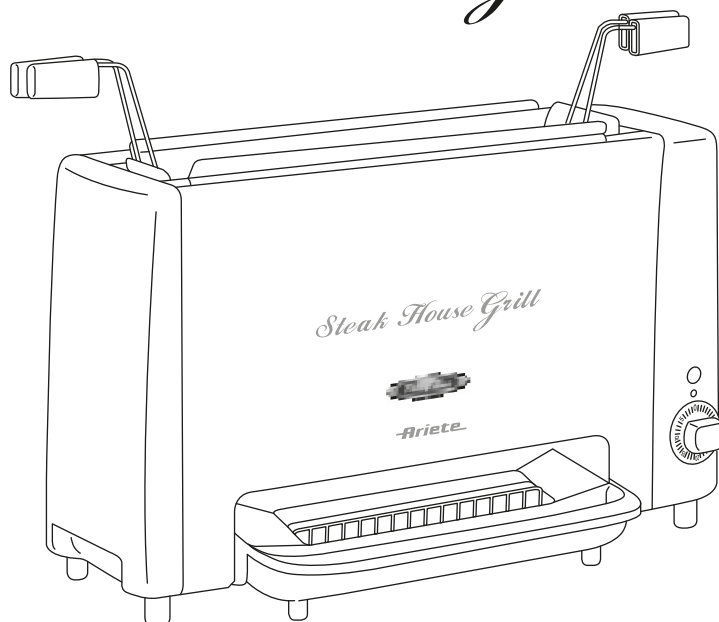

目次

安全上のご注意	2
仕様	3
各部の名称	4
初めて使用する前に	6
準備する・調理する	8-9
お手入れ・故障かな?	11
アフターサービス	12
保証書	裏表紙

室内・家庭用

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用していただくために、必ず、本取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書（裏表紙）とともに大切に保管してください。

本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 <必ずお守りください>

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用者及び他の人への損害を未然に防止するものです。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を「警告」「注意」の2つに分け、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたとき、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたとき、軽傷
または家屋・家財などの損害に
結びつく可能性のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



禁止

この絵表示は、絶対にしては
いけない「禁止」内容です。



指示

この絵表示は、必ずして
いただく「強制」内容です。

警告



禁止

- テーブルクロスまたはカーテンなどの可燃物の近くでは
使用しない
また熱に弱いものを敷いた上で使用しない
(火災・やけど・けが・物損の原因)
- 壁や家具などに接触した状態で、絶対に使用しない
製品の周囲は、最低15センチの距離を取ってください
本体から発せられる熱により、変形や変色または火災に
発展する可能性があります
- 使用中はグリルの上に物を置かない
- グリルの中が、空の状態で加熱しない
- グリルの中に、金属製のものや、燃え易いものなど、
食品以外のものを入れて使用しない

子供や乳幼児に手の届くところで使用しない

(火災・感電・やけど・けがの原因)

- 子供が機器(電源コード含む)で遊ばないように監視する

電源プラグ・コードを破損させない(火災・感電の原因)

- 傷付けたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 火に近づけたり、高温部に近づけたりしない

※電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは
直ちに使用を中止し、販売店または当社へ点検、交換を
依頼してください。



指示

**電源プラグやコンセントのほこりなどは定期的
から拭き掃除する**(火災・感電原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(火災・感電・やけどの原因)

以下のような異常・故障かと思ったら使用しない

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- 本体に変形や破損がある
- 電源が切れない
- 本体が転倒、落下した

※異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを
コンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理
を依頼してください。

 注 意



禁止

- 使用中は、本体を転倒させたり、落下させない
- 使用中は、本体を持ち上げたり、移動させたりしない
- 本体は家庭用のため業務用では使用しない
- 本体および内部を可燃性のもの（ベンジンシンナーなど）を使用して清掃しない（火災・感電の原因）



指示

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く（火災・感電の原因）

- 電源コードを無理に引っ張らない

使用後は、必ず電源プラグを抜く（火災の原因）

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体各部や付属品が冷えてから行う
（感電・けが・やけどの原因）

定格15A(100V)の壁コンセントを単独で使用する
（火災の原因）

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは使用しない
- 海外など、異なる電源電圧の地域で使用しない（日本国内専用）

電源プラグは根元までしっかり差し込む（火災・感電の原因）


本体を不安定な場所に設置しない
使用中は本体が熱くなるので、さわらない
油煙や熱気が本体にあたらない場所で使用する
また温度が高い環境や熱を発する場所の近くで使用しない直射日光をさけた場所で使用する

仕 様

製 品 名 称		ヘルシーステーキハウスグリル
型 式 番 号		730
定 格	電 圧 / 周 波 数	交 流 100 V / 50/60 Hz
	消 費 電 力	1200W
大 き さ (約)		幅 410 × 奥行 130 × 高さ 260 (mm)
		電 源 コード : 1.0 m
質 量 (約)		3.3kg

※仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。


各部の名称

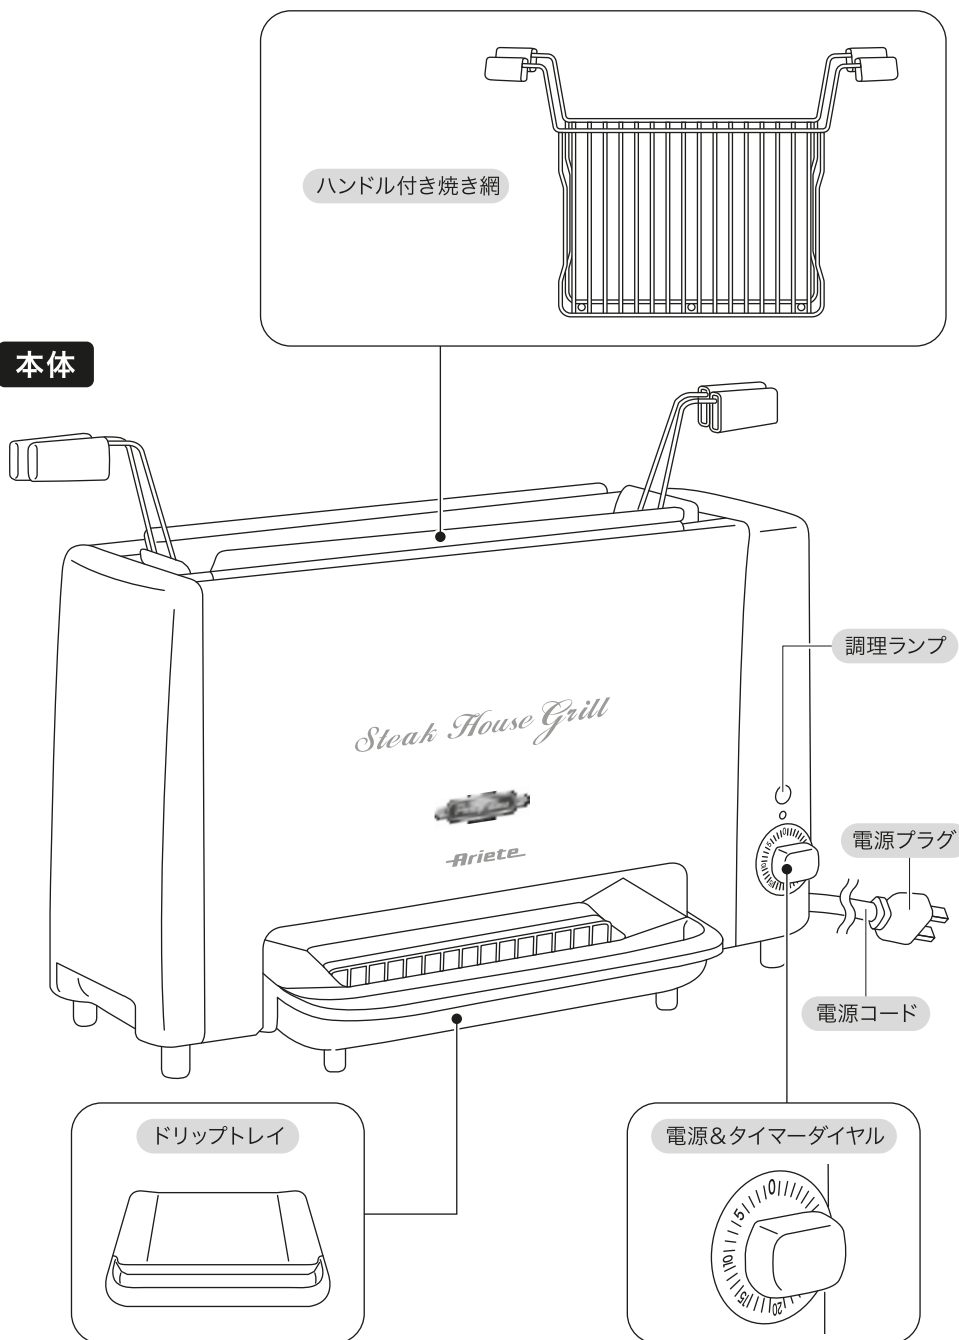

各部の名称(つづき)


本体内部

上から見た図

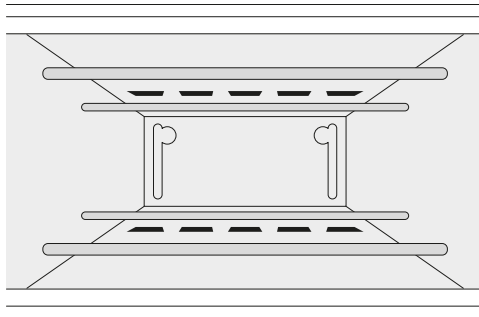


熱源


本体部品

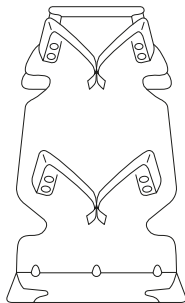

グリルガイド

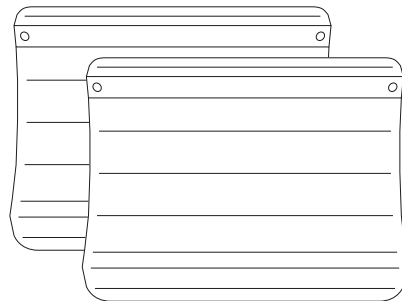

側面プレート

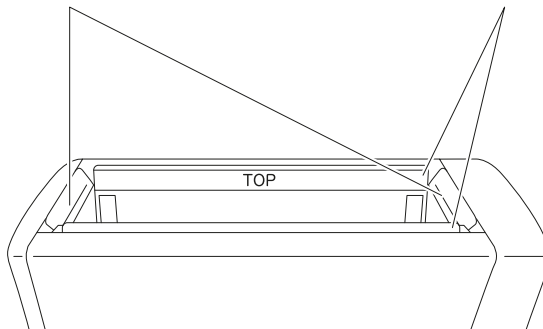

初めて使用する前に

①製品を保護している梱包材、テープ、シールをすべて取り除く。


※側面プレート (P5参照) に保護シールが貼ってありますので必ず剥がしてください。




梱包材等が残っていると、使用時に溶けて異臭や火災が発生する恐れがあります。
使用前に必ずそれらを取り除いてください。

②本体から部品を取り出す。

※①ドリップトレイ→②側面プレート→③グリルガイドの順に取り出す

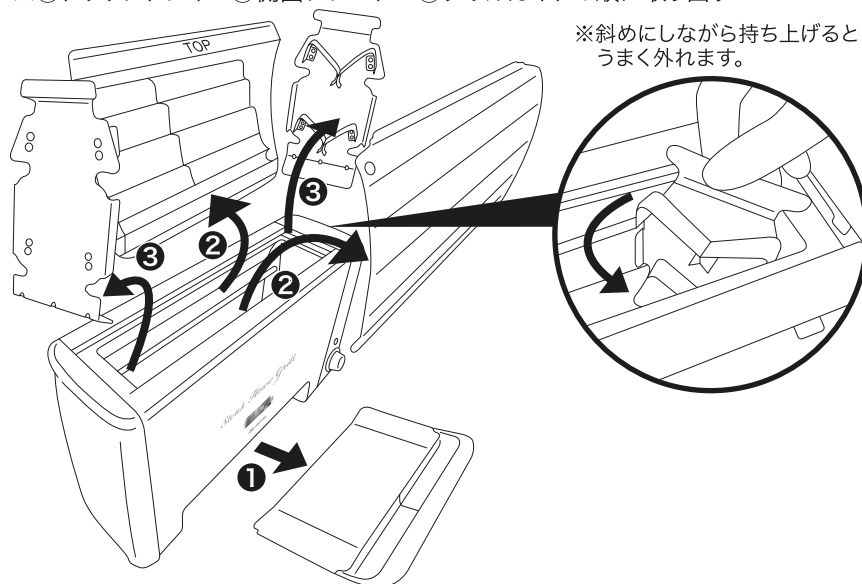

③別梱包のハンドル付き焼き網も取り出す。

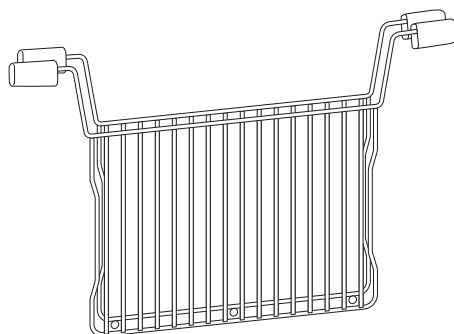





初めて使用する前に(つづき)

④ハンドル付き焼き網・ドリフトレイ・側面プレート・グリルガイドをしっかりと洗う。




注意

食器用の中性洗剤を使用し、食器用スポンジで傷がつかない様に注意をして洗浄してください。

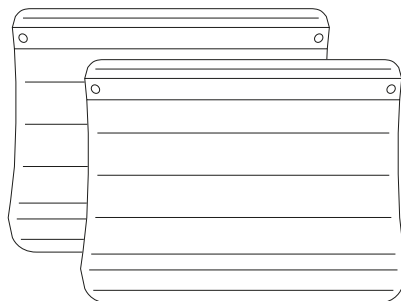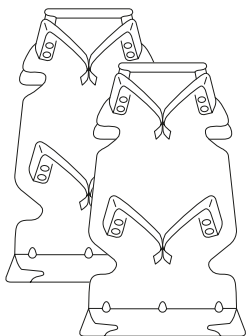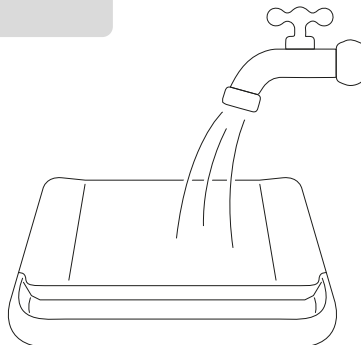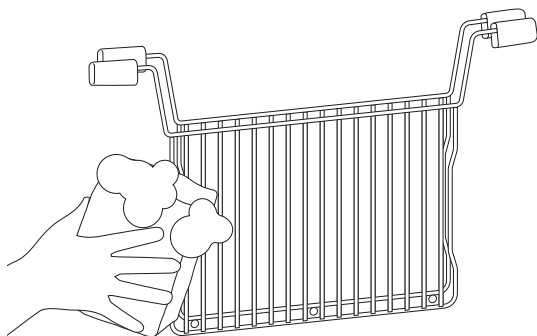

⑤本体の外面と内面を濡れた布で拭き、乾いた布で水気を拭き取る。

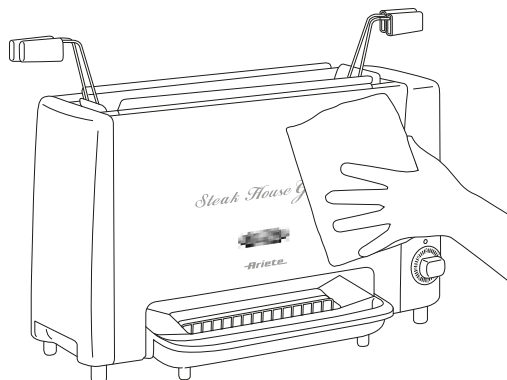

準備する

◆本体を組み立てる。


- ① 完全に乾燥させてから①グリルガイド→②側面プレート→③ドリップトレイの順でセットする。




※「TOP」の文字が上を向いていることを確認してください。

注意

※斜めにしながら差し込むと簡単にはまります。

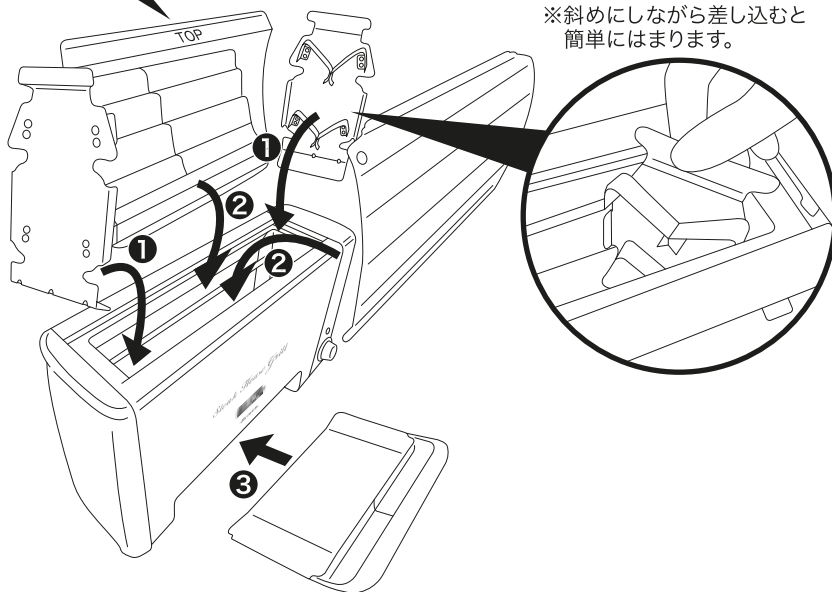

- ②ハンドル付き焼き網をグリルガイドに沿ってセットする。

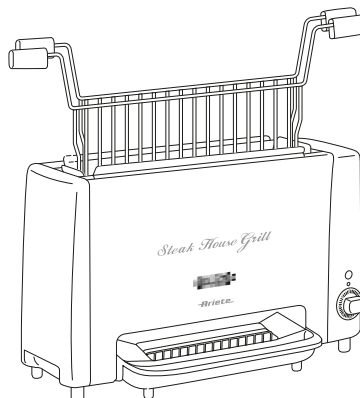

調理する


①本体が安定するたいらな場所を選ぶ。




禁止

※カーペットや畳、テーブルクロス等の可燃性の高いもの、プラスチック等の耐熱性の低いものの上に置いて使用しないでください。


※調理中は本体の上に物を置かないでください。
本体内部の温度が上昇し火災となる可能性があります。

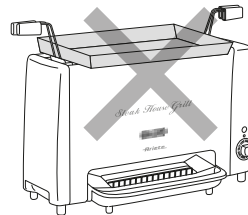

②ハンドル付き焼き網を本体から引き上げる。

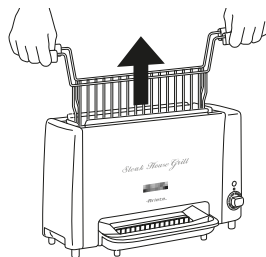

③食材をハンドル付き焼き網にセットする。

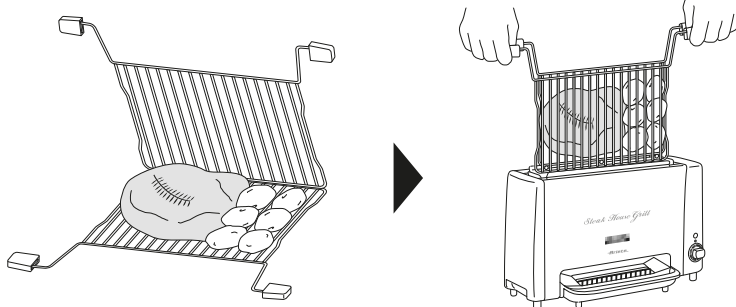

※調理の注意点

※厚みが違う食材をセットすると薄い食材だけが滑り落ちてしまうのでご注意ください。

※焼き網は表裏どちらでも使用可能です。(以下網を横から見た図を参考にしてください)

< イメージ図 >

厚めの食材
を挟んだ場合

表側



薄めの食材
を挟んだ場合

裏側




※厚みが約5cm以上ある食材や焼き網からはみ出た状態でグリルにセットしないでください。
食材が熱源に触れ、発煙や火災の原因になります。

※チーズなど加熱すると溶ける食材はそのままドリップトレイに落ちてしまいますのでご注意ください。


調理する(つづき)

④食材にあわせてタイマーダイヤルをセットする。

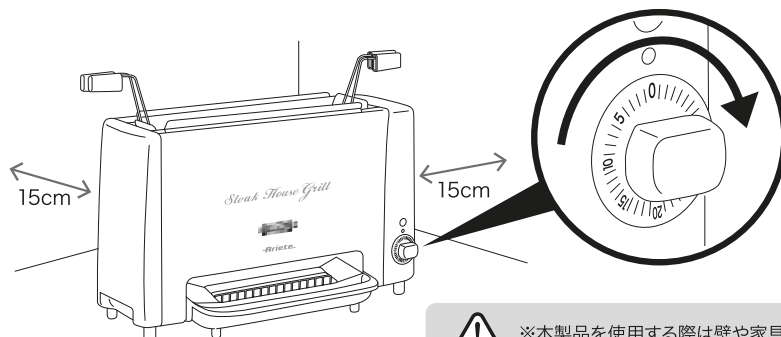

※本製品を使用する際は壁や家具から15cm以上離して置いてください。

⑤調理が終わったらハンドル付き焼き網を引き出し、耐熱性のある場所に置く。金属部分をさわらず、○の部分を持ち引き出す。

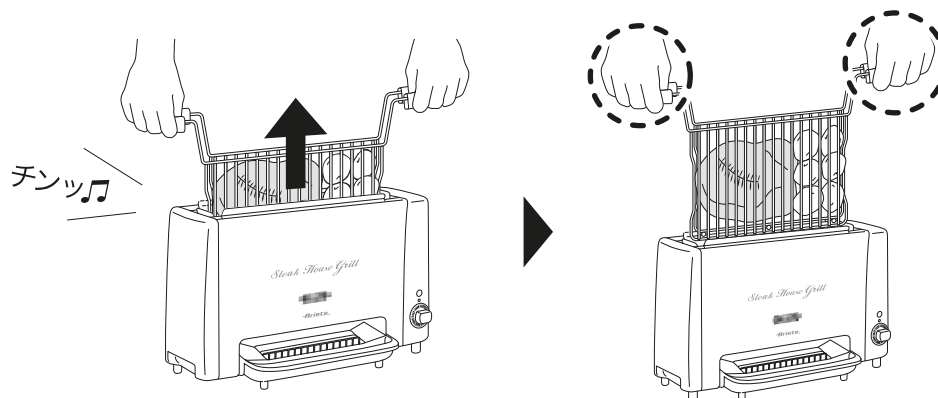

※焼き網を取り出す際、金属部分が熱くなっているため絶対に触れないでください。

お手入れ




内部を掃除する場合は、必ず本体が完全に冷めてから行ってください。

注意

①コンセントから電源プラグを抜き、本体を完全に冷ます。

②水で濡らしたやわらかい布で、本体外面を拭く。
ぬるま湯を含ませたスポンジで本体内部を
掃除する。乾いた布で水気を拭き取る。

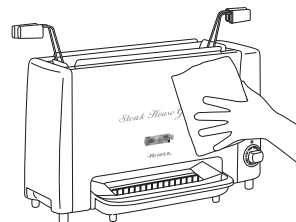


③ハンドル付き焼き網・グリルガイド・側面プレート・ドリフトレイを
スポンジと中性洗剤を使い、水またはぬるま湯で洗い、完全に乾燥させる。



傷の原因になりますので、金属製タワシ、研磨剤等は使用しないでください。

注意

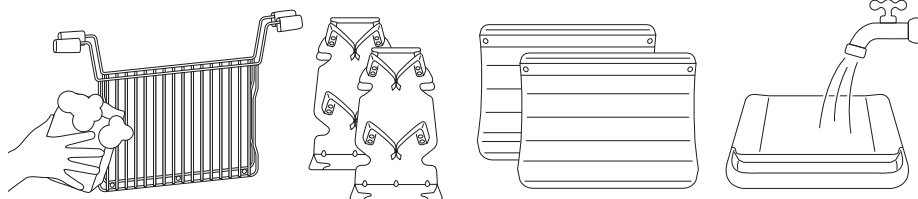

故障かな？

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがしっかりコンセントに差し込まれていない。	電源プラグがしっかりコンセントに差し込まれていることを確認してください。
	タイマーをセットしていない。	タイマーダイヤルを回して必要な調理時間をセットしてください。
食材が十分に調理されていない・均一でない	食材の量が多すぎる。	焼き網に適量の食材をセットしてください。
	調理時間が短すぎる。	調理時間を適切な時間で設定してください。
	食材が重なってセットした部分がある。	食材が重ならないように焼き網にセットしてください。

アフターサービス

使用中に異常が生じた場合：

直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「故障かな?と思ったら」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です

- 使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる
- 本体を濡らしてしまった
- 電源コード、電源プラグが変形破損している
- 取扱説明書どおりに使用しているのに正常に機能しない

万一故障した場合：

保証書に記載されている販売店に①お買い上げ日②製品名と型式番号③故障の状況を連絡の上、修理をご依頼ください。

※保証規定は、「保証書（裏表紙）」を参照ください。

アフターサービスのご用命は、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

フリーダイヤル

0120-035-303

受付時間

土、日、祝日を除く平日10:00～16:00まで

保証書

製品名：		型式番号：	
お客様	ご氏名：	販売店	※店名・住所・電話：
	TEL：		
	ご住所：〒		
		印	
※お買い上げ日： 年 月 日		保証期間：お買い上げ日より1年間	保証対象：本体

保証規定

本保証書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容の範囲内で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.お買い上げ日から表記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社に直接ご相談ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。

イ.本書のご提示がない場合

ロ.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷

ハ.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障及び損傷

ニ.火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障及び損傷

ホ.一般家庭用以外（例えば業務用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ヘ.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

ト.消耗品が消耗し、取替が必要な場合

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です(This warranty is valid only in Japan.)

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●本保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お客様ご相談窓口（受付時間：土、日、祝日を除く平日10：00～16：00）

〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-5 TEL 0120-035-303



蔵王産業株式会社 アリエテサービス係

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更する場合がございます。