




Waffeleisen Waffle Iron

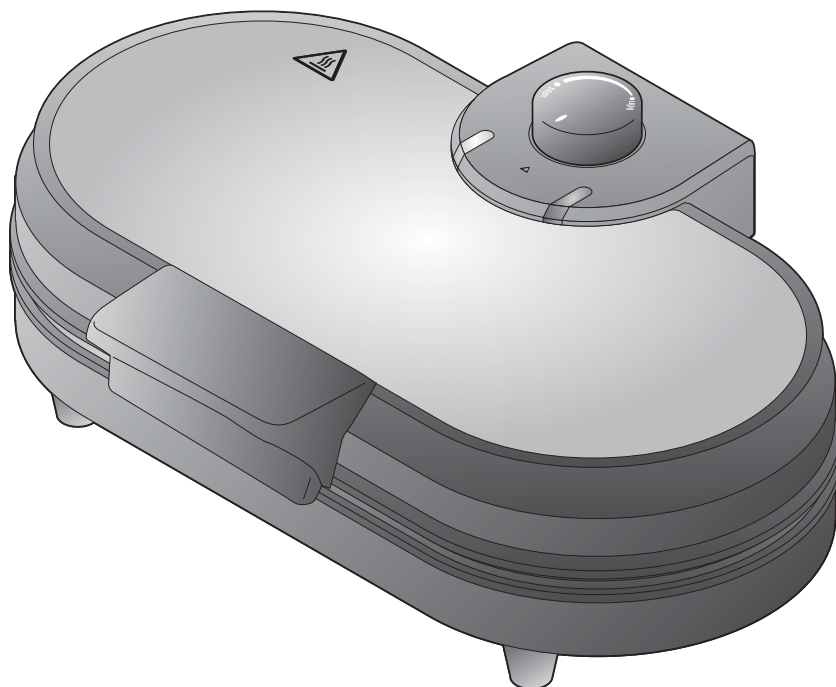

de Bedienungsanleitung und Garantie

en Instructions for use and warranty

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 92330HB551XVII · 2018-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Waffeleisen bereiten Sie Waffeln im Handumdrehen zu.

Für ein optimales Back- und Bräunungsergebnis können Sie die Temperatur stufenlos einstellen. Durch die Antihaftbeschichtung lassen sich die fertigen Waffeln leicht von den Backflächen lösen.

Damit Sie sofort anfangen können, finden Sie in dieser Anleitung Rezepte für jede Gelegenheit: Waffeln für Geburtstage, den Kaffeenachmittag oder einfach für zwischendurch.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Ihr Tchibo Team



de

www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

2	Zu dieser Anleitung
2	Sicherheitshinweise
5	Auf einen Blick (Lieferumfang)
6	Vor dem ersten Gebrauch
6	Waffeln backen
7	Tipps und Rezepte
8	Reinigen
9	Technische Daten
9	Störung / Abhilfe
9	Entsorgen
10	Garantie
10	Tchibo Service Center und Kundenberatung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

- Das Waffeleisen ist zum Backen von Waffeln vorgesehen.

- Es ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder jünger als 8 Jahre ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Gerät und Netzkabel müssen sich vom Anschließen bis zum Ziehen des Netzsteckers und vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Gerät und Stecker dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Sollte das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Die verwendete Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... bei Störungen und
... vor dem Reinigen.
- Ziehen Sie dabei immer am Stecker, niemals am Netzkabel.
- Netzkabel nicht knicken, quetschen oder zerren. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Stellfläche herunterhängen. Schützen Sie es vor scharfen Kanten, Öl und Hitze.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder am Netzkabel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt oder in unserem Service Center durchführen.

de

- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG vor Brand und Verbrennungen

- Das Gerät wird während des Betriebes heiß. Die Temperatur der berührbaren Oberfläche kann sehr hoch sein.
 - Vermeiden Sie Brand- oder Schmor- gefahr: Stellen Sie das Gerät zum Betrieb frei auf, keinesfalls an einer Wand oder in einer Ecke, an einer Gardine o.Ä. Halten Sie entzündbares Material fern und decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Vermeiden Sie Verbrennungsgefahr: Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und der Abkühlphase niemand die heißen Teile des Gerätes berührt. Verwenden Sie zum Öffnen des Gerätes ggf. Topflappen o.Ä. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder verstauen.
- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder aufwickeln.
- Während des Backvorgangs tritt Dampf zwischen den Backflächen aus. Nicht berühren - Verbrühungsgefahr!
- Das Gerät darf nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.

WARNUNG vor Verletzungen anderer Ursache

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

VORSICHT - Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitze- und spritzunempfindliche Fläche. Stellen Sie es nicht auf Flächen, die heiß werden können, z.B. auf Herdplatten oder neben einen Gasherd.
- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln nur hitzebeständiges Holz- oder Kunststoffbesteck, um die Antihaftbeschichtung der Backflächen nicht zu zerkratzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel, Backofenreiniger oder kratzende Mittel. Die Antihaftbeschichtung könnte beschädigt werden.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die das Material der Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste, hitze- und spritzunempfindliche Unterlage unter das Gerät.


Symbol oben auf dem Gerät



CAUTION: HOT SURFACE
(Achtung: heiße Oberflächen)

Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Berühren Sie nicht die heißen Flächen! Fassen Sie das Gerät nur am Griff an und verwenden Sie ggf. Topflappen o.Ä.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

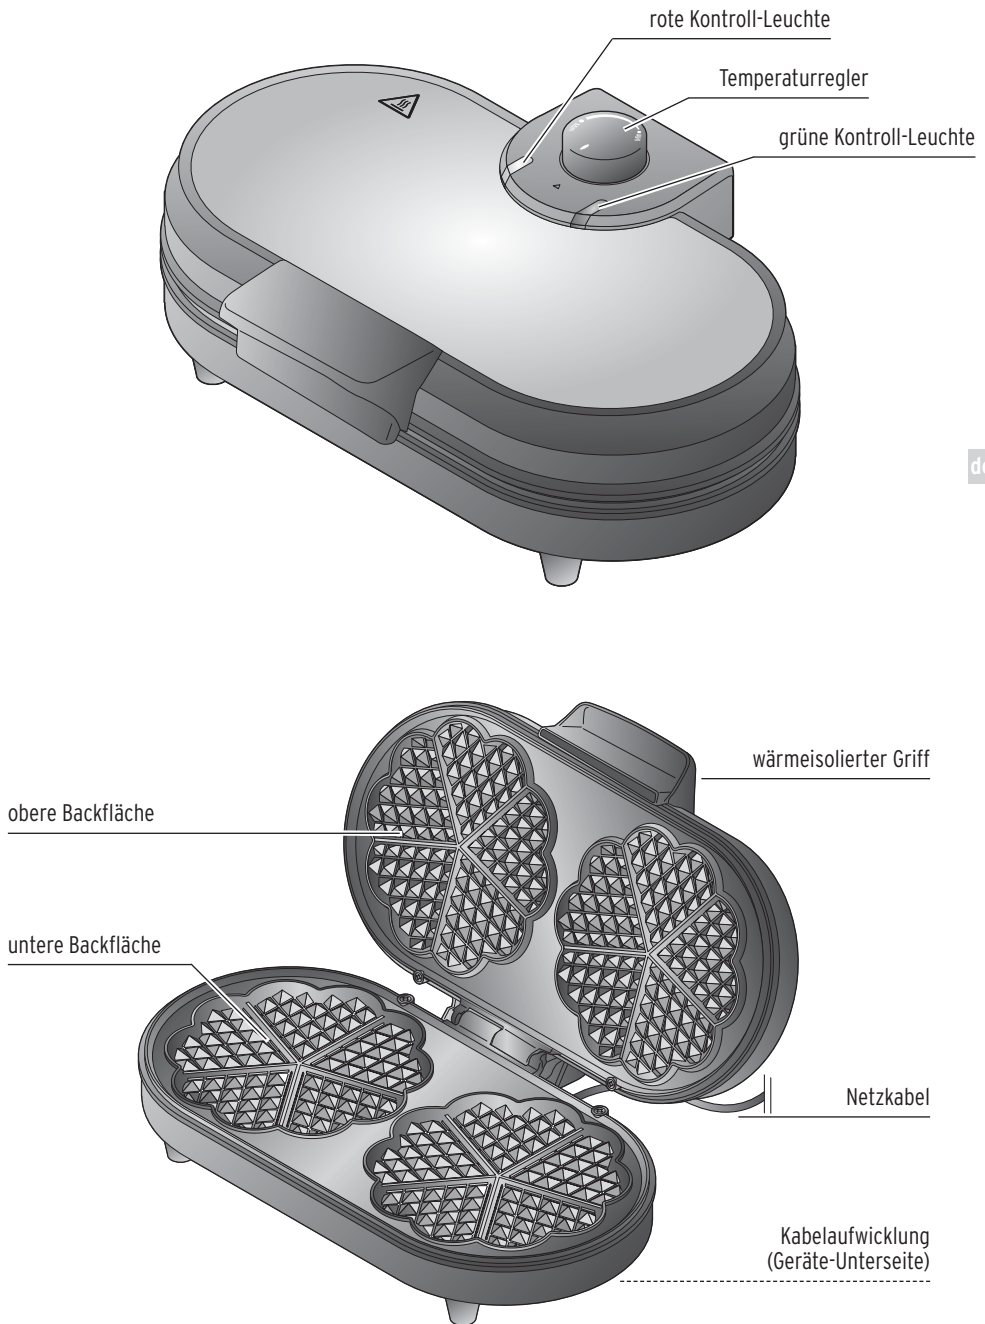

Vor dem ersten Gebrauch



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab.



WARNUNG vor Brand und Verbrennungen

- Stellen Sie das Gerät zum Betrieb frei auf, keinesfalls an einer Wand oder in einer Ecke, an einer Gardine o.Ä.
- Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und der Abkühlphase niemand die heißen Teile des Gerätes berührt.

de

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.


Um eventuelle Rückstände, die bei der Herstellung entstanden sind, zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:

2. Wischen Sie die Backflächen mit einem feuchten Tuch ab.
3. Klappen Sie das Gerät (ohne Teig) zu.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Die rote Kontroll-Leuchte leuchtet.

Sie zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.

5.

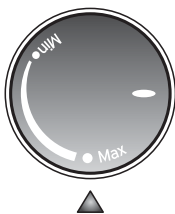


Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf ● **Max**. Die grüne Kontroll-Leuchte leuchtet nun zusätzlich auf und zeigt damit den Heizbetrieb an.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

6.

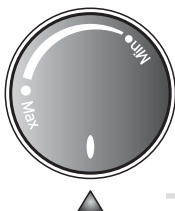

Drehen Sie nach 10 Minuten den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf ●.

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und klappen Sie das Gerät auf.

8. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Achten Sie während dieser Zeit darauf, dass niemand versehentlich mit den heißen Geräteteilen in Berührung kommt.

9. Wischen Sie die Backflächen nach dem Abkühlen mit einem Haushaltstuch gründlich ab.

Waffeln backen

Beachten Sie vor dem Gebrauch auch alle Sicherheitshinweise, die Sie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ finden.

VORSICHT - Sachschaden

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, hitze- und spritzunempfindliche Fläche.



Bei diesem elektrischen Waffeleisen wird der Teig zwischen den beheizten Backflächen von beiden Seiten gleichzeitig gebacken. Die Bräunung der Waffeln kann durch Einstellen des Temperaturreglers verändert werden.

1. Fetten Sie die Backflächen ggf. mit einem Pinsel und etwas Speiseöl leicht ein.
2. Klappen Sie die Backflächen zusammen und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die rote Kontroll-Leuchte leuchtet. Sie zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.

3.



Drehen Sie den Temperaturregler in die Mitte zwischen ● **Min** und ● **Max**. (empfohlene Einstellung). Die grüne Kontroll-Leuchte leuchtet nun zusätzlich auf und zeigt damit den Heizbetrieb an.

4. Warten Sie bis die grüne Kontroll-Leuchte erlischt. Dann ist die gewählte Temperatur erreicht.

5. Klappen Sie die Backflächen auf. Füllen Sie jeweils soviel Teig in die Mitte der unteren Backflächen, dass sich der Teig bis auf ca. 2 cm Abstand vom Rand ausbreitet (ca. 2 Esslöffel).

Wenn Sie zwei Waffeln gleichzeitig backen, füllen Sie möglichst gleich viel in die beiden unteren Backflächen. So erreichen Sie ein gleichmäßiges Backergebnis.

6. Klappen Sie die Backflächen zusammen.



WARNUNG vor Brand und Verbrennungen

- Während des Backvorgangs tritt Dampf zwischen den Backflächen aus. Nicht berühren - Verbrühungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Öffnen des Geräts ggf. einen Topflappen o.Ä.

Die grüne Kontroll-Leuchte leuchtet auf und zeigt damit den Heizbetrieb an.

7. Sobald die grüne Kontroll-Leuchte wieder erlischt, ist die gewählte Temperatur erreicht. Öffnen Sie das Waffeleisen.
8. Prüfen Sie, ob die Waffeln gar und ausreichend braun sind. Sind die Waffeln noch nicht ausreichend gar bzw. braun, lassen Sie sie noch einen Augenblick weiterbacken.

Beachten Sie:

Die Backzeit ist abhängig davon:

- wie sich der Waffelteig zusammensetzt,
- ob Sie ein oder zwei Waffeln gleichzeitig backen und
- ob Sie Ihre Waffeln etwas heller oder knusprig braun mögen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln nur hitzebeständiges Holz- oder Kunststoffbesteck.

9. Wenn die Waffeln fertig sind, klappen Sie die Backflächen auf und nehmen die Waffeln heraus. Heben Sie sie hierbei leicht an der Seite an und nehmen sie dann mit einem Pfannenwender o.Ä. heraus. Sollten die Waffeln zu dunkel gebacken sein, stellen Sie den Temperaturregler beim nächsten Backvorgang auf eine niedrigere Temperatur ein. Nach einigen Backvorgängen werden Sie den gewünschten Bräunungsgrad gefunden haben.



Bei den ersten Backvorgängen ist das Waffeleisen noch nicht vollständig durchgeheizt. Die ersten Backvorgänge können daher etwas länger dauern und die Waffeln etwas heller werden. Stellen Sie den Temperaturregler zu Anfang daher ggf. etwas höher ein.

Da das Gerät jetzt aufgeheizt ist, kann der Teig für die nachfolgenden Waffeln sofort eingefüllt werden.

10. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät mit geschlossenen Backflächen abkühlen.
11. Reinigen Sie das abgekühlte Gerät, wie unter „Reinigen“ beschrieben.

Tipps und Rezepte

de

Tipps

- Knusprig gebackene Waffeln werden schnell weich, wenn Sie sie übereinander stapeln. Legen Sie sie daher nebeneinander auf ein Küchenrost.
- Die Waffeln werden weicher und dunkler, wenn Sie Milch statt Wasser verwenden.
- Auch Vollkornmehl führt zu einem guten Backergebnis.
- Alle Zutaten müssen gleichmäßig vermischt werden, damit eine gleichmäßige Bräunung entsteht.
- In der Fachliteratur finden Sie viele weitere, leckere Waffelrezepte.

Rezepte

Basisteig (für etwa 20 Waffeln)

250 g	Margarine oder Butter
ca. 200 g	Zucker
2 Päckchen	Vanillezucker
5	Eier
500 g	Mehl
2 TL	Backpulver
350-400ml	Milch

Variante: 100 g Mehl durch kernige Haferflocken oder Vollkornweizenmehl ersetzen.

Reinigen

Zubereitung

1. Butter oder Margarine schaumig rühren.
2. Zucker, Vanillezucker und Eier zugeben und verrühren.
3. Mehl und Backpulver unterrühren.
4. Milch nach und nach einrühren.
5. Alles ca. 2 bis 3 Minuten auf der höchsten Stufe mit einem Handmixer verrühren.

Mit diesem Basisteig backen Sie leckere Waffeln. Sie können den Basisteig jedoch auch beliebig variieren. Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Lesen Sie hier einige Variationsmöglichkeiten:

Apfelwaffeln

250 g	Margarine oder Butter
75 g	Zucker
4	Eier
250 g	Mehl
1 TL	Backpulver
1/8 l	lauwarme Milch
300 g	Äpfel, geschält und in Würfel geschnitten
50 g	geriebene Mandeln oder Nüsse
1/2 TL	Zimt

Vanillewaffeln

200 g	Butter
50 g	Zucker
1	ausgeschabtes Mark einer Vanillestange
1 Prise	Salz
6	Eier
300 g	Mehl
2 TL	Backpulver
1/4 l	Milch
1 EL	Rum



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.




WARNUNG vor Verbrennungen

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel, Backofenreiniger oder kratzende Mittel.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie Backreste von den Backflächen.
3. Wischen Sie die Backflächen und das Gehäuseoberteil mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
4. Wischen Sie ggf. mit einem trockenen Tuch nach.
- 5.

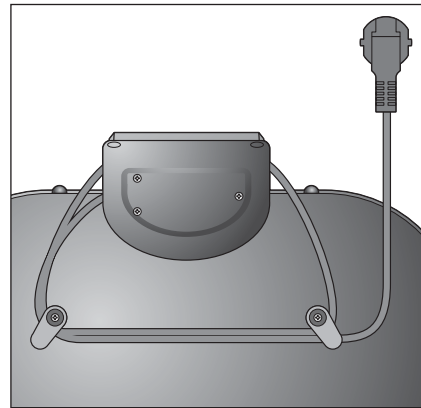

Wickeln Sie das Kabel, wie abgebildet, um die Kabelaufwicklung auf der Geräte-Unterseite.

Dadurch hat das Waffeleisen einen sicheren Stand, wenn Sie es wegstellen.

Technische Daten

Modell:	350 688
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1200 Watt

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor



Störung / Abhilfe

• Keine Funktion	• Stecker in der Steckdose?
• Waffeln sind zu hell.	• Waffeln noch etwas länger backen lassen. • Ggf. Temperaturregler höher stellen.
• Waffeln sind zu dunkel.	• Ggf. Temperaturregler niedriger stellen.
• Waffeln kleben an den Backflächen fest.	• Fetten Sie die Backflächen ggf. mit einem Pinsel und etwas Speiseöl ein.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

de

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Ver-

schleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

de

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 350 688 Deutschland Österreich

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**

0800 - 300 01 11
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**

0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

**DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands**

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

de

**Service-Scheck**

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:
(bitte ankreuzen)

☐ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

☐ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt
	 EUR

Paketzentrum 24



24161.070.999.02 5

TCHIBO REPAIR CENTER
Synerlogis GmbH & Co. KG
Am Jägersberg 999
24161 Altenholz
DEUTSCHLAND

de

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **350 688** Deutschland Österreich

Fehlerangabe _____

Kaufdatum _____

Datum/Unterschrift _____

Dear Customer

You can use your new waffle iron to prepare waffles in a jiffy.

It features an infinitely variable temperature control to ensure the best possible baking and browning results. The non-stick coating enables easy removal when the waffles are done.

To help you get started right away, we have included a selection of recipes in these instructions: waffles for birthdays, for an afternoon treat with coffee, or simply as a treat.

Bon appetit!

Your Tchibo Team



www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)

Contents

13	About these instructions
13	Safety warnings
16	At a glance (features)
17	Prior to first use
17	Making waffles
18	Tips and recipes
19	Cleaning
20	Technical specifications
20	Problems / solutions
20	Disposal
20	Warranty

en

About these instructions

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Symbols used in these instructions:



This symbol warns you of the danger of injury.



This symbol warns you of the danger of injury due to electricity.

The term **DANGER** warns of potential severe injury and danger to life.

The term **WARNING** warns of injury and severe material damage.

The term **CAUTION** warns of minor injury or damage.



This indicates additional information.

Safety warnings

Intended use

- The waffle iron is designed to make waffles.
- It is intended for making normal household quantities, and it is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children and persons with restricted capabilities of operating appliances

- This appliance can be used by children aged 8 and over and by people with limited physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance must not be carried out by children under the age of 8 without supervision.

Children must not be allowed to play with the appliance.

The appliance and its mains cord must be kept out of the reach of children that are younger than 8 years of age from the moment it is plugged in until the plug is removed again and the appliance has completely cooled down.

- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep packaging materials away from children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- The appliance and mains plug must not come into contact with water or other liquid as there is otherwise a risk of electric shock. Do not use the appliance outdoors. Do not touch the plug if your hands are wet.
- Do not immerse the appliance in water. If the appliance becomes damp or wet, remove the mains plug from the wall socket immediately.

- Do not use the appliance if the waffle iron or its mains cord shows visible signs of damage or if the appliance has been dropped.
- Only connect the product to a properly installed, earthed wall socket with the same mains voltage rating as that shown in the product's technical specifications.
- The wall socket used must be easily accessible to ensure that you can remove the mains plug quickly if need be.
- Never leave the appliance unsupervised when in use!
- Unplug the mains plug from the wall socket...
 - ... when you are not using the appliance,
 - ... in case of disturbances, and
 - ... before cleaning.
- Always pull on the plug, not on the cord.
- Do not bend, squash or place strain on the mains cord. Do not allow the mains cord to hang over the edge of the surface on which the appliance is placed. Protect it from sharp edges, oil and heat.
- Do not make any modifications to the appliance or mains cord. Only have repairs to the appliance carried out by a specialist workshop, or contact the customer care service.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their customer service or a similarly qualified person in order to avoid danger.

en

WARNING - risk of burns and fire

- The appliance becomes hot during use. The temperature of the touchable surface can be very high.
- Avoid the risk of fire or smouldering: Position the appliance so that it is free-standing for use, never against a wall or in a corner, or against curtains or anything similar. Keep inflammable material away and do not cover the appliance.
- Avoid the risk of burns: Be sure that nobody touches the hot appliance surfaces while the waffle iron is on or while it is cooling down. Use an oven cloth or similar, if applicable, to open the appliance. Allow the appliance to cool before cleaning it, transporting it or putting it away.
- Fully unwind the mains cord for use. Allow the appliance to cool down fully before winding the cord up again.
- Steam escapes from the baking plates during the baking process. Do not touch - danger of scalding!
- The appliance must not be used in combination with a time switch or operated by means of an external remote switch.

WARNING - other potential risk of injury

- Route the mains cord in such a way that it cannot be tripped over.

CAUTION - material damage


- Stand the appliance on a level surface that is resistant to heat and splashes. Do not place it on surfaces that can become hot, such as cooker tops or near a gas stove.
- To avoid scratching the non-stick coating of the waffle plates, only use heat-resistant wooden or plastic utensils to remove the waffles.
- Never use abrasive cleaning agents, oven cleaners or materials that might scratch the surface to clean the appliance. This could damage the non-stick coating.
- The appliance is equipped with non-slip feet. Furniture today is often coated with various varnishes and synthetic substances and treated with many different preservatives. Some of these products may contain substances that react adversely to the material of the rubber feet and soften them. Place a non-slip mat that is resistant to heat and splashes under the appliance if necessary.

en


Symbol on the top of the appliance**CAUTION: HOT SURFACE**

The appliance becomes very hot during use. Do not touch the hot surfaces. Only touch the appliance by the handle and use oven gloves, if necessary.

At a glance (features)

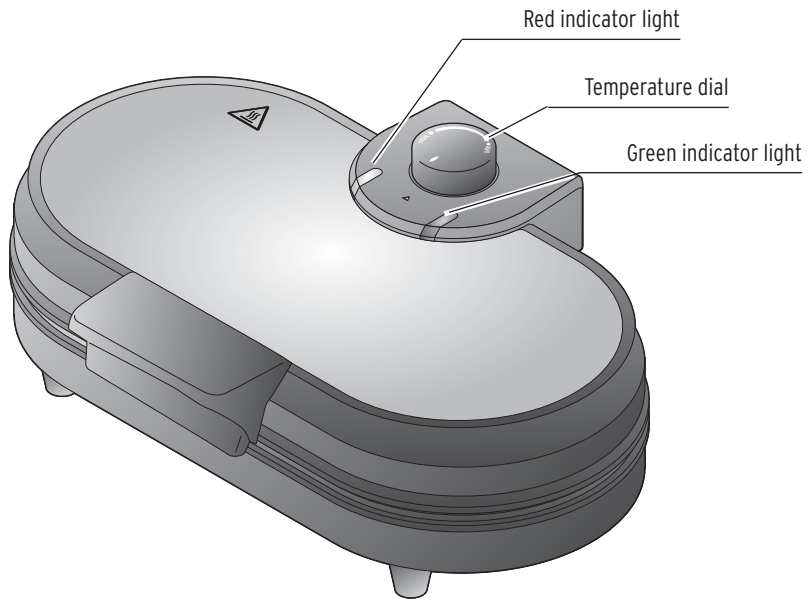

en

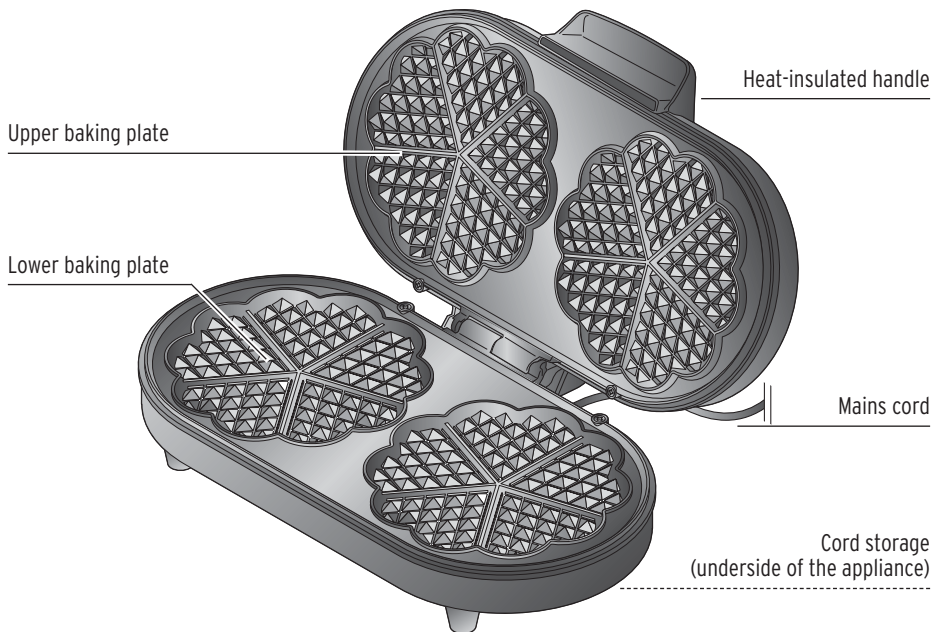

Prior to first use



DANGER to children - danger of death by suffocation/ingestion

- Keep all packaging material out of the reach of children. Dispose of it immediately.



DANGER - risk of fatal electric shock

- Fully unwind the mains cord for use.



WARNING - risk of burns and fire

- Position the appliance so that it is free-standing for use, never against a wall or in a corner, or against curtains, etc.
- Make sure that no one touches the hot appliance surfaces while the appliance is switched on or while it is cooling down.

1. Remove all of the packaging material.

Remove any manufacturing residues as follows:

2. Wipe the baking plates with a damp cloth.
3. Close the lid of the waffle iron (without batter).
4. Connect the mains plug to a wall socket.
The red indicator light lights up.
It indicates that the appliance is switched on and ready for use.

5.




Turn the temperature dial clockwise as far as it will go up to **● Max**. The green indicator light now lights up as well and displays that the waffle iron is in heating mode.



A slight odour may occur when using the appliance for the first time. This is harmless. Make sure there is sufficient ventilation.

6.

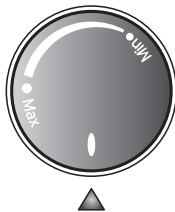

After 10 minutes, turn the temperature dial anticlockwise as far as it will go to **● Min**.

7. Disconnect the mains plug from the wall socket
8. Let the appliance cool down.
Meanwhile, make sure that no-one inadvertently touches the hot parts of the appliance.
9. After cooling, wipe the waffle plates thoroughly with a kitchen cloth.

Making waffles

Before use, refer also to the safety information in the section "Prior to first use".

CAUTION - material damage

- Stand the appliance on a level surface that is resistant to heat and splashes.



In this electric waffle iron the batter is simultaneously baked from both sides between the heated waffle plates. The browning degree can be varied by adjusting the temperature control.

en

1. Grease the baking plates with a brush and a little cooking oil if necessary.
2. Close the lid of the waffle iron and connect the mains plug to the wall socket.
The red indicator light lights up. It indicates that the appliance is switched on and ready for use.

3.



Turn the temperature dial to the middle between **● Min** and **● Max**. (recommended setting). The green indicator light now lights up as well and displays that the waffle iron is in heating mode.

4. Wait until the green indicator light goes out. This means that the selected temperature has been reached.
5. Open the lid of the waffle iron. Put enough batter in the middle of the lower waffle plates for the batter to spread out to within approx. 2 cm of the edge (approx. 2 tablespoons).

If you wish to bake two waffles simultaneously, pour equal amounts of batter into the lower two waffle plate halves. They will then bake evenly.

6. Close the lid of the waffle iron.



WARNING - risk of burns and fire

- Steam escapes from the baking plates during the baking process. Do not touch - danger of scalding!
- Use oven gloves or something similar to open the appliance.

The green indicator light lights up and displays that the waffle iron is in heating mode.

7. As soon as the green indicator light goes out again, the selected temperature has been reached. Open the waffle iron.
8. Check whether the waffles are done and brown enough. If the waffles are not quite ready or not brown enough, let them bake a moment longer.

en Please note:

The baking time depends on:

- the ingredients used to make the waffle batter,
- whether you are baking one or two waffles simultaneously, and
- whether you prefer your waffles lighter or crispy and brown.

CAUTION - material damage

- Only use heat-resistant wooden or plastic utensils to remove the waffles.

9. Open up the waffle plates as soon as the waffles are ready and remove them. To do so, slightly lift the waffles on one side and take them out using a turner or similar utensil.

If the waffles are too dark, set the temperature control to a lower setting for the next batch. After a few tries, you will have found the setting that suits your taste best.



When the first waffles are being cooked, the waffle iron is still not completely heated through. The first batch of waffles may therefore take a little longer and be a little lighter in colour. You should therefore set the temperature control a little higher to begin with if necessary.

Now that the appliance is heated up, you can put in the batter for the next waffle immediately.

10. After use, remove the mains plug from the wall socket and leave the appliance with the waffle plates closed to cool down.
11. Clean the cooled appliance as described in the section "Cleaning".

Tips and recipes

Tips

- Crisply baked waffles soon go soft if they are stacked on top of each other. Place them next to each other on a wire rack.
- The waffles turn out softer and darker if you add milk instead of water.
- Wholemeal flour also gives good results.
- The ingredients must be well combined to achieve an even golden colour.
- You can find many more delicious waffle recipes in cookery books.

Recipes

Basic batter (for about 20 waffles)

250 g	margarine or butter
approx. 200 g	sugar
2 sachets	vanilla sugar (or a few drops vanilla extract)
5	eggs
500 g	plain flour
2 tsp	baking powder
350-400 ml	milk

Variation: Replace 100 g flour with coarse rolled oats or wholemeal wheat flour.

Cleaning

Preparation

1. Cream the butter or margarine until fluffy.
2. Add sugar, vanilla sugar (or vanilla extract), eggs and stir.
3. Mix flour and baking powder and stir into the mixture.
4. Gradually stir in the milk.
5. Mix until well blended for 2 to 3 minutes at maximum speed using a hand mixer.

This basic batter will make delicious waffles. You can, however, also vary the basic batter to your taste and experiment with many other ingredients. Below you will find a few possible variations:

Apple waffles

250 g	margarine or butter
75 g	sugar
4	eggs
250 g	plain flour
1 tsp	baking powder
1/8 l	lukewarm milk
300 g	apples, peeled and diced
50 g	ground almonds or nuts
1/2 tsp	cinnamon

Vanilla waffles

200 g	butter
50 g	sugar
1	scraped out pulp of one vanilla pod
1 pinch	salt
6	eggs
300 g	plain flour
2 tsp	baking powder
1/4 l	milk
1 tbsp	rum



DANGER - risk of fatal electric shock

- Remove the mains adapter from the wall socket before cleaning the appliance.
- The appliance must not be exposed to moisture. Also protect it against drips and splashes of water.




WARNING - risk of burns

- Allow the appliance to cool down completely before cleaning it.

CAUTION - material damage

- Never use abrasive cleaning agents, oven cleaners or materials that might scratch the surface to clean the appliance.

1. Unplug the appliance and let it cool down completely.
2. Remove any batter residue from the waffle plates.
3. Wipe the waffle plates and the top of the waffle iron with a cloth, slightly moistened with water.
4. If necessary, wipe dry with a cloth.
- 5.

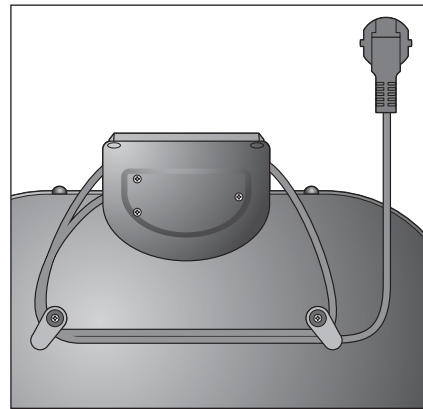

Wind the cord around the cord storage on the underside of the appliance as illustrated.

This ensures that the waffle iron will stand securely when you put it away.

en

Technical specifications

Model:	350 688
Mains voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class:	I 
Power:	1200 watts

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Problems / solutions

- | | |
|--|---|
| • Not working | • Is the appliance plugged in? |
| • Waffles are too light. | • Bake the waffles a bit longer. |
| | • Adjust the temperature control to a higher setting. |
| • Waffles are too dark. | • Adjust the temperature control to a lower setting. |
| • Waffles stick to the baking surface. | • Use a brush and a little cooking oil to grease the waffle plates. |

Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. This reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and light-weight packaging.



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse!

You are legally bound to dispose of old appliances separately from household waste. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Warranty

We grant a **three-year warranty** from the date of purchase.

This product was manufactured using the latest production techniques and has undergone thorough quality control inspection. We guarantee that the product is in perfect condition.

We will remedy all defects in workmanship or materials within the warranty period. In order for the warranty to be granted, all warranty claims must be accompanied by proof of purchase from Tchibo or from an authorised Tchibo distribution partner. If, contrary to our expectations, a defect is found, please contact our customer care service at the following e-mail address:

service@tchibo.de

Our customer consultants will be pleased to advise you on further procedure.

Damage due to improper use, as well as worn parts and consumables, are not covered by the warranty. Please have the product number at hand in case of any queries.

This warranty does not restrict statutory warranty rights.

Product number: 350 688