

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ, ΟΠΩΣ:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
- 2 Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνετε από το χώρο που βρίσκεται; να βγάξετε το φως από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- 3 Η συσκευή πρέπει να ακουμπάει σε ένα οριζόντιο επίπεδο, όταν την χρησιμοποιείτε.
- 4 Ακουμπήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια ανθεκτική στην θερμότητα.
- 5 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρικά στοιχεία ή ζεστό φούρνο.
- 6 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες συσκευές.
- 7 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε τοίχους και κουρτίνες.
- 8 Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ...).
- 9 Προσέξτε το καλώδιο να μην ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- 10 Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά κάτω από 8 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, ή από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα, εκτός και αν επιτηρούνται από έναν υπεύθυνο, που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- 11 Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- 12 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- 13 Η συσκευή και το καλώδιο δεν πρέπει να είναι προσπελάσιμα σε μικρά παιδιά κάτω των 8 ετών, όταν είναι στην πρίζα και λειτουργεί ή όταν κρύνει μετά τη χρήση.
- 14 Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το φως και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά. Να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
- 15 Ακόμα και όταν είναι σβηστή η συσκευή, πρέπει να βγάξετε το φως από την πρίζα όταν πρόκειται να αφαιρέσετε η να τοπο-

θετήσετε τα διάφορα εξαρτήματα ή να εκτελέσετε τις εργασίες καθαρισμού.

- 16 Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή, όταν λειτουργεί η συσκευή.
- 17 Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων ή με διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- 18 Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή ή πριν ρυθμίσετε τους διακόπτες της, ή πριν αγγίξετε το φως ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
- 19 Πιάστε το φως για να το βγάλετε από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- 20 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έπεσε κάτω, αν υπάρχουν εμφανείς ζημιές ή να παρουσιάζει διαρροή νερού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, ή υπάρχει ζημιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως του. Όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Aritec, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- 21 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- 22 Οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού του προϊόντος που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστικό οίκο, έχουν σαν επακόλουθο την παύση ισχύος της εγγύησης και την ασφάλεια της ίδιας της συσκευής.
- 23 Αν αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να την αχρηστεύσετε κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε ακίνδυνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να παίζουν με τη συσκευή.
- 24 Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδομένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- 25 Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται διαμέσου εξωτερικών χρονοδιακοπών ή άλλες εγκαταστάσεις με τηλεχειριστήριο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 - Μάτι μαγειρέματος
- 2 - Καλώδιο τροφοδοσίας + φως
- 3 - Ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας
- 4 - Κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε από το μάτι, τις τυχόν ετικέτες.

Βεβαιωθείτε πως το μάτι είναι καθαρό και δεν έχει σκόνες. Αν χρειάζεται, καθαρίστε το μάτι με ένα μαλακό υγρό πανί. Την πρώτη φορά που θα ανάψετε τη συσκευή, μπορεί να δημιουργηθεί λίγος καπνός. Πρόκειται για ένα κανονικό φαινόμενο που οφείλεται στην θέρμανση κάποιων εξαρτημάτων.

Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε πως το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας (4) είναι γυρισμένο στο "MIN".

Βάλτε το φως στην πρίζα. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης (4) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Θα ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας (3).

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ανάβει και σβήνει περιοδικά το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας για να διατηρείται σταθερή η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Προσοχή
Μην αγγίζετε το μάτι κατά την διάρκεια της χρήσης ή αμέσως μετά το σβήσιμο της συσκευής. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μετά τη χρήση της συσκευής, αν χρειαστεί να καθαρίσετε το μάτι από τυχόν κατάλοιπα τροφίμων, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα. Προκειμένου να μη γίνει ζημιά στο μάτι, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό τους. Για να πετύχετε τους καλύτερους χρόνους ψησίματος/βρασίματος του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Γυρίστε στο μέγιστο (MAX) το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιήστε κατασαρόλες με διάμετρο μικρότερη ή ίση με τη διάμετρο της πλάκας ψησίματος (μάτι).
- Να βάζετε πάντα το καπάκι στην κατασαρόλα, όσο βράζει το νερό.
- Το νερό βράζει γρηγορότερα, όταν χρησιμοποιείται κατασαρόλα από αλουμίνιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως έχει κρυσώσει και πως έχετε βγάλει το φως από την πρίζα.

Προσοχή
Μην βυθίζετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Προσοχή
Κάθε τόσο να ελέγχετε την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά, να απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης (σέρβις) για την αντικατάσταση.

Να καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, για να μην συσσωρεύονται καμένα κατάλοιπα τροφών.

Αφήστε την πλάκα να κρυσώσει. Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο εύκολα αν το μάτι είναι χλιαρό.

Καθαρίστε το μάτι με ένα μαλακό υγρό πανί.

Μην καθαρίζετε το μάτι με ατμοκαθαριστές, γιατί μπορεί να γίνει ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.

Προκειμένου να μην γίνει ζημιά στο μάτι (χαραγές), συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του απορρυπαντικά σε σκόνη ή μεταλλικά σκεύη.

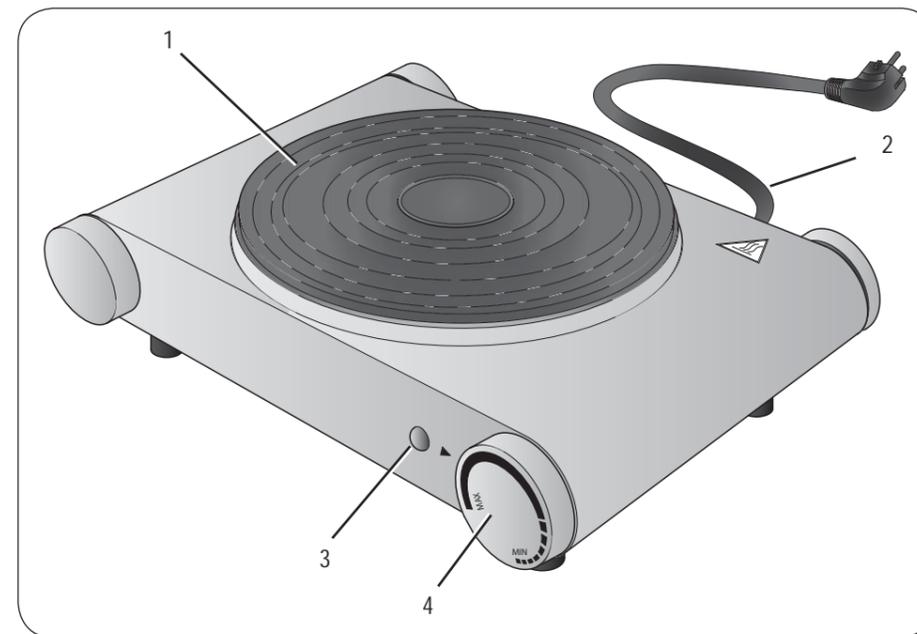


Fig. 1

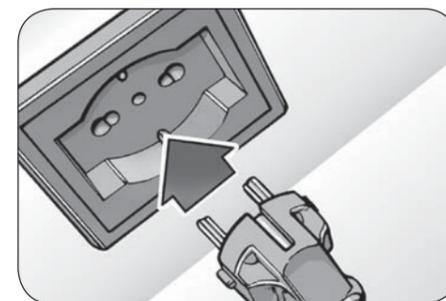


Fig. 2

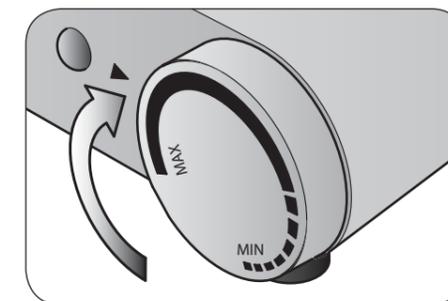


Fig. 3

De Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quintino, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net
Numero UNICO
199 202 250

Ariete

COD. 6235106010 REV. 0 del 13/11/2017

احتفظ دائما بهذه التعليمات.

مواصفات الجهاز

- صفيحة للطهي
- كبل التغذية الكهربائية + قابس
- إشارة ضوئية تدل على تشغيل الجهاز
- قبضة تعديل درجة الحرارة

تعليمات الاستعمال

قبل الاستعمال، أبعاد بطاقات المعلومات التي ممكن أن تكون ملصقة على الصفيحة.

تحقق من أن صفيحة الطهي نظيفة وخالية من الغبار. عند اللزوم، نظّف صفيحة الطهي بواسطة قطعة قماش رطبة وناعمة. من الممكن ملاحظة خروج خيط رفيع من الدخان عند استخدام الجهاز لأول مرة. يعود ذلك إلى تسخين بعض المركّبات، وبالتالي لا داعي للقلق.

ضع الجهاز على سطح مستو.

تحقق من أن قبضة تعديل درجة الحرارة (4) مضبوطة على “MIN”.

أدخل القابس في المأخذ الكهربائي. لِف قبضة تعديل درجة الحرارة (4) وضعها على درجة الحرارة المطلوبة. يشعل المؤثر الضوئي (3) الذي يدل على عمل الجهاز. يشعل ويطفأ المؤثر الضوئي الذي يدل على جاهزة للتسخين بشكل دوري، مما يدل أثناء عملية الطهي، تشعل الإشارة الضوئية وتطفأ بشكل دوري لكي تحافظ على درجة الحرارة المختارة.

⚠	تنبيه لا تلمس صفيحة الطهي أثناء الاستعمال أو فوراً بعد إطفائها. خطر احتراق!
	بعد الانتهاء من استعمال صفيحة الطهي، استعمل سكن من البلاستيك لإزالة مخلفات الطعام. لا تستعمل مطلقاً أدوات معدنية خوفاً من إتلاف صفيحة الطهي. لتحصين وقت طهي/غليان الماء، اتبع النصائح التالية
	- ضع قبضة التحكم بدرجة الحرارةعلى الحد الأقصىMAX.
	- استعمل قدر بقطر مساوي أو أقل من قطر الصفيحة.
	- ضع الغطاء دائماً على القدر أثناء غليان الماء.
	- تتجّل من غليان الماء، في حالة استعمال قدر من الألمنيوم.

الصيانة والتنظيف

⚠ **تنبيه**
قبل تنظيف الجهاز، تحقق أولاً من أنه مفصول عن الشبكة الكهربائية وأنه بارد بشكل تام.

⚠ **تنبيه**
لا تغطس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.

⚠ **تنبيه**
تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية الخاص بجهازك بشكل منتظم قبل استعماله، وفي حالة تلفه خذه إلى أقرب مركز خدمة لكي يتم استبداله فقط من قبل شخص مختص.

نظف دائما الصفيحة بعد كل استعمال لتلاشي تراكم الطعام المظهي. اترك الصفيحة تبرد. يكون من السهل القيام بعمليات التنظيف إذا كانت صفيحة الطهي ساخنة بشكل خفيف. نظّف صحيفة الطهي بواسطة قطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستعمل مبخار للقيام بعمليات التنظيف، خوفاً من إتلاف السطح الغير لاصقة لصفيحة الطهي. لا تستعمل منظفات حاكة أو أدوات معدنية خوفاً من خدش وإتلاف صفيحة الطهي.



Ηλεκτρικές επιτραπέζιες εστίες
такта
صفيحة للطهي

Ariete

AR

تحذيرات السلامة

اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

عند استعمال الأجهزة الكهربائية، من الضروري أخذ الاحتياطات المناسبة، والتي نذكر من بينها:

- تأكد أن الجهد الكهربائي للجهاز ملائم لجهد الشبكة الكهربائية التي تقوم باستخدامها.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية؛ أفضل الجهاز عن الشبكة الكهربائية بعد كل استعمال.
- أثناء الاستعمال، ضع الجهاز على سطح أفقي ثابت ومضاء بشكل جيد.
- ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة.
- لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر للحرارة أو عناصر كهربائية أو في فرن ساخن.
- لا تضع الجهاز فوق أجهزة أخرى.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الجدران والستائر.
- لا تترك الجهاز معرض للعوامل الجوية (المطر والشمس وغيرها...).
- يجب مراعاة عدم ملامسة الكبل الكهربائي للسطوح الحارة.

10 يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص اللذين لا يملكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحسّية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، شرط أن يتم متابعتهم والإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليمات والأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.

11 من الضروري مراقبة الأطفال لكي لا يلعبوا بالجهاز.

12 يجب أن لا تتم عمليات التنظيف من قبل أولاد تقل أعمارهم عن 8 سنوات بدون الإشراف عليهم من قبل شخص بالغ.

13 يجب دائما حفظ الجهاز والكبل الكهربائي في مكان بعيد عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، سواء عندما يكون الجهاز موصول بالتيار الكهربائي أو أثناء فترة تبريده بعد الاستعمال.

14 لا تعمر مطلقا جسم المنتج أو القابس أو الكبل الكهربائي في الماء أو السوائل الأخرى. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظيف.

15 أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي، حتى عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل، قبل إدخال أو إبعاد الأجزاء المفردة أو قبل القيام بعملية التنظيف.

16 يمكن أن تكون درجة حرارة السطوح التي يمكن الوصول إليها عالية أثناء عمل الجهاز.

17 لا تستخدم منظفات حاكة أو مسببة للتآكل أو غسالة الأواني لتنظيف الجهاز.

18 تحقق دائما من أن تكون يداك جافة قبل الاستعمال أو تعديل المفتاح الكهربائي المتواجد على الجهاز أو القيام بلمس القابس و التوصيلات الكهربائية.

19 عند سحب القابس ، امسكه مباشرة واسحبه من المأخذ الكهربائي. لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شدّ الكبل.

20 يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرّب الماء منه. لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات الإصلاح، مما فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete أو من قبل خبراء مخولين من قبل شركة Ariete، لتلاشي وقوع أي خطر.

21 هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية.

22 يمكن أن تؤدي التعديلات التي تتم على هذا الجهاز وغير مرخصة من قبل الصانع، إلى إبطال سلامة وأمان استعماله من قبل المستخدم.

23 عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قص كبل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب به.

24 لا تترك مواد التغليف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.

25 يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية من خلال جهاز توقيت أو من خلال أجهزة منفصلة يتم التحكم بها عن بعد.

чистки варильной поверхні. Під час першого використання з пристрою може виходити легкий дим. Це пов'язано з нагріванням деяких компонентів, не слід турбуватися з цього приводу. Поставте пристрій на рівній поверхні.

Перевірте, щоб ручка регулювання температури (4) була встановлена на "MIN".

Вставте вилку в електричну розетку. встановить за допомогою регулятора (4) бажану температуру. Індикатор роботи (3) вмикається.

Під час готування індикатор роботи періодично вмикається і вмикається для постійної підтримки обраної температури.

⚠ **Увага**
Не торкайтесь варильної поверхні під час використання або одразу після її вимкнення. Небезпека опіків!

Використовуйте пластикову лопатку для видалення залишків їжі з варильної поверхні після користування. Забороняється використовувати металічні інструменти, щоб не пошкодити варильну поверхню.

Для оптимізації часу готування/кип'ятіння води, дотримуйтесь таких порад:

- Встановлюйте ручку регулювання температури на MAX.
- Використовуйте каstrулі, діаметр яких рівний або менший діаметра плитки..
- Завжди закривайте каstrулю кришкою під час кип'ятіння води.
- Якщо використовувати алюмінієву каstrулю, вода закипатиме швидше.

Догляд і чистка

⚠ **Увага**
Перед початком чистки переконайтеся, що пристрій від'єднаний від мережі електричного живлення і повністю охолонув.

⚠ **Увага**
Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.

⚠ **Увага**
Регулярно перевіряйте стан кабелю живлення перед використанням вашого пристрою; якщо кабель пошкоджений, доставте прилад у найближчий сервісний центр для заміни кабелю, яку повинен виконувати кваліфікований персонал.

Чистіть поверхню після кожного використання, щоб уникнути накопичення залишків їжі.

Дозвольте поверхні охолоннути. Операції чистки виконуються легше, якщо варильна поверхня трохи тепла.

Для чистки варильної поверхні використовуйте вологу м'яку ганчірку.

Не використовуйте парогенератори для чистки, щоб не пошкодити непригарне покриття варильної поверхні.

Забороняється використовувати абразивні миючі засоби або металічні інструменти, щоб не пошкрябати або не пошкодити варильну поверхню.

16 Під час роботи відкриті поверхні пристрою можуть досягати високих температур.

17 Для чистки пристрою не використовуйте посудомийну машину, абразивні або корозійні миючі засоби.

18 Перед використанням або регулюванням перемикачів на приладі, або перш ніж торкатися до роз'ємів з'єднання і живлення, переконайтеся, що ваші руки сухі.

19 Щоб від'єднати вилку, візьміться безпосередньо за вилку і дістаньте її з розетки. Забороняється витягати вилку з електричної розетки, тримаючись її за кабель.

20 Пристрій не повинен використовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витікає вода. Забороняється користуватися пристроєм, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджені, або якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром “Ariete” або уповноваженими техніками “Ariete”, щоб уникнути будь-яких ризиків.

21 Пристрій призначений виключно для домашнього використання; пристрій не призначений для комерційного або промислового використання.

22 Будь-які модифікації виробу, що явно не дозволені виробником, можуть призвести до втрати його безпечності і гарантій його використання користувачем.

23 У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його непридатним для використання, відрізавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрою, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.

24 Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

25 Не користуйтеся пристроєм за допомогою зовнішнього таймеру або дистанційно керованих систем.

Зберігайте цю інструкцію.

Опис пристрою

- Варильна поверхня
- Кабель живлення + вилка
- Індикатор роботи
- Регулятор температури

Інструкції з використання

Перед початком використання зніміть з поверхні усі етикетки. Переконайтеся, що варильна поверхня чиста і на ній немає пилу. Якщо необхідно, використовуйте вологу м'яку ганчірку для

UA

Застереження з безпеки

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

Під час використання електричних приладів необхідно вживати належних запобіжних заходів, а саме::

1 Переконайтеся, що електрична напруга пристрою відповідає електричній напрузі у вашій мережі електричного живлення.

2 Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електричної мережі.; відключайте пристрій після кожного використання.

3 Під час використання розташовуйте пристрій на горизонтальній стійкій поверхні з хорошим освітленням.

4 Розташуйте пристрій на поверхні, яка є стійкою до тепла.

5 Не ставте пристрій над або поблизу джерел тепла, електричних елементів або у гарячу піч.

6 Не ставте пристрій на інші прилади.

7 Не користуйтесь приладом поблизу стін та занавісок.

8 Не залишайте пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.п.).

9 Переконайтеся, що шнур живлення не контактує з гарячими поверхнями.

10 Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

11 Необхідно слідкувати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

12 Операції чистки і догляду не повинні виконуватися дітьми молодше 8 років без нагляду дорослої особи.

13 Пристрій та кабель живлення повинні бути недосяжними для дітей молодше 8 років коли пристрій підключений до мережі електричного живлення, під час його охолодження, а також після використання.

14 Забороняється занурювати прилад, вилку або шнур живлення у воду чи інші рідини. Чистіть їх вологою тканиною.

15 Навіть коли пристрій не використовується, необхідно від'єднати вилку від електричної розетки, перш ніж збирати або розбирати його деталі і приступати до чистки.