

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ, ΟΠΩΣ:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
- 2 Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνεστε από το χώρο που βρίσκεται; να βγάξετε το φως από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- 3 Η συσκευή πρέπει να ακουμπάει σε ένα οριζόντιο επίπεδο, όταν την χρησιμοποιείτε.
- 4 Ακουμπήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια ανθεκτική στην θερμότητα.
- 5 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρικά στοιχεία ή ζεστό φούρνο.
- 6 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες συσκευές.
- 7 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε τοίχους και κουρτίνες.
- 8 Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ.).
- 9 Προσέξτε το καλώδιο να μην ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- 10 Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά κάτω από 8 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες, ή από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα, εκτός και αν επιτηρούνται από έναν υπεύθυνο, που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- 11 Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- 12 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν επιτρέπονται σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- 13 Η συσκευή και το καλώδιο δεν πρέπει να είναι προστελάσιμα σε μικρά παιδιά κάτω των 8 ετών, όταν είναι στην πρίζα και λειτουργεί ή όταν κρυώνει μετά τη χρήση.
- 14 Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το φως και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά. Να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
- 15 Ακόμα και όταν είναι σβηστή η συσκευή, πρέπει να βγάξετε το φως από την πρίζα όταν πρόκειται να αφαιρέσετε η να το-

ποθετήσετε τα διάφορα εξαρτήματα ή να εκτελέσετε τις εργασίες καθαρισμού.

- 16 Η θερμοκρασία των προστελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή, όταν λειτουργεί η συσκευή.
- 17 Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων ή με διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- 18 Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή ή πριν ρυθμίσετε τους διακόπτες της, ή πριν αγγίξετε το φως ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
- 19 Πιάστε το φως για να το βγάλετε από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- 20 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έπεσε κάτω, αν υπάρχουν εμφανείς ζημιές ή να παρουσιάζει διαρροή νερού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, ή υπάρχει ζημιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως του. Όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Ariete, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- 21 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- 22 Οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού του προϊόντος που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστικό οίκο, έχουν σαν επακόλουθο την παύση ισχύος της εγγύησης και την ασφάλεια της ίδιας της συσκευής.
- 23 Αν αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να την αχρηστεύσετε κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε ακίνδυνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να παίξουν με τη συσκευή.
- 24 Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδομένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- 25 Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται διαμέσου εξωτερικών χρονοδιακοπών ή άλλες εγκαταστάσεις με τηλεχειριστήριο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 - Μάτια μαγειρέματος
- 2 - Καλώδιο τροφοδοσίας + φως
- 3 - Ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας
- 4 - Κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις ετικέτες που μπορεί να υπάρχουν στις πλάκες. Βεβαιωθείτε πως οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς ίχνη

σκόνης. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τα μάτια με ένα μαλακό υγρό πανί. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να παρατηρήσετε έκλυση λίγου καπνού. Πρόκειται για ένα κανονικό φαινόμενο που οφείλεται στην θέρμανση κάποιων εξαρτημάτων. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε πως τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας (4) είναι γυρισμένα στο "MIN". Βάλτε το φως στην πρίζα. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης (4) στην επιθυμητή θερμοκρασία. Θα ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι θέρμανσης του ματιού (3). Θα ανάψει το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας (3). Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ανάβει και σβήνει περιοδικά το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας για να διατηρείται σταθερή η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Προσοχή
Μην αγγίζετε το μάτι κατά την διάρκεια της χρήσης ή αμέσως μετά το σβήσιμο της συσκευής. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μετά τη χρήση της συσκευής, αν χρειαστεί να καθαρίσετε τα μάτια από τυχόν κατάλοιπα τροφίμων, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα. Προκειμένου να μη γίνει ζημιά στα μάτια, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό τους. Για να πετύχετε τους καλύτερους χρόνους ψησίματος/βρασίματος του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Γυρίστε στο μέγιστο (MAX) το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιήστε κασαρόλες με διάμετρο μικρότερη ή ίση με τη διάμετρο της πλάκας ψησίματος (μάτι).
- Να βάζετε πάντα το καπάκι στην κασαρόλα, όσο βράζει το νερό.
- Το νερό βράζει γρηγορότερα, όταν χρησιμοποιείται κασαρόλα από αλουμίνιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή
Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως έχει κρυώσει και πως έχετε βγάλει το φως από την πρίζα.

Προσοχή
Μην βυθίζετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Προσοχή
Κάθε τόσο να ελέγχετε την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά, να απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης (σέρβις) για την αντικατάσταση.

Να καθαρίζετε πάντα τα μάτια μετά από κάθε χρήση τους, ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση μαγειρεμένων τροφίμων. Περιμένετε να κρυώσουν τα μάτια. Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο εύκολα αν τα μάτια είναι χλιαρά. Καθαρίστε τα μάτια με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην καθαρίζετε τα μάτια με αποκαθαριστές, γιατί μπορεί να γίνει ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια. Προκειμένου να μην γίνει ζημιά στα μάτια (χαραγές), συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό τους απορρυπαντικά σε σκόνη ή μεταλλικά σκεύη.

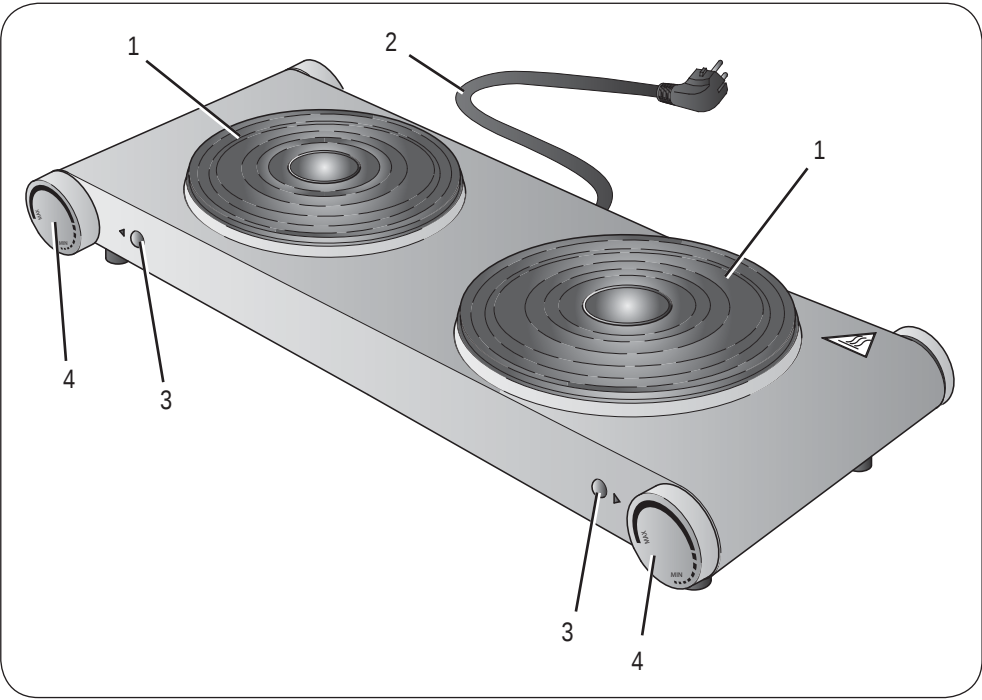


Fig. 1

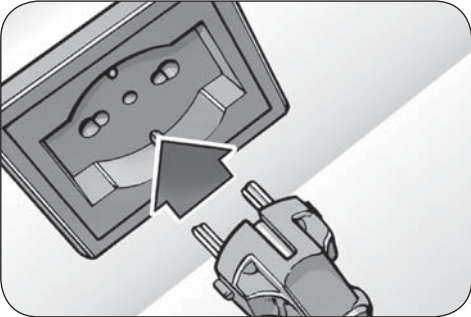


Fig. 2

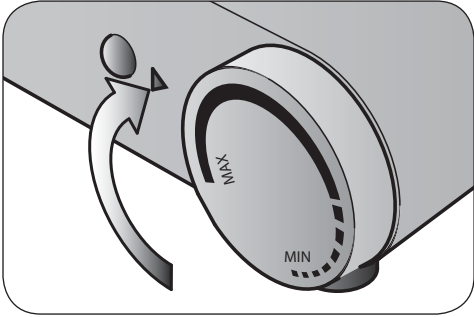


Fig. 3


199 202 250
 NUMERO UNICO
 Internet: www.ariete.net
 E-Mail: info@ariete.net
 50013 Campi Bisenzio (FI)
 Via San Quirico, 300
 Divisione Commerciale Ariete
 De Longhi Appliances Srl

Ariete

COD. 6235106110 REV. 0 del 13/11/2017

MOD. 994/2

CE

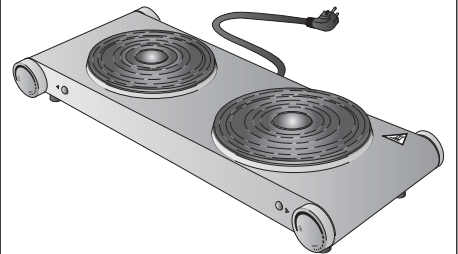

Ηλεκτρικές επιτραπέζιες εστίες
 такта
 صفحه للطهي

Ariete

احتفظ دائما بهذه التعليمات.

مواصفات الجهاز
1 - صفحة للطهي 2 - كبل التغذية الكهربائية + قابس 3 - إشارة ضوئية تدل على تشغيل الجهاز 4 - قبضة تعديل درجة الحرارة

تعليمات الاستعمال
قبل الاستعمال، انزع بطاقات المعلومات التي ممكن أن تجدها على الصفائح. تأكد من أن صفائح الطهي نظيفة وخالية من الغبار. عند اللزوم، نظف صفحة الطهي بواسطة قطعة قماش رطبة وناعمة. عند استعمال الجهاز لأول مرة، يمكن أن يصدر قليل من الدخان. يعود ذلك إلى تسخين بعض المركبات، وبالتالي لا داعي للقلق. ضع الجهاز على سطح مستوي. تحقق من أن قبضة تعديل درجة الحرارة (4) مضبوطة على "MIN". أدخل القابس في المأخذ الكهربائي. لئف قبضة تعديل درجة الحرارة (4) وضعها على درجة الحرارة المطلوبة. يشعل المؤشر الضوئي (3) الذي يدل على عمل الجهاز. يشعل ويطفأ المؤشر الضوئي الذي يدل على جاهزة للتسخين بشكل دوري، مما يدل أثناء عملية الطهي، تشعل الإشارة الضوئية وتطفأ بشكل دوري لكي تحافظ على درجة الحرارة المختارة.
 تنبيه
لا تلمس صفحة الطهي أثناء الاستعمال أو فوراً بعد إطفائها. خطر احتراق!
بعد الانتهاء من استعمال صفحة الطهي، استعمل سكين من البلاستيك لإزالة مخلفات الطعام. لا تستعمل مطلقاً أدوات معدنية خوفاً من إتلاف صفحة الطهي. لتحسين وقت طهي/غليان الماء، اتبع النصائح التالية - ضع قبضة التحكم بدرجة الحرارة على الحد الأقصى MAX. - استعمل قدر بقطر مساوي أو أقل من قطر الصفحة. - ضع الغطاء دائماً على القدر أثناء غليان الماء. - تجنب من غليان الماء، في حالة استعمال قدر من الألمنيوم.

الصيانة والتنظيف
 تنبيه قبل تنظيف الجهاز، تحقق أولاً من أنه مفصول عن الشبكة الكهربائية وأنه بارد بشكل تام.
 تنبيه لا تغطس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.
 تنبيه تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية الخاص بجهازك بشكل منتظم قبل استعماله، وفي حالة تلفه خذه إلى أقرب مركز خدمة لكي يتم استبداله فقط من قبل شخص مختص. نظف الصفحة بعد كل مرة من الاستعمال، لتلاشي تراكم الطعام المظهي عليها. أترك الصفحة ترد. يكون من السهل القيام بعمليات التنظيف إذا كانت صفحة الطهي ساخنة بشكل خفيف. نظف صحيفة الطهي بواسطة قطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستعمل مبخار للقيام بعمليات التنظيف، خوفاً من إتلاف السطح الغير لاصقة لصفحة الطهي. لا تستعمل منظفات حادة أو أدوات معدنية خوفاً من خدش وإتلاف صفحة الطهي.

AR

تنبيهات الأمان

اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

ذخأ يروضل ا نم ءئي ابرهكل ةزهجال ا لامعتسا دنع اهن ي ب نم ركذن يتلاو ءةبسانملا تا طاتي تحالا 1 تأكد أن الجهد الكهربائي للجهاز ملائم لجهد الشبكة الكهربائية التي تقوم باستخدامها. 2 لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية؛ أفضل الجهاز عن الشبكة الكهربائية بعد كل استعمال. 3 أثناء الاستعمال، ضع الجهاز على سطح أفقي ثابت ومضاء بشكل جيد. 4 ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة. 5 لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر للحرارة أو عناصر كهربائية أو في فرن ساخن. 6 لا تضع الجهاز فوق أجهزة أخرى. 7 لا تستخدم الجهاز بالقرب من الجدران والسناثر. 8 لا تترك الجهاز معرض للعوامل الجوية (الأمطار والشمس وغيرها...). 9 يجب مراعاة عدم ملامسة الكبل الكهربائي للسطوح الحارة. 10 يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص اللذين لا يملكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، شرط أن يتم متابعتهم والإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليمات والأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.
11 من الضروري مراقبة الأطفال لكي لا يلعبوا بالجهاز. 12 يجب أن لا تتم عمليات التنظيف من قبل أولاد تقل أعمارهم عن 8 سنوات بدون الإشراف عليهم من قبل شخص بالغ. 13 يجب دائماً حفظ الجهاز والكليل الكهربائي في مكان بعيد عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، سواء عندما يكون الجهاز موصول بالتيار الكهربائي أو أثناء فترة تبريده بعد الاستعمال. 14 لا تغمر مطلقاً جسم المنتج أو القابس أو الكبل الكهربائي في الماء أو السوائل الأخرى. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظيف. 15 أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي، حتى عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل، قبل إدخال أو إبعاد الأجزاء المنفردة أو قبل القيام بعملية التنظيف. 16 يمكن أن تكون درجة حرارة السطوح التي يمكن الوصول إليها عالية أثناء عمل الجهاز. 17 لا تستخدم منظفات حادة أو مسببة للتآكل أو غسالة الأواني لتنظيف الجهاز. 18 تحقق دائماً من أن تكون يداك جافة قبل الاستعمال أو تعديل المفتاح الكهربائي المتواجد على الجهاز أو القيام بلمس القابس و التوصيلات الكهربائية. 19 عند سحب القابس ، امسكه مباشرة واسحبه من المأخذ الكهربائي. لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شدّ الكبل. 20 يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرب الماء منه. لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات الإصلاح، بما فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete أو من قبل خبراء مخولين من قبل شركة Ariete، لتلاشي وقوع أي خطر.
21 هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية. 22 يمكن أن تؤدي التعديلات التي تتم على هذا الجهاز وغير مरخصة من قبل الصانع، إلى إبطال سلامة وأمان استعماله من قبل المستخدم. 23 عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قص كبل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب به. 24 لا تترك مواد التغليف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.
25 يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية من خلال جهاز توقيت أو من خلال أجهزة منفصلة يتم التحكم بها عن بعد.

Інструкції з використання

Перед початком використання зніміть з поверхонь усі етикетки. Переконайтеся, що варильні поверхні чисті і на них немає пилу. Якщо необхідно, використовуйте вологу м'яку ганчірку для чистки варильних поверхонь. Під час першого використання з пристрою може виходити легкий дим. Це пов'язано з нагріванням деяких компонентів, не слід турбуватися з цього приводу. Поставте пристрій на рівні поверхні. Перевірте, щоб ручки регулювання температури (4) були встановлені на "MIN".

Вставте вилку в електричну розетку. встановіть за допомогою регулятора (4) бажану температуру. Індикатор роботи (3) вмикається.

Під час готування індикатор роботи періодично вмикається і вимикається для постійної підтримки обраної температури.

Увага
 Не торкайтеся варильних поверхонь під час використання або одразу після їх вимкнення. Небезпека опіків!

Використовуйте пластикову лопатку для видалення залишків їжі з варильних поверхонь після користування. Забороняється використовувати металічні інструменти, щоб не пошкодити варильні поверхні. Для оптимізації часу готування/кип'ятіння води, дотримуйтесь таких порад:
 - Встановлюйте ручку регулювання температури на MAX.
 - Використовуйте каструлі, діаметр яких рівний або менший діаметра плитки..
 - Завжди закривайте каструлю кришкою під час кип'ятіння води.
 - Якщо використовувати алюмінієву каструлю, вода закипатиме швидше.

Догляд і чистка

Увага
 Перед початком чистки переконайтеся, що пристрій від'єднаний від мережі електричного живлення і повністю охолонув.

Увага
 Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.

Увага
 Регулярно перевіряйте стан кабелю живлення перед використанням вашого пристрою; якщо кабель пошкоджений, доставте прилад у найближчий сервісний центр для заміни кабелю, яку повинен виконувати кваліфікований персонал.

Чистіть поверхні після кожного використання, щоб уникнути накопичення залишків їжі. Дозвольте поверхням охолонути. Операції чистки виконуються легше, якщо варильні поверхні трохи теплі. Для чистки варильних поверхонь використовуйте вологу м'яку ганчірку. Не використовуйте парогенератори для чистки, щоб не пошкодити непригарне покриття варильних поверхонь. Забороняється використовувати абразивні миючі засоби або металічні інструменти, щоб не пошкрябати або не пошкодити варильні поверхні.

до чистки.

16 Під час роботи відкриті поверхні пристрою можуть досягати високих температур.

17 Для чистки пристрою не використовуйте посудомийну машину, абразивні або корозійні миючі засоби.

18 Перед використанням або регулюванням перемикачів на приладі, або перш ніж торкатися до роз'ємів з'єднання і живлення, переконайтеся, що ваші руки сухі.

19 Щоб від'єднати вилку, візьміться безпосередньо за вилку і дістаньте її з розетки. Забороняється витягати вилку з електричної розетки, тримаючись її за кабель.

20 Пристрій не повинен використовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витікає вода. Забороняється користуватися пристроєм, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджені, або якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром “Ariete” або уповноваженими техніками “Ariete”, щоб уникнути будь-яких ризиків.

21 Пристрій призначений виключно для домашнього використання; пристрій не призначений для комерційного або промислового використання.

22 Будь-які модифікації виробу, що явно не дозволені виробником, можуть призвести до втрати його безпечності і гарантій його використання користувачем.

23 У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його непридатним для використання, відрізвавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрою, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.

24 Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

25 Не користуйтеся пристроєм за допомогою зовнішнього таймеру або дистанційно керованих систем.

Зберігайте цю інструкцію.

Опис пристрою

1 - Варильні поверхні
 2 - Кабель живлення + вилка
 3 - Індикатор роботи
 4 - Регулятор температури

UA

Застереження з безпеки

Уважно прочитайте інструкції перед початком використання.

Під час використання електричних приладів необхідно вживати належних запобіжних заходів, а саме::

1 Переконайтесь, що електрична напруга пристрою відповідає електричний напрузі у вашій мережі електричного живлення.

2 Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електричної мережі.; відключайте пристрій після кожного використання.

3 Під час використання розташовуйте пристрій на горизонтальній стійкій поверхні з хорошим освітленням.

4 Розташуйте пристрій на поверхні, яка є стійкою до тепла.

5 Не ставте пристрій над або поблизу джерел тепла, електричних елементів або у гарячу піч.

6 Не ставте пристрій на інші прилади.

7 Не користуйтеся приладом поблизу стін та занавісок.

8 Не залишайте пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.п.).

9 Переконайтеся, що шнур живлення не контактує з гарячими поверхнями.

10 Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

11 Необхідно слідкувати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

12 Операції чистки і догляду не повинні виконуватися дітьми молодше 8 років без нагляду дорослої особи.

13 Пристрій та кабель живлення повинні бути недосяжними для дітей молодше 8 років коли пристрій підключений до мережі електричного живлення, під час його охолодження, а також після використання.

14 Забороняється занурювати прилад, вилку або шнур живлення у воду чи інші рідини. Чистіть їх вологою тканиною.

15 Навіть коли пристрій не використовується, необхідно від'єднати вилку від електричної розетки, перш ніж збирати або розбирати його деталі і приступати