


Ariete

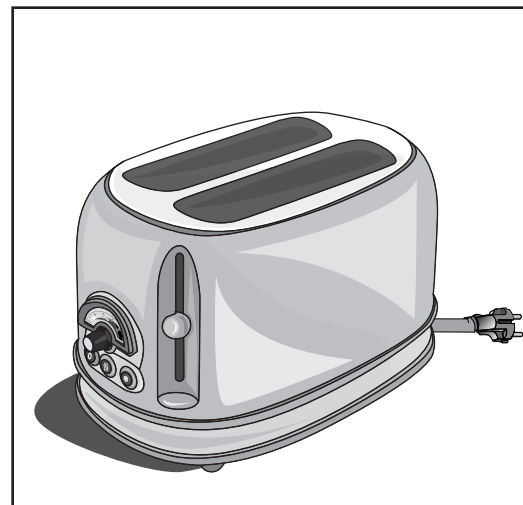

ALAT PEMANGGANG ROTI
TOASTER

Nomor: I.44.AHIT2.00647.1118
REGISTRASI BARANG
K3L 20-L-001594

Numero Verde
800-809065

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE

155

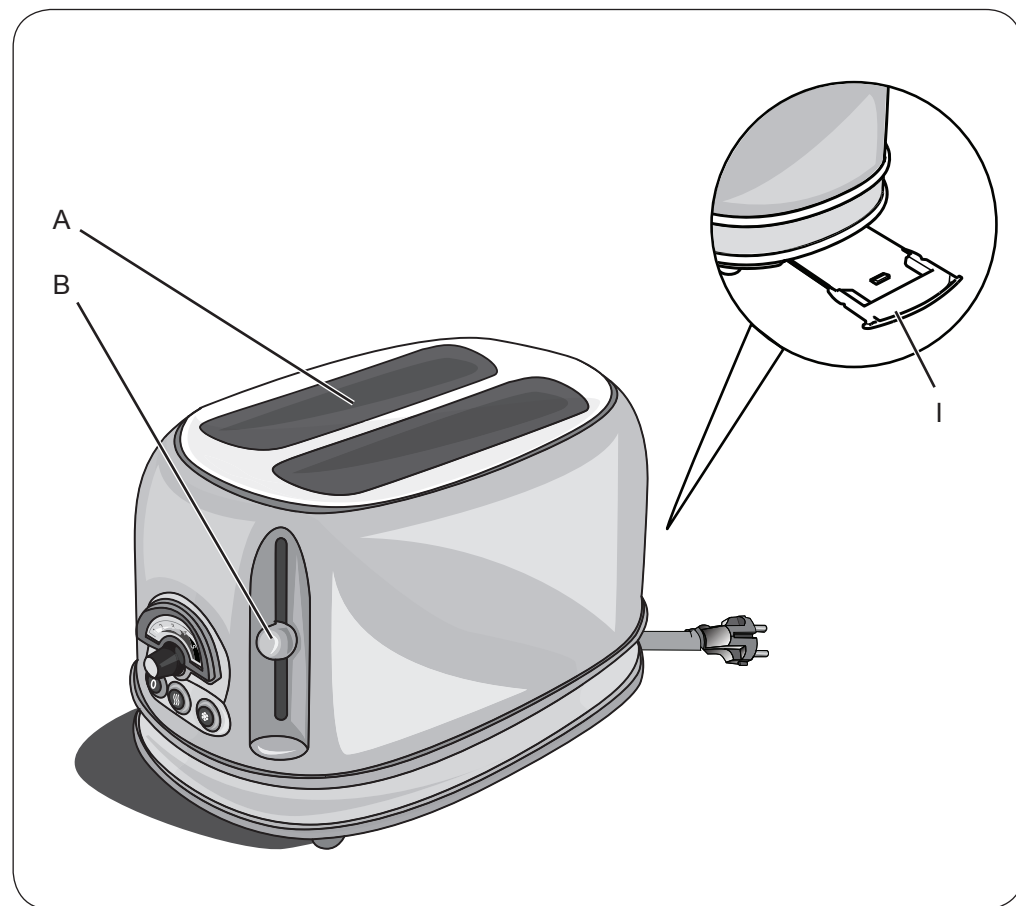


Fig. 1

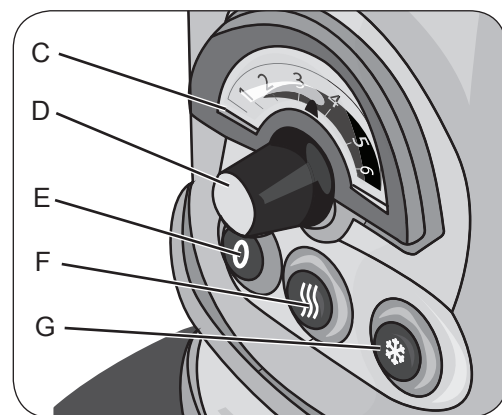


Fig. 2

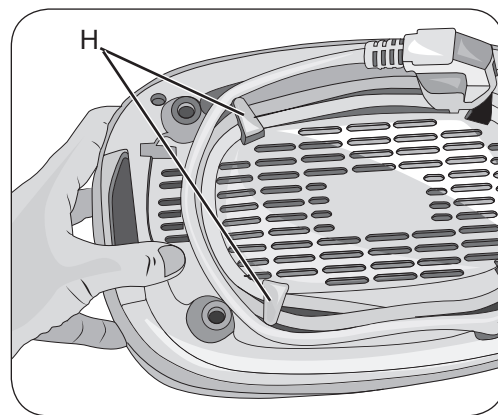


Fig. 3

TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN INI

Alat ini dibuat sesuai dengan Regulasi Eropa, untuk melindungi pengguna dari potensi bahaya. Bahkan bila Anda sudah terbiasa dengan alat jenis ini, bacalah Petunjuk Penggunaan ini dengan seksama sebelum penggunaan. Hanya gunakan alat ini untuk tujuan yang sesuai dengan desain alat untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan. Simpan Petunjuk Penggunaan ini untuk konsultasi dimasa mendatang. Bila Anda memutuskan memberikan alat ini kepada orang lain, ingatlah untuk menyertakan Petunjuk Penggunaan ini.

TUJUAN PENGGUNAAN

Alat ini harus digunakan untuk mencairkan, menghangatkan dan memanggang irisan roti dan makanan kering lainnya dengan konsistensi yang serupa. Penggunaan lainnya tidak dimaksudkan oleh pembuat dan pembuat tidak bertanggung jawab atas kerusakan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh penggunaan alat yang tidak tepat. Penggunaan yang tidak tepat juga mengakibatkan seluruh garansi batal.

PENGAMANAN PENTING

BACALAH INSTRUKSI BERIKUT DENGAN SEKSAMA.

- Alat ini didesain hanya untuk penggunaan pribadi, dan karenanya dianggap tidak sesuai untuk penggunaan industrial atau profesional.
- Jangan gunakan alat bila kabel daya atau saklar rusak, atau bila alat dalam keadaan rusak. Seluruh reparasi, termasuk penggantian kabel daya, harus dilakukan hanya oleh pusat servis resmi atau teknisi yang diotorisasi, untuk menghindari segala resiko.

Bahaya untuk anak-anak

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia mulai dari 8 tahun dan lebih, orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, hanya bila mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi atas penggunaan alat yang aman dan mengerti resiko yang mungkin terjadi.
- Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat atau komponen-komponennya.
- Selalu simpan alat dan kabel daya diluar jangkauan anak-anak dibawah usia 8 tahun.
- Jangan tinggalkan kemasan dekat anak-anak karena berpotensi bahaya.

Bahaya Listrik

- Modifikasi apapun pada produk ini yang tidak diotorisasi secara eksplisit oleh pembuat dapat berakibat pada ketidakamanan dan kehilangan garansi penggunaan.
- Sebelum menghubungkan alat ke stopkontak listrik, pastikan voltase (tegangan listrik) yang ditunjukkan pada pelat rating sesuai dengan suplai voltase lokal.
- Selalu hubungkan alat dengan stopkontak yang terhubung ke tanah.
- Bahkan saat alat tidak sedang digunakan, cabut sambungan dari sumber listrik sebelum memasukkan atau melepaskan bagian individu atau sebelum membersihkan alat.

- Pastikan tangan Anda kering sebelum menggunakan atau menyesuaikan tombol pada alat, atau sebelum menyentuh saklar dan koneksi listrik.
- Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan sambungan listrik.
- Jangan tinggalkan kabel daya pada tepi atau bagian yang tajam.



Bahaya Kerusakan Material

- Jangan celupkan alat, saklar atau kabel daya dalam air atau cairan lainnya. Bersihkan dengan kain lembab.
- Jangan tempatkan alat pada atau dekat sumber panas.
- Roti dapat terbakar, karenanya alat pemanggang roti tidak boleh digunakan dibawah atau dekat bahan yang dapat terbakar seperti tirai.
- Jangan masukkan lebih dari 2 iris roti untuk tiap celah.
- Jangan masukkan tangan Anda atau metal jenis apapun (seperti pisau atau pelapis aluminium / aluminium foil) kedalam alat pemanggang roti.
- Bila akan membuang alat, disarankan untuk memotong kabel daya. Juga direkomendasikan bahwa semua komponen yang berpotensi bahaya termasuk kabel daya dibuat menjadi tidak berbahaya untuk menghindari cedera personal. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan alat atau komponen-komponennya.

SIMPAN PETUNJUK PENGGUNAAN INI UNTUK REFERENSI DIMASA MENDATANG

DESKRIPSI ALAT

- A Celah
- B Tuas ON (untuk menyalakan)
- C Indikator level pemanggangan
- D Kenop untuk menyesuaikan level pemanggangan
- E Tombol Stop (berhenti)
- F Tombol fungsi menghangatkan
- G Tombol fungsi mencairkan
- H Perangkat penyimpanan kabel
- I Nampun remah roti

INSTRUKSI PENGOPERASIAN

Jangan mengiris roti terlalu tipis atau hancur.

Jangan masukkan makanan yang terlalu besar.



Perhatian

Jangan masukkan makanan yang dapat menetes saat dimasak. Selain dapat mempersulit proses pembersihan, mereka dapat mengakibatkan kebakaran. Bersihkan nampun remah roti dari sisa makanan atau remah sebelum setiap penggunaan.



Bahaya - Resiko sengatan listrik

Jangan tempatkan garpu atau perkakas lainnya didalam alat. Tindakan ini dapat merusak elemen pemanas alat dan menimbulkan bahaya sengatan listrik

PENGUNAAN PERTAMA

Saat penggunaan pertama direkomendasikan untuk menyalakan alat selama beberapa menit untuk menghilangkan bau “baru”. Alat mungkin mengeluarkan sedikit asap saat digunakan untuk pertama kali.

MEMANGGANG

- 1) Masukkan irisan roti kedalam celah pemanggang (A).
 - 2) Putar kenop (D) untuk mengatur level pemanggangan yang diinginkan.
 - 3) Rendahkan tuas ON/OFF (B).
 - 4) Setelah beberapa menit pemanggangan selesai, dan irisan roti terlontar keatas.
 - 5) Setelah penggunaan, tekan tombol (E) untuk mematikan alat.
 - 6) Putuskan hubungan kabel suplai daya dari sumber listrik. Buang sisa dari nampan remah roti (I).
 - 7) Setelah penggunaan, kami merekomendasikan menggunakan penyimpanan kabel (H) untuk membungkus kabel disekitar dasar alat.
- Tekan tombol (E) untuk menghentikan pemanggangan kapan saja.

FUNGSI MENCAIRKAN

Anda dapat menggunakan alat untuk mencairkan irisan roti beku.

- 1) Masukkan irisan roti yang beku kedalam celah pemanggang (A).
- 2) Putar kenop (D) untuk mengatur level pemanggangan ke posisi “1”.
- 3) Turunkan tuas ON/OFF (B).
- 4) Tekan tombol (G) untuk mengaktifkan fungsi mencairkan. Tombol akan tetap menyala selama proses pencairan.

Bila Anda ingin mencairkan dan memanggang roti pada saat yang sama, sesuaikan pemanggangan pada level yang lebih tinggi.

FUNGSI MENGHANGATKAN

Anda dapat menggunakan alat untuk menghangatkan irisan roti.

- 1) Masukkan irisan roti kedalam celah pemanggang (A).
- 2) Turunkan tuas ON/OFF (B).
- 3) Tekan tombol (F) untuk mengaktifkan fungsi menghangatkan. Tombol akan tetap menyala selama proses penghangatan.

Waktu menghangatkan adalah tetap dan tidak dapat dirubah.

PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

Pemeliharaan dan pembersihan yang teratur menjaga dan memelihara alat tetap efisien untuk periode yang lebih lama.



Bahaya – Resiko sengatan listrik

Seluruh operasi pembersihan yang dijelaskan dibawah harus dilakukan dalam keadaan off (tidak menyala) dan saklar dilepas dari sumber daya.



Bahaya – Resiko terbakar

Setiap operasi pembersihan dan pemeliharaan harus dilakukan saat alat sudah mendingin sepenuhnya.

**Perhatian – Resiko kerusakan material**

Jangan celupkan bagian dasar dalam air. Jangan menggunakan produk yang bersifat agresif atau pelarut yang dapat merusak plastik.

Jangan pernah menggunakan alat metal tajam untuk membersihkan bagian dalam alat.

Setelah setiap penggunaan, kosongkan dan bersihkan nampan remah roti (I).

Cuci alat menggunakan kain yang sedikit basah & non-abrasif, air dan beberapa tetes produk yang bersifat non-agresif.

Keringkan alat dengan tangan.

ABOUT THIS MANUAL

This appliance is made in conformity with appropriate European Regulations in force, to protect the user wherever possible from potential hazards. Even if you are familiar with this type of appliance, carefully read this manual before use. Only use this appliance for the purpose it is designed for in order to prevent accidents and damage. Keep this manual close by for future consultation. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

INTENDED USE

The appliance must be used to defrost, heat and toast slices of bread and other dry foods of similar consistency. Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer who does not accept any responsibility for damages of any kind caused by improper use of the appliance itself. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- This appliance is designed only and solely for private use, and is therefore to be considered unsuitable for industrial or professional purposes.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or if the appliance is faulty. All repairs, including the power cord replacement, must be carried out only by the Service Center or by authorized technicians, in order to avoid any risk.

Danger for children

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance or its components.
- Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children under the age of 8 years.
- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.

Danger due to electricity

- Any modifications made on this product that are not explicitly authorised by the manufacturer may lead to the forfeiture of its safety and guarantee of its use by the user.
- Before plugging the appliance into the mains socket, ensure that the voltage shown on the rating plate matches the local voltage supply.
- Always connect the appliance to an earthed socket.
- Even when the appliance is not in use, unplug it from the electrical outlet before inserting or removing individual parts or before cleaning it.
- Make sure that your hands are dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the plug and power connections.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance.

- Do not leave the power cord against sharp edges or sharp parts.



Danger of material damage

- Do not immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquids. Clean them with a damp cloth.
- Do not place the appliance on or near heat sources.
- The bread can burn, so the toaster must not be used under or near combustible materials such as curtains.
- Do not insert more than two slices for each slit.
- Do not put your hands or any type of metal (such as knives or aluminium foil) inside the toaster.
- In the event that this appliance is to be disposed of, it is suggested that the power cord is cut off. It is also recommended that all potentially dangerous components including the power cord are rendered harmless to prevent personal injury. Do not let children play with the appliance or its components.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A Slits
- B ON lever
- C Toasting level indicator
- D Knob for adjusting the toasting level
- E Stop button
- F Warming function button
- G Defrost function button
- H Cord storage device
- I Crumb tray

OPERATING INSTRUCTIONS

Do not use slices of bread too thin or broken.

Do not put too bulky foods.



Warning

Do not include foods that may drip during cooking. In addition to making difficult the cleaning operations, they can cause fires. Clean the crumb tray from any food residue or crumbs before each use.



Danger - Risk of electric shock

Do not put forks or other utensils inside the appliance. This operation can damage the heating elements of the appliance and create a danger of electric shock.

FIRST USE

At the first use it is recommended to keep the appliance on for a few minutes to eliminate the smell of "new". The appliance may give out a little smoke when used for the first time.

HOW TO MAKE TOAST

- 1) Insert the slices of bread inside of the toaster slits (A).
- 2) Turn the knob (D) to set the desired toasting level
- 3) Lower the ON/OFF lever (B).
- 4) After a few minutes the toasting is completed, and the slices of bread are ejected upwards.
- 5) After use, press the button (E) to switch the appliance off.
- 6) Disconnect the power supply cable from the power point. Remove any residues from the crumb tray (I).
- 7) After use, we recommend using the cord storage (H) to wrap the cord around the appliance base. Press the button (E) to stop the toasting at any time.

DEFROST FUNCTION

You can use the appliance to defrost frozen bread slices.

- 1) Insert the frozen slices of bread inside the toaster slits (A).
- 2) Turn the knob (D) to set the toasting level to position "1".
- 3) Lower the ON/OFF lever (B).
- 4) Press the button (G) to activate the defrost function. The button remains lit throughout the defrosting time.

If you want to defrost and bake bread at the same time, adjust the toasting on higher levels.

WARMING FUNCTION

You can use the appliance to warm the slices of bread.

- 1) Insert the slices of bread inside of the toaster slits (A).
- 2) Lower the ON/OFF lever (B).
- 3) Press the button (F) to activate the heating function. The button remains lit throughout the warming time.

The warming time is fixed and can not be modified.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular maintenance and cleaning preserve and maintain the appliance efficient for a longer period.



Danger - Risk of electric shock

All cleaning operations described below must be made with power off and the electrical plug disconnect from the power outlet.



Danger - Risk of burns

Each cleaning and maintenance operation should be performed when the unit is completely cooled.



Caution - Risk of material damage

Don't immerse the base in water. Don't use aggressive products or solvents that may damage the plastic.

Never use sharp metal tools to clean inside the appliance.

After each use of the appliance, empty and clean the crumb tray (I).

Wash the appliance using a slightly wet, non-abrasive cloth, water and few drops of a non-aggressive product.

Dry the appliance by hand.