

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VOÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
- Zet het product op een warmtebestendig oppervlakte.
- Zet het apparaat niet boven of in de buurt van warmtebronnen, elektrische elementen of in een verwarmde oven. Zet het apparaat niet boven andere apparaten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van wanden en gordijnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
- Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
- Dit aparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder; personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat of die de aanwijzingen van het gebruik niet hebben gekregen moeten onder toezicht blijven van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten eerst goed opgeleid worden voor het veilige gebruik van het product en de gevaren bij het gebruik hiervan. Het is verboden dat kinederen met het apparaat gaan spelen. Het reinigen en de onderhoudswerkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en in ieder geval alleen onder toezicht van volwassenen.

- Houdt het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.

- DE BASIS VAN HET APPARAAT, DE STEKKER HET ELEKTRICITEITSSNOER NOOIT ONDER WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ZETTEN, GEBRUIK EEN VOCHTIGE DOEK OM ZE TE REINIGEN.
- OOK ALS HET APPARAAT NIET IN WERKING STAAT MOET DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WORDEN GETROKKEN VOORDAT DE ONDERDELEN WORDEN VERWIJDERD OF GEMOENTEERD OF VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEREINIGD.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlaktes kan hoog zijn als het apparaat in werking staat.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen die krassen of roest veroorzaken en het apparaat niet in de vaatwasser zetten.

- Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.

- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het

electriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentietec-trum Ariete of door geautoriseerd tech-nisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.

- Eventuele veranderingen van dit pro-duct, die niet nadrukkelijk door de pro-ductent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiks-garantie.
- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingska-bel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te ver-wijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevarenbron kunnen zijn.

- Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

A Druppelstaafje
B Gegroefde grillplaten
C Handvat om het apparaat te openen
D Scharniersysteem om de bovenste grillplaat open te klappen
E Knop om de grillplaten te deblokkeren
F Lampje "apparaat op temperatuur"
G Lampje "apparaat ingeschakeld"
H Knop om de temperatuur te regelen
I Druppelschaal (2)

Dit apparaat is ALLEEN bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en mag niet voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen 2014/35/EG en EMC 2014/30/EG en aan het EG-reglement (EC) Nr. 1935/2004 van 27/10/2004 inzake materialen die in aanraking komen met voeding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

OPGELET: OOK ALS HET APPARAAT NIET WERKT, HAALT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U AFZONDERLIJKE DELEN VAN HET APPARAAT DEMOENTEERT OF MONTEERT OF HET REINIGT.

- Verwijder voordat u het apparaat gebruikt de eventuele etiketten die op de grillplaten zitten.

Controleer of er geen stof of vuil op de grillplaten zit. Reinig de grillplaten indien nodig met een vochtige doek.

OPGELET: Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan er wat rook uit komen. Dit gebeurt alleen omdat bepaalde componenten worden opgewarmd.

- Steek de stekker in het stopcontact. Het lampje "apparaat ingeschakeld" (G) gaat branden.
- Draai aan de knop (H) om de gewenste temperatuur in te stellen. Het bijbehorende groene lampje (F) gaat branden om te signaleren dat het apparaat aan het opwarmen is. Zodra het lampje niet meer brandt, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Houd het apparaat gesloten tijdens het opwarmen.

DIVERSE BEREIDINGSMETHODES:

Afhankelijk van wat u bereidt, kunt u diverse standen voor de grillplaten kiezen.

Volledig opengeklapt:

- Deze stand is ideaal om vlees te grillen of broodjes te roosteren enzo-voort.
- Klap de bovenste grillplaat open met het handvat (C) (Afb. 2).
- Leg wat u wilt bereiden op de onderste grillplaten. Til het altijd in de richting van de achterkant van de grillplaat.
- Klap de bovenste grillplaat dicht met het handvat (C) en tel tegelijkertijd de grillplaat op met behulp van het scharnier (D) zodat deze op het voedsel ligt en het gelijkmatiger en sneller bereidt (Afb. 3). De bovenste grillplaat kan in 3 standen staan, afhankelijk van het scharnier zijn aangeduid: gesloten, stand "I" en stand "II", afhankelijk van de gewenste hoogte voor de bovenste grillplaat.
- Afhankelijk van wat u aan het bereiden bent en als de twee grillplaten niet tegelijkertijd moeten werken (de onderste en de bovenste), kunt u de bovenste grillplaat ook rechts of links laten staan. Draai hiervoor de bovenste grillplaat naar achter zodat deze automatisch wordt geblokkeerd (Afb. 4).
- Zet een druppelschaaltje (I) onder het druppelstaafje (A) (Afb. 5).

Stand om met opengeklapte grillplaten te werken:

- Deze stand is ideaal om vis, spiesjes, groenten enzovoort te bereiden en heeft een groot oppervlak om diverse ingrediënten tegelijkertijd te kunnen bereiden.
- Om beide grillplaten van het apparaat volledig open te klappen, drukt u op de knop om het apparaat te deblokkeren (E) en draait u tegelijkertijd de bovenste grillplaat naar achter met het handvat (C) (Afb. 6).
- Leg wat u wens te bereiden op de opengeklapte grillplaten.
- Zet beide druppelschaalen (I) onder beide druppelstaafjes (A) (Afb. 7).
- De bereiding duurt van 5 tot 20 minuten. De bereidingstijd hangt in elk geval af van uw eigen smaak, van wat u bereidt en hoe dik het is.
- Als de bereiding klaar is, zet u het apparaat uit door de knop (H) op "0" te zetten, haalt u de stekker uit het stopcontact en klapt u de bovenste grillplaat open met het daarvoor bedoelde handvat (C). Verwijder het bereide voedsel met een plastic spatel.

OPGELET: Gebruik nooit metalen instrumenten waarmee u de antiaan-baklaag van de grillplaten kunt beschadigen.

SCHOONMAKEN

OPGELET: Voordat u het apparaat reinigt, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u totdat alle hete delen zijn afgekoeld.

OPGELET: DOMPEL DE BODY VAN HET PRODUCT, DE STEKKER EN HET STROOMSNOER NOOIT ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN, MAAR MAAK HET SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK.

- Reinig de body van het apparaat met een droge doek.
- Reinig de grillplaten eventueel met een daarvoor bedoelde spatel, heet water en een neutraal vaatwasproduct.

OPGELET: Gebruik geen metalen voorwerpen, schuursponsjes of schurende producten die de antiaanbaklaag van de grillplaten kunnen beschadigen.

- U kunt het apparaat ook verticaal opbergen (Afb. 8).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλλη-λες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφά-νεια ανθεκτική στη θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ηλεκτρικά σώματα ή θερμούς φούρνους. Μην την τοποθετείτε επάνω σε άλλες συσκευές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε τοιχοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησι-μοποιηθεί απο παιδιά ηλικίας ισης ή μεγαλύτερης των 8 ετων. Ατομα με μειωμενες φυσικες, αισθητηριες ή νοη-τικες ικανοτητες ή που δεν εχουν εμπει-ρια και γνωση της συσκευης ή που δεν τους εχουν δοθει οδηγιες σχετικα με τη χρηση της, θα πρεπει να επιβλεπονται απο ενα προσωπο υπευθυνο για την ασφαλεια τους, ή θα πρεπει πρωτα να ενημερωθουν καταλληλα πως να χρησιμοποιησουν αυτη τη συσκευή σε συνθηκες ασφαλειας και με επιγνωση των κινδυνων που συνδεονται με τη χρηση της. Απαγορευεται στα μικρα παιδια να παιζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμου και συντηρη-σης δεν μπορούν να πραγματοποιου-νται απο απο παιδιά που δεν εχουν ηλικια μεγαλυτερη των 8 ετων και, σε καθε περιπτωση, υπο την επιβλεψη ενος ενηλικα.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά απο την προσβαση παι-διων ηλικιας μικροτερης των 8 ετων.
- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η΄ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
- ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η΄ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.

- ΓΙΑ ΟΤΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
- Η θερμοκρασία των προστιών επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η χρησιμοποίηση αποξέστικα απορρυπαντικά, διαβρωτικά ή πλυντήρια πιάτων για τον καθαρισμό της συσκευ-ής.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιο-ήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξε-τε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολή-πτη, κρατήστε τον καλά και αποσπά-στε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλώδιο η ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομένης της αντικαταστα-σης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρεπει να γινονται μονον σε ενα εξουσιοδοτη-μενο τεχνικο κεντρο Αριετε ή απο εξου-σιοδοτημενους τεχνικους Αριετε, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.

- Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσι-οδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπο-ρεί να προκαλέσουν άρση της ασφά-λειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.

- Όταν αποφασίσετε να αποσύρτε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρα-νή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσί-ας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέ-τει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.

- Για τη σωστή απόσυρση του προ-ϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

A Ρύγχος στόλασης
B Ριγέ πλάκες ψησίματος
C Χειρολαβή ανοίγματος
D Μεντεσές ανοίγματος επάνω πλάκας
E Πλήκτρο απελευθέρωσης πλάκων
F Ενδεικτική λυχνία έτοιμης θερμοκρασίας
G Ενδεικτική λυχνία ανοίγματος
H Κομπι ρύθμισης στάθμης θερμοκρασίας
I Δοχείο περισυλλογής λιπών (αρ. 2)

Η συσκευή έχει επισημβεi ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προοριστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2014/35/ΕΕ και ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ, και τον κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1935/2004 της 27/10/2004 για τα υλικά σε επαφή με τροφίμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ Η ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.

- Πριν τη χρήση, ασφαρίστε τις ενδεχόμενες ετικέτες που βρίσκονται στις πλάκες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς ίχνη σκόνης. Αν είναι αναγκαίο, καθαρίστε με ένα υγρό πανί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να παρατηρηθεί εκπομπή μίας μικρής ποσότητας καπνού. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη θέρμανση μερικών στοιχείων.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος. Θα ανάψει η σχετική κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανοίγματος (G).
- Στρέψτε το κομπι (H) και επιλέξτε την επιθυμητή στάθμη θερμοκρα-σίας. Θα ανάψει η σχετική πράσινη ενδεικτική λυχνία (F), προς ένδειξη ότι η συσκευή θερμαίνεται. Μόλις σβήσει η λυχνία, η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση.
- Κρατάτε την πλάκα κλειστή κατά τη φάση της προθέρμανσης.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Ανάλογα με το είδος τροφίμων που θα ψηφίστε, η συσκευή σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων θέσεων ψησίματος.

Θέση ψησίματος, σε "βρίθρα"

- Αυτή η θέση είναι ιδανική για να ψηφίστε κρέας, τοστ, κλπ...
- Ανοίξτε την επάνω πλάκα με τη βοήθεια της χειρολαβής (C) (Εικ. 2).
- Βάλτε τα τρόφιμα που θα ψηφίστε επάνω στην κάτω πλάκα. Τοποθετείτε πάνω τα τρόφιμα προς το πίσω μέρος της πλάκας ψησίματος.
- Κατεβάστε την επάνω πλάκα ψησίματος, πάνω στην την από τη χειρο-λαβή (C) και, δρώντας στον ειδικό κινούμενο μεντεσέ (D), φέρε την σε επαφή με τα τρόφιμα για ένα ταχύ και ομοιόμορφο ψήσιμο (Εικ. 3). Μπορείτε να τοποθετήστε το επάνω μέρος της σκάρας σε 3 τρόπους που φαίνονται στο μεντεσέ: κλειστή, πρώτο "I" και πρώτο "II" ανάλογα με το επιθυμητό ύψος για την επάνω πλάκα.
- Ανάλογα με το είδος τροφίμων να ψηφίση, στην περίπτωση που δεν απαιτείται το συνδυασμένο ψήσιμο των δύο πλάκων (επάνω και κάτω), μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη συσκευή με την επάνω πλάκα σε κάθετη θέση. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να στρέψετε προς τα πίσω την επάνω πλάκα μέχρι να μπλοκαριστεί αυτόματα (Εικ. 4).
- Τοποθετήστε ένα δοχείο περισυλλογής λιπών (I) κάτω από το ρύγχος στόλασης (Α) (Εικ. 5).

Θέση ψησίματος με ανοικτές πλάκες:

- Αυτή η θέση είναι ιδανική για να ψηφίστε ψάρια, σουβλάκια, λαχανικά, κλπ... και σας προσφέρει μια πολύ ευρεία επιφάνεια, κατάλληλη για το ψήσιμο διακριτικών τροφίμων ταυτόχρονα.
- Για να ανοίξετε τη συσκευή, στη θέση με ανοικτές πλάκες, πιέστε το σχετικό πλήκτρο απελευθέρωσης πλάκων (Ε) και ταυτόχρονα στρέψτε προς τα πίσω την επάνω πλάκα με τη βοήθεια της χειρολαβής (C) (Εικ. 6).
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θα ψηφίστε επάνω στις ανοικτές πλάκες.
- Τοποθετήστε τα δύο δοχεία περισυλλογής λιπών (I) κάτω από τα δύο ρύγχη στόλασης (Α) (Εικ. 7).
- Για το ψήσιμο, είναι αναγκαία περίπου 5-20 λεπτά. Σε κάθε περιπτώ-ση, ο χρόνος εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις, από το είδος και το πάχος των τροφίμων.
- Αφού τελειώσω το ψήσιμο, σβίστε τη συσκευή στρέφοντας το κομπι (H) στη θέση "0". Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και ανασηκώστε την επάνω πλάκα με τη βοήθεια της χειρολα-βής (C). Αφαιρέστε τα τρόφιμα χρησιμοποιώντας μια ειδική πλαστική στάτσο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σκεύη προς αποφυγή ζημιών στην αντικαταληκτική επένδυση των πλάκων ψησίματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε με τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα θερμά μέρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Η΄ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.

- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίστε τις πλάκες, χρησιμοποιώντας ενδεχόμενως μια ειδική στά-τσο, με ζεστό νερό και με καλύτερο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα, σφουγγαράκια με σάρμα ή σκόνης, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικαταληκτική επένδυση των πλάκων.

- Φυλάξτε τη συσκευή και σε κάθετη θέση (Εικ. 8).

RU

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра вклю-чѐнный в электрическую сеть при-бор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источ-ников отопления или на их поверх-ности.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчи-вые поверхности.
- Поместить продукт на теплоустойчи-вую поверхность.
- Не ставить прибор на или вбли-зи источников тепла, электрических элементов или в нагретую печь. Не ставить на прибор другие аппараты.
- Не эксплуатировать прибор вблизи стен и штор.
- Не оставляйте прибор под воз-действием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет; люди с ограниченны-ми физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний в обраще-нии с прибором, либо не получив-шие соответствующего инструктажа по применению, могут пользоваться прибором под наблюдением ответ-ственного за их безопасность лица, либо сначала должны получить под-робный инструктаж в отношении безопасного использования прибора и рисков, связанных с этим. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не может быть поручена детям млед-ше 8-ми лет. В любом случае это должно происходить под надзором взрослых.

- Хранить прибор и кабель от него в недоступном месте для детей млад-ше 8-ми лет.

- НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОРПУС МОТОРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВИЛКУ И ПРОВОД В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ДЛЯ ИХ ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ.

- ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ ПРОВОДА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ИЛИ РАЗБИРАТЬ ЕГО ДЕТАЛИ И ПРИСТУПАТЬ К ЧИСТКЕ.

- Жарочные поверхности могут сильно нагреваться при работе устройства.

- Не пользуйтесь для чистки абразив-

ными или коррозионными чистящи-ми средствами или посудомоечной машиной.

- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регу-лировать кнопки прибора и дотраги-ваться до вилки провода и электри-ческих деталей.

- При отсоединении от электрической розетки браться руками непосред-ственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.

- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные рабо-ты, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сер-висном центре Ariete или уполно-моченным техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

- Вносимые изменения в прибор, если они чѐтко не указаны производителем, могут привести к потере безо-пасности и гарантии его эксплуата-ции со стороны потребителя.

- В случае если Вы решили выбро-сить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейше-го использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опас-ность, в случае их использования детьми для своих игр.

- Составные части упаковки не долж-ны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут пред-ставлять источник опасности.

- В отношении правильной ути-лизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

A Носик капельницы
B Платяные варочные пластины
C Рукоятка
D Подъемный шарнир верхней пластины
E Кнопка отключения пластины
F Индикатор готовности температуры
G Индикатор включения
H Ручка регулировки уровней температуры
I Лоток для сбора жира (2 шт.)

Приборпредназначен ТОЛЬКОДЛЯДОМАШНЕГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях.

Данное устройство соответствует требованиям директивы 2014/35/EC и ЭМС 2014/30/EE и Регламенту (ЕС) №. 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ И ДАЙТЕ УЙТИ ОСТЫТЬ ПЕРЕД МОНТИРОВОЧНО ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ЧИСТКИ.

- Перед использованием удалите с пластин все наклейки.

Убедитесь, что конфорки чистые и не содержат пыли. При необхо-димости очистить с помощью влажной ткани.

ВНИМАНИЕ: При первом использовании может появиться тонкая струйка дыма. Это связано только с нагревом определенных ком-понентов.

- Вставьте электрическую вилку в розетку. Загорится соответствую-щий индикатор включения (G).
- Поверните ручку (H) и установите желаемый уровень температу-ры; загорится соответствующий зеленый индикатор (F), указывая на то, что прибор нагревается. Как только индикатор погаснет, устройство готово к использованию.
- Во время предпускового подогрева убедитесь, что пластина закры-та.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В зависимости от типа продукта прибор позволяет выбирать раз-ные позиции для приготовления пищи.

Положение варки «книжка»:

- Это положение идеально подходит для приготовления мяса, тостов и т.д.
- Откройте верхнюю пластину с помощью ручки (C) (рис. 2).
- Поместите продукт на нижнюю пластину. Всегда размещайте про-дукт по направлению к задней части пластины.
- Спустите верхнюю пластину, нажавшись за ручку (C) и с помощью внешнего шарнирного подвижного шарнира (D), накройте ей продукт, доби-ваясь быстрой и равномерной варки (рис. 3). МОЖНО расположить верхнюю часть гриля тремя способами, указанными в шарнире: закрыто, «I» и «II» в зависимости от желаемой высоты верхней пластины.
- В зависимости от типа продукта, если не требуется задействование обеих пластин сразу (нижней и верхней), верхняя пластина может оставаться в вертикальном положении. Для этого необходимо оттянуть верхнюю пластину назад, пока она не разблокируется автоматически (рис. 4).
- Поместите лоток для сбора жира (I) под нижний носик (A) (рис. 5).

Положение варки с открытыми пластинами:

- Эта позиция идеально подходит для приготовления рыбы, шаш-лыков, овощей, и т.д., благодаря большой площади, пригодной для одновременного приготовления различных блюд.

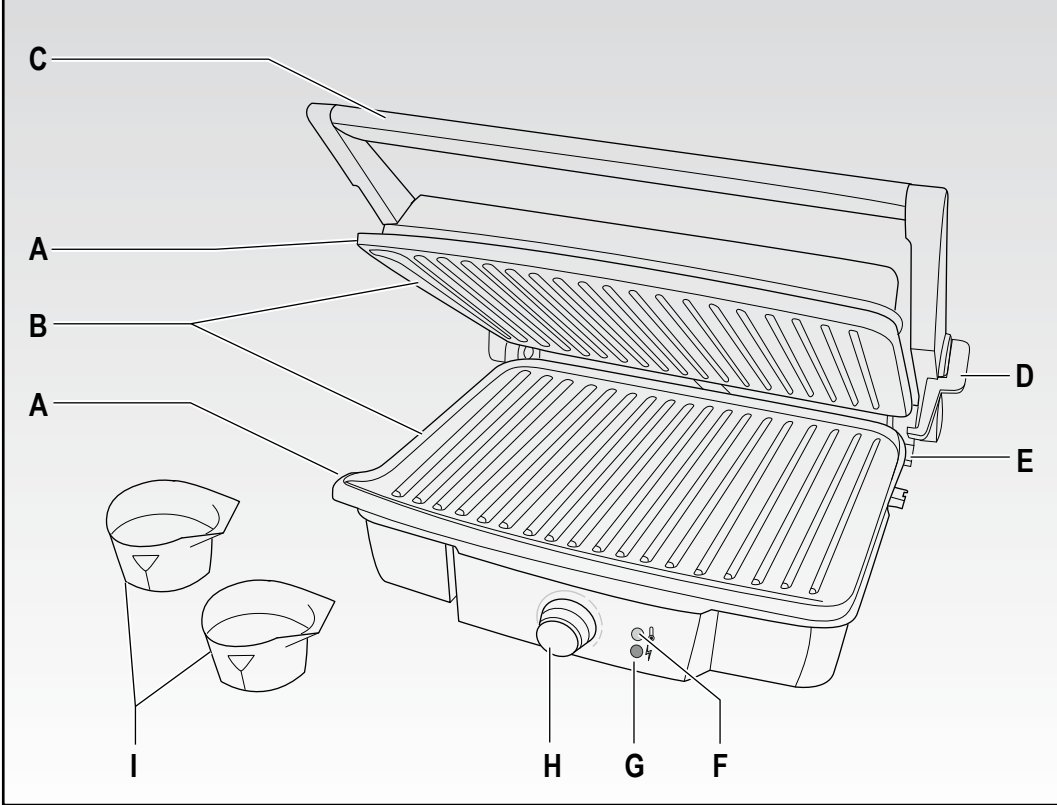


Fig. 1

