

UK	
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	
УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.	
Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:	
1. Переконайтеся в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.	
2. Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.	
3. Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.	
4. Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.	
5. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).	
6. Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.	
7. Не слід допускати до роботи з пристроєм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою та незначним досвідом роботи з ним. Такі особи повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.	
8. Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.	
9. Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.	
10. Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку вийняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.	
11. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.	
12. Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувши за провід живлення.	
13. Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Agiete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризикам.	
14. У випадку використання електричних подовжувачів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжувачі повинні відповідати потужності пристрою. Невідповідні подовжувачі можуть спричинити неполадки в роботі пристрою.	
15. Забороняється залишати провід у підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.	
16. Щоб забезпечити безпеку пристрою	

слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.

17. Цей пристрій розроблений та виготовлений **ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.

18. Цей пристрій відповідає вимогам директив 2014/35/EU та ЕМС 2014/30/EU, а також розпорядження ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

19. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.

20. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.

21. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.

22. Не торкатися до гарячих поверхонь приладу під час його використання.

23. Не залишати пристрій увімкненим після завершення приготування попкорну. Вимкнути його за допомогою відповідного вимикача, а потім вийняти вилку з розетки електричного струму.

24. Перед використанням перевірити, щоб у внутрішній посудині не було ніяких сторонніх предметів.

25. Забороняється використовувати пристрій з системами живлення із зовнішніми таймерами або з дистанційним керуванням.

26.  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/ЄС зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

A Верхня кришка
B Внутрішня посудина
C Корпус пристрою
D Перемикач вмикання/вимикання (ВВИМКН/ВИМКН/)(ON/OFF))
E Мензурка для вимірювання
F Прозора кришка
G Посудина для попкорну

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

- Перед першим використанням протерти зовні та зсередини пристрій та внутрішню посудину вологим м'яким вихтом або серветкою. Ретельно висушити.
- Встановити пристрій на рівну поверхню поблизу від розетки електричного живлення. Переконайтеся в тому, що немає ризику змочування проводу.
- Установити корпус пристрою (C) на посудину (G) (Мал. 2).
- Установити прозору кришку (F) на корпус пристрою (C) (Мал. 3).
- Підготувати необхідні для приготування попкорну інгредієнти: кукурудзу для попкорну, приправи.
- Підключити пристрій до розетки електричного живлення, попередньо пересвідчившись, що перемикач (D) виставлено у положення "ВВИМКН/OFF".
- Увімкнути пристрій, перевівши перемикач (D) на корпусі пристрою (C) на "ВВИМКН/ON".
- Розірігті пристрій приблизно протягом 2 хвилин, потім вимкнути його і засипати заздалегідь підготовлену кукурудзу для попкорну (60 г) до внутрішньої посудини (B), скориставшись відповідною міноюю для вимірювання (E) (Мал. 4). Знову увімкнути пристрій.
- Тримачи за відповідний виступ, установити на час роботи верхню кришку (A) зверху на прозору кришку

- (F) (Мал. 5).
- Примітка:** Переконайтеся, що обидві кришки – прозора (F) та верхня (A) – закріплені як слід, і лише потім починати роботу.
 - Приблизно через 40/50 секунд до посудини (G) почне виходити гарячий попкорн.
 - Після завершення роботи вимкнути пристрій, перевівши перемикач (D) у положення "ВВИМКН/OFF", і вийняти вилку з розетки електричного струму.
 - Вийняти посудину (G) з готовим попкорном із корпусу пристрою (C) (Мал. 6).

УВАГА

Якщо засипати занадто велику кількість кукурудзи, що перевищує 60 г, розташований внизу попкорн може підгоріти, оскільки не може висипатися до посудини.

Не знімайте прозору кришку (F) або посудину (G), якщо пристрій увімкнено. Якщо зняти прозору кришку (F) під час роботи пристрою, його робота не припиняється, отже виникає ризик опіків користувача гарячим повітрям.

Забороняється використовувати пристрій більше, ніж на протязі 10 хвилин; у проміжках між циклами виробництва попкорну залишати пристрій вимкненим не менше, ніж на 15 хвилин, щоб він охолонув.

КОРИСИ ПОРАДИ

Пристрій розроблений для використання усіх видів стандартного попкорну, а також для попкорну вищого гатунку. Як правило, перевага віддається жовтій кукурудзі, а не білій.

Завантаження недостатньої кількості кукурудзи призводить до того, що значна кількість кукурудзяних зерен не розкривається. Завантаження надмірної кількості кукурудзи призводить до того, що відкриті зерна підгорають та спричиняють дим, переважваючи внутрішню посудину (B).

УВАГА

Забороняється додавати приправи або олію у внутрішню посудину (B). Усі домішки слід додавати до попкорну лише після його вивантаження з пристрою.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА

Зачекаати, щоб пристрій повністю охолонув (щонайменше 15 хвилин після вимикання), і лише потім розпочинати догляд за ним.

- Зняти прозору кришку (F), кришку (A) та посудину (G) з корпусу пристрою (C).
- Для догляду за пристроєм скористатися мочалочкою або вологою м'якою серветкою, протерти внутрішні та зовнішні частини корпуса пристрою (C) та внутрішню посудину (B). Висушити як слід.
- Вимити кришки (F-A) та посудину (G) гарячою мильною водою за допомогою мочалочки або м'якої серветки та висушити як слід.
- Скласти пристрій та покласти його на зберігання.

УВАГА

Забороняється мити складові частини пристрою в машині для миття посуду. Мити складові пристрою лише вручну.

РЕЦЕПТИ

За допомогою пристрою "POP CORN MAKER PARTY TIME" можна приготувати справжній смачний попкорн за лічені хвилини! Це натуральний, смачний та легкий продукт, оскільки він не містить ніяких додаткових жирів.

При бажанні можна додати до нього інші інгредієнти, в залежності від Ваших побажань та смаку. Ось кілька ідей:

ПОПКОРН ЗА ПАРМЕЗАНОМ

120 г кукурудзи для попкорну
1 ч. л. меленого сухого часнику
1/2 ч. л. меленого чорного перцю
1 ч. л. солі
1 чашка мілко натертого пармезану (приблизно, в залежності від смаку)
3 ст. л. теплої оливкової олії

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ». Змішати мелений часник, чорний перець, сіль та пармезан. Залишити на кілька хвилин. Викласти приготовлений попкорн у велику посудину, залити теплою оливковою олією. Добре перемішати. Додати повільно всі сухі інгредієнти, продовжуючи перемішувати, щоб добре заправити увесь попкорн. Сухі інгредієнти можна змішувати в просторому паперовому або тканому пакеті.

ПОПКОРН «ПО-СЕЛЯНСЬКОМУ»

120 г кукурудзи для попкорну
3 ст. л. теплої оливкової олії
1,5 ст.л. бальзамічної глазурі
1 ч. л. солі
1 ст. л. сухої цибулі

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ». Мілко нарізати суху цибулю та перемішати з сіллю. Залишити на кілька хвилин. В окремій місці змішати теплу оливкову олію з бальзамічною глазурю. Викласти приготовлений попкорн у велику посудину, залити підготовленою сумішшю з олії та глазурі, добре перемішати, потім додати повільно всі сухі інгредієнти, продовжуючи перемішувати, щоб добре заправити увесь попкорн. Сухі інгредієнти можна змішувати в просторому паперовому або тканому пакеті.

ПОПКОРН «ПІЦЦАЙОЛА»

120 г кукурудзи для попкорну
3 ст. л. теплої оливкової олії
1 ст.л. сухого майорану
1 ст.л. сухих помідорів
1 ч. л. солі
1 ч. л. червоного меленого перцю (за бажанням)

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ». Мілко порізати сухі помідори з майораном, добре перемішати отриману суміш з сіллю та перцем (не рекомендується для дітей). Залишити на кілька хвилин. Викласти приготовлений попкорн у велику посудину, залити теплою оливковою олією, добре перемішати, потім додати повільно всі сухі інгредієнти, продовжуючи перемішувати, щоб добре заправити увесь попкорн. Сухі інгредієнти можна змішувати в просторому паперовому або тканому пакеті.

ПОПКОРН З КАРАМЕЛЛЮ

120 г кукурудзи для попкорну
2 ст. л. готової карамелі
15 г масла
2 ст. л. цукрового піску (або тристинного цукру, в залежності від Вашого смаку)

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ». Розтопити масло у мікрохвильовій печі, змішати з карамеллю до утворення однорідної маси. Залишити на кілька хвилин. Викласти приготовлений попкорн у велику посудину, залити підготовленою сумішшю з масла та карамелі, добре перемішати, потім додати цукор, продовжуючи перемішувати, щоб добре заправити увесь попкорн. Сухі інгредієнти можна змішувати в просторому паперовому або тканому пакеті.

РУПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
- Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регу-

лировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.

12.При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.

13.Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченным техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

14.В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинителя могут привести к неисправности.

15.Не оставляй прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.

16.Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.

17. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.

18.Данное устройство соответствует требованиям директив 2014/35/EU и ЭМС 2014/30/EU и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

19.Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.

20.В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.

21.Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.

22.Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во время работы.

23.Обязательно выключать прибор после окончания производства попкорна. Выключить прибор с помощью выключателя и выньте вилку из розетки.

24.Перед использованием убедитесь, что внутренняя емкость не содержит посторонних предметов.

25.Прибор нельзя подключать через таймер или систему, имеющую дистанционное управление.

26.  В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

A Верхняя крышка
B Внутренняя емкость
C Корпус прибора
D Двухпозиционный переключатель (ON/OFF)
E Мерный стаканчик
F Прозрачная крышка
G Стакан для попкорна

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед первым использованием очистить внутреннюю и наружную часть прибора и внутреннюю емкость (B) влажной неабразивной губкой или тряпкой. Вытереть насухо.
- Установить прибор на ровную поверхность рядом с электрической розеткой. Убедитесь, что кабель не вступает в контакт с водой.
- Поместите корпус прибора (C) на стакан (G) (рис. 2).
- Поместите прозрачную крышку (E) на корпус прибора (C) (рис. 3).
- Приготовить ингредиенты, необходимые для производства попкорна: кукуруза, приправы.
- Подключите прибор к розетке, убедившись, что переключатель (D) находится на "OFF".
- Включите прибор, установите регулятор (D) на корпусе (C) на «ON».
- Дайте прибору прогреться в течение примерно 2 минут, затем выключите его и насыпьте предварительно приготовленную кукурузу (60 г) во внутренний стакан (B) с помощью мерной ложки (E) (рис. 4). Снова включите прибор.
- Удерживая специальный язычок, поместите верхнюю крышку (A) на прозрачную (F) (рис 5).
- Примечание:** Убедитесь, что прозрачная (F) и верхняя (A) крышки хорошо зафиксированы.
- Приблизно через 40/50 секунд горячий попкорн начнет падать в стакан (G).
- После завершения приготовления попкорна выключите прибор, повернув переключатель (D) в положение "OFF" и выньте вилку из розетки.
- Снимите стакан (G) с готовым попкорном с корпуса прибора (C) (рис. 6).

ВНИМАНИЕ

Если положить больше 60 г кукурузы, нижний попкорн будет подгорать, потому что он не может попасть в стакан.

Не снимайте прозрачную крышку (F) или стакан (G) при включенном приборе. Если снять прозрачную крышку (F) при работающем приборе, производство не будет превано, и пользователь может получить травму из-за горячего воздуха.

Не используйте прибор более 10 минут подряд, дайте ему остыть в течение не менее 15 минут, прежде чем начать производство новой партии попкорна.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Прибор предназначен для всех видов стандартного попкорна и попкорна более высокого качества. Желтая кукуруза, как правило, предпочтительнее белой. При недостаточном количестве кукурузы в резервуаре зерен «взорвется» меньше и выход не раскрывшихся зерен увеличится. Чрезмерное количество кукурузы может привести к подгоранию раскрывшихся зерен и появлению дыма, перегружая внутренний резервуар (B).
ВНИМАНИЕ
Никогда не добавляйте приправы или растительное масло во внутреннюю емкость (B). Ароматизировать попкорн после его удаления из прибора.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ

Подождите, пока устройство остынет полностью (или по крайней мере через 15 минут после выключения), прежде чем начинать чистку.

- Снимите прозрачную крышку (F), крышку (A) и стакан (G) с корпуса прибора (C).
- Используйте комплектную губку или влажную неабразивную ткань для очистки внутренней и внешней части корпуса прибора (C) и внутреннего контейнера (B). Насухо вытереть.
- Промойте крышки (F-A) и стакан (G) горячей мыльной водой, используя неабразивные губки или ткань и вытрите насухо.
- Соберите прибор и положите на хранение.

ВНИМАНИЕ

Не мыть компоненты прибора в посудомоечной машине. Всегда мыть вручную.

РЕЦЕПТЫ

С помощью прибора "POP CORN MAKER PARTY TIME" можно приготовить настоящий вкусный попкорн в считанные минуты! Такой попкорн без добавления жира будет натуральной, здоровой и вкусной закуской. Если вы хотите разнообразить лакомство, чтобы сделать его вкуснее, можно добавить другие ингредиенты, в зависимости от вашего вкуса. Вот некоторые идеи:

ПОП-КОРН С ПАРМЕЗАНОМ

120 г кукурузных зерен для поп-корна
1 ч.л. молотого сухого чеснока
1/2 ч.л. молотого черного перца
1 ч.л.соли
1 чашка мелко тертого пармезана (по вкусу)
3 ложки теплого оливкового масла
Приготовить попкорн с помощью прибора согласно ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Смешайте порошок чеснока, перец, соль и сыр пармезан. Дать постоять. В большую миску насыпать попкорн и налить горячее оливковое масло.

Хорошо перемешать.

Медленно добавить сухие ингредиенты, постоянно помешивая, чтобы хорошо заправить весь попкорн. Сухие ингредиенты можно добавлять в большой бумажный или тканевый пакет.

ПОПКОРН ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

120 г кукурузных зерен для поп-корна
3 ст. ложки теплого оливкового масла
1,5 ст. ложки бальзамической глазури
1 ч.ложка соли
1 ч.ложка обезжиренного лука
Приготовить попкорн с помощью прибора согласно ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Нарезать мелко лук и смешать с сухой солью. Дать постоять. В миске смешать оливковое масло с горячей бальзамической глазурю. В большую миску насыпать попкорн и заправить приготовленным соусом, хорошо перемешать, затем постепенно добавять сухие ингредиенты, постоянно помешивая, чтобы хорошо заправить весь попкорн. Сухие ингредиенты можно добавлять в большой бумажный или тканевый пакет.

ПОПКОРН "ПІЦЦАЙОЛА"

120 г кукурузних зерен для поп-корна
3 ст. ложки теплого оливкового масла
1 ст. ложка сухого орегано
1 ст.ложка сухих помидор
1 ч.ложка соли
1 ч.ложка красного молотого перця (по желанию)
Приготовить попкорн с помощью прибора согласно ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Мелко измельчить помидоры и орегано, перемешать с солью и перцем (не рекомендовано для детей). Дать постоять. В большую миску насыпать попкорн и заправить горячим оливковым маслом, хорошо перемешать, затем постепенно добавять сухие ингредиенты, постоянно помешивая, чтобы хорошо заправить весь попкорн. Сухие ингредиенты можно добавлять в большой бумажный или тканевый пакет.

ПОПКОРН С КАРАМЕЛЮ

120 г кукурузних зерен для поп-корна
2 ст. ложки готовой карамелі
15 г сливочного масла
2 ст.ложки сахарного песка (или тростникового сахара, по желанию)
Приготовить попкорн с помощью прибора согласно ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Растопить масло в микроволновой печи и перемешать карамель до образования однородной жидкости. Дать постоять. В большую миску насыпать попкорн и заправить приготовленным соусом, хорошо перемешать, затем добавить сахар, постоянно помешивая, чтобы хорошо заправить весь попкорн. Сухие ингредиенты можно добавлять в большой бумажный или тканевый пакет.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%
Срок хранения: Не ограничен
Срок службы: 2 года
Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями
Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке
Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yabcdefg, где wk – неделя производства уг – год производства abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

ТР ТС_ 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС_ 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
ТР ТС_ 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России
220-240В~ - 50-60Гц - 1100Вт - IPX0
Сделано в Китае
Импортёр и ответственный за рекламации потребитель-лей:
ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Суцёвская ул., д.27, стр. 3.
Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru
Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De’Longhi Appliances Srl / Деллонги Эпплайансез С.р.л.
Адрес: г. Треviso, ул. Л. Сайтс 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

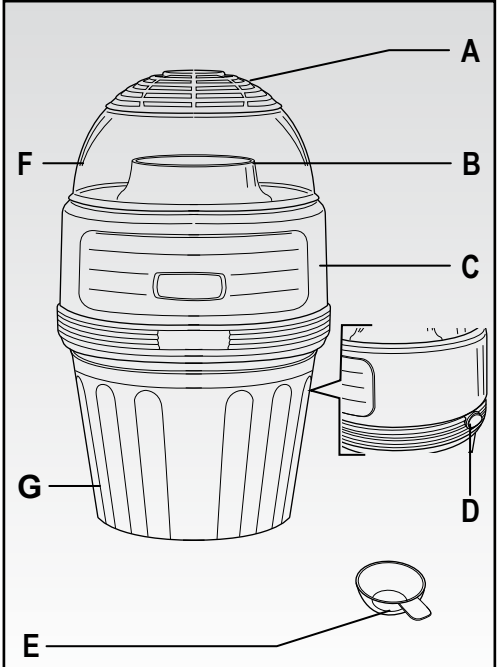


Fig. 1

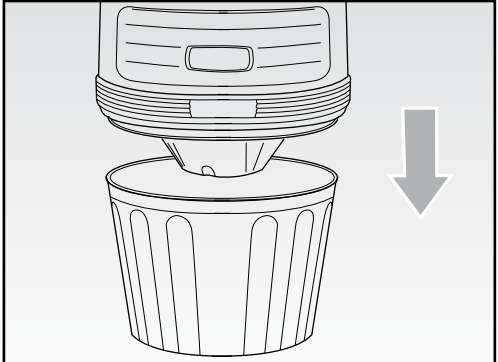


Fig. 2

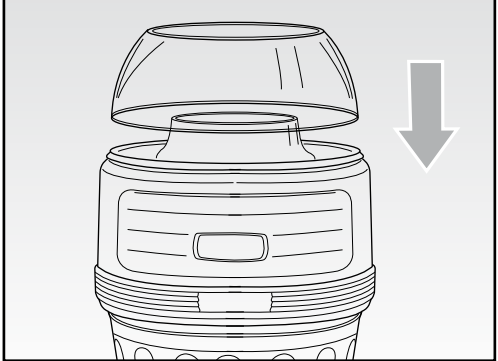


Fig. 3

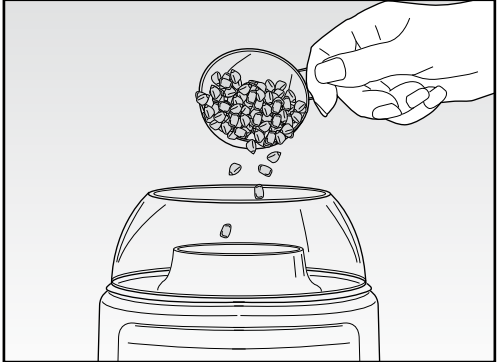


Fig. 4

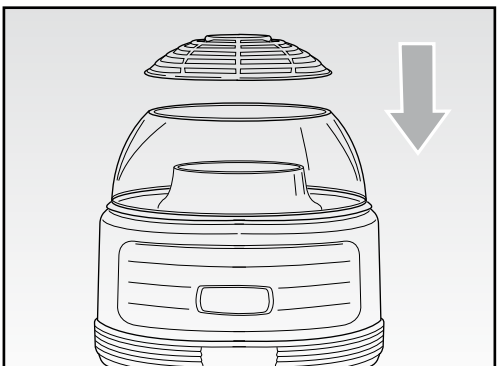


Fig. 5

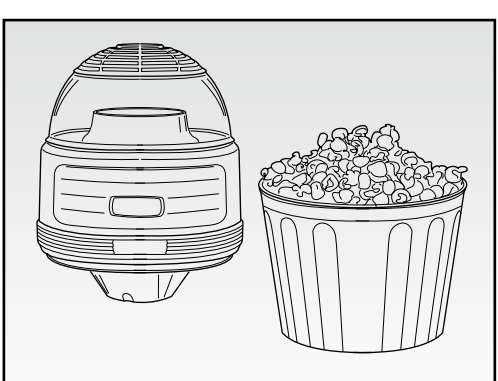


Fig. 6

